GIGABYTE™

ÉCRAN GAMING

GUIDE DE L'UTILISATEUR

AORUS ELITE FO27Q28G (FO27Q28G)
AORUS ELITE FO27Q24G (FO27Q24G)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Copyright

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés.

Les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont légalement enregistrées au nom de leurs propriétaires respectifs.

Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel sont protégées par les lois sur les droits d'auteur et sont la propriété de GIGABYTE.

GIGABYTE se réserve le droit de modifier les spécifications ou les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, traduite, transmise ou publiée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de GIGABYTE.

- Pour faciliter l'utilisation de ce moniteur, lisez attentivement le Guide de l'utilisateur.
- Pour plus d'informations, consultez notre site Web : https://www.gigabyte.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 4
- Contenu de la boîte 4
- Retrait du film de protection de l'écran avec la languette de décollement 5
- Vue d'ensemble du produit 6
- Préparation de votre moniteur pour une installation murale 7

UTILISATION DE L'APPAREIL 7
- Mise sous/hors tension 7

OPÉRATIONS 8
- Sélection de la source d'entrée 8
- Menu Elite 8
- Commutateur rapide 9
- Guide du Menu Principal 10

ANNEXES 20
- Spécifications 20
- Fréquences supportées 21
- Fréquences supportées (PIP/PBP) 22
- Instructions de mise à jour du firmware du moniteur 23
- Guide de dépannage 24
- Entretien de base 24
- Informations sur les services de GIGABYTE 24


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 25
- Consignes de sécurité 25
- Informations sur l'étiquette signalétique 25
- Précautions pour la stabilité 26
- Recommandations pour le confort de l'utilisateur 26

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 27


INTRODUCTION

Contenu de la boîte


Les articles suivants sont livrés dans votre carton. Si un ou plusieurs sont manquants, veuillez contacter votre revendeur local.

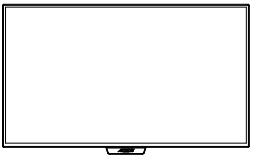

Moniteur



Base du moniteur




Support




Adaptateur de montage VESA



Câble d'alimentation

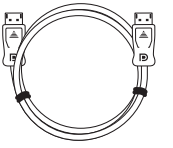

Câble DP

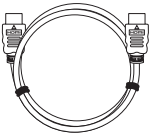

Câble HDMI
(uniquement pour FO27Q28G)



Attache câble



Guide de démarrage



Carte de garantie




Rapport d'étalonnage des couleurs

Remarque :
Conservez le carton d'emballage et le matériel d'emballage pour un transport éventuel du moniteur.


Retrait du film de protection de l'écran avec la languette de décollement

Instructions sur l'utilisation de la languette de décollement :

1. La languette de décollement est située comme indiqué par la flèche rouge dans l'image suivante.

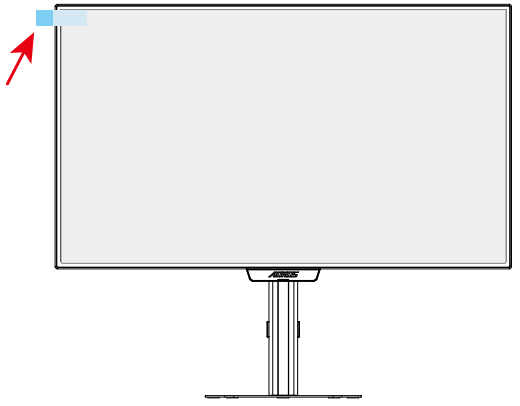


2. Retirez le film de protection de l'écran dans le sens indiqué par la flèche rouge dans l'image suivante.
   Remarque : Pour ne pas endommager l'écran, évitez d'utiliser les ongles ou des objets pointus lorsque vous retirez le film de protection. Utilisez du ruban adhésif pour soulever et retirer le film de protection.

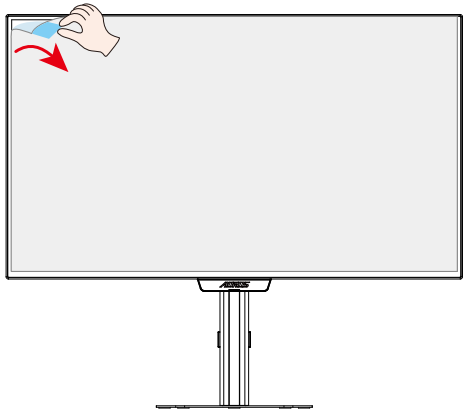


Vue d'ensemble du produit

Vue de devant

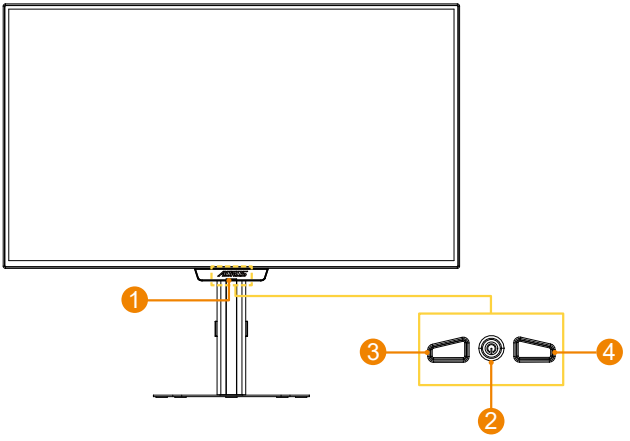

1 LED alimentation
2 Bouton de contrôle
3 Éteindre
4 Fonction Tactical Switch

Vue arrière

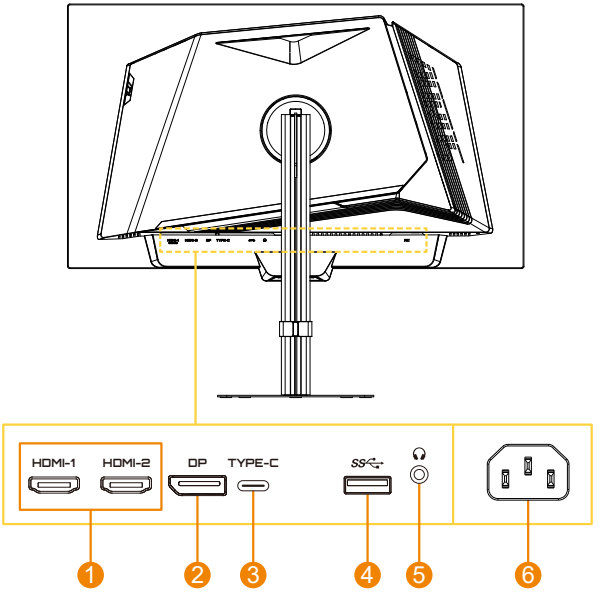

1 Ports HDMI (x2)
2 DisplayPort
3 Port USB Type C
4 Port USB (Uniquement pour la mise à jour du firmware)
5 Prise casque
6 Connecteur ENTRÉE CA

Préparation de votre moniteur pour une installation murale


Remarque : Utilisez uniquement un kit de montage mural compatible VESA de 100 x 100 mm pour fixer le moniteur sur le mur. Reportez-vous au guide d'installation inclus dans le kit de support mural. Quantité et taille des vis de montage VESA : 4 M4 x 10 mm minimum.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Mise sous/hors tension

Mise sous tension

1. Branchez une extrémité du câble d'alimentation à la prise d'entrée CA à l'arrière du moniteur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise de courant.
3. Appuyez sur le bouton **Contrôle** pour allumer le moniteur. Le voyant LED d'alimentation s'allume en blanc, indiquant que le moniteur est prêt.

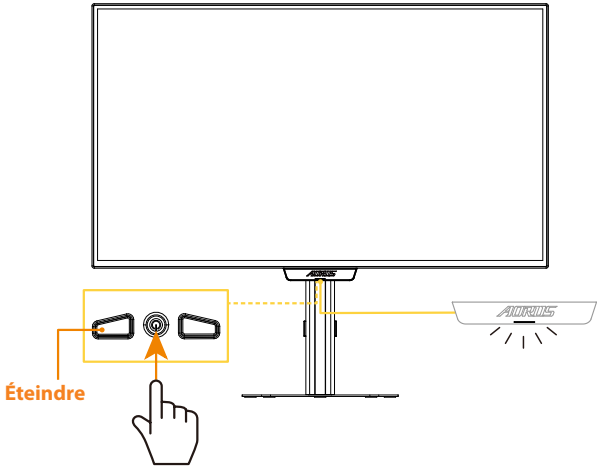


Éteindre

- Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Contrôle** pour éteindre le moniteur.
- Appuyez sur le Bouton d'alimentation (consultez la «Vue de devant » page 6).

OPÉRATIONS

Sélection de la source d'entrée


1. Déplacez le bouton **Contrôle** vers la droite (‹◈›) pour entrer dans le menu **Entrée** ou ouvrir le menu **Elite** et sélectionner l'élément **Entrée**.
2. Déplacez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas (‹◈›) pour sélectionner la source d'entrée souhaitée. Appuyez ensuite sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

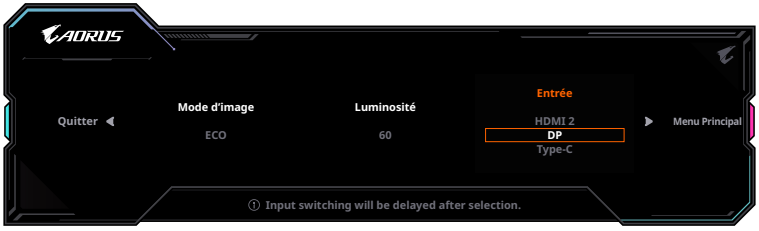

Menu Elite

Pour accéder aux fonctions du menu **Elite**, procédez comme suit :




1. Appuyez sur le centre du bouton **Contrôle** pour ouvrir le menu **Elite**.
2. Déplacez le bouton **Contrôle** vers la gauche/droite (‹◈›) pour sélectionner les éléments que vous souhaitez ajuster.
3. Déplacez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas (‹◈›) pour ajuster les éléments sélectionnés.
4. Déplacez la sélection vers l'option la plus à droite pour ouvrir le menu **Principal** pour plus de paramètres.
5. Pour fermer le menu **Elite**, appuyez à nouveau sur le centre du bouton **Contrôle** ou déplacez la sélection vers l'option la plus à gauche.

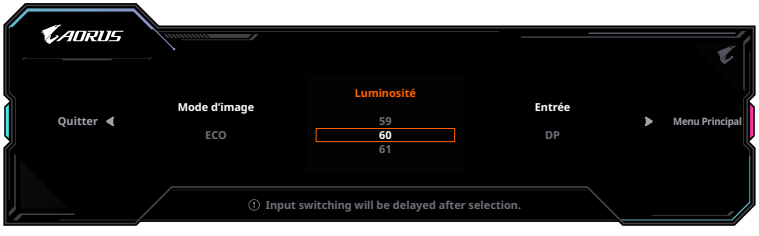

Commutateur rapide


Par défaut, le bouton **Contrôle** a été assigné à la fonction accès rapide.

Pour accéder aux fonctions d'accès rapide, procédez comme suit :

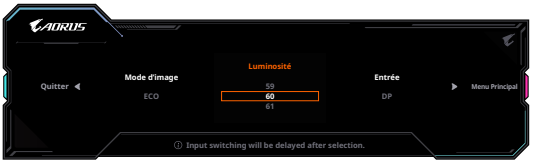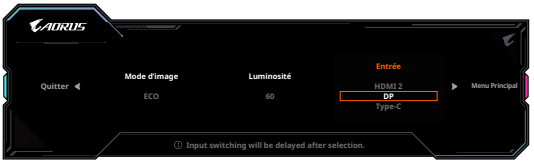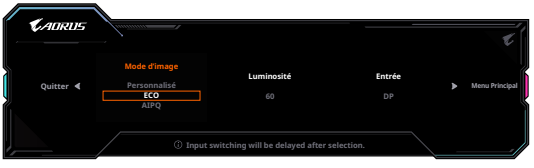
Commutation vers le haut	Appuyez sur le centre du bouton **Contrôle** ou déplacez le bouton **Contrôle** vers le haut (‹›) pour ouvrir le menu **Luminosité**. Déplacez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas (‹›) pour ajuster le réglage et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer. 
Commutation vers la droite	Déplacez le bouton **Contrôle** vers la droite (‹›) pour ouvrir le menu **Entrée**. Reportez-vous à la section « Sélection de la source d'entrée ». 
Commutation vers la gauche	Déplacez le bouton **Contrôle** vers la gauche (‹›) pour ouvrir le menu **Mode d'image**. Déplacez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas (‹›) pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer. 
Commutation vers le bas	Déplacez le bouton **Contrôle** vers le bas (‹›) pour entrer dans le menu **Principal**.

Guide du Menu Principal

Lorsque le menu **Elite** est ouvert, déplacez le bouton **Contrôle** vers le bas (‹◈›) ou la sélection vers l'option la plus à droite pour ouvrir le menu **Principal**.

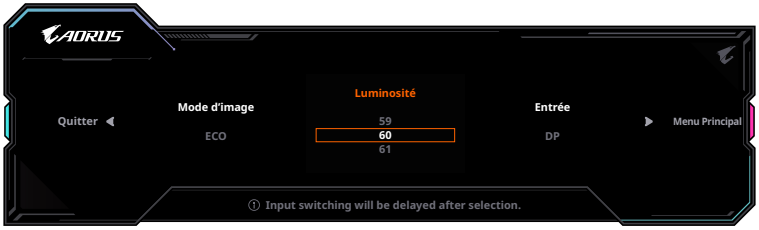


Utilisez ensuite le bouton **Contrôle** (haut/bas/gauche/droite) pour sélectionner une page de fonction et configurer les paramètres associés.

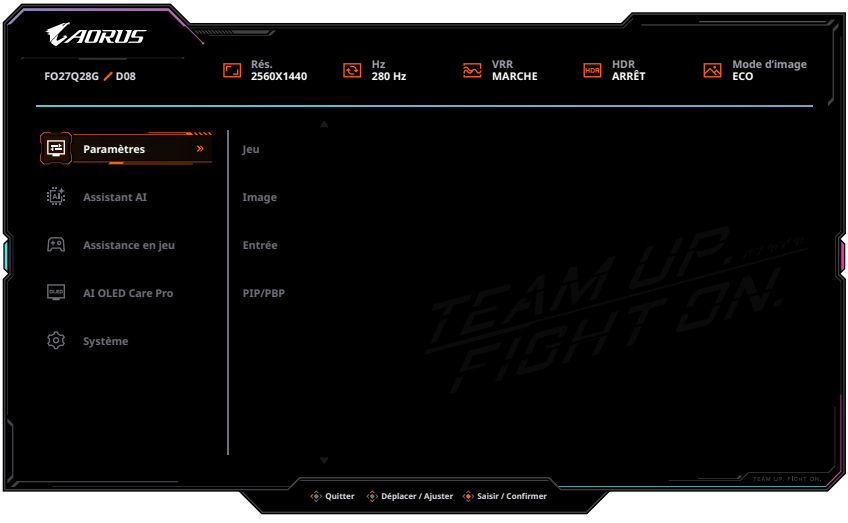

Paramètres > Jeu


Configurez les paramètres relatifs au jeu.

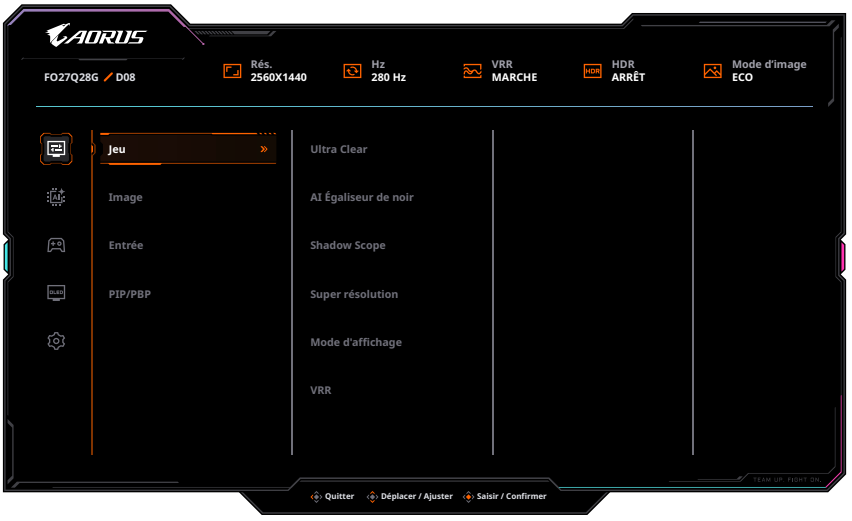

Élément	Description
Ultra Clear	Lorsque cette fonction est activée, elle réduit le lag des mouvements dans les jeux rapides. **Remarque :** Cette fonction est disponible lorsque la fréquence est réglée sur 120Hz.
AI Égaliseur de noir	Ajustement la visibilité des zones sombres de l'image pour améliorer les détails et la visibilité dans les scènes sombres.
Shadow Scope	Activer/désactiver une fenêtre qui peut agrandir une zone spécifique de l'écran, améliorer les détails et la visibilité dans les scènes sombres.
Super résolution	Amélioration de la qualité globale de l'image pour fournir des visuels détaillés plus nets.
Mode d'affichage	Sélection du format d'écran.
VRR	Activation/désactivation de la réception du signal VRR.

Paramètres > Image

Configuration des paramètres de l'image.

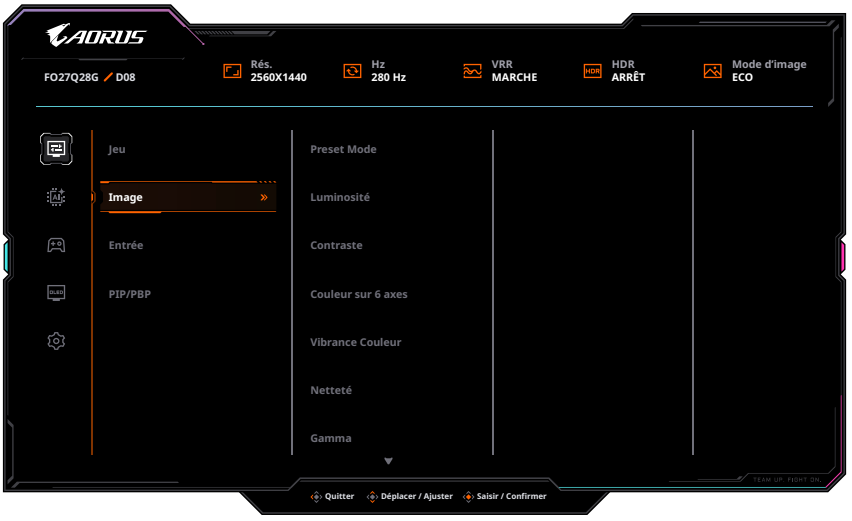


Élément	Description
Preset Mode	Sélectionnez un mode image préréglé pour différents scénarios d'utilisation (ex : Standard, Film, Lecteur).
Luminosité	Ajustez la luminosité de l'image.
Contraste	Ajustez le contraste de l'image.
Couleur sur 6 axes	Un réglage couleur avancé permettant à l'utilisateur de personnaliser individuellement la teinte et la saturation pour chaque axe de couleur. **Remarque :** Le réglage Couleur sur 6 axes n'est disponible que lorsque le **Preset Mode** est réglé sur **Custom**.
Vibrance Couleur	Ajustez l'intensité des couleurs plus ternes.
Netteté	Ajustez la netteté de l'image.
Gamma	Ajustez le niveau moyen de luminance.
Température couleur	Sélectionnez la température de couleur. **Remarque :** Sélectionnez **Défini par l'utilisateur** pour personnaliser la température des couleurs en ajustant le niveau de rouge (R), de vert (G) ou de bleu (B) selon vos préférences.
Réinitialiser image	Rétablir tous les paramètres d'**Image** aux valeurs d'usine.

Remarque : Le moniteur est équipé d'un panneau à faible émission de lumière bleue et respecte la certification Low Blue Light Hardware Solution du TÜV Rheinland lorsqu'il est en mode réinitialisation d'usine ou réglé par défaut.

Paramètres > Entrée


Configurez les paramètres relatifs à la source d'entrée.

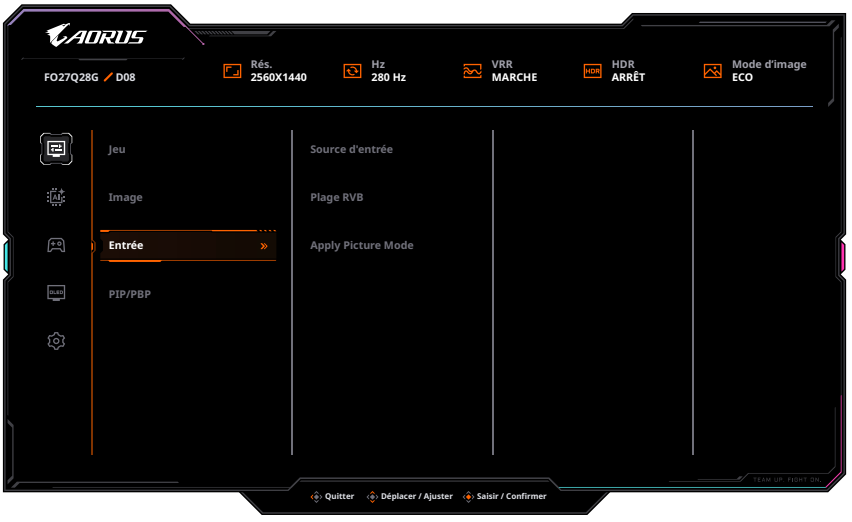

Élément	Description
Source d'entrée	Pour choisir la source d'entrée.
Plage RVB	Configuration manuelle de la plage de RVB ou de détection automatique.
Apply Picture Mode	Application du mode d'image pour qu'il s'applique à toutes les sources d'entrée ou à la source d'entrée actuelle.

Paramètres > PIP/PBP

Configuration des paramètres PIP/PBP Image dans l'image et Image par image.

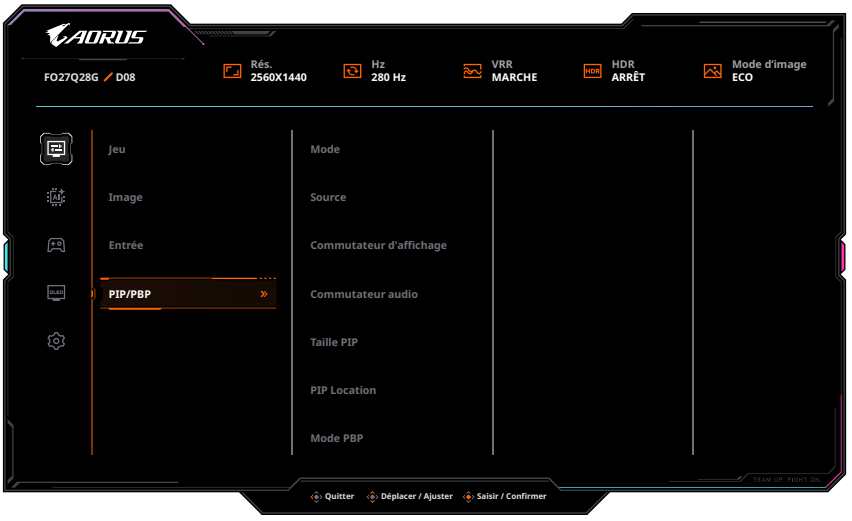


Élément	Description
Mode	Activez ou désactivez le mode PIP ou PBP.
Source	Sélectionnez la source d'entrée pour la fenêtre secondaire.
Commutateur d'affichage	Intervertissez les sources vidéo entre la fenêtre principale et les fenêtres secondaires.
Commutateur audio	Intervertissez les sources audio entre la fenêtre principale et les fenêtres secondaires.
Taille PIP	Ajustez la taille de la fenêtre secondaire en mode PIP.
PIP Location	Ajustez la position de la fenêtre secondaire sur l'écran.
Mode PBP	Sélectionnez la manière dont les signaux d'entrée sont affichés dans les fenêtres PBP.

Remarque : La fonction PIP/PBP ne peut pas être activée lors de la réception de signaux HDR et VRR.

Assistant AI

Configurez les paramètres avancés pilotés par l'IA.

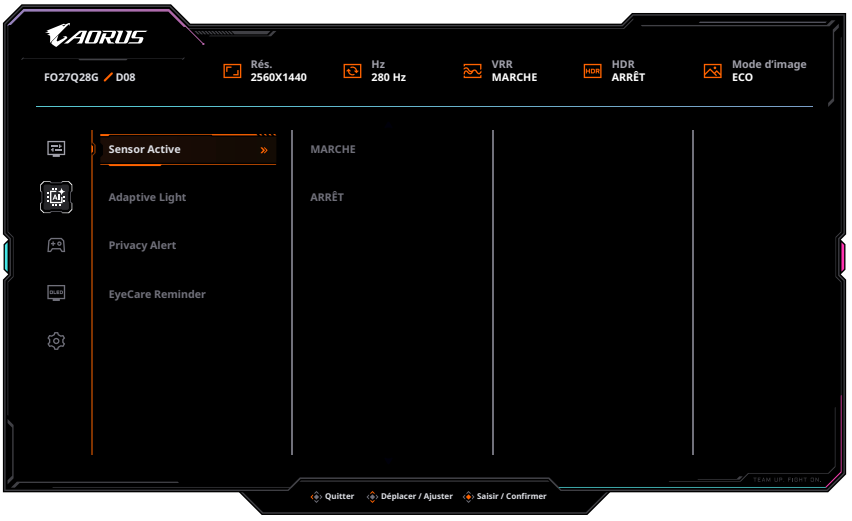


Élément	Description
Sensor Active	Activez/désactivez le capteur (Le voyant LED s'allume en vert lorsque le capteur est actif).
Adaptive Light	Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante environnante.
Privacy Alert	Activez les protections de la vie privée lorsqu'un spectateur non autorisé est détecté dans la portée du capteur.
EyeCare Reminder	Affichez une notification contextuelle pour encourager des pauses oculaires régulières.

Remarque : Ce capteur utilise une technologie à basse résolution pour la détection de présence humaine et prend en charge les fonctionnalités associées uniquement sur la base des résultats de détection. Le capteur ne prend pas en charge la photographie, l'enregistrement vidéo, le stockage ou la transmission d'images, et n'enregistre aucune image personnelle ni information personnellement identifiable (PII).

Assistance en jeu


Configurez les fonctionnalités de jeu tactique avancées.

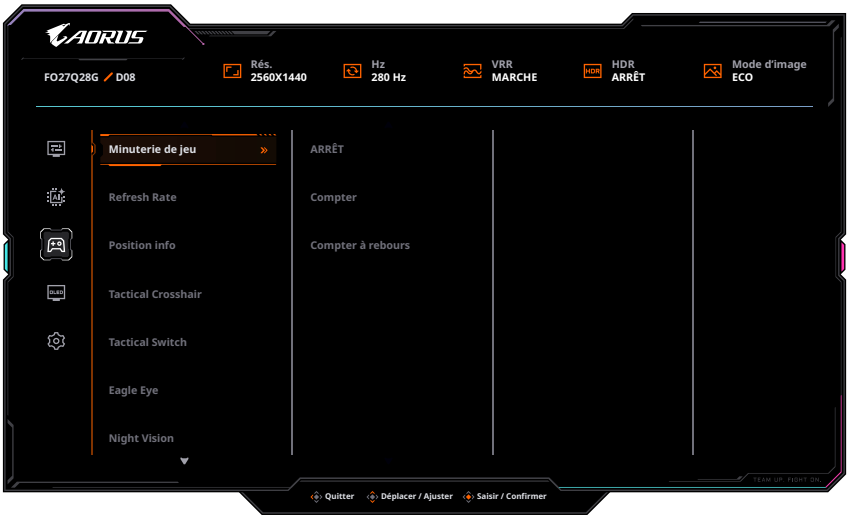

Élément	Description
Minuterie de jeu	Affichez un minuteur croissant ou décroissant à l'écran pour suivre le temps de jeu écoulé ou restant.
Refresh Rate	Affichez le taux de rafraîchissement en temps réel (Hz).
Position info	Définissez la position d'affichage des informations telles que la **Minuterie de jeu** et le **Refresh Rate**.
Tactical Crosshair	Afficher un réticule à l'écran. • **Offset :** Ajuster avec précision la position horizontale et verticale du réticule. • **Color Adapt :** Ajuster automatiquement la couleur du réticule en fonction de la scène d'arrière-plan.
Tactical Switch	Ajustez la taille et la résolution d'affichage de l'écran aux options spécifiées. **Remarque :** Veuillez fermer les applications plein écran avant d'activer Resolution Switch. • **Key Binding :** Sélectionnez d'autres fonctionnalités pour le bouton Tactical Switch. (Une seule fonction peut être sélectionnée à la fois.)
Eagle Eye	Activation/désactivation d'une fenêtre qui permet d'agrandir une zone spécifique de l'écran et ajustez les paramètres associés.
Night Vision	Active/désactive la vision nocturne pour des cibles plus claires dans des conditions de faible luminosité.
Tactical HUD	Dupliquer les infos HUD des coins de l'écran vers le bas au centre de l'écran.

AI OLED Care Pro


Configurer les paramètres relatifs à l'OLED Care.

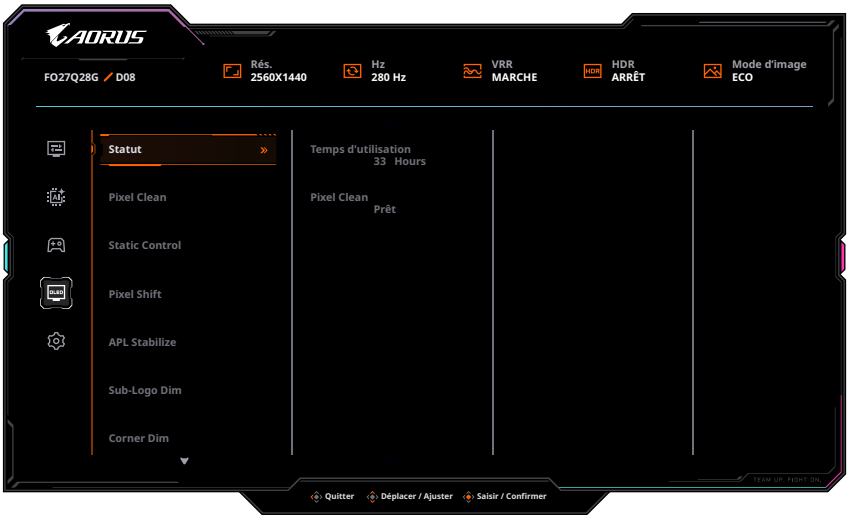

Élément	Description
Statut	Affiche l'état actuel de l'écran, par exemple la durée d'utilisation de l'écran et l'état d'exécution de la fonction Pixel Clean.
Pixel Clean	Lorsque le moniteur est utilisé pendant plus de 4 heures, il est recommandé de lancer ce processus pour nettoyer et actualiser l'écran OLED de compensation de pixels.
Static Control	Réduit la luminosité de l'écran lorsque l'image reste statique.
Pixel Shift	Déplace le contenu de l'écran en pixels pour empêcher la rétention statique des images.
APL Stabilize	Ajuster la luminosité de l'écran pour stabiliser le niveau d'image moyen (APL).
Sub-Logo Dim	Réduit la luminosité de la barre des tâches et des logos statiques pour éviter la rétention des images.
Corner Dim	Réduction de la luminosité aux quatre coins de l'écran.
Auto Awake	Éteindre l'écran automatiquement lorsqu'aucun utilisateur n'est détecté pour prolonger la durée de vie de la dalle, et reprendre le fonctionnement dès qu'un utilisateur est à nouveau détecté.
Tout réinitialiser	Rétablir tous les paramètres d'**AI OLED Care Pro** aux valeurs d'usine.

Système

Configuration des paramètres relatifs au système.

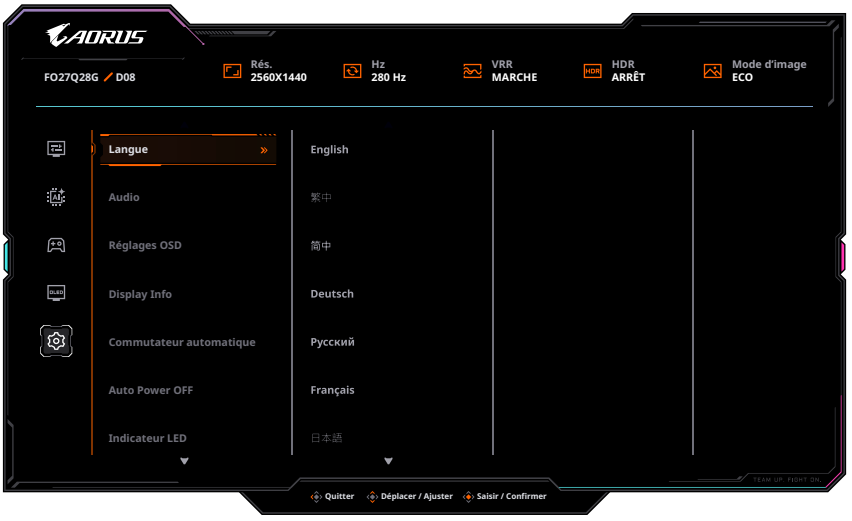

Élément	Description
Langue	Sélection de la langue souhaitée pour le menu OSD.
Audio	Configuration des paramètres liés à l'audio.
Réglages OSD	Configuration des paramètres associés au menu Affichage à l'écran.
Display Info	Activation/désactivation les informations de résolution lors de la commutation ou du redémarrage de la source du signal de l'écran.
Commutateur automatique	Activation/désactivation le basculement automatique vers une source d'entrée disponible.
Auto Power OFF	Activation/désactivation la minuterie pour éteindre automatiquement le moniteur.
Indicateur LED	Sélection le type d'indicateur du voyant LED d'alimentation.
LED RGB	Sélection le motif de LED de rétroéclairage.
Type-C Compatibility	Activez cette option pour plus de compatibilité avec les appareils mobiles.
HDMI Version	Sélection la version HDMI.
HDMI CEC	Lorsque cette fonction est activée, les appareils CEC comme PS5 et XBOX peuvent allumer le moniteur lorsqu'ils sont sous tension et éteindre l'écran lorsqu'ils passent en mode veille ou arrêt.

DSC	Sélectionnez **ARRÊT** pour désactiver la source du signal DSC.
FW Update	Insérez le lecteur USB (contenant le fichier de firmware correct) pour lancer le processus de mise à jour du firmware.
Reset to default	Restaure les paramètres par défaut du moniteur.

ANNEXES

Spécifications

Élément	Spécifications	
Modèle	**FO27Q28G**	**FO27Q24G**
Taille de la dalle	27 pouces	
Rapport d'aspect	16:9	
Résolution	QHD (2560 x 1440)	
Durée de vie LED	30 000 heures (min.)	
Taille de pixel	0,2292 (H) x 0,2292 (V) mm	
Luminosité	SDR 335 nits (typ.)	SDR 275 nits (typ.)
Rapport de contraste	1,5 M:1	
Profondeur des couleurs	1,07 B (10 bits)	
Zone d'affichage active	590,4192 (H) x 331,8816 (V) mm	590,42 (H) x 333,72 (V) mm
Angle de vue	178° (H)/178° (V)	
Prises d'entrée/sortie	• 2 HDMI 2.1 • 1 DP 2.1 (13,5G) • 1 USB Type-C (5V/3A) • 1 USB 2.0 (Uniquement pour la mise à jour du firmware) • 1 sortie casque	• 2 HDMI 2.1 • 1 DP 2.1 • 1 USB Type-C (5V/3A) • 1 USB 2.0 (Uniquement pour la mise à jour du firmware) • 1 sortie casque
Alimentation	100-240 VCA, 50/60Hz	
Consommation électrique	• Mode Allumé : 31W • Veille : 0,5W • Mode Éteint : 0,3W **Remarque :** Les conditions de test sont conformes aux normes CEC.	
Dimensions (L x H x P)	605,22 x 522,2 x 204,51 mm (avec socle) 605,22 x 367,52 x 79,2 mm (sans socle)	
Poids	6,35 ± 0,5 kg (avec socle) 5,11 ± 0,5 kg (sans socle)	6,34 ± 0,5 kg (avec socle) 5,10 ± 0,5 kg (sans socle)
Plage de température (fonctionnement)	De 0 °C à 40 °C	

Remarque : Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Fréquences supportées

Modèle	FO27Q28G			FO27Q24G		
Liste des synchronisations	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67 Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72 Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70 Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70 Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24 Hz	V			V		
1920 x 1080 / 50 Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100 Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120 Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 240 Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 280 Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120 Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144 Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 240 Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 280 Hz	V	V	V			

Fréquences supportées (PIP/PBP)

Modèle	FO27Q28G (PIP/PBP)			FO27Q24G (PIP/PBP)		
Liste des synchronisations	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67 Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72 Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70 Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72 Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70 Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75 Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24 Hz	V			V		
1920 x 1080 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60 Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120 Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz (PIP)	V	V	V	V	V	V
640 x 1440 / 120 Hz (PBP)			V			V
1280 x 1440 / 60 Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1280 x 1440 / 120 Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1760 x 1440 / 120 Hz (PBP)	V	V		V	V	

Instructions de mise à jour du firmware du moniteur

1. Utilisez un navigateur sur votre ordinateur pour visiter le site Web officiel de GIGABYTE à l'adresse https://www.gigabyte.com/
2. Entrez le modèle de moniteur dans la barre de recherche et localisez le modèle de moniteur dont vous avez besoin.
3. Sélectionnez le dernier fichier du firmware pour le modèle de votre moniteur, téléchargez-le sur votre ordinateur et extrayez-le (le fichier extrait est au format .bin).
   Remarque : Ne renommez pas le fichier.
4. Enregistrez le fichier du firmware que vous venez d'extraire dans le répertoire racine du lecteur USB.
   Remarque : Assurez-vous que votre clé USB est formatée en FAT32 au préalable. Pour le stockage et la mise à jour du micrologiciel, utilisez un lecteur USB avec un schéma de partition MBR.
5. Connectez la clé USB au port USB à l'arrière du moniteur.
6. Après avoir connecté la clé USB, sélectionnez **FW Update** dans les paramètres **Système** (consulter la page 19), puis une boîte de dialogue de confirmation de mise à jour du micrologiciel apparaîtra au centre de l'écran du moniteur (comme illustré ci-dessous).




7. Utilisez le bouton de **Contrôle** pour sélectionner **Oui**, et la mise à jour démarrera automatiquement. Pendant le processus de mise à jour, le moniteur peut redémarrer plusieurs fois.
   Remarque : N'utilisez pas le moniteur ou n'éteignez pas son alimentation avant la fin de la mise à jour.



8. Lorsque la progression atteint 100 %, cela indique que le transfert des données du firmware est terminé. Après 3 secondes, le moniteur redémarrera automatiquement, terminant la mise à jour du firmware. Retirez la clé USB.



9. Enfin, utilisez le bouton de **Contrôle** pour accéder au menu **Principal** et vérifier la version du firmware mise à jour.

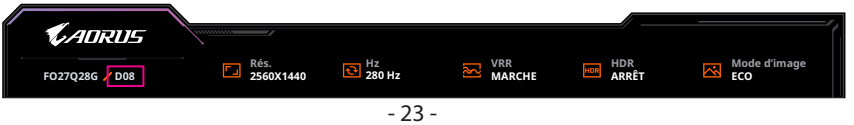

Guide de dépannage

Problème	Solution(s) possible(s)
Pas de courant	• Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à la source d'alimentation et au moniteur. • Vérifiez le câble et la fiche pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. • Assurez-vous que le moniteur est allumé.
Aucune image ne s'affiche sur l'écran	• Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont correctement branchés et que les deux appareils sont allumés. • Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée. Consulter la page 8 ou la page 13.
L'image ne remplit pas tout l'écran	• Essayez différents réglages du **Mode d'affichage** (rapport d'aspect). Consulter la page 11.
Les couleurs sont déformées	• Assurez-vous que le câble du signal d'entrée est correctement branché. • Configuration des paramètres de l'image. Reportez-vous à la section « Image ».
Aucun son ou volume très faible	• Assurez-vous que le câble du casque est correctement branché. • Pour ajuster le niveau de volume. Consulter la page 18. • Ajustez les paramètres de son de votre ordinateur.

Remarque : Si le problème persiste, veuillez contacter notre service clientèle pour de l'aide.

Entretien de base

- Essuyez l'écran avec un chiffon doux et non pelucheux pour enlever toute la poussière.
- Vaporisez ou appliquez du liquide de nettoyage sur un chiffon doux. Essuyez ensuite doucement l'écran avec le chiffon humide.

  Remarque :
  - Veillez à ce que le chiffon soit légèrement humide, mais pas trop mouillé.
  - Lors de l'essuyage, évitez de presser excessivement sur l'écran.
  - Les nettoyants acides ou abrasifs peuvent endommager l'écran.

Informations sur les services de GIGABYTE

Pour plus d'informations sur nos services, veuillez consulter le site officiel de GIGABYTE.

https://www.gigabyte.com/

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les Consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le moniteur.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le moniteur ou ceux recommandés par le fabricant.
- Conservez le sac d'emballage en plastique du produit dans un endroit inaccessible aux enfants.
- Avant de brancher le moniteur sur la prise de courant, assurez-vous que la tension nominale du câble d'alimentation soit compatible avec les spécifications d'alimentation du pays où vous vous trouvez.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur une prise de courant correctement câblée et mise à la terre.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées, car elle peut facilement provoquer un choc électrique.
- Placez le moniteur dans un endroit stable et bien ventilé.
- Ne placez pas le moniteur près de sources de chaleur telles que des radiateurs électriques ou la lumière directe du soleil.
- Les trous ou ouvertures du moniteur sont pour la ventilation. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les trous de ventilation avec des objets.
- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'eau, de boissons ou de tous types de liquides. Les liquides peuvent entraîner un choc électrique ou endommager le moniteur.
- Débranchez toujours le moniteur de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Comme la surface de l'écran est facile à rayer, évitez de toucher la surface avec un objet dur ou pointu.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux au lieu d'un mouchoir en papier pour essuyer l'écran. Vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres pour nettoyer l'écran si cela est nécessaire. Cependant, ne vaporisez jamais le nettoyant directement sur l'écran.
- Débranchez le câble d'alimentation si le moniteur ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le moniteur vous-même.

Informations sur l'étiquette signalétique

L'étiquette signalétique est située sur le couvercle arrière, entre les trous de fixation pour les supports VESA. Pour accéder à l'étiquette signalétique :

1. Placez le moniteur écran vers le bas sur une surface plane recouverte d'un matériau propre, sec et protecteur.
2. Poussez le bouton de déverrouillage vers le haut pour détacher le pied du moniteur.
3. Retirez le pied.

Précautions pour la stabilité

Le produit peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour empêcher toute blessure, ce produit doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.

De nombreuses blessures, causées en particulier aux enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- Utilisez TOUJOURS des supports ou des méthodes d'installation recommandés par le fabricant du produit.
- Utilisez TOUJOURS des meubles qui peuvent supporter le produit en toute sécurité.
- Assurez-vous TOUJOURS que le produit ne surplombe pas le bord du meuble le supportant.
- Avertissez TOUJOURS les enfants sur les dangers en cas de montée sur le mobilier pour atteindre le produit ou ses boutons de commande.
- Faites TOUJOURS passer les cordons et les câbles branchés à votre produit afin qu'ils ne vous fassent pas trébucher, qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis.
- Ne placez JAMAIS un produit dans un endroit instable.
- Ne placez JAMAIS le produit sur un meuble haut (par exemple un placard ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le produit sur un support adapté.
- Ne placez JAMAIS le produit sur une nappe ou un autre élément pouvant se situer entre le produit et le meuble le supportant.
- Ne placez JAMAIS d'articles susceptibles de tenter des enfants de monter, tels que des jouets et des télécommandes, au-dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est placé.
- Si le produit existant est conservé et déplacé, les mêmes dispositions que ci-dessus doivent être appliquées.
- Pour empêcher toute blessure ou dommage du produit causé par un basculement dû à un séisme ou d'autres chocs, installez le produit dans un lieu stable et prenez des dispositions pour empêcher toute chute.

Recommandations pour le confort de l'utilisateur

Le moniteur adopte la technologie Flicker-Free qui supprime le scintillement du moniteur visible à l'œil nu et empêche les utilisateurs de souffrir de fatigue oculaire.

Voici quelques conseils pour une visualisation confortable de votre écran :

- Prévoyez une distance minimale de 50 à 75 cm entre vos yeux et le moniteur.
- En règle générale, il est conseillé de positionner le moniteur de façon que le haut de l'écran soit au même niveau ou un petit peu au-dessous de la hauteur de vos yeux lorsque vous êtes assis.
- Utilisez un éclairage approprié pour le type de travail que vous effectuez.
- Prenez des pauses régulières et fréquentes (au moins 10 minutes) toutes les demi-heures.
- Regardez souvent hors de l'écran de votre ordinateur et concentrez-vous sur un objet distant pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
- Des exercices des yeux permettent de réduire la fatigue oculaire. Répétez ces exercices fréquemment :
  (1) Regardez de haut en bas (2) Roulez lentement vos yeux (3) Bougez vos yeux en diagonale.

Ce modèle a obtenu la certification d'absence de scintillement et faible lumière bleue de TÜV Rheinland.

Pour en savoir plus :

https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances, ensuring GIGABYTE products are free from such substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B