GIGABYTE™

MÀN HÌNH CHƠI GAME

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AORUS ELITE FO27Q28G (FO27Q28G)
AORUS ELITE FO27Q24G (FO27Q24G)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bản quyền

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.

Các thương hiệu được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này đã được đăng ký hợp pháp cho chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong hướng dẫn sử dụng này được luật bản quyền bảo vệ và là tài sản của GIGABYTE.

GIGABYTE có quyền thay đổi các thông số và tính năng trong hướng dẫn sử dụng này mà không cần thông báo trước.

Không được phép mô phỏng, sao chép, dịch thuật, truyền tải hoặc công bố hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ dạng thức nào hoặc bằng bất kỳ phương thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của GIGABYTE.

- Để hỗ trợ sử dụng màn hình này, vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Sử dụng.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: https://www.gigabyte.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhã n hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU 4
- Thành phần Gói sản phẩm 4
- Cầm Miếng nhựa kéo để bóc lớp màng phim bảo vệ màn hình. 5
- Tổng quan về Sản phẩm 6
- Chuẩn bị màn hình để gắn lên tường 7

SỬ DỤNG THIẾT BỊ 7
- Bật/Tắt nguồn 7

VẬN HÀNH 8
- Chọn Nguồn Đầu vào 8
- Menu Elite 8
- Chuyển đổi nhanh 9
- Hướng dẫn Menu Chính 10

PHỤ LỤC 20
- Thông số kỹ thuật 20
- Danh sách Định thời được Hỗ trợ 21
- Danh sách Định thời được Hỗ trợ (PIP/PBP) 22
- Hướng dẫn cập nhật firmware màn hình 23
- Xử lý Sự cố 24
- Chăm sóc Cơ bản 24
- Thông tin Dịch vụ GIGABYTE 24


THÔNG TIN AN TOÀN 25
- Khuyến cáo An toàn 25
- Thông tin về nhãn định mức 25
- Lưu ý nguy cơ về sự ổn định 26
- Khuyến nghị Sử dụng Thoải mái cho Người dùng 26

THÔNG TIN QUY ĐỊNH 27


GIỚI THIỆU

Thành phần Gói sản phẩm

Hộp bao bì sản phẩm có chứa các bộ phận sau. Nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào, vui lòng liên hệ với đại lý tại địa phương của bạn.

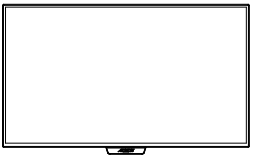


Màn hình



Đế màn hình




Chân đế




Bộ chuyển đổi giá treo VESA



Cáp nguồn

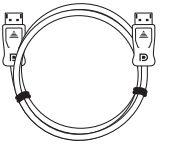

Cáp DP

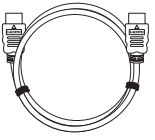

Cáp HDMI
(Chỉ áp dụng cho FO27Q28G)



Kẹp cáp



Tờ hướng dẫn khởi động nhanh



Thẻ bảo hành




Báo cáo hiệu chỉnh màu

Lưu ý:
Vui lòng giữ lại hộp bao bì và vật liệu đóng gói để có thể vận chuyển màn hình sau này.


Cầm Miếng nhựa kéo để bóc lớp màng phim bảo vệ màn hình.

Hướng dẫn sử dụng Miếng nhựa kéo:

1. Miếng nhựa kéo nằm ở vị trí đầu mũi tên màu đỏ như trong hình bên dưới.

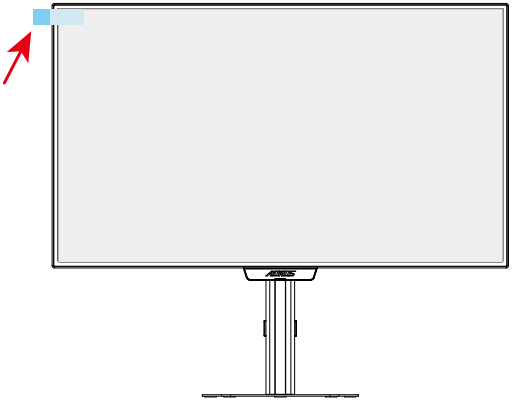


2. Tháo lớp màng bảo vệ màn hình theo hướng mũi tên màu đỏ trong hình bên dưới.
   Lưu ý: Để tránh làm hỏng màn hình, vui lòng tránh dùng móng tay hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào để bóc lớp màng bảo vệ. Thay vào đó, hãy sử dụng băng dính để nhấc và tháo lớp màng bảo vệ.

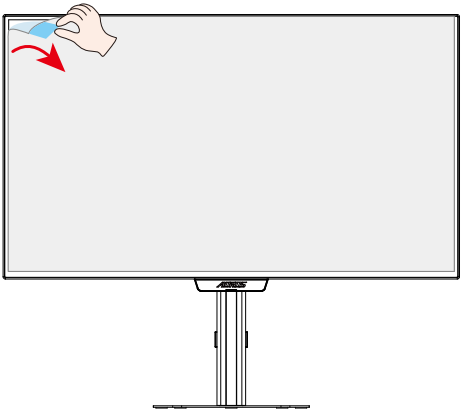


Tổng quan về Sản phẩm

Phía trước

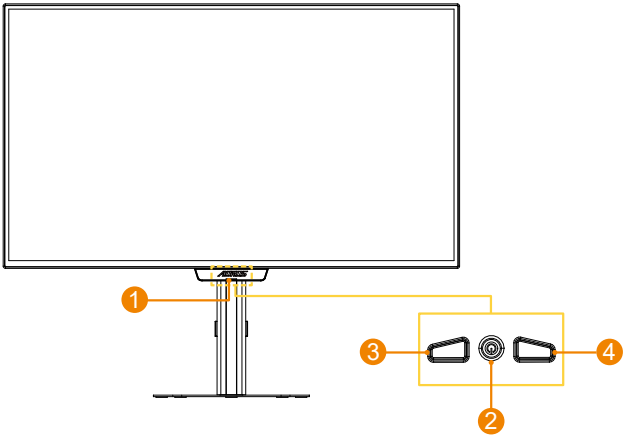

1 Đèn LED nguồn
2 Nút điều khiển
3 Tắt nguồn
4 Tactical switch

Mặt sau

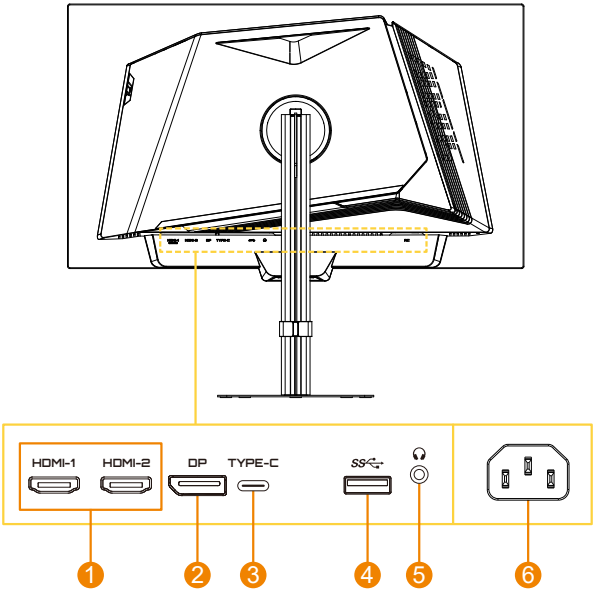

1 Cổng HDMI (x2)
2 DisplayPort
3 Cổng USB Type-C
4 Cổng USB (Chỉ dành cho cập nhật firmware)
5 Giắc cắm tai nghe
6 Giắc cắm AC IN

Chuẩn bị màn hình để gắn lên tường


Lưu ý: Chỉ sử dụng bộ giá treo tường tương thích chuẩn VESA với kích thước 100 x 100 mm để gắn màn hình lên tường. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt kèm theo bộ giá đỡ treo tường. Số lượng và kích thước vít lắp đặt VESA: Tối thiểu là 4 x M4 x 10mm.

SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Bật/Tắt nguồn

Bật nguồn

1. Cắm một đầu cáp nguồn này vào giắc cắm AC IN ở phía sau màn hình.
2. Cắm đầu cáp nguồn còn lại vào ổ cắm điện.
3. Bấm nút **Điều khiển** để bật màn hình. Đèn LED nguồn sẽ bật sáng màu trắng, cho biết màn hình đã sẵn sàng để sử dụng.

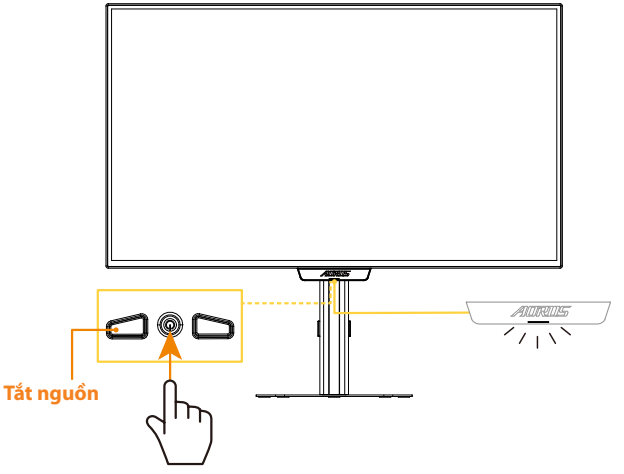


Tắt nguồn

- Bấm nút **Điều khiển** trong 2 giây để tắt màn hình.
- Nhấn Nút nguồn (Tham khảo "Phía trước" ở trang 6).

VẬN HÀNH

Chọn Nguồn Đầu vào


1. Di chuyển nút **Điều khiển** sang phải (‹◈›) để vào menu **Input** hoặc mở menu **Elite** và chọn mục **Input**.
2. Di chuyển nút **Điều khiển** lên/xuống (‹◈›) để chọn nguồn đầu vào mong muốn. Sau đó bấm nút **Điều khiển** để xác nhận.

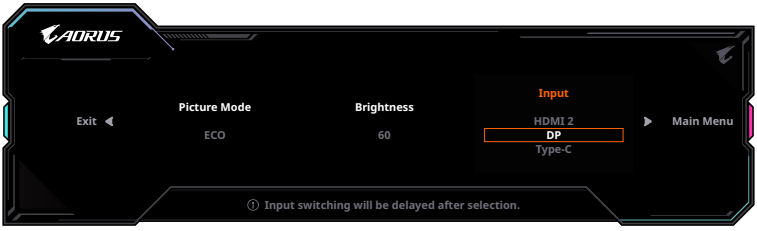

Menu Elite

Để truy cập các chức năng của menu **Elite**, hãy thực hiện như sau:




1. Nhấn vào giữa nút **Điều khiển** để mở menu **Elite**.
2. Di chuyển nút **Điều khiển** sang trái/phải (‹◈›) để chọn các mục bạn muốn điều chỉnh.
3. Di chuyển nút **Điều khiển** lên/xuống (‹◈›) để điều chỉnh các mục đã chọn.
4. Di chuyển lựa chọn đến tùy chọn ngoài cùng bên phải để mở Menu **Chính** để biết thêm cài đặt.
5. Để đóng menu **Elite**, hãy nhấn lại vào trung tâm của nút **Điều khiển** hoặc di chuyển lựa chọn đến tùy chọn ngoài cùng bên trái.

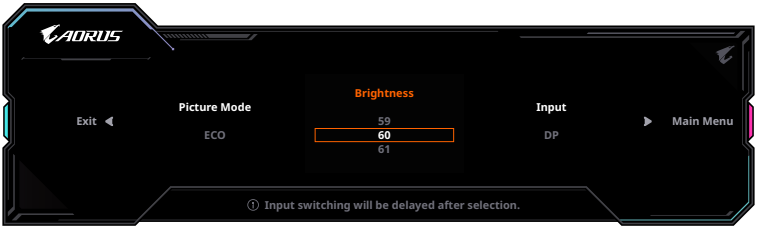

Chuyển đổi nhanh


Theo mặc định, nút **Điều khiển** đã được gán các chức năng cụ thể.

Để truy cập các chức năng Chuyển đổi nhanh, hãy thực hiện như sau:

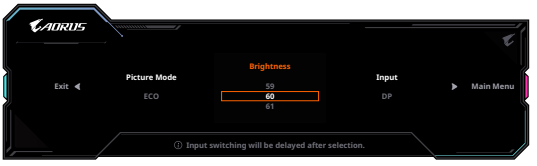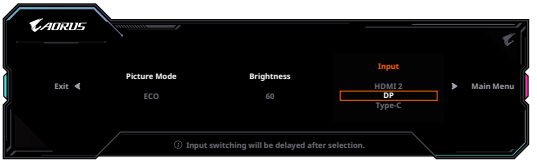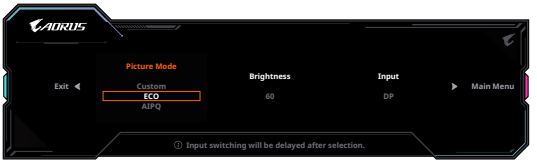Chuyển lên	Nhấn vào tâm của nút **Điều khiển** hoặc di chuyển nút **Điều khiển** lên trên (‹◈›) để mở menu **Brightness**. Di chuyển nút **Điều khiển** lên/xuống (‹◈›) để điều chỉnh thiết lập và bấm nút **Điều khiển** để xác nhận. 
Chuyển sang phải	Di chuyển nút **Điều khiển** sang phải (‹◈›) để vào menu **Input**. Tham khảo phần "Chọn Nguồn Đầu vào". 
Chuyển sang trái	Di chuyển nút **Điều khiển** sang trái (‹◈›) để mở menu **Picture Mode**. Di chuyển nút **Điều khiển** lên/xuống (‹◈›) để chọn tùy chọn mong muốn và nhấn nút **Điều khiển** để xác nhận. 
Chuyển xuống	Di chuyển nút **Điều khiển** xuống dưới (‹◈›) để vào menu **Chính**.

Hướng dẫn Menu Chính

Để mở Menu **Chính**, hãy di chuyển nút **Điều khiển** xuống (), hoặc di chuyển lựa chọn đến tùy chọn ngoài cùng bên phải khi menu **Elite** đang mở.

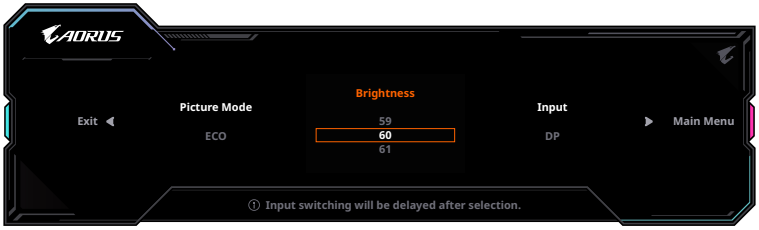


Sau đó sử dụng nút **Điều khiển** (lên/xuống/trái/phải) để chọn trang chức năng và thiết lập các cài đặt liên quan.



Settings > Gaming


Tùy chỉnh các cài đặt chơi game.

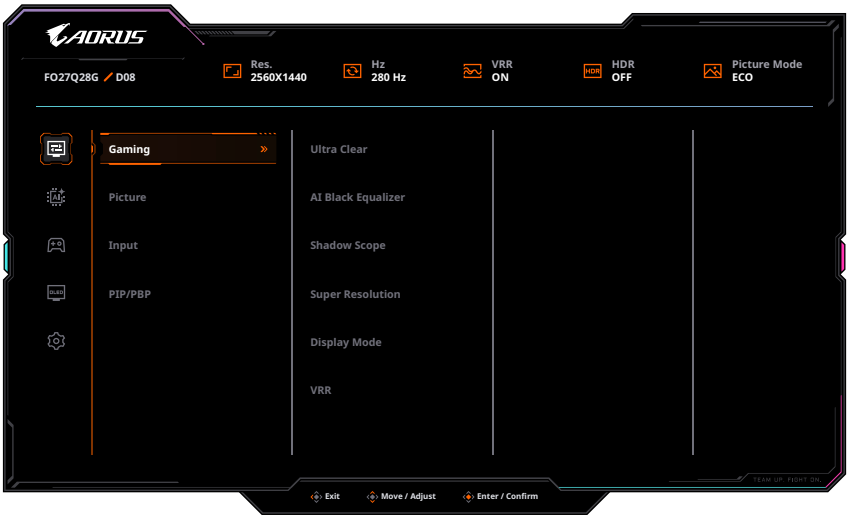

Tính năng	Mô tả
Ultra Clear	Khi được bật, tính năng này sẽ giảm độ mờ do chuyển động trong các trò chơi có tốc độ di chuyển nhanh. **Lưu ý:** Tính năng này chỉ hoạt động với các mức tần số 120Hz.
AI Black Equalizer	Điều chỉnh mức hiển thị của các vùng tối trong hình ảnh nhằm tăng cường các chi tiết và cải thiện khả năng hiển thị trong cảnh tối.
Shadow Scope	Bật/Tắt một cửa sổ có thể phóng to một vùng cụ thể của màn hình, tăng cường chi tiết và cải thiện khả năng hiển thị trong các cảnh tối.
Super Resolution	Nâng cao chất lượng hình ảnh tổng thể để cung cấp hình ảnh chi tiết sắc nét hơn.
Display Mode	Chọn tỷ lệ khung hình của màn hình.
VRR	Bật/Tắt nhận tín hiệu VRR.

Settings > Picture

Định cấu hình các thiết lập liên quan đến hình ảnh.

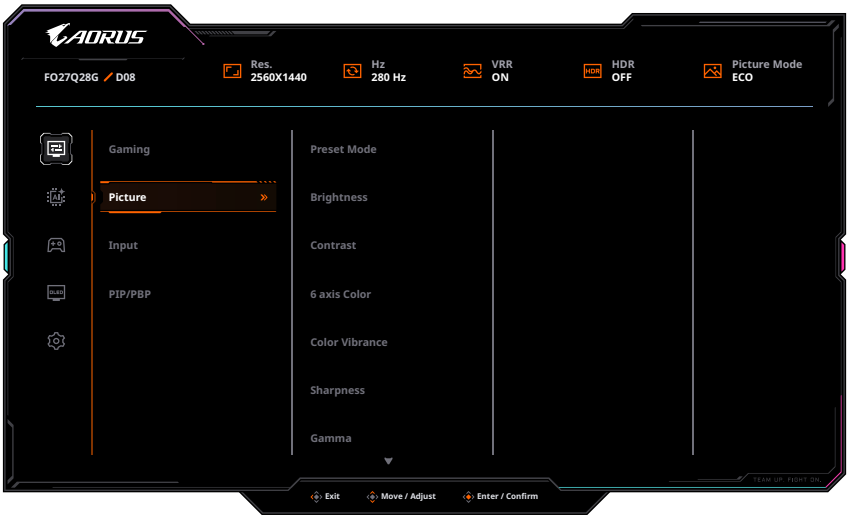


Tính năng	Mô tả
Preset Mode	Chọn một chế độ hình ảnh được cài đặt sẵn cho các tình huống sử dụng khác nhau (ví dụ: Standard, Movie, Reader).
Brightness	Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh.
Contrast	Điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh.
6 axis Color	Một tùy chỉnh màu nâng cao mà người dùng có thể tùy chỉnh riêng biệt sắc độ và độ bão hòa cho mỗi trục màu. **Lưu ý:** Màu 6 trục chỉ khả dụng khi **Preset Mode** được đặt thành **Custom**.
Color Vibrance	Điều chỉnh cường độ của các màu dịu hơn.
Sharpness	Điều chỉnh độ sắc nét của hình ảnh.
Gamma	Điều chỉnh mức độ sáng trung bình.
Color Temperature	Chọn nhiệt độ màu. **Lưu ý:** Chọn **User Define** để tùy chỉnh nhiệt độ màu bằng cách điều chỉnh mức đỏ (R), xanh lục (G) hoặc xanh lam (B) theo sở thích của bạn.
Reset Picture	Đặt tất cả cài đặt **Picture** về mặc định của nhà máy.

Lưu ý: Màn hình sử dụng bảng điều khiển Ánh sáng xanh thấp và tuân thủ Giải pháp phần cứng ánh sáng xanh thấp của TÜV Rheinland ở chế độ cài đặt mặc định/khôi phục cài đặt gốc.

Settings > Input


Cấu hình các cài đặt liên quan đến nguồn đầu vào.

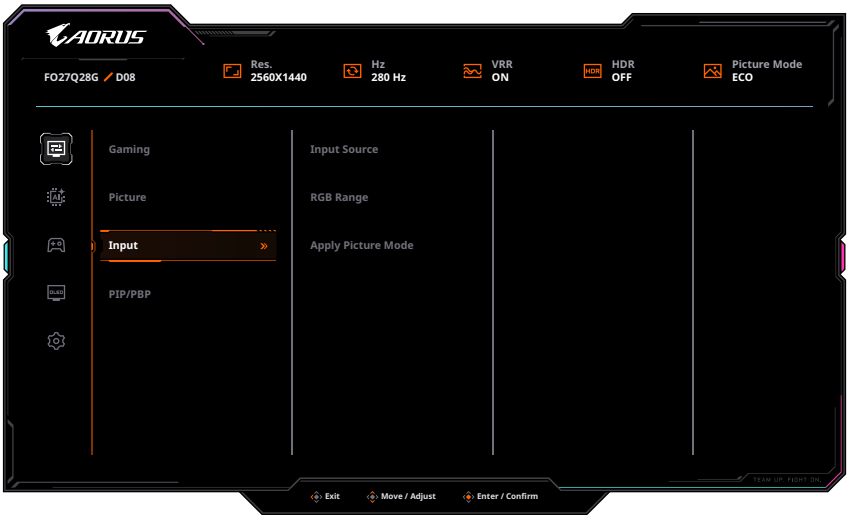

Tính năng	Mô tả
Input Source	Chọn nguồn đầu vào.
RGB Range	Thiết lập thủ công phạm vi RGB hoặc phát hiện tự động.
Apply Picture Mode	Thiết lập Chế độ ảnh để áp dụng cho tất cả các nguồn đầu vào hoặc nguồn đầu vào hiện tại.

Settings > PIP/PBP

Thiết lập cài đặt liên quan đến Ảnh trong ảnh và Ảnh bên ảnh.

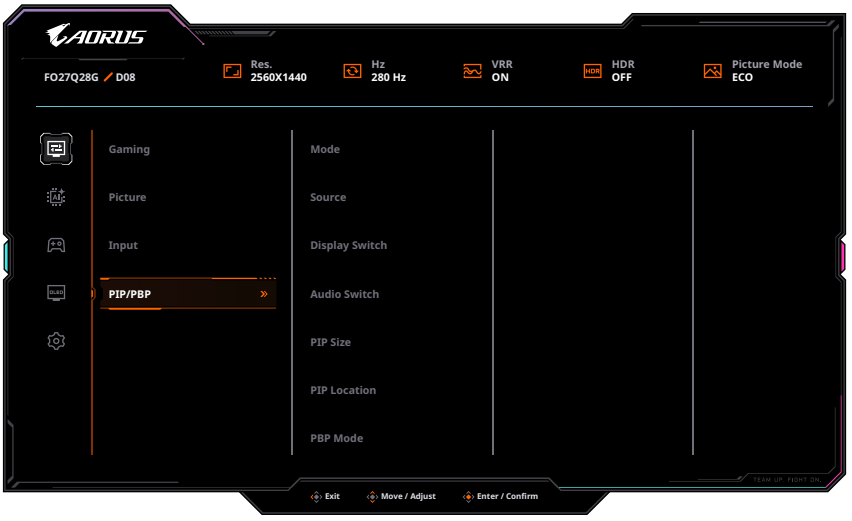


Tính năng	Mô tả
Mode	Chọn Bật hoặc Tắt chế độ PIP hoặc PBP.
Source	Chọn nguồn đầu vào cho cửa sổ phụ.
Display Switch	Hoán đổi nguồn video giữa cửa sổ chính và các cửa sổ phụ.
Audio Switch	Hoán đổi nguồn âm thanh giữa cửa sổ chính và các cửa sổ phụ.
PIP Size	Điều chỉnh kích thước của cửa sổ phụ trong chế độ PIP.
PIP Location	Điều chỉnh vị trí của cửa sổ phụ trên màn hình.
PBP Mode	Chọn cách hiển thị tín hiệu đầu vào trong các cửa sổ PBP.

Lưu ý: Bạn không thể bật chức năng PIP/PBP khi nhận tín hiệu HDR và VRR.

AI Assistant

Cấu hình các cài đặt nâng cao được điều khiển bởi AI.

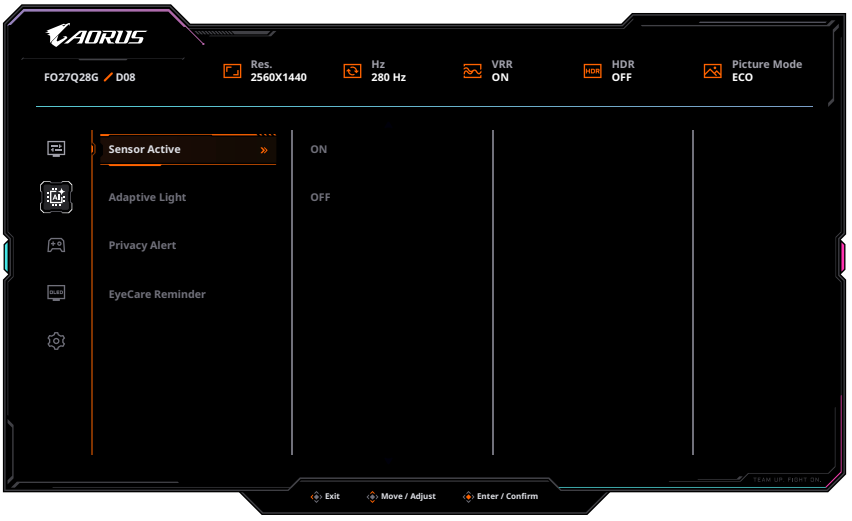


Tính năng	Mô tả
Sensor Active	Bật/tắt cảm biến (Đèn chỉ báo LED sáng màu xanh lá cây khi cảm biến hoạt động).
Adaptive Light	Tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên ánh sáng xung quanh.
Privacy Alert	Kích hoạt bảo vệ quyền riêng tư khi phát hiện người xem không được phép trong phạm vi cảm biến.
EyeCare Reminder	Hiển thị thông báo pop-up để khuyến khích nghỉ ngơi mắt thường xuyên.

Lưu ý: Cảm biến này sử dụng công nghệ độ phân giải thấp để phát hiện sự hiện diện của con người và hỗ trợ các tính năng liên quan chỉ dựa trên kết quả phát hiện. Cảm biến không hỗ trợ chụp ảnh, quay video, lưu trữ hoặc truyền hình ảnh, và không ghi lại bất kỳ hình ảnh cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân (PII) nào.

GameAssist


Cấu hình các tính năng chơi game chiến thuật nâng cao.

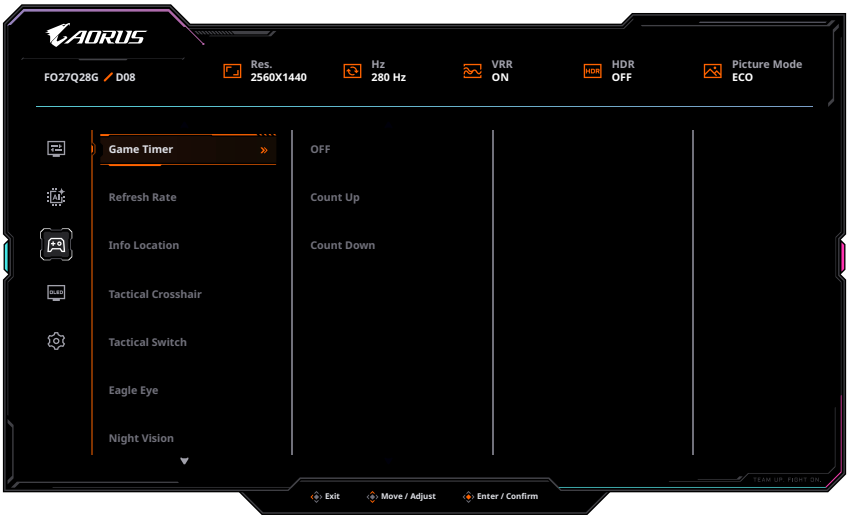

Tính năng	Mô tả
Game Timer	Hiển thị bộ hẹn giờ đếm lên hoặc đếm xuống trên màn hình để theo dõi thời gian chơi đã trôi qua hoặc còn lại.
Refresh Rate	Hiển thị tốc độ làm tươi thời gian thực (Hz).
Info Location	Thiết lập vị trí hiển thị cho các thông tin như **Game Timer** và **Refresh Rate**.
Tactical Crosshair	Hiển thị tâm ngắm trên màn hình. • **Offset:** Tinh chỉnh vị trí ngang và dọc của tâm ngắm. • **Color Adapt:** Tự động điều chỉnh màu tâm ngắm dựa trên cảnh nền.
Tactical Switch	Điều chỉnh kích thước và độ phân giải màn hình hiển thị theo các tùy chọn được chỉ định. **Lưu ý:** Vui lòng đóng các ứng dụng toàn màn hình trước khi kích hoạt Resolution Switch. • **Key Binding:** Chọn các chức năng khác cho nút Tactical Switch. (Chỉ có thể chọn một chức năng tại một thời điểm.)
Eagle Eye	Bật/Tắt cửa sổ có thể phóng to một vùng cụ thể của màn hình và điều chỉnh các cài đặt liên quan.
Night Vision	Bật/Tắt tính năng Tầm nhìn ban đêm để hiển thị rõ các mục tiêu trong điều kiện ánh sáng yếu.
Tactical HUD	Sao chép thông tin HUD từ các góc màn hình sang chính giữa phía dưới màn hình.

AI OLED Care Pro


Cấu hình các cài đặt liên quan đến OLED Care.

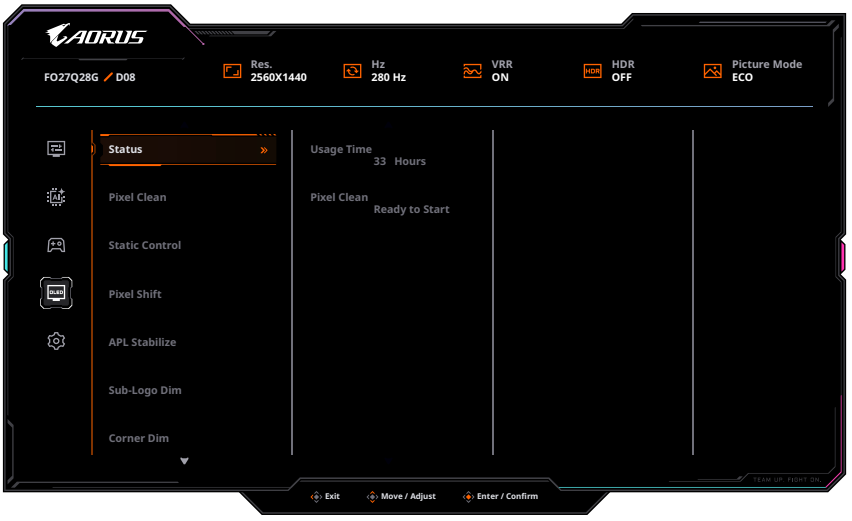

Tính năng	Mô tả
Status	Hiển thị trạng thái hiện tại của màn hình, chẳng hạn như thời gian sử dụng màn hình và trạng thái thực thi của chức năng Pixel Clean.
Pixel Clean	Khi sử dụng màn hình trong hơn 4 giờ, bạn nên bắt đầu quy trình này để làm sạch và làm mới màn hình OLED bù điểm ảnh.
Static Control	Giảm độ sáng màn hình khi hình ảnh vẫn ở trạng thái tĩnh.
Pixel Shift	Di chuyển nội dung màn hình theo số điểm ảnh để tránh hiện tượng lưu ảnh tĩnh.
APL Stabilize	Điều chỉnh độ sáng màn hình để ổn định Mức hình ảnh trung bình (APL).
Sub-Logo Dim	Giảm độ sáng của thanh tác vụ và logo tĩnh để tránh hiện tượng lưu ảnh.
Corner Dim	Giảm độ sáng ở 4 góc màn hình.
Auto Awake	Tự động tắt màn hình khi không phát hiện người dùng để kéo dài tuổi thọ tấm nền và tiếp tục hoạt động khi phát hiện lại người dùng.
Reset Settings	Đặt lại tất cả cài đặt **AI OLED Care Pro** về mặc định của nhà sản xuất.

System

Định cấu hình các thiết lập liên quan đến hệ thống.

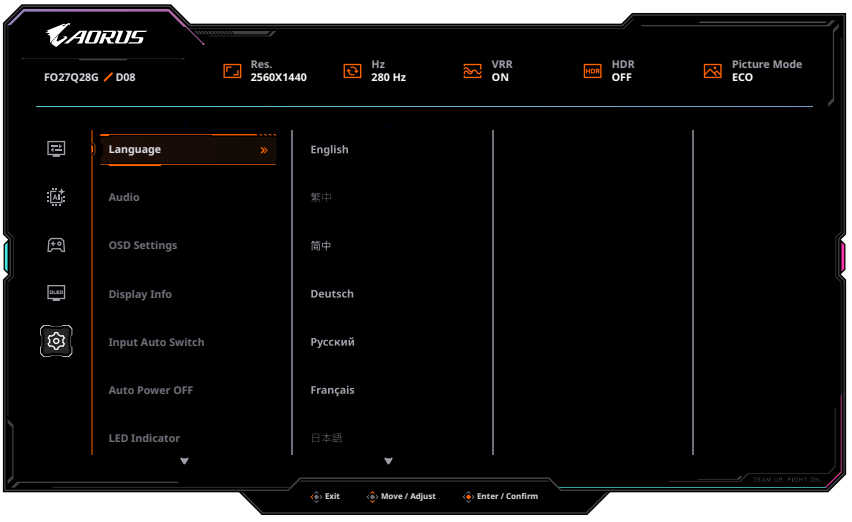

Tính năng	Mô tả
Language	Chọn ngôn ngữ mong muốn cho menu OSD.
Audio	Thiết lập các cài đặt liên quan đến âm thanh.
OSD Settings	Thiết lập các cài đặt liên quan đến menu Hiển thị Trên Màn hình.
Display Info	Bật/tắt thông tin độ phân giải khi chuyển đổi hoặc khởi động lại nguồn tín hiệu màn hình.
Input Auto Switch	Bật/tắt tính năng tự động chuyển sang nguồn đầu vào khả dụng.
Auto Power OFF	Bật/tắt hẹn giờ để tự động tắt màn hình.
LED Indicator	Chọn loại chỉ báo cho đèn LED nguồn.
RGB LED	Chọn kiểu đèn nền LED.
Type-C Compatibility	BẬT tùy chọn này để tương thích hơn với các thiết bị di động.
HDMI Version	Chọn phiên bản HDMI.
HDMI CEC	Khi bật chức năng này, các thiết bị CEC như PS5, XBOX có thể bật màn hình khi chúng hoạt động trở lại và tắt màn hình khi chúng chuyển sang chế độ chờ hoặc tắt.
DSC	Chọn **OFF** để vô hiệu hóa nguồn tín hiệu DSC.

FW Update	Cắm ổ USB (chứa tệp firmware đúng) để bắt đầu quá trình cập nhật firmware.
Reset to default	Khôi phục màn hình về thiết lập mặc định của nhà sản xuất.

PHỤ LỤC

Thông số kỹ thuật

Tính năng	Thông số kỹ thuật	
Mẫu	**FO27Q28G**	**FO27Q24G**
Kích cỡ màn hình	27-inch	
Tỉ lệ khung hình	16:9	
Độ phân giải	QHD (2560 x 1440)	
Tuổi thọ Đèn LED	30.000 giờ (tối thiểu)	
Độ lớn điểm ảnh	0,2292 (H) x 0,2292 (V) mm	
Độ sáng	SDR 335 nit (điển hình)	SDR 275 nit (điển hình)
Tỉ lệ tương phản	1,5M:1	
Độ sâu màu sắc	1,07B (10 Bit)	
Khu vực hiển thị hiện hoạt	590,4192 (H) x 331,8816 (V) mm	590,42 (H) x 333,72 (V) mm
Góc xem	178° (ngang)/178° (dọc)	
Thiết bị đầu vào/đầu ra	• 2 cổng HDMI 2.1 • 1 cổng DP 2.1 (13,5G) • 1 cổng USB Type-C (5V/3A) • 1 cổng USB 2.0 (Chỉ dành cho cập nhật firmware) • 1 cổng tai nghe	• 2 cổng HDMI 2.1 • 1 cổng DP 2.1 • 1 cổng USB Type-C (5V/3A) • 1 cổng USB 2.0 (Chỉ dành cho cập nhật firmware) • 1 cổng tai nghe
Nguồn điện	100-240VAC, 50/60Hz	
Mức tiêu thụ điện	• Chế độ bật: 31W • Chế độ chờ: 0,5W • Chế độ tắt: 0,3W **Lưu ý:** Điều kiện thử nghiệm tuân thủ các tiêu chuẩn CEC.	
Kích cỡ (R x C x S)	605,22 x 522,2 x 204,51 mm (có giá đỡ) 605,22 x 367,52 x 79,2 mm (không có giá đỡ)	
Trọng lượng	6,35 ± 0,5 kg (có giá đỡ) 5,11 ± 0,5 kg (không có giá đỡ)	6,34 ± 0,5 kg (có giá đỡ) 5,10 ± 0,5 kg (không có giá đỡ)
Phạm vi nhiệt độ (vận hành)	0°C đến 40°C	

Lưu ý: Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Danh sách Định thời được Hỗ trợ

Mẫu	FO27Q28G			FO27Q24G		
Danh sách Định thời	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V		
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 280Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 280Hz	V	V	V			

Danh sách Định thời được Hỗ trợ (PIP/PBP)

Mẫu	FO27Q28G (PIP/PBP)			FO27Q24G (PIP/PBP)		
Danh sách Định thời	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V		
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz (PIP)	V	V	V	V	V	V
640 x 1440 / 120Hz (PBP)			V			V
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1280 x 1440 / 120Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1760 x 1440 / 120Hz (PBP)	V	V		V	V	

Hướng dẫn cập nhật firmware màn hình

1. Sử dụng trình duyệt trên máy tính của bạn để truy cập trang web chính thức của GIGABYTE tại https://www.gigabyte.com/
2. Nhập số kiểu màn hình vào thanh tìm kiếm và tìm sản phẩm màn hình bạn cần.
3. Chọn tệp firmware mới nhất cho kiểu màn hình của bạn, tải xuống máy tính và giải nén (tệp đã giải nén có định dạng .bin).

   Lưu ý: Đừng đổi tên tệp.
4. Lưu tệp firmware đã giải nén vào thư mục gốc của ổ USB.

   Lưu ý: Đảm bảo ổ USB của bạn đã được định dạng FAT32 trước. Để lưu trữ và cập nhật firmware, hãy sử dụng ổ USB có sơ đồ phân vùng MBR.
5. Kết nối ổ USB vào cổng USB ở mặt sau màn hình.
6. Sau khi kết nối ổ USB, chọn **FW Update** trong menu "**System**" (tham khảo trang 19), sau đó một hộp thoại xác nhận cập nhật firmware sẽ xuất hiện ở trung tâm màn hình (như hình bên dưới).



7. Sử dụng nút **Điều khiển** để chọn **Yes** và quá trình cập nhật sẽ bắt đầu tự động. Trong quá trình cập nhật, màn hình có thể khởi động lại nhiều lần.


   Lưu ý: Không vận hành hoặc tắt nguồn màn hình trước khi quá trình cập nhật hoàn tất.



8. Khi tiến trình đạt 100%, điều đó cho biết quá trình truyền dữ liệu firmware đã hoàn tất. Sau 3 giây, màn hình sẽ tự động khởi động lại, hoàn tất quá trình cập nhật firmware. Tháo ổ USB.



9. Cuối cùng, sử dụng nút **Điều khiển** để vào menu **Chính** và kiểm tra phiên bản firmware đã cập nhật.



Xử lý Sự cố

Sự cố	(Các) Giải pháp khả thi
Không vào điện	• Đảm bảo cáp nguồn được kết nối đúng cách với nguồn điện và màn hình. • Kiểm tra cáp và phích cắm để đảm bảo chúng không bị hỏng. • Đảm bảo rằng bạn đã bật màn hình.
Không có hình ảnh xuất hiện trên màn hình	• Đảm bảo rằng màn hình và máy tính được kết nối đúng cách và cả hai thiết bị đều đã bật. • Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng nguồn đầu vào. Tham khảo trang 8 hoặc 13.
Hình ảnh không phủ đầy toàn bộ màn hình	• Thử thiết lập **Display Mode** (tỉ lệ khung hình) khác. Tham khảo trang 11.
Màu sắc biến dạng	• Đảm bảo rằng cáp tín hiệu đầu vào được kết nối đúng cách. • Định cấu hình các thiết lập liên quan đến hình ảnh. Tham khảo mục "Ảnh".
Không có âm thanh hoặc âm lượng nhỏ	• Đảm bảo rằng cáp tai nghe được kết nối đúng cách. • Điều chỉnh mức âm lượng. Tham khảo trang 18. • Điều chỉnh các thiết lập liên quan đến âm thanh máy tính.

Lưu ý: Nếu các sự cố trên vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Chăm sóc Cơ bản

- Lau màn hình bằng miếng vải mềm, không có bụi xơ để lau sạch bụi bẩn bám trên màn hình.
- Xịt hoặc bôi dung dịch tẩy rửa lên một miếng vải mềm. Sau đó dùng miếng vải ẩm để nhẹ nhàng lau màn hình.

  Lưu ý:
  - Đảm bảo rằng miếng vải ẩm chứ không ướt.
  - Khi lau, tránh tạo áp lực quá lớn lên màn hình.
  - Chất tẩy rửa có chứa axit hoặc có tính ăn mòn có thể làm hỏng màn hình.

Thông tin Dịch vụ GIGABYTE

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức của GIGABYTE.

https://www.gigabyte.com/

THÔNG TIN AN TOÀN

Khuyến cáo An toàn

Vui lòng đọc Khuyến cáo An toàn dưới đây trước khi sử dụng màn hình.

- Chỉ sử dụng các phụ kiện được cung cấp kèm theo màn hình hoặc những phụ kiện được nhà sản xuất khuyên dùng.
- Để túi bao bì nhựa của sản phẩm ở nơi tránh xa tầm tay trẻ em.
- Trước khi kết nối màn hình với ổ điện, phải đảm bảo rằng định mức điện áp của cáp nguồn tương thích với thông số kỹ thuật nguồn điện ở quốc gia của bạn.
- Phích cắm dây nguồn phải kết nối với ổ cắm điện được đi dây và nối đất đúng cách.
- Không dùng tay ướt để chạm vào phích cắm vì bạn có thể dễ bị điện giật.
- Đặt màn hình ở vị trí vững chãi và thông thoáng.
- Không đặt màn hình gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như lò sưởi chạy điện hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Các lỗ hoặc khe hở trên màn hình có chức năng thông gió. Không che hoặc chặn các lỗ thông gió bằng bất kỳ vật thể nào.
- Không sử dụng màn hình ở gần nước, đồ uống hoặc tất cả các loại chất lỏng. Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hư hỏng màn hình.
- Đảm bảo rút phích cắm màn hình khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh.
- Tránh dùng bất kỳ vật cứng hoặc sắc nhọn nào để chạm vào bề mặt màn hình do bề mặt màn hình rất dễ bị trầy xước.
- Sử dụng một miếng vải mềm không có bụi xơ thay vì khăn giấy để lau màn hình. Bạn có thể dùng chất tẩy kính để vệ sinh màn hình nếu cần. Tuy nhiên, không được xịt chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình.
- Ngắt cáp nguồn nếu không sử dụng màn hình trong một thời gian dài.
- Không cố gắng tự tháo rời hoặc sửa chữa màn hình.

Thông tin về nhãn định mức

Nhãn định mức nằm trên nắp sau, được đặt giữa các lỗ gắn bộ VESA. Để truy cập nhãn định mức:

1. Đặt màn hình úp xuống trên bề mặt phẳng được phủ bằng tấm lót sạch, khô và bảo vệ.
2. Đẩy nút nhả lên trên để tách chân đế khỏi màn hình.
3. Tháo chân đế

Lưu ý nguy cơ về sự ổn định

Sản phẩm có thể rơi, gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Để ngăn ngừa thương tích, sản phẩm này phải được gắn chặt vào sàn/tường nhà theo hướng dẫn lắp đặt.

Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc biệt là trẻ nếu áp dụng các biện pháp phòng ngừa đơn giản sau:

- LUÔN sử dụng các loại chân đỡ hoặc phương pháp lắp đặt được khuyên dùng bởi nhà sản xuất liên quan.
- LUÔN dùng vật dụng có thể đỡ sản phẩm an toàn.
- LUÔN đảm bảo sản phẩm không được treo nhô ra ngoài gờ vật dụng đỡ.
- LUÔN dạy trẻ về các nguy cơ khi trèo lên các vật dụng để tiếp cận sản phẩm hoặc các nút điều khiển liên quan.
- LUÔN bố trí hợp lý các loại dây và cáp kết nối với sản phẩm để chúng không thể bị vấp phải, bị kéo hoặc bị nắm.
- ĐỪNG BAO GIỜ đặt một sản phẩm ở vị trí không ổn định.
- ĐỪNG BAO GIỜ đặt sản phẩm trên vật dụng cao (như tủ chén hoặc tủ sách) nếu không gắn chặt cả vật dụng và sản phẩm vào giá đỡ thích hợp.
- ĐỪNG BAO GIỜ đặt sản phẩm trên khăn vải hoặc các vật liệu khác có thể được đặt ở giữa sản phẩm và vật dụng đỡ.
- ĐỪNG BAO GIỜ đặt các vật dụng có thể khiến trẻ em thích trèo lên, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa, lên trên sản phẩm hoặc vật dụng có đặt sản phẩm.
- Nếu sản phẩm hiện tại sẽ được giữ lại và di dời, bạn cũng nên xem xét các biện pháp an toàn vừa nêu.
- Để phòng tránh thương tích cá nhân hoặc làm hỏng sản phẩm vì bị lật úp do động đất hoặc các va đập khác, hãy đảm bảo lắp đặt sản phẩm ở vị trí ổn định và áp dụng các biện pháp an toàn để tránh rơi.

Khuyến nghị Sử dụng Thoải mái cho Người dùng

Màn hình áp dụng công nghệ Flicker-Free (Chống nhấp nháy) giúp loại hiện tượng nhấp nháy màn hình có thể nhìn thấy bằng mắt và bảo vệ người dùng khỏi bị căng và mỏi mắt.

Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn xem màn hình một cách thoải mái:

- Hãy chừa một khoảng cách tối thiểu từ 50 đến 75cm (20" đến 30") giữa mắt bạn và màn hình.
- Theo một hướng dẫn chung, hãy định vị màn hình sao cho đỉnh màn hình bằng hoặc thấp hơn một chút so với tầm mắt của bạn khi bạn ngồi ở vị trí thoải mái.
- Sử dụng ánh sáng đầy đủ cho loại hình công việc bạn đang thực hiện.
- Giải lao đều đặn và thường xuyên (ít nhất trong 10 phút) sau mỗi nửa giờ xem màn hình.
- Đảm bảo rằng bạn thỉnh thoảng rời mắt khỏi màn hình và tập trung nhìn vào một vật ở xa trong vòng tối thiểu 20 giây trong thời gian giải lao.
- Bài tập thể dục cho mắt giúp giảm căng thẳng mắt. Thường xuyên lặp lại các bài tập này:
  (1) nhìn lên và xuống (2) từ từ đảo mắt (3) di chuyển mắt theo đường chéo.

Mẫu màn hình này đã vượt qua quy trình thử nghiệm Ánh sáng Xanh Thấp và Không Nhấp nháy của TÜV Rheinland.
Tìm hiểu thêm:
https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310

THÔNG TIN QUY ĐỊNH

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances, ensuring GIGABYTE products are free from such substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B