



**FI27Q**

MONITEUR DE JEU  
TACTIQUE

GUIDE D'UTILISATION

## Copyright

© 2019 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés.

Les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont légalement enregistrées au nom de leurs propriétaires respectifs.

## Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel sont protégées par les lois sur les droits d'auteur et sont la propriété de GIGABYTE.

GIGABYTE se réserve le droit de modifier les spécifications ou les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, traduite, transmise ou publiée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de GIGABYTE.

- Pour faciliter l'utilisation de ce moniteur, lisez attentivement le Guide de l'utilisateur.
- Pour plus d'informations, consultez notre site Web : <https://www.gigabyte.com>

# SAFETY INFORMATION

## Regulatory Notices

### United States of America, Federal Communications Commission Statement

**Supplier's Declaration of Conformity**  
**47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **AORUS FI27Q**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

**FCC Compliance Statement:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Canadian Department of Communications Statement**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **European Union (EU) CE Declaration of Conformity**

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

### **European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr<sup>+6</sup>, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

### **European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement**

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/ EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

## WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

## End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

## Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception et directive RoHS II 2011/65/UE.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

## European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

## CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

## CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva de Ecodiseño (2009/125/EC), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU).

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

## Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

## Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly Use Period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

## 限用物質含有情況標示聲明書

### Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 液晶顯示器		, 型號 (型式): AORUS FI27Q				
Equipment name:		Type designation (Type):				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les *Consignes de sécurité* suivantes avant d'utiliser le moniteur.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le moniteur ou ceux recommandés par le fabricant.
- Conservez le sac d'emballage en plastique du produit dans un endroit inaccessible aux enfants.
- Avant de brancher le moniteur sur la prise de courant, assurez-vous que la tension nominale du câble d'alimentation soit compatible avec les spécifications d'alimentation du pays où vous vous trouvez.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur une prise de courant correctement câblée et mise à la terre.
- Ne touchez pas la fiche avec des mains mouillées, vous risqueriez de vous électrocuter.
- Placez le moniteur dans un endroit stable et bien ventilé.
- Ne placez pas le moniteur près de sources de chaleur telles que des radiateurs électriques ou la lumière directe du soleil.
- Les trous ou ouvertures du moniteur sont pour la ventilation. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les trous de ventilation avec des objets.
- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'eau, de boissons ou de tous types de liquides. Des liquides peuvent entraîner un choc électrique ou endommager le moniteur.
- Débranchez toujours le moniteur de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Comme la surface de l'écran est facile à rayer, évitez de toucher la surface avec un objet dur ou pointu.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux au lieu d'un mouchoir en papier pour essuyer l'écran. Vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres pour nettoyer l'écran si cela est nécessaire. Cependant, ne vaporisez jamais le nettoyant directement sur l'écran.
- Débranchez le câble d'alimentation si le moniteur ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le moniteur vous-même.


# SOMMAIRE

Safety Information .....	3
Regulatory Notices .....	3
Consignes de sécurité .....	9
Introduction .....	11
Déballage .....	11
Contenu de la boîte .....	13
Vue d'ensemble du produit .....	14
Démarrage .....	16
Installation de la base du moniteur .....	16
Réglage de l'angle de vue.....	18
Installation d'un support de montage mural (optionnel).....	20
Faire les branchements.....	22
Utilisation de l'appareil .....	23
Mise sous/hors tension.....	23
Gestion des câbles.....	24
Recommandations pour le confort de l'utilisateur.....	24
Sélection de la source d'entrée.....	25
Opérations .....	26
Menu rapide .....	26
Configurer les paramètres de l'appareil .....	31
Appendices.....	41
Spécifications.....	41
Fréquences supportées .....	42
Guide de dépannage.....	43
Entretien de base.....	44
Remarques sur le chargement USB.....	44
Informations sur les services de GIGABYTE.....	44


# INTRODUCTION

## Déballage


1. Ouvrez le couvercle supérieur du carton d'emballage. Observez ensuite l'étiquette de déballage à l'intérieur du couvercle.
2. En vous assurant que le carton est dans le bon sens, posez-le soigneusement sur une surface stable.

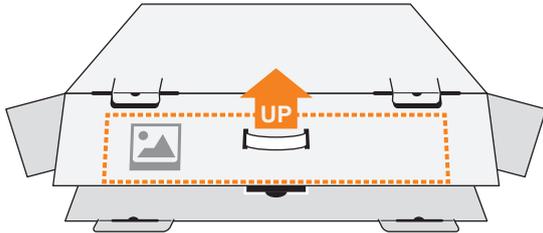


3. Ouvrez le couvercle intérieur.

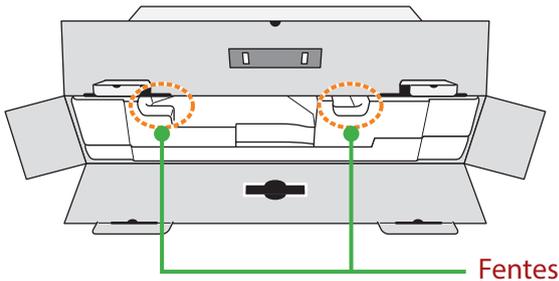


4. Saisissez l'ensemble de mousse EPS (par les ouvertures) pour le sortir du carton.

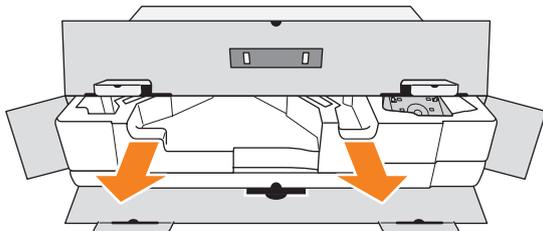

**5. Enlevez les articles de la mousse EPS supérieure.**

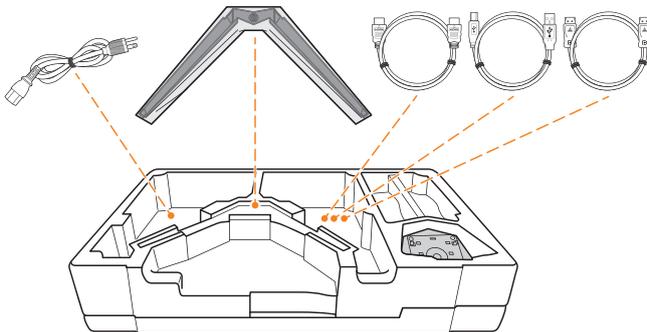


**6. Retirez la mousse EPS supérieure. Vous pouvez maintenant retirer le moniteur de la mousse EPS inférieure.**

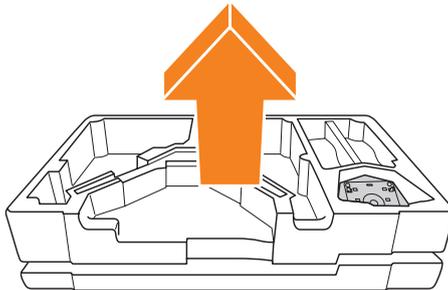


## Contenu de la boîte

Les articles suivants sont livrés dans votre carton. Si un ou plusieurs sont manquants, veuillez contacter votre revendeur local.

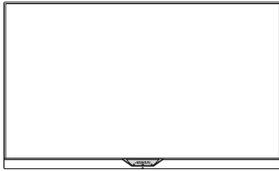

Moniteur

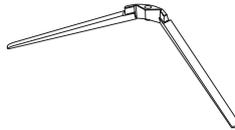

Base du moniteur



Support




Câble d'alimentation



Câble HDMI




Câble USB

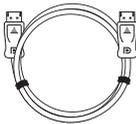

Câble DP



Serre-fils

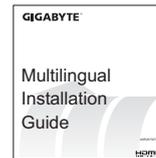

Guide de mise en route




Carte de garantie

**Remarque :** Veuillez conserver le carton d'emballage et le matériel d'emballage pour le transport futur du moniteur.

## Vue d'ensemble du produit


### Vue de devant

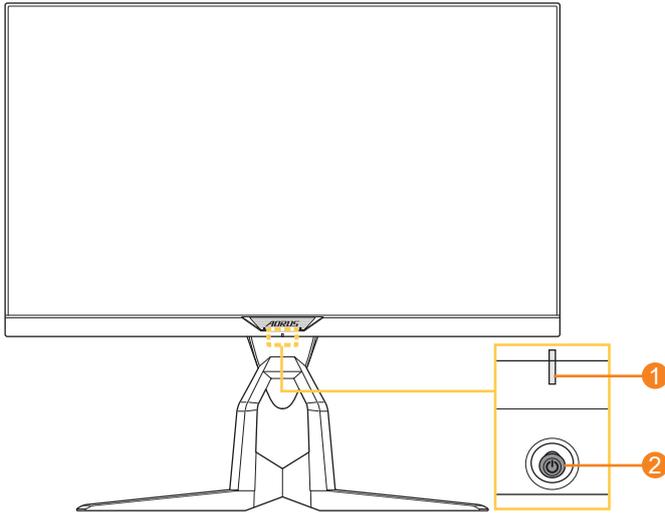

**1** Voyant LED d'alimentation

**2** Bouton de contrôle

## Vue de derrière

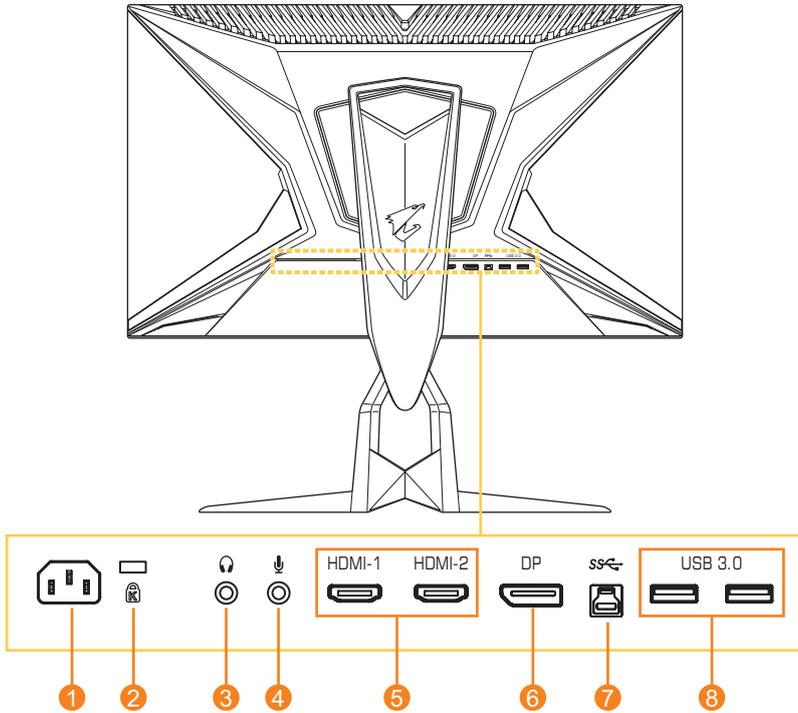


- 1** Connecteur ENTRÉE CC
- 2** Verrou Kensington
- 3** Prise casque
- 4** Prise microphone

- 5** Ports HDMI (x2)
- 6** DisplayPort
- 7** Port USB en amont
- 8** Ports USB 3.0 (x2)


# DÉMARRAGE

## Installation de la base du moniteur


1. Placez le moniteur sur la mousse EPS inférieure, l'écran tourné vers le bas.
2. Alignez et glissez les crochets du support dans les fentes d'installation à l'arrière de l'écran.

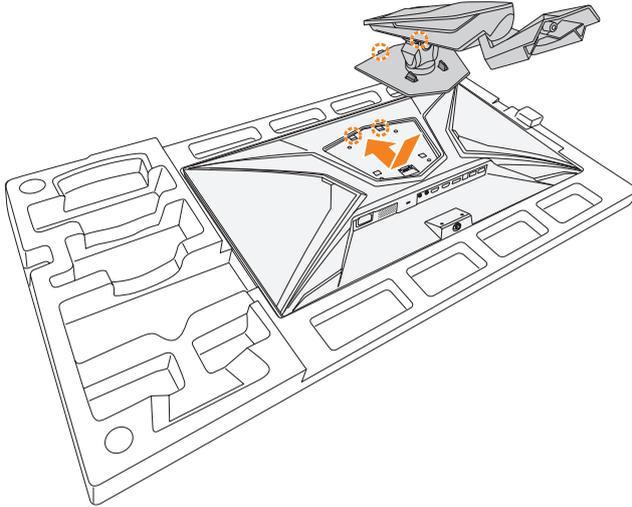

3. Alignez la base du moniteur avec l'entretoise sous le support. Fixez ensuite la base sur le support.

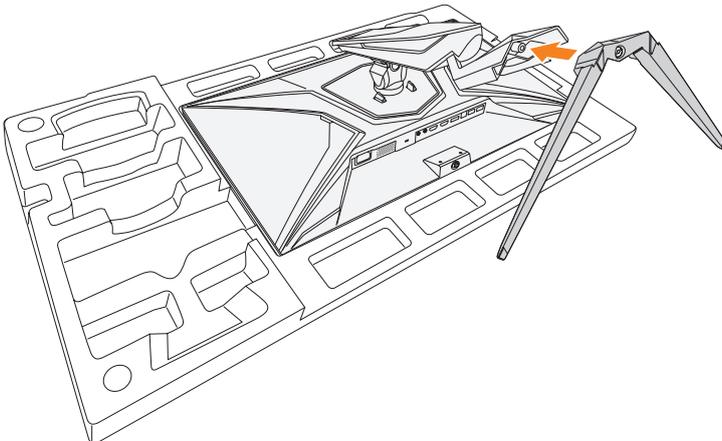

4. Serrez la vis pour fixer la base du moniteur en place.

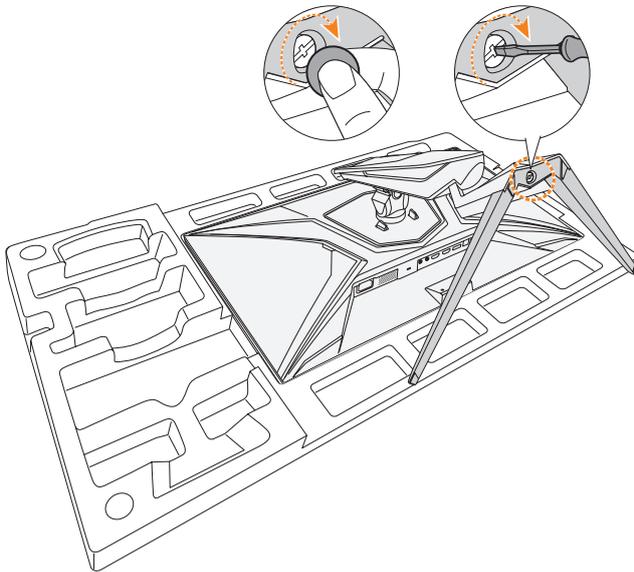

**Remarque :** Vous pouvez utiliser une pièce ou un petit tournevis plat pour serrer la vis.


5. Soulevez le moniteur, mettez-le en position verticale et placez-le sur une table.

## Réglage de l'angle de vue

**Remarque :** Tenez la base du moniteur de façon à ce que l'écran ne bascule pas lorsque vous effectuez le réglage.


## Réglage de l'angle d'inclinaison

Inclinez l'écran vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous obteniez l'angle de vue désiré ( $-5^{\circ}$  to  $21^{\circ}$ ).

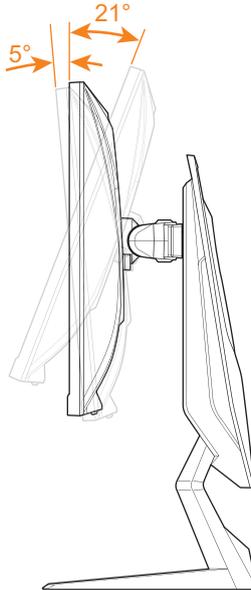


## Réglage de l'angle de pivotement

Tournez l'écran vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous obteniez l'angle de vue désiré ( $20^{\circ}$ ).

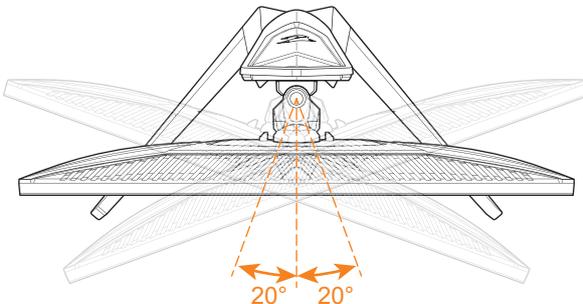


## Modification du sens de l'écran

1. Soulevez l'écran à la position la plus haute (130 mm).

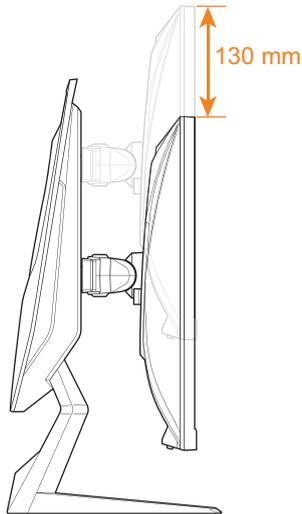


2. Tournez le moniteur (90° dans le sens des aiguilles d'une montre) en mode portrait.

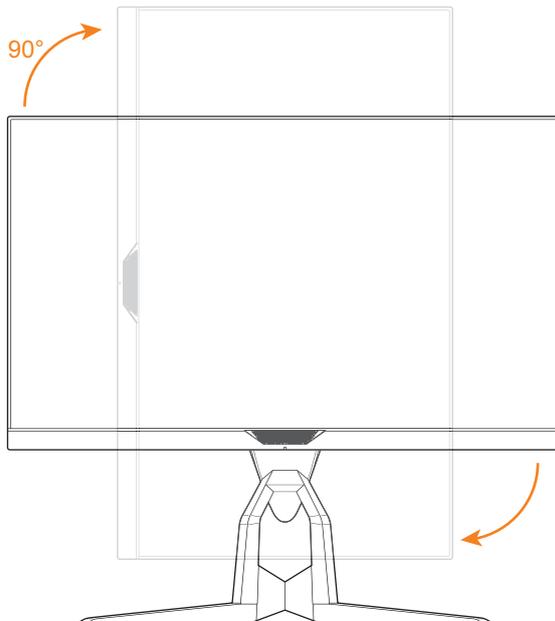


## Installation d'un support de montage mural (optionnel)

Utilisez uniquement le kit de fixation murale 100x100 mm recommandé par le fabricant.


1. Placez le moniteur sur la mousse EPS inférieure, l'écran tourné vers le bas.
2. Poussez les clips de verrouillage vers l'intérieur pour détacher le support du moniteur.

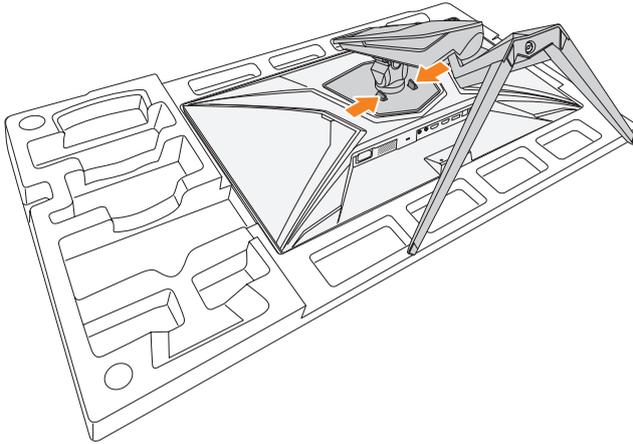

3. Tirez légèrement le support vers le bas pour dégager les crochets de verrouillage. Retirez ensuite le support.

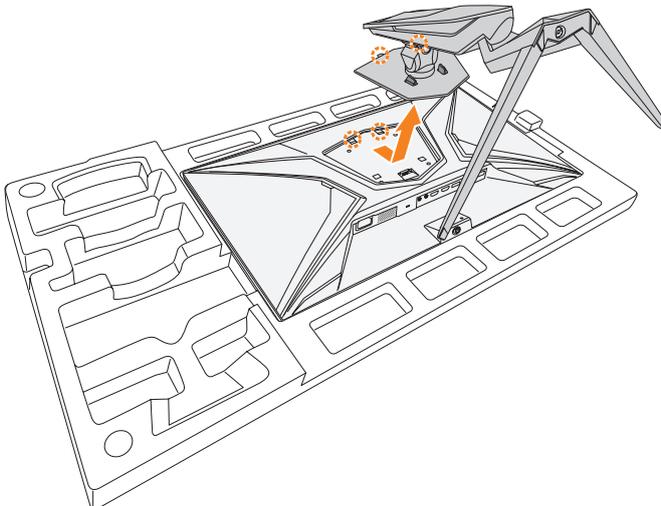


4. Fixez le support de montage avec les trous de fixation situés à l'arrière du moniteur. Utilisez ensuite les vis fournies pour fixer le support en place.

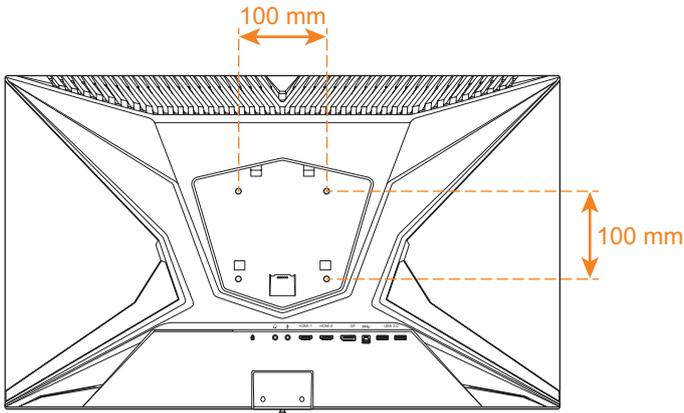

**Remarque :** Pour monter le moniteur sur un mur, reportez-vous au guide d'installation inclus dans le kit de fixation murale.

## Faire les branchements

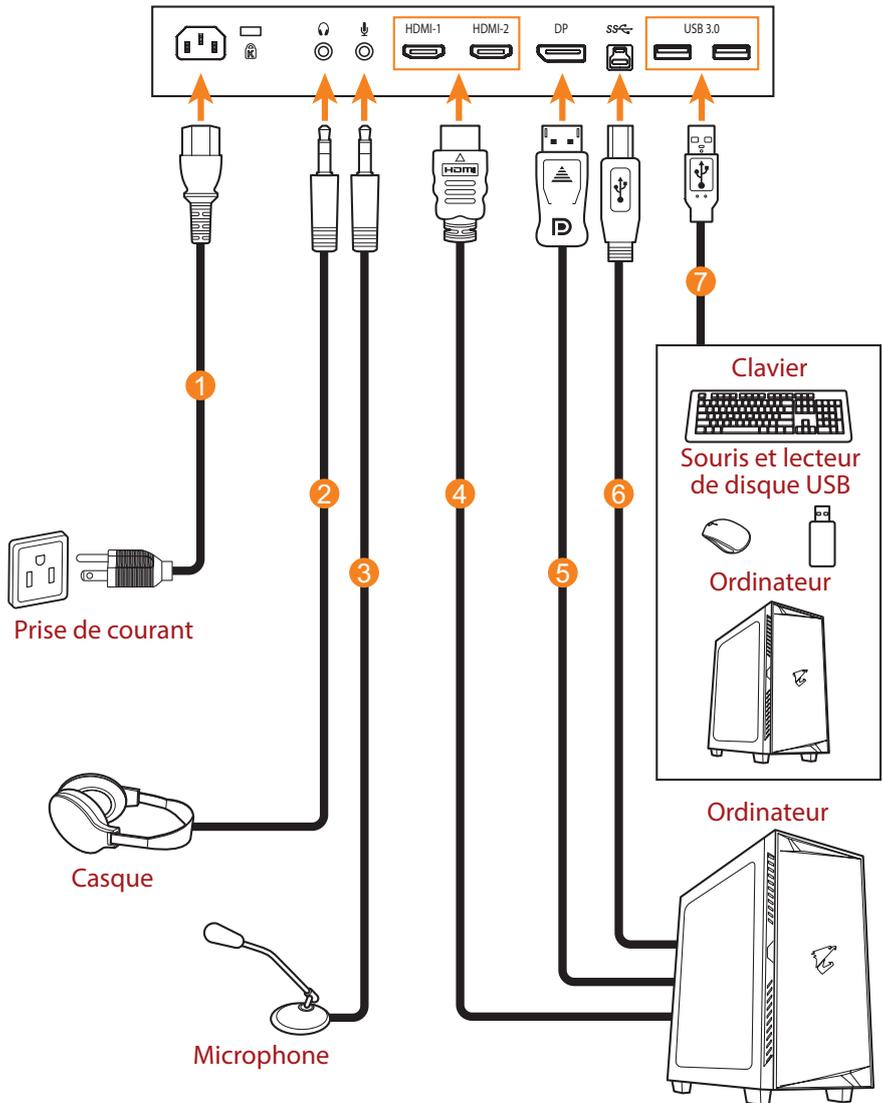

- 1 Câble d'alimentation
- 2 Câble de casque
- 3 Câble de microphone
- 4 Câble HDMI


- 5 Câble DisplayPort
- 6 Câble USB (Mâle-A vers Mâle-B)
- 7 câble USB

# UTILISATION DE L'APPAREIL

## Mise sous/hors tension

### Mise sous tension

1. Branchez une extrémité du câble d'alimentation à la prise d'entrée CA à l'arrière du moniteur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise de courant.
3. Appuyez sur le bouton **Contrôle** pour allumer le moniteur. Le voyant LED d'alimentation s'allume en blanc, indiquant que le moniteur est prêt.

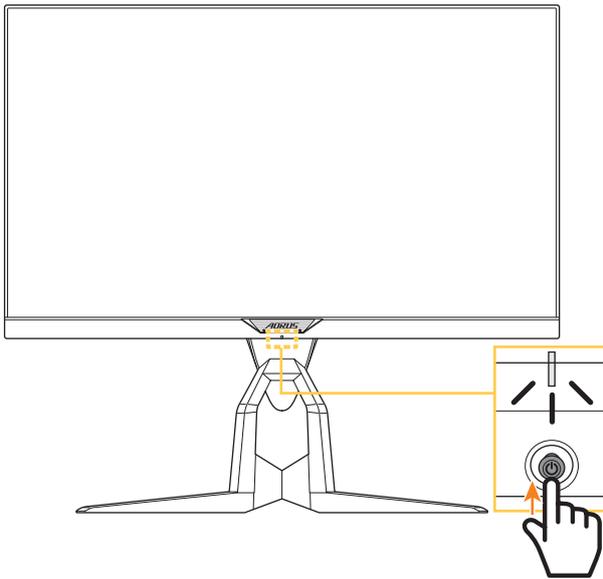

**Remarque :** Si le voyant LED d'alimentation reste éteint lorsque le moniteur est allumé, veuillez vérifier le réglage **Indicateur LED** dans le menu **Réglages**. Référez-vous à page 38.


### Mise hors tension

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Contrôle** pour éteindre le moniteur.

**Remarque :** Lorsque le menu **Principal** apparaît sur l'écran, vous pouvez éteindre le moniteur en déplaçant le bouton **Contrôle** vers le bas (⏻). Référez-vous à page 28.

## Gestion des câbles

1. Alignez le serre-câbles avec les trous de fixation à l'arrière du moniteur.
2. Appuyez fermement sur le serre-câbles jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. Faites ensuite passer les câbles connectés dans le serre-câbles.

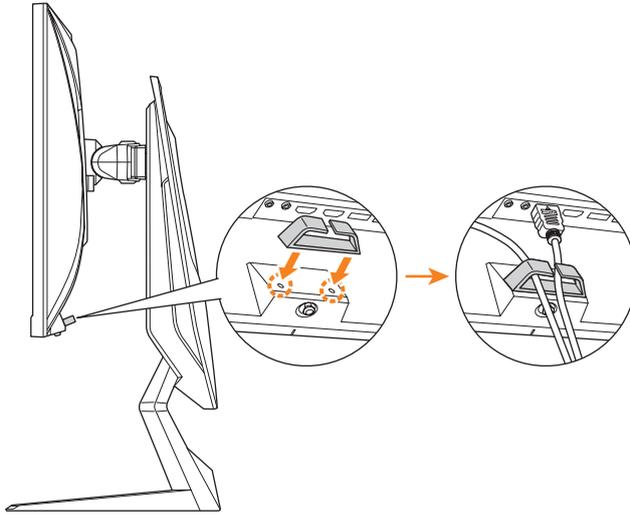


## Recommandations pour le confort de l'utilisateur

Voici quelques conseils pour une visualisation confortable de votre écran :

- La distance de visualisation optimale pour les moniteurs varie généralement entre 510 mm et 760 mm (20" et 30").
- En règle générale, il est conseillé de positionner le moniteur de façon à ce que le haut de l'écran soit au même niveau ou un petit au-dessous de la hauteur de vos yeux lorsque vous êtes assis.
- Utilisez un éclairage approprié pour le type de travail que vous effectuez.
- Prenez des pauses régulières et fréquentes (au moins 10 minutes) toutes les demi-heures.
- Regardez souvent hors de l'écran de votre ordinateur et concentrez-vous sur un objet distant pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
- Des exercices des yeux permettent de réduire la fatigue oculaire. Répétez ces exercices fréquemment : (1) Regardez de haut en bas (2) Roulez lentement vos yeux (3) Bougez vos yeux en diagonale.

## Sélection de la source d'entrée

1. Poussez le bouton **Contrôle** vers la droite (↔) pour ouvrir le menu **Entrée**.
2. Poussez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas (↕) pour sélectionner la source d'entrée désirée. Appuyez ensuite sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

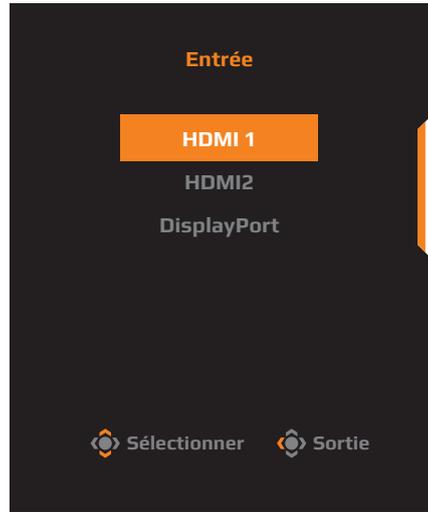

# OPÉRATIONS

## Menu rapide

### Touche de raccourci


Par défaut, le bouton **Contrôle** a été assigné à la fonction spécifique.

**Remarque :** Pour modifier la fonction prédéfinie de la touche de raccourci, référez-vous à la section "Switch Rapide" de page 38.

Pour accéder à la fonction de touche de raccourci, procédez comme suit :


- Poussez le bouton **Contrôle** vers le haut (↕) pour ouvrir le menu **Black Equalizer**.

Poussez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas (↕) pour ajuster le réglage et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

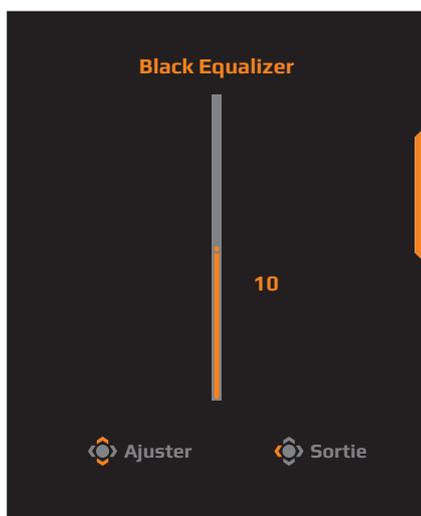


- Poussez le bouton **Contrôle** vers le bas () pour ouvrir le menu **Mode d'image**.

Poussez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas () pour sélectionner l'option désirée et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

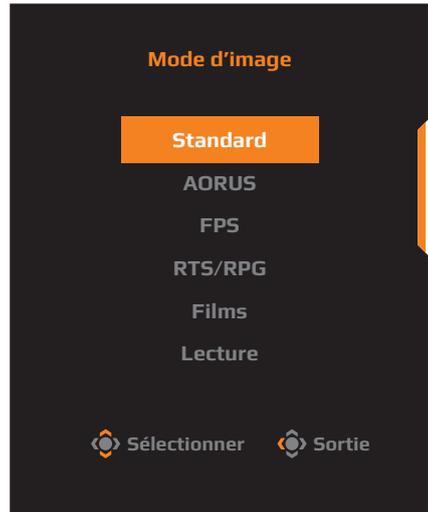

- Poussez le bouton **Contrôle** vers la gauche () pour ouvrir le menu **Volume**.

Poussez le bouton **Contrôle** vers le haut/bas () pour régler le volume du casque et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

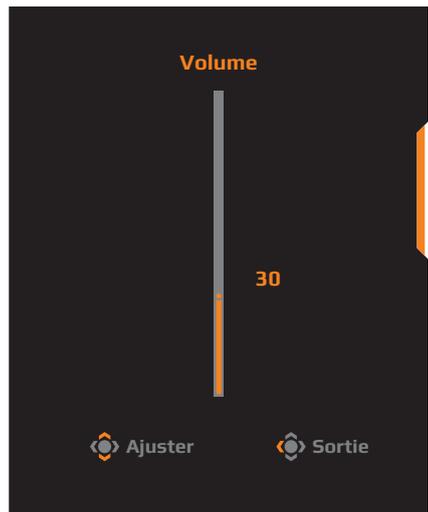


- Poussez le bouton **Contrôle** vers la droite () pour ouvrir le menu **Entrée**. Référez-vous à la section "Sélection de la source d'entrée".

**Remarque :** Pour fermer le menu, poussez le bouton **Contrôle** vers la gauche ()

## Guide des fonctions des boutons


Appuyez sur le bouton **Contrôle** pour afficher le menu **Principal**.

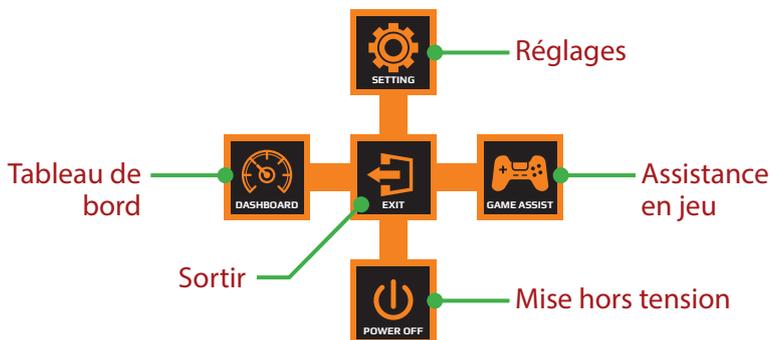

Utilisez ensuite le bouton **Contrôle** pour sélectionner la fonction désirée et configurez les paramètres correspondants.

### Tableau de bord

Lorsque le menu **Principal** apparaît sur l'écran, poussez le bouton de **Contrôle** vers la gauche (◀) pour ouvrir le menu **Tableau de bord**.

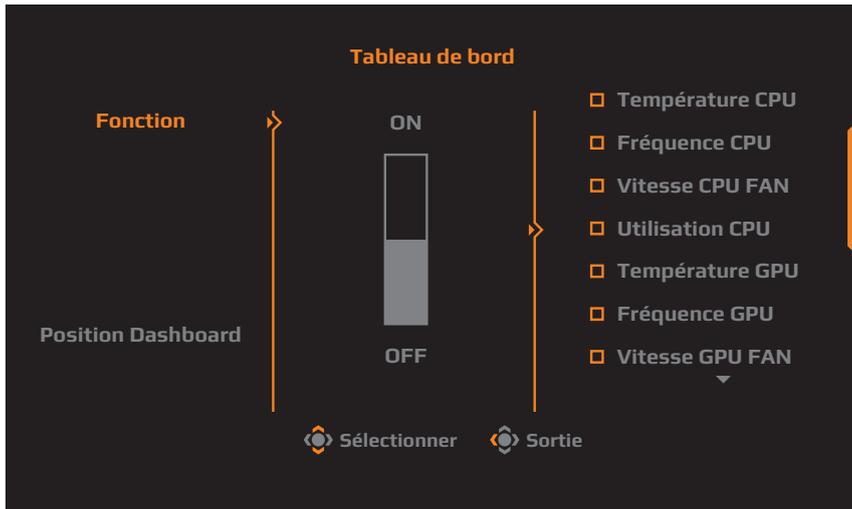

- **Fonction** : Activez/désactivez la fonction. Lorsque cette option est activée, vous pouvez sélectionner l'option(s) désirée(s) à afficher à l'écran.
- **Position Dashboard** : Spécifiez l'emplacement des informations du tableau de bord à afficher sur l'écran.


Une fois la configuration du tableau de bord terminée, les données du système sont transférées au SOC via le port USB et les valeurs des fonctions sélectionnées s'affichent sur l'écran.



**Remarque :** Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au port USB en amont du moniteur et au port USB de votre ordinateur.

## Assistance en jeu

Lorsque le menu **Principal** apparaît sur l'écran, poussez le bouton de **Contrôle** vers la droite (⏪) pour ouvrir le menu **Assistance en jeu**.

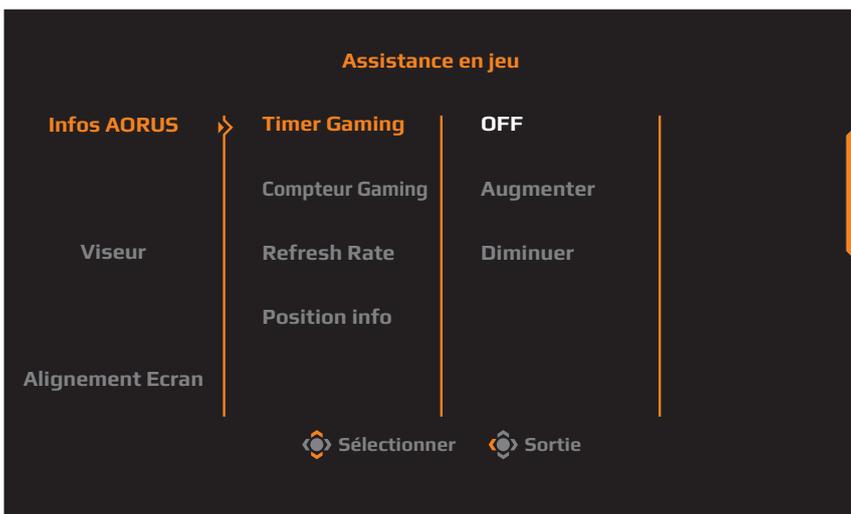

- **Infos AORUS** : Configurez les paramètres relatifs au jeu FPS (First Person Shooting).
  - ✓ Sélectionnez **Timer Gaming** pour sélectionner le mode compte à rebours. Pour désactiver cette fonction, réglez le réglage sur **OFF**.
  - ✓ Sélectionnez **Compteur Gaming** ou **Refresh Rate** pour activer/désactiver le compteur de jeux ou le réglage de la fréquence de rafraîchissement en temps réel.
  - ✓ Sélectionnez **Position info** pour spécifier l'emplacement des informations affichées sur l'écran.



- **Viseur** : Sélectionnez le type de viseur désiré en fonction de votre jeu. Cela rend la visée beaucoup plus facile.
- **Alignement Ecran** : Lorsque la fonction est activée, elle affiche des lignes d'alignement sur les quatre côtés de l'écran ; celles-ci permettent d'aligner parfaitement plusieurs moniteurs.

## Configurer les paramètres de l'appareil


Lorsque le menu **Principal** apparaît sur l'écran, poussez le bouton de **Contrôle** vers le haut (⬆️) pour ouvrir le menu **Réglages**.

**Remarque :** Utilisez le bouton **Contrôle** pour naviguer dans le menu et effectuer les réglages.



## Gaming

Configurez les paramètres relatifs au jeu.

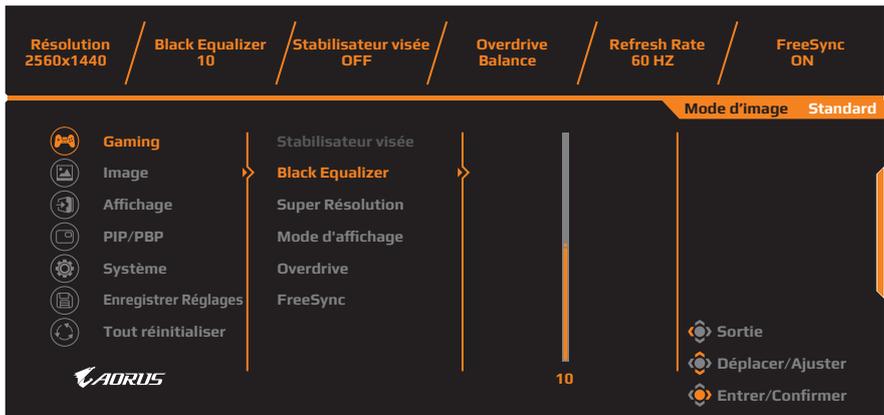


Élément	Description
Stabilisateur visée	<p>Lorsque cette fonction est activée, elle réduit le lag des mouvements dans les jeux rapides.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lorsque le réglage de fréquence est inférieur à 100Hz.</li> <li>- lorsque la fonction FreeSync est activée.</li> </ul>

Élément	Description
Black Equalizer	Ajustez la luminosité des parties noires.
Super Résolution	Améliore les images en basse résolution.
Mode d'affichage	<p>Sélectionnez le format de l'image à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Total : Ajuste la taille de l'image de la source d'entrée pour remplir l'écran entier. Idéal pour les images en format 16:9.</li><li>• Aspect : Affiche l'image de la source d'entrée sans distorsion géométrique en remplissant autant de l'écran que possible.</li><li>• 1:1: Affiche l'image de la source d'entrée avec la résolution native, sans ajustement.</li><li>• 22"W (16:10): Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 22" de large au format 16:10.</li><li>• 23"W (16:9): Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 23" de large au format 16:9.</li><li>• 23,6"W (16:9): Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 23,6" de large au format 16:9.</li><li>• 24"W (16:9): Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 24" de large au format 16:9.</li></ul> <p><b>Remarque :</b> Cette option n'est pas compatible avec la fonction FreeSync.</p>
Overdrive	Améliore le temps de réponse de l'écran LCD.
FreeSync	Lorsque cette fonction est activée, elle élimine le lag de l'écran et le déchirement pendant les jeux.

## Image

Configurez les réglages des paramètres de l'image.

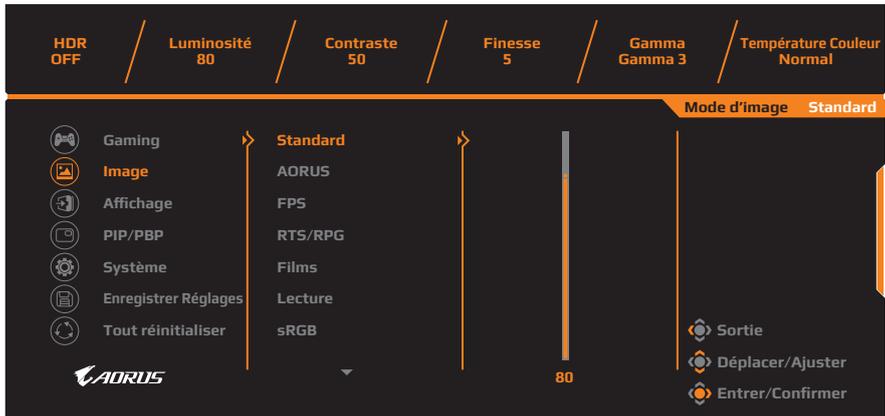

Sélectionnez l'un des modes d'image prédéfinie.

- Standard : Pour éditer des documents ou naviguer sur des sites Web.
- AORUS : Pour jouer à des jeux AORUS GAMER.
- FPS : Pour jouer à des jeux FPS (First Person Shooting).
- RTS/RPG : Pour jouer à des jeux RTS (Real-Time Strategy) ou RPG (Role-Playing Game).
- Films : Pour regarder des films.
- Lecture : Pour visualiser des documents.
- sRGB : Pour visualiser des photos et des graphiques sur l'ordinateur.
- Custom 1 : Réglages de mode d'image personnalisé.
- Custom 2 : Réglages de mode d'image personnalisé.
- Custom 3 : Réglages de mode d'image personnalisé.


Vous pouvez ensuite configurer les paramètres d'image suivants.

Élément	Description
Luminosité	Ajustez la luminosité de l'image.
Contraste	Ajustez le contraste de l'image.
Vibrance Couleur	Ajustez l'intensité des couleurs plus faibles.
Finesse	Ajustez la finesse de l'image.
Gamma	Ajustez le niveau moyen de luminance.

Élément	Description
Température des couleurs	Sélectionnez la température des couleurs. <b>Remarque :</b> Sélectionnez <b>Choix utilisateur</b> pour personnaliser la température des couleurs en ajustant le niveau de rouge (R), vert (V) ou bleu (B) selon vos préférences.
Low Blue Light	Réduit l'exposition à la lumière bleue de l'écran. <ul style="list-style-type: none"><li>• Niveau 0 : Aucune modification.</li><li>• Niveaux 1~10 : Plus le niveau est élevé, plus la lumière bleue sera réduite.</li></ul> <b>Remarque :</b> Le niveau 10 est un paramètre optimisé. Il est conforme à la certification TUV pour la lumière bleue faible.
Contraste dynamique	Ajustez le niveau de noir dans l'image pour obtenir un contraste optimal.
Demo Senseye	Divisez l'écran en deux (2 fenêtres). L'image du mode sélectionné avec ses réglages par défaut apparaîtra dans la fenêtre gauche et l'image ajustée avec les nouveaux réglages apparaîtra dans la fenêtre droite.
Réinitialiser Image	Réinitialise tous les paramètres de l' <b>Image</b> aux valeurs par défaut.

## Affichage


Configurez les paramètres relatifs à l'écran d'affichage.

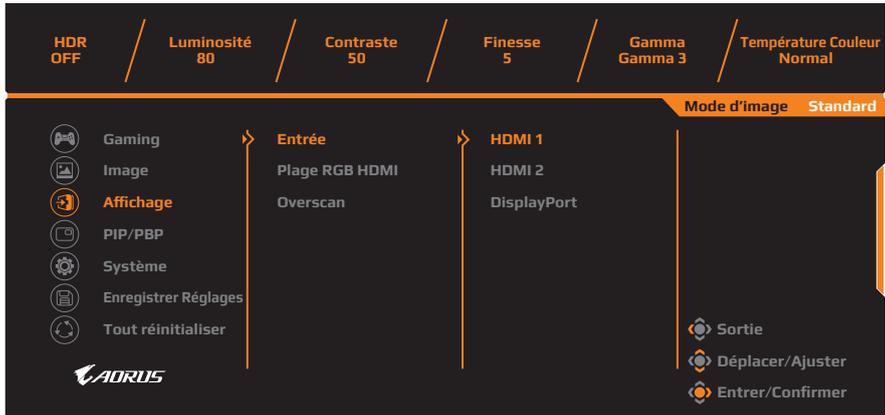

Élément	Description
Entrée	Pour choisir la source d'entrée.
Plage RGB HDMI	Sélectionnez un réglage RGB approprié ou laissez le moniteur le détecter automatiquement. <b>Remarque :</b> Cette option n'est disponible que pour les entrées HDMI.
Overscan	Lorsque cette fonction est activée, elle agrandit légèrement l'image de la source d'entrée pour cacher les bords extérieurs de l'image. <b>Remarque :</b> Cette option n'est disponible que pour les entrées HDMI.

## PIP/PBP

Configurez les paramètres relatifs aux images multiples.

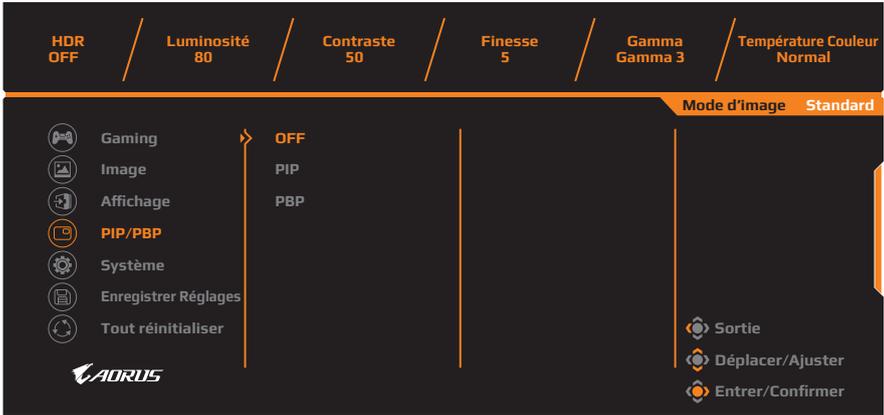

Élément	Description
OFF	Désactivez la fonction PIP/PBP.
PIP	Divisez l'écran en 2 parties (fenêtre principale et fenêtre d'insertion). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Source : Change la source d'entrée de la fenêtre d'insertion.</li> <li>• Taille PIP : Ajustez la taille de la fenêtre d'insertion.</li> <li>• Emplacement : Déplacez la position de la fenêtre d'insertion.</li> <li>• Switch Affichage : Change les deux fenêtres.</li> <li>• Switch Audio : Sélectionnez la source audio à partir de laquelle vous voulez entendre le son.</li> </ul>
PBP	Affichage l'écran partagé 1x1 (fenêtres gauche et droite). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Source : Change la source d'entrée de la fenêtre à droite.</li> <li>• Taille PBP : Ajustez la taille de la fenêtre.</li> <li>• Switch Affichage : Change les deux fenêtres.</li> <li>• Switch Audio : Sélectionnez la source audio à partir de laquelle vous voulez entendre le son.</li> </ul>

**Remarque :** PIP/PBP n'est pas compatible avec les fonctions HDR et FreeSync.

## Système

Configurez les paramètres relatifs au système.



Élément	Description
Langue	Sélectionnez une langue disponible pour le menu OSD.
LED RGB	Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner la couleur et l'effet de l'indicateur DEL prédéfini à l'arrière du moniteur.
Casque	Configurez les paramètres du casque. <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume : Pour ajuster le niveau de volume.</li> <li>Muet : Activer/désactiver la fonction Muet</li> </ul>
Réglages OSD	Configurez les paramètres relatifs au menu d'affichage à l'écran (OSD). <ul style="list-style-type: none"> <li>Durée d'affichage : Définissez la durée pendant laquelle le menu OSD reste affiché sur l'écran.</li> <li>Transparence OSD : Ajustez la transparence du menu OSD.</li> <li>Verrou OSD : Lorsque cette fonction est activée, aucun réglage OSD n'est autorisé.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Pour désactiver la fonction de verrouillage OSD, appuyez sur le bouton <b>Contrôle</b>. Lorsque le message s'affiche sur l'écran, sélectionnez <b>Oui</b> pour confirmer.</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>The button is locked, confirm to unlock OSD.</p> <p>Non <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px 5px;">Oui</span></p> </div>

Élément	Description
Switch Rapide	<p>Choisissez la fonction des touches de raccourci.</p> <p>Options disponibles : Stabilisateur visée, Black Equalizer, Low Blue Light, Volume, Entrée, Contraste, Luminosité et Mode d'image.</p> <p>Le réglage par défaut des touches de raccourci est indiqué ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Haut (⬅️⬆️) : Black Equalizer</li> <li>⇒ Bas (⬆️⬅️) : Mode d'image</li> <li>⇒ Droite (⬆️➡️) : Entrée</li> <li>⇒ Gauche (⬅️⬆️) : Volume</li> </ul>
Autres Réglages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Info Résolution : Lorsque cette fonction est activée, le message de résolution recommandée s'affiche sur l'écran lorsque le moniteur passe à une autre source d'entrée.</li> <li>• Switch Entrée Audio : Lorsque cette fonction est activée, elle sélectionne automatiquement une source d'entrée disponible.</li> <li>• Alim. Auto OFF : Lorsque cette fonction est activée, le moniteur s'éteint automatiquement après un certain temps.</li> <li>• Indicateur LED : Par défaut, l'indicateur LED est réglé sur ON.           <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ ON : L'indicateur LED est allumé en blanc pendant le fonctionnement et en orange en mode veille.</li> <li>⇒ OFF : Éteint l'indicateur LED.</li> <li>⇒ Friendly : L'indicateur LED est allumé en orange en mode veille.</li> <li>⇒ Lorsque l'alimentation électrique est éteinte, l'indicateur LED d'alimentation reste éteint.</li> </ul> </li> </ul>

Élément	Description
Autres Réglages (continuer)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Version DisplayPort : Règle la version de DisplayPort sur 1.1, 1.2 ou 1.2+HDR. <b>Remarque :</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Pour activer l'effet HDR sur le port DP, il est peut-être nécessaire de régler la version sur DP1.2 et d'activer la sortie en couleurs 8 bits dans votre carte graphique.</li><li>• Configurez cette option en fonction de la version de DisplayPort prise en charge par votre carte graphique.</li></ul></li></ul>

## Enregistrer les réglages


Définissez les configurations OSD personnalisées pour Réglage1, Réglage2 ou Réglage3.



Élément	Description
Save	Enregistre les réglages personnalisés.
Load	Charge les paramètres enregistrés.

## Tout réinitialiser

Restaure les paramètres par défaut du moniteur.

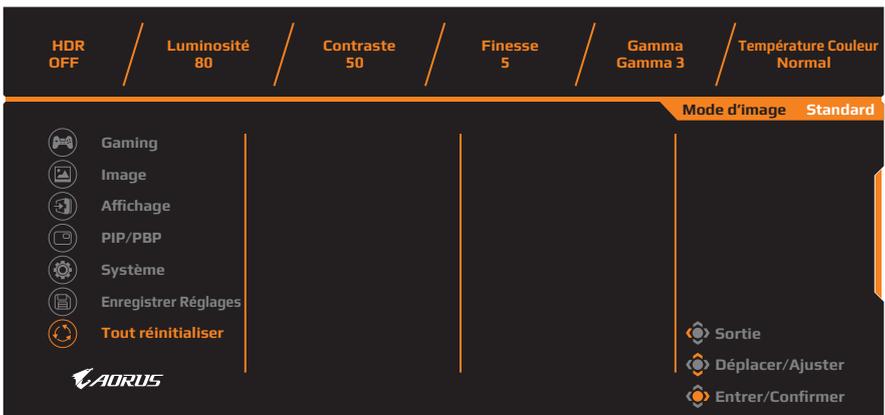

# APPENDICES

## Spécifications

Élément	Spécifications
Taille du panneau	27 pouces
Rapport d'aspect	16:9
Résolution	2560 x 1440
Taux de rafraîchissement	165Hz
Durée de vie LED	30 000 heures (min.)
Taille de pixel	0,233 x 0,233
Temps de réponse	1ms (MPRT)
Luminosité	350nits (typ.) / 280nits (min.)
Rapport de contraste	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	12M:1 (typ.)
Profondeur des couleurs	1,073G
Zone d'affichage active	596,736 (H) x 335,664 (V)
Angle de vue	178°(H) / 178°(V)
Fréquence	48~165Hz (mode jeu)
Bornes d'entrée/sortie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x HDMI 2.0</li> <li>• 1x DP1.2</li> <li>• 1x casque</li> <li>• 1x microphone</li> <li>• 2x ports USB 3.0 (en aval)</li> <li>• 1x USB en amont</li> </ul>
Source d'alimentation	100 ~ 240V CA à 50/60Hz
Consommation électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumé : 85W (Max.)</li> <li>• Veille : 0,5 W</li> <li>• Éteint : 0,3W</li> </ul>
Dimensions (L x H x P)	614,9 x 565,9 x 236,9mm (avec base)
Poids	8,0 ±0,5 kgs (Net)

**Remarque :** Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

## Fréquences supportées

Liste des synchronisations	HDMI 2.0	Display Port 1.2
640x480@60Hz	√	√
640x480@75Hz	√	√
720x480@60Hz	√	√
720x576P@50Hz	√	√
800x600@60Hz	√	√
800x600@75Hz	√	√
1024x768@60Hz	√	√
1280x720@60Hz	√	√
1280x720@100Hz	√	√
1280x720@120Hz	√	√
1920x1080@60Hz	√	√
1920x1080@120Hz	√	√
1920x1080@144Hz	√	X
1920x1080@165Hz	X	√
2560x1440@60Hz	√	√
2560x1440@120Hz	√	√
2560x1440@144Hz	√	√
2560x1440@165Hz	X	√

## Guide de dépannage

Problème	Solution(s) possible(s)
Pas de courant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à la source d'alimentation et au moniteur.</li> <li>Vérifiez le câble et la fiche pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.</li> <li>Assurez-vous que le moniteur est allumé.</li> </ul>
Aucune image ne s'affiche sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont correctement branchés et que les deux appareils sont allumés.</li> <li>Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée. Référez-vous à page 25 ou 35.</li> <li>Modifiez les réglages de la <b>Luminosité</b> et du <b>Contraste</b>. Référez-vous à la section page 33</li> </ul>
L'image ne remplit pas tout l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez différents réglages du <b>Mode d'affichage</b> (rapport d'aspect). Référez-vous à page 32.</li> </ul>
Les couleurs sont déformées	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble du signal d'entrée est correctement branché.</li> <li>Configurez les réglages des paramètres de l'image. Référez-vous à la section "Image".</li> </ul>
Aucun son ou volume très faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble du casque est correctement branché.</li> <li>Pour ajuster le niveau de volume. Référez-vous à page 27 ou 37.</li> <li>Ajustez les paramètres de son de votre ordinateur.</li> </ul>

**Remarque :** Si le problème persiste, veuillez contacter notre service clientèle pour de l'aide.

## Entretien de base

Lorsque l'écran est sale, procédez comme suit pour le nettoyer :

- Essuyez l'écran avec un chiffon doux et non pelucheux pour enlever toute la poussière.
- Vaporisez ou appliquez du liquide de nettoyage sur un chiffon doux. Essuyez ensuite doucement l'écran avec le chiffon humide.

### Remarque :

- Veillez à ce que le chiffon soit légèrement humide, mais pas trop mouillé.
- Lors de l'essuyage, évitez de presser excessivement sur l'écran.
- Les nettoyants acides ou abrasifs peuvent endommager l'écran.

## Remarques sur le chargement USB

Les appareils suivants ne sont pas compatibles avec BC 1.2 du mode CDP. Lorsque le concentrateur est connecté à un PC, ces appareils ne peuvent pas être chargés avec le câble USB.

Vendeur	Appareil	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	Galaxy Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

## Informations sur les services de GIGABYTE

Pour plus d'informations sur nos services, veuillez consulter le site officiel de GIGABYTE : <https://www.gigabyte.com/>