
AORUS

AORUS MASTER 16

AM6J USER MANUAL


1-1. Menggunakan Notebook AORUS untuk Pertama Kali

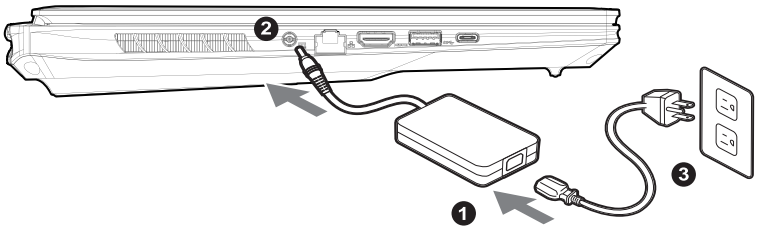

1 Hubungkan kabel daya ke adaptor AC.
2 Hubungkan adaptor AC ke colokan DC-in pada notebook.
3 Hubungkan kabel daya ke stopkontak.

1-2. Menyalakan Daya

Setelah Anda menyalakan notebook untuk pertama kalinya, jangan matikan perangkat hingga konfigurasi sistem operasi selesai. Harap dicatat bahwa fungsi volume audio belum akan tersedia hingga Penyiapan Windows® selesai.

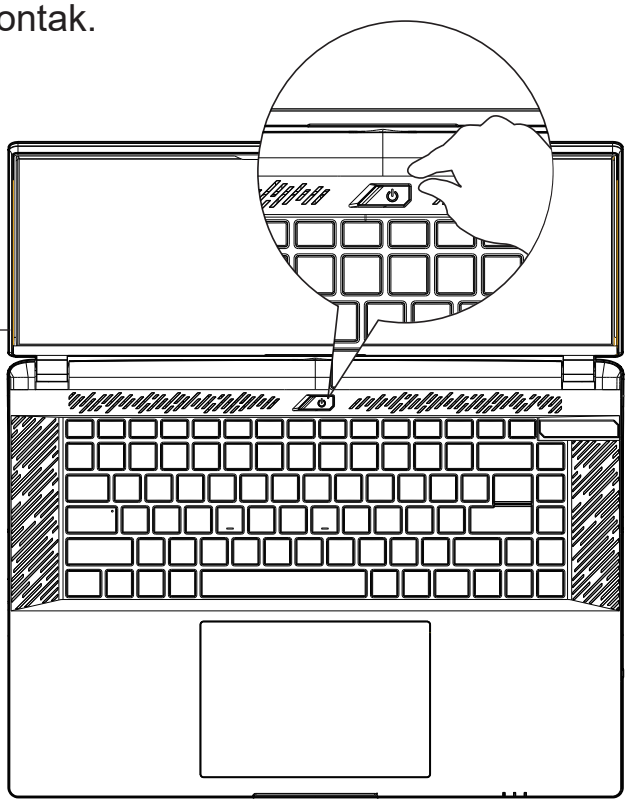

⚠ PENTING:


- Pastikan PC Notebook Anda terhubung ke adaptor daya yang memiliki arde (grounded) sebelum menyalakannya untuk pertama kali.
- Saat menggunakan PC Notebook dalam mode adaptor daya, stopkontak harus berada di dekat unit dan mudah diakses.
- Temukan tanda input/output pada PC Notebook Anda dan pastikan tanda tersebut sesuai dengan informasi rating input/output pada adaptor daya Anda. Beberapa model PC Notebook mungkin memiliki beberapa arus output rating berdasarkan SKU yang tersedia.
- Informasi adaptor daya :
  Tegangan input : 100-240 Vac
  Frekuensi input : 50-60 Hz
  Rating tegangan output : 20V, 16.5A

1-3. Panduan Pengguna Lengkap

Untuk panduan pengguna dan instruksi perangkat lunak lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan di bawah ini:
https://www.gigabyte.com/Support

* Spesifikasi dan tampilan produk mungkin berbeda di setiap negara. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa dengan dealer lokal untuk spesifikasi dan tampilan produk yang tersedia di negara Anda.
* Meskipun kami berupaya menyajikan informasi yang paling akurat dan komprehensif pada saat publikasi, kami berhak melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. Tur Notebook AORUS

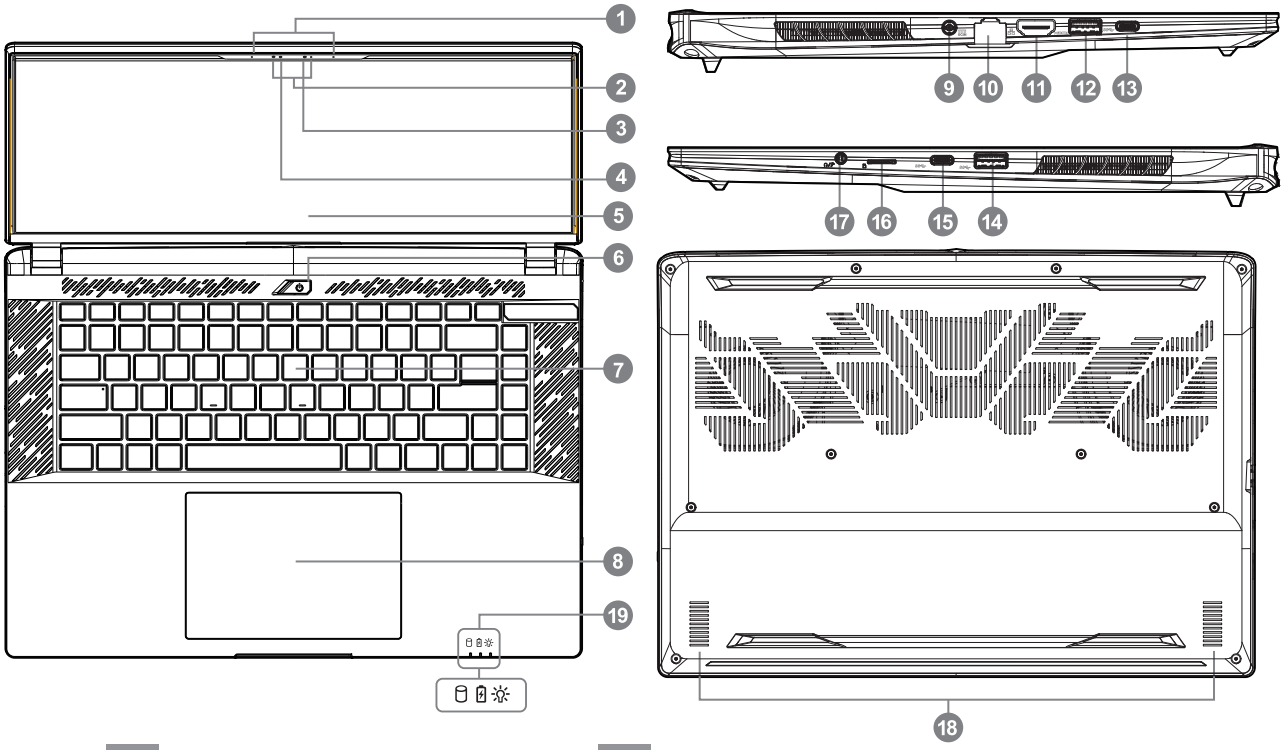

1	Mikrofon	10	Port Ethernet (LAN)
2	Indikator Webcam	11	Port HDMI 2.1
3	LED IR	12	Port USB 3.2 (USB tipe-A)
4	Webcam IR	13	Port USB 4 (USB tipe-C) Mendukung DP 1.4 / PD 3.0
5	Panel Layar	14	Port USB 3.2 (USB tipe-A)
6	Tombol Daya	15	Port USB 3.2 (USB tipe-C) Mendukung DP 2.0 / PD 3.0
7	Keyboard	16	Pembaca Kartu MicroSD (UHS-II)
8	Touchpad	17	Jack Kombo Audio
9	Port Input Daya (DC)	18	Speaker
		19	Indikator LED

Indikator akses penyimpanan
Indikator status baterai
Indikator Daya

• Indikator akses penyimpanan
Lampu berkedip menunjukkan bahwa perangkat penyimpanan sedang mengakses data
• Indikator status baterai
Putih solid: Notebook terhubung ke adaptor dan daya baterai antara 95%~100%
Oranye solid: Notebook terhubung ke adaptor dan sedang mengisi daya baterai, daya baterai kurang dari 95%
Oranye solid: Notebook terhubung ke adaptor dan sedang mengisi daya baterai, daya baterai kurang dari 95%
• Indikator daya
Indikator daya akan menyala saat PC notebook dihidupkan

Merek dagang HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, tampilan perdagangan HDMI, dan Logo HDMI yang diadopsi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara lain.

⚠ PENTING:

- Jangan memasang PC Notebook di tempat yang miring atau tempat yang rentan terhadap getaran, atau hindari penggunaan PC Notebook di lokasi tersebut untuk waktu yang lama. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya malfungsi atau kerusakan pada produk.
- Jangan simpan PC Notebook di bawah sinar matahari langsung atau di lokasi dengan suhu melebihi 45°C (112°F) seperti di dalam kendaraan. Terdapat bahaya ekspansi dan penuaan baterai Lithium-ion.
- Jangan gunakan PC Notebook di lokasi dengan ventilasi buruk seperti di atas tempat tidur, di atas bantal atau alas empuk, dll., dan jangan gunakan di lokasi seperti ruangan dengan pemanas lantai karena dapat menyebabkan komputer menjadi terlalu panas. Berhati-hatilah agar lubang ventilasi PC Notebook (di samping atau bawah) tidak terhalang, terutama di lingkungan tersebut. Jika lubang ventilasi terhalang, hal ini dapat berbahaya dan menyebabkan PC Notebook menjadi terlalu panas.

Tombol pintas

Komputer menggunakan tombol pintas (hotkeys) atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer seperti kecerahan layar dan output volume. Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan dan tahan tombol <Fn> sebelum menekan tombol lain dalam kombinasi tombol pintas tersebut.

Tombol pintas		Function (Fungsi)	Description (Deskripsi)
Fn+ESC		Buka/Kunci fungsi	Buka/Kunci fungsi (hanya untuk pengalihan F1~F12, fungsi tombol default yang diutamakan)
Fn+F1		Beralih Speaker	Menyalakan dan mematikan speaker.
Fn+F2		Turunkan Volume	Mengurangi volume suara.
Fn+F3		Naikkan Volume	Meningkatkan volume suara.
Fn+F4		Bisukan/Aktifkan Mikrofon	Bisukan/Aktifkan suara mikrofon (MIC)
Fn+F5		Turunkan Kecerahan	Mengurangi kecerahan layar.
Fn+F6		Naikkan Kecerahan	Meningkatkan kecerahan layar.
Fn+F7		Pengaturan Sistem Daya	Pengaturan Sistem Daya (ECO/Seimbang/Performa)
Fn+F8		Beralih Tampilan	Beralih output tampilan antara layar monitor, monitor eksternal (jika terhubung), atau keduanya.
Fn+F9		Beralih Touchpad	Menyalakan dan mematikan touchpad internal.
Fn+F10		Mode Pesawat	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi Mode Pesawat.
Fn+F11		Cuplikan Layar (Screenshot)	Cuplikan Layar: Shift+Win+S
Fn+F12		Input Suara	Input Suara
Fn+GiMate		Pusat Kontrol GiMate	Membuka pusat kontrol GiMate

Panduan Pemulihan

Pemulihan Sistem (Memulihkan sistem operasi laptop Anda)

Ketika terjadi kesalahan pada sistem operasi laptop, penyimpanan laptop memiliki partisi tersembunyi yang berisi citra cadangan (full backup image) lengkap dari sistem operasi yang dapat digunakan untuk memulihkan sistem ke pengaturan default pabrik.

Catatan

- Jika penyimpanan telah diganti atau partisi dihapus, opsi pemulihan tidak akan tersedia lagi dan layanan pemulihan akan diperlukan.
- Fungsi pemulihan hanya tersedia pada perangkat dengan sistem operasi (O/S) pra-instal. Perangkat dengan EFI SHELL tidak memiliki fungsi pemulihan.

Luncurkan Pemulihan Sistem

Fitur pemulihan sistem telah diinstal sebelumnya sebelum laptop dikirim dari pabrik. Menu opsi memungkinkan Anda untuk menjalankan alat pemulihan Windows guna menginstal ulang sistem operasi ke default pabrik.
Pendahuluan singkat di bawah ini akan menunjukkan kepada Anda cara memulai alat pemulihan dan memulihkan sistem Anda.

Semua siap digunakan

Pastikan PC Anda terhubung ke daya (listrik). Tindakan ini akan memakan waktu beberapa menit.

Panduan Pemulihan

1 Matikan dan nyalakan ulang laptop.

2



Tekan <F2> untuk masuk ke SETUP.
Tekan <F12> untuk BBS POPUP Menu.
Tekan <F9> untuk Pemulihan Sistem (System Recovery).

3

Pilih "Troubleshoot" untuk masuk ke pengaturan pemulihan.

(Anda juga dapat memilih "Continue" untuk keluar dari sistem pemulihan dan melanjutkan ke Windows 11 untuk pencadangan file atau data.)

Terdapat dua opsi untuk pemulihan sistem:

- Reset this PC: Anda dapat memilih untuk menyimpan atau menghapus file Anda, kemudian menginstal ulang Windows tanpa kehilangan file Anda.
- Smart Recovery: Pengaturan PC Anda akan dipulihkan ke pengaturan default pabrik. Perhatian: Semua data dan file pribadi akan hilang.

4

Smart Recovery

Pemulihan akan diaktifkan dan Anda akan melihat tombol opsi pada jendela. Klik "Yes" untuk memulainya.

Perhatian

- Setelah "Recovery" dipilih, data dan file pribadi Anda akan dihapus setelah laptop mulai melaku kan pemulihan, dan sistem operasi akan diatur ulang ke pengaturan default pabrik.
- Bilah indikator kemajuan akan muncul pada jendela saat proses pemulihan sedang berjalan. Pastikan adaptor AC terhubung dan jangan matikan laptop.

Setelah pemulihan sistem selesai, Anda akan melihat tombol opsi pada jendela, silakan klik "Finish".

5

Opsi Lanjutan



Pemulihan Sistem (System Restore)
Gunakan titik pemulihan yang tercatat pada PC Anda untuk memulihkan Windows.



Pemulihan Citra Sistem
Pulihkan Windows menggunakan file citra sistem tertentu.



Perbaikan Startup
Perbaiki masalah yang mencegah Windows dimuat (loading).



Command Prompt
Gunakan Command Prompt untuk pemecahan masalah tingkat lanjut.



Pengaturan Firmware UEFI
Ubah pengaturan pada firmware UEFI PC Anda.



Pengaturan Startup
Ubah perilaku startup Windows.

Appendix

■ Garansi & Layanan :

Untuk informasi terkait garansi dan layanan, silakan merujuk pada kartu garansi atau situs web layanan GIGABYTE melalui tautan di bawah ini:
https://www.gigabyte.com/Support/Laptop

■ FAQ :

Tanya Jawab (FAQ) :
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan), silakan merujuk pada tautan di bawah ini:
https://www.gigabyte.com/Support/Faq

TEAM UP,
FIGHT ON.

BC V1.0

www.aorus.com