


GIGABYTE™

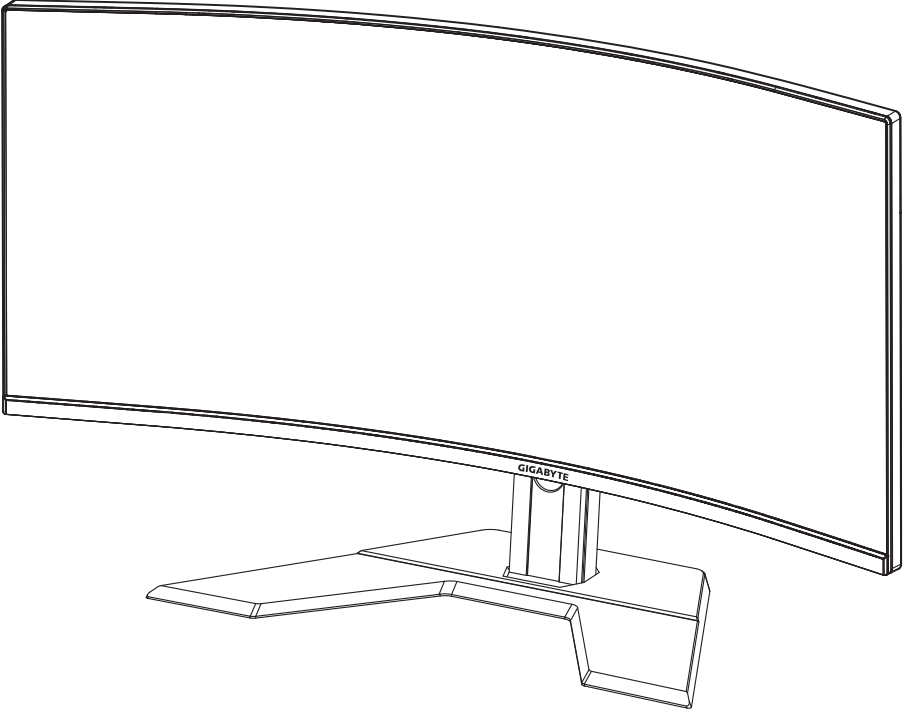

G34WQC

GR M I N G M O N I T O R

KULLANIM KILAVUZU



WQHD CURVE
86.4cm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Telif Hakkı

© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Her hakkı saklıdır.

Bu kılavuzda değinilen ticari markalar yasal olarak kendi ilgili sahiplerine kayıtlıdır.

Feragatname

Bu kılavuzdaki bilgiler telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır ve GIGABYTE'ın mülkiyetindedir.

Bu kılavuzdaki özelliklerdeki ve teknik özelliklerdeki değişiklikler GIGABYTE tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

Bu kılavuzun hiç bir bölümü GIGABYTE'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir araçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, çevrilemez, aktarılamaz veya yayınlanamaz.

- Bu monitörü kullanırken yardımcı olması için Kullanım Kılavuzu'nu dikkatle okuyun.
- Daha fazla bilgi için şu adresteki web sitemize bakın: <https://www.gigabyte.com>

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity **47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Product Name: LCD monitor

Trade Name: GIGABYTE

Model Number: G34WQC

Responsible Party – U.S. Contact Information: G.B.T. Inc.

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.


European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr⁺⁶, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement

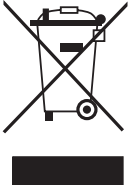

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'éco-conception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva de Ecodiseño (2009/125/EC), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU) y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly Use Period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



HDMI HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

限用物質含有情況標示聲明書 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器， 型號(型式)： G34WQC Equipment nameType designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mer- cury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexava- lent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Poly- brominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominat- ed diphenylethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition . 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence . 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

Güvenlik Önlemleri

Monitörü kullanmadan önce aşağıdaki Güvenlik Önlemleri'ni iyice okuyun.

- Yalnızca monitörle sağlanan veya üreticinin önerdiği aksesuarları kullanın.
- Ürünün plastik ambalaj torbasını çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayın.
- Monitörü elektrik prizine bağlamadan önce güç kablosunun gerilim sınıfının bulunduğunuz ülkedeki güç özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kablosu fişi düzgün kablolanmış ve topraklanmış bir elektrik prizine bağlanmalıdır.
- File ıslak ellerle dokunmayın, aksi halde kolayca elektrik çarpabilir.
- Monitörü sabit ve iyi havalandırılmış bir yere yerleştirin.
- Monitörü elektrikli radyatörler veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Monitördeki delikler veya açıklıklar havalandırma içindir. Havalandırma deliklerini nesnelerle kapatmayın veya engellemeyin.
- Monitörü su, içecek veya her türlü sıvı yakınında kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpabilir veya monitör hasar görebilir.
- Temizlemeden önce monitörün fişini elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.
- Ekran yüzeyi kolayca çizilebileceğinden yüzeye sert veya keskin nesnelerle dokunmaktan kaçının.
- Ekranı silmek için kağıt havlu yerine yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Monitörü temizlemek için gerekirse bir cam temizleyici de kullanabilirsiniz. Ancak, temizleyiciyi kesinlikle doğrudan ekran üzerine püskürtmeyin.
- Monitör uzun süre kullanılmayacaksa güç kablosunun bağlantısını kesin.
- Monitörü kendiniz parçalarına ayırmaya veya onarmaya çalışmayın.


İÇİNDEKİLER

Safety Information.....	3
Regulatory Notices.....	3
Güvenlik Önlemleri	9
Giriş	11
Ambalajı açma	11
Paket İçeriği.....	13
Ürüne Genel Bakış	14
Başlarken	16
Monitör Tabanını Takma	16
İzleme Açısını Ayarlama.....	17
Duvara Montaj Bağlantı Parçası Takma (İsteğe Bağlı)	18
Bağlantılar Yapma	19
Cihazı Kullanma	20
Gücü Açma/Kapatma	20
Kullanıcı Rahatlığı Önerileri.....	21
Giriş Kaynağını Seçme.....	22
İŞLEMLER.....	23
Hızlı Menü.....	23
Cihaz Ayarlarını Yapılandırma.....	27
EKLER.....	37
Teknik Özellikler	37
Desteklenen Zamanlama Listesi	38
Sorun Giderme	39
Temel Bakım	40
GIGABYTE Servis Bilgileri.....	40


GİRİŞ

Ambalajı açma


1. Ambalaj kutusunun üst kapağını açın. Sonra iç kapakta takılı ambalajı açma etiketine bakın.
2. Kutunun doğru yönde olduğundan emin olun, kutuyu dikkatle sabit bir yüzey üzerine koyun.

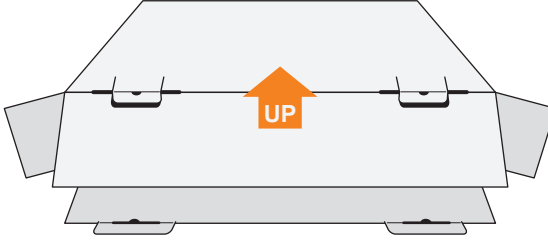


3. İç kapağı açın.

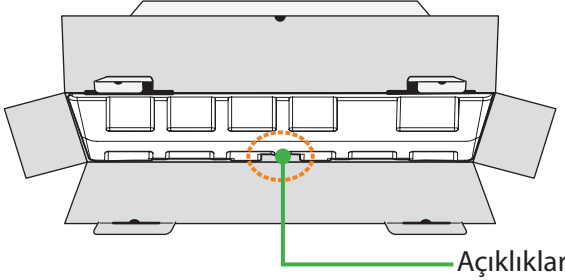


4. Kutudan çıkarmak için EPS köpük tertibatından (açıklıklardan) tutun.

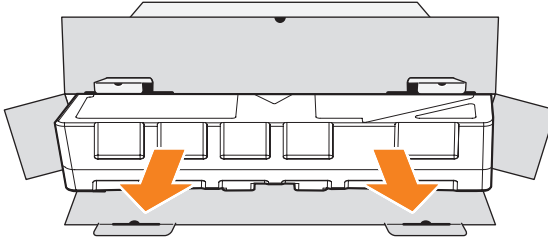

5. Üst EPS köpükten öğeleri çıkarın.

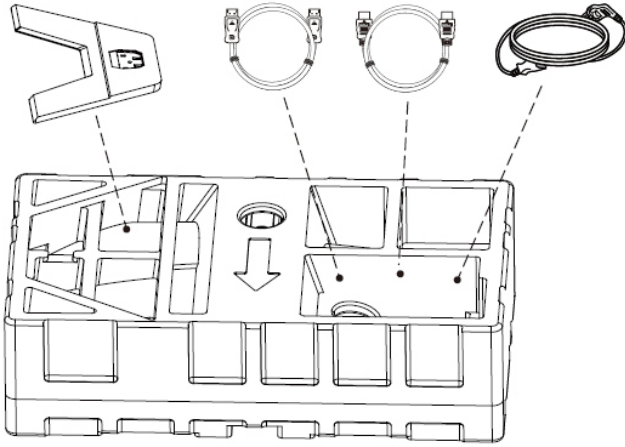

6. Üst EPS köpüğü çıkarın. Sonra monitörü alt EPS köpükten çıkarabilirsiniz.

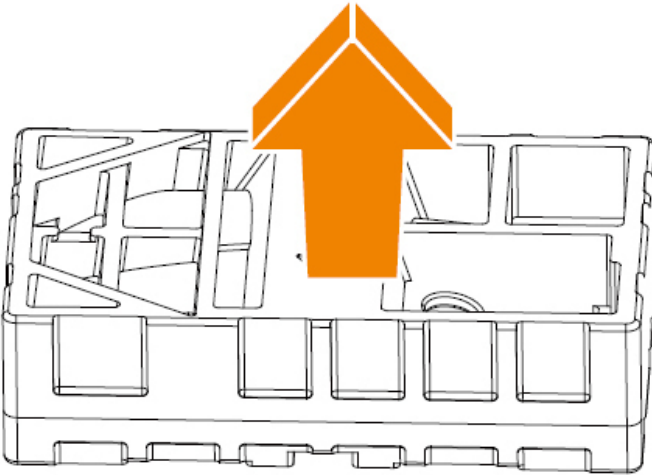


Paket İçeriği

Aşağıdaki öğeler ambalaj kutunuzla gelir. Bunlardan herhangi biri eksikse lütfen yerel bayinize başvurun.




Monitör

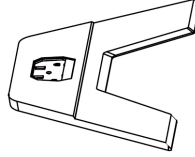


Monitör Tabanı




Ayak

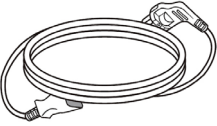


Güç Kablosu

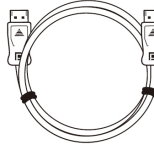

DP Kablosu

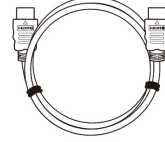

HDMI kablosu

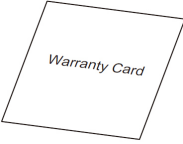


Garanti Kartı




Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Not: Monitörü daha sonra nakliye etmek için lütfen ambalaj kutusunu ve ambalaj malzemelerini saklayın.

Ürüne Genel Bakış

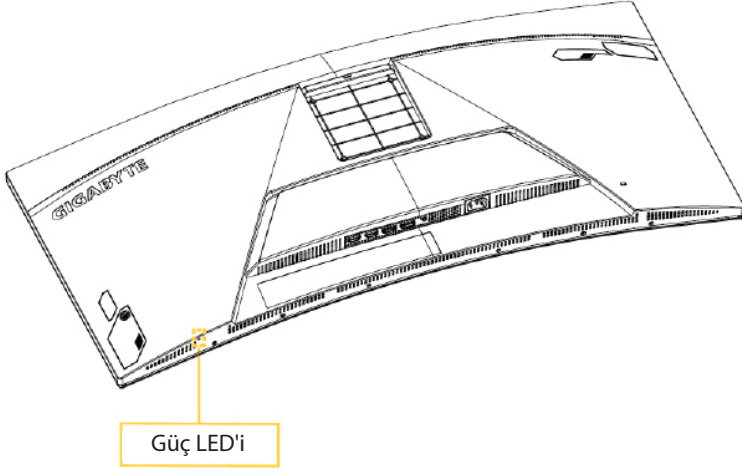

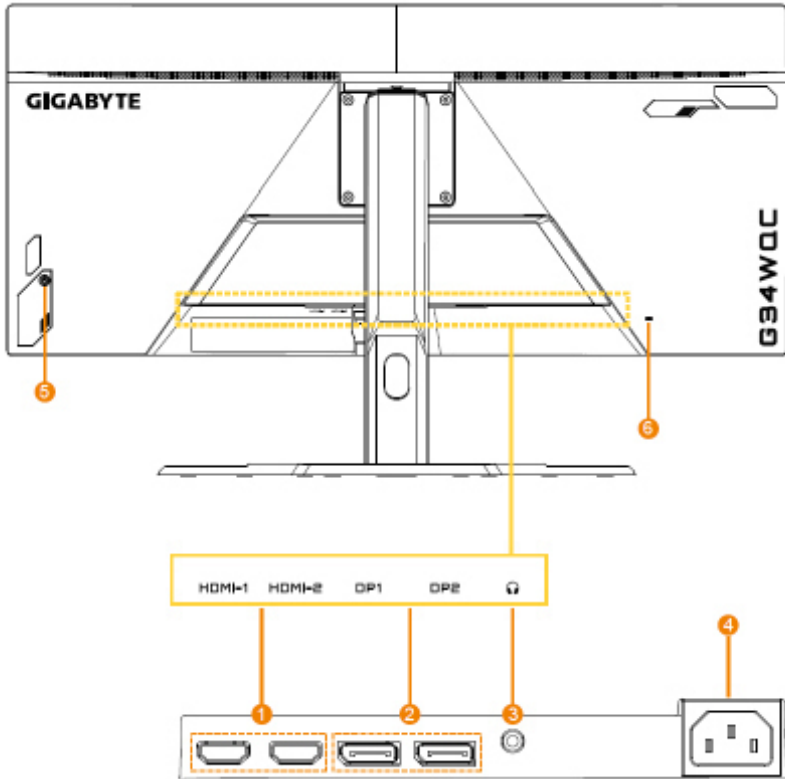


1. HDMI bağlantı noktaları (x2)
2. DisplayPort bağlantı noktası (x2)
3. Kulaklık girişi
4. AC IN jakı
5. Kontrol düğmesi
6. Kensington kilidi


BAŞLARKEN

Monitör Tabanını Takma

1. Monitörü ekranı aşağı bakacak şekilde alt EPS köpüğün üzerine yerleştirin.
2. Monitör tabanını ayağın altındaki iki kılavuz pimiyle hizalayın. Sonra tabanı ayağa takın.

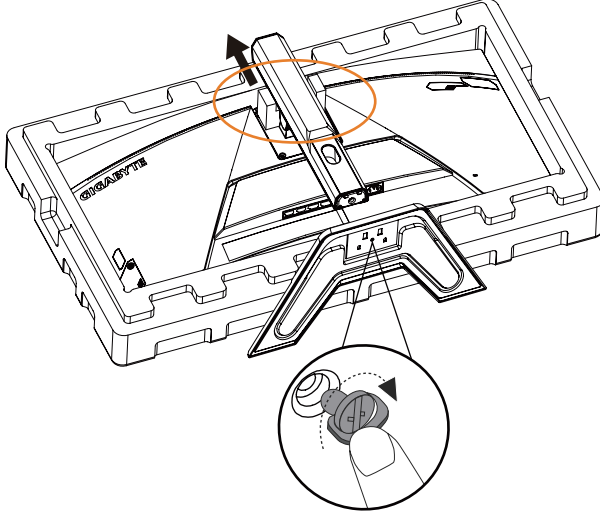

3. Monitörü dik konuma kaldırın ve bir masa üzerine yerleştirin. Monitörün yüksekliği, şekilde gösterilen öge 1 ve öge 2 çıkarıldıktan sonra ayarlanabilir.

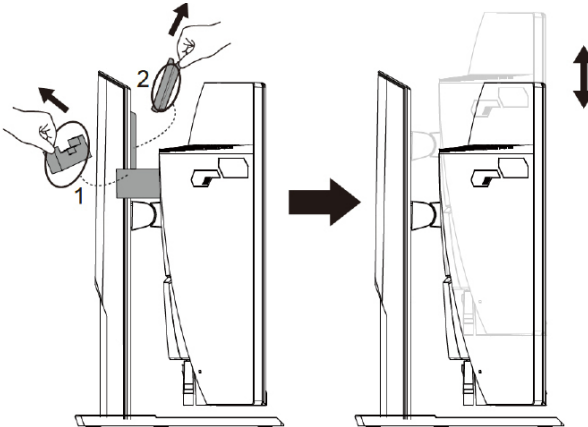

İzleme Açısını Ayarlama

Not: Ayarlamayı yaparken monitör tabanını ekran devrilmeyecek şekilde tutun.


Eğme Açısını Ayarlama

Ekranı istenen izleme açısına ileri veya geri eğin (-5° ila 20°).



Ekran Yönünü Ayarlama


Ekranı maksimum yüksekliğe (100 mm) kaldırın.

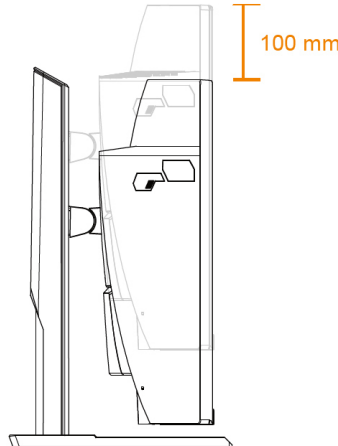


Duvara Montaj Bağlantı Parçası Takma (İsteğe Bağlı)

Yalnızca üreticinin önerdiği 100 x 100 mm duvar montajı kiti kullanın.

1. Monitörü ekranı aşağı bakacak şekilde alt EPS köpüğün üzerine yerleştirin.
2. Standı monitörden ayırmak için kilitleme klipslerini içeri doğru itin.

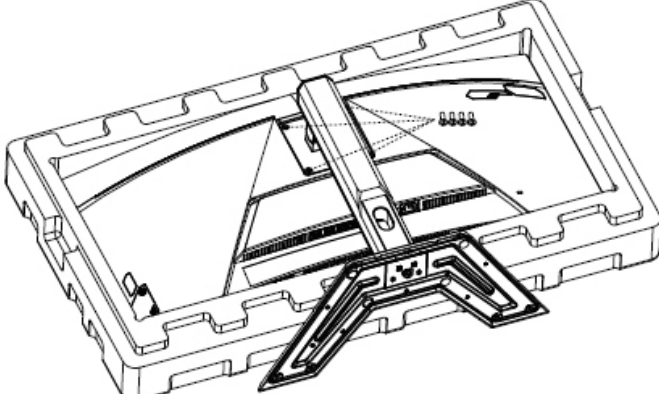


3. Montaj bağlantı parçasını monitörün arkasındaki montaj deliklerine takın. Sonra bağlantı parçasını yerine sabitlemek için vidaları kullanın.

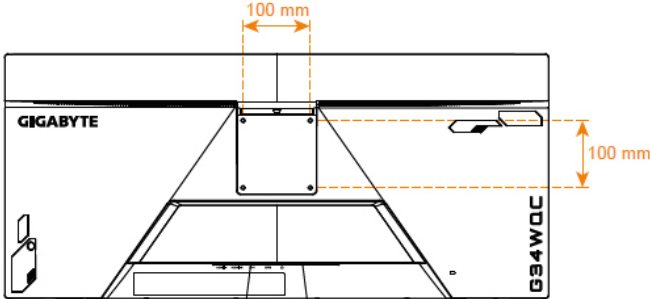

Not: Monitörü duvara monte etmek için duvara montaj bağlantı parçası kiti içinde bulunan kurulum kılavuzuna bakın.

Monitör kafası duvara, döner braketlere veya diğer braketlere monte edilebilir. Bu monitör, VESA endüstriyel standardına uygun 100 mm montaj deliklerini destekler. Monitöre herhangi bir üçüncü taraf çözümü monte etmek için, 0,7 mm aralık ve 10 mm uzunluğunda dört $\phi 4$ mm vida gereklidir. Daha uzun bir vida kullanılırsa, monitör zarar görebilir. Üretici tarafından sağlanan braketin VESA standardına uygun olup olmadığını ve monitör gövdesini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. En iyi performansı elde etmek için lütfen monitöre bağlı güç kablosunu ve video kablosunu kullanın.

Bağlantılar Yapma

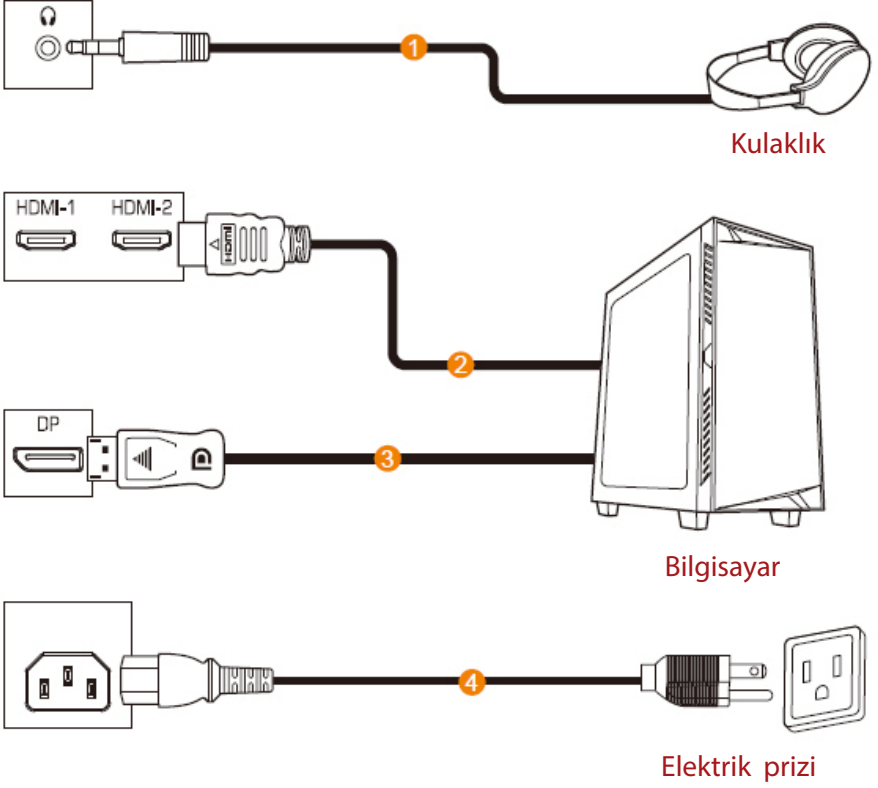

1 Kulaklık kablosu

2 HDMI kablosu

3 DisplayPort kablosu


4 Elektrik prizi

CİHAZI KULLANMA

Gücü Açma/Kapatma

Gücü Açma

1. Güç kablosunun bir ucunu monitörün elektrik çıkışına takın.
2. Monitörü açmak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın. Güç LED'i monitörün kullanıma hazır olduğunu gösterecek şekilde beyaz yanacaktır.

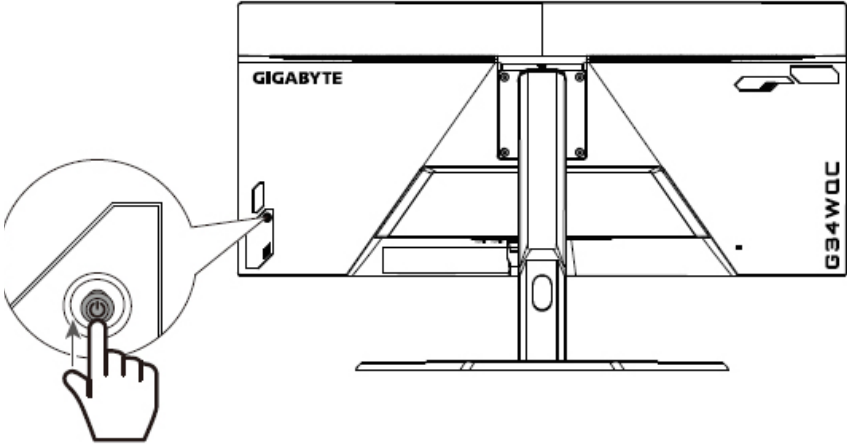

Not: Güç LED'i monitör açıldıktan sonra bile açılmazsa, Ayarlar menüsünde LED ayarlarını kontrol edin. Bkz. sayfa 34.

Gücü Kapatma

Monitörü kapatmak için **Control (Kontrol)** düğmesine 2 saniye kadar basın.

Not: Ekranda Main (Ana) menü görüldüğünde, **Control (Kontrol)** düğmesini aşağı (↵) hareket ettirerek de monitörü kapatabilirsiniz. Bkz. sayfa 25.


Kullanıcı Rahatlığı Önerileri

Aşağıda monitörünüzü rahat izleme hakkında bazı ipuçları bulunmaktadır:

- Monitörler için optimum izleme mesafeleri yaklaşık 510 mm ila 760 mm (20" ila 30") arasında değişir.
- Genel bir kural, rahat oturduğunuzda monitörü ekranın üstü göz hizanızda veya biraz altında olacak şekilde yerleştirmektir.
- Gerçekleştirmekte olduğunuz işin türü için yeterli ışık kullanın.
- Yarım saatte bir düzenli ve sık molalar verin (en az 10 dakika).
- Düzenli olarak monitör ekranınızdan öteye baktığınızdan ve molalar sırasında en az 20 saniye uzak bir nesneye odaklandığınızdan emin olun.
- Göz egzersizi göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu egzersizleri sık sık tekrarlayın: (1) yukarı ve aşağı bakın (2) yavaşça gözlerinizi kaydırın (3) gözlerinizi çapraz hareket ettirin.

Giriş Kaynağını Seçme

1. **Control (Kontrol)** düğmesini sağa (↔) hareket ettirerek Input (Giriş) menüsüne girin.
2. **Control (Kontrol)** düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirerek (↕) istenen giriş kaynağını seçin. Sonra onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

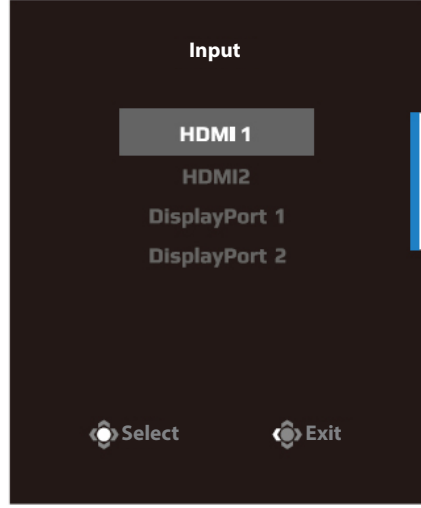

İŞLEMLER

Hızlı Menü

Kısayol Tuşu


Varsayılan olarak **Control (Kontrol)** düğmesi belirli işlevlerle atanmıştır.

Not: Önceden ayarlanan kısayol tuşu işlevini değiştirmek için sayfa 34 içindeki “Quick Switch (Hızlı Anahtar)” bölümüne bakın.

Kısayol tuşu işlevine erişmek için şunu yapın:


- Black Equalizer (Siyah Dengeleyici) menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini yukarı (↕) hareket ettirin.

Control (Kontrol) düğmesini yukarı/aşağı (↕) hareket ettirerek ayarı düzenleyin ve onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

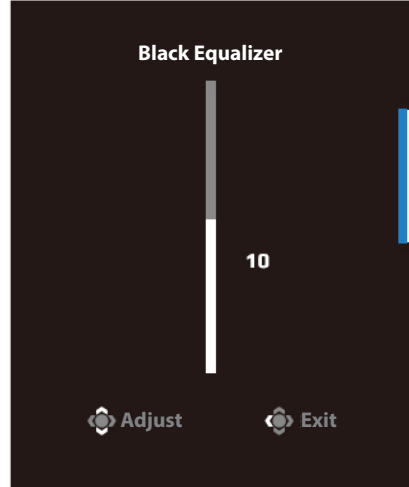


- Picture Mode (Resim Modu) menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini aşağı (⬇️) hareket ettirin.

Control (Kontrol) düğmesini yukarı/aşağı (⬆️/⬇️) hareket ettirerek istenen seçeneği seçin ve onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

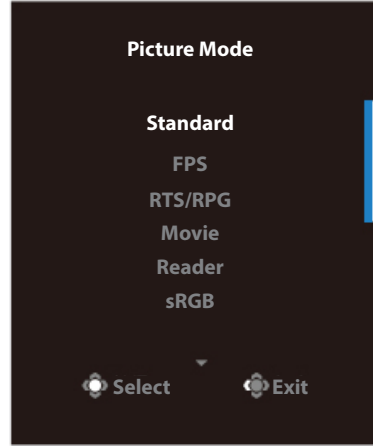

- Volume (Ses Düzeyi) menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini sola (⬅️) hareket ettirin.

Control (Kontrol) düğmesini yukarı/aşağı (⬆️/⬇️) hareket ettirerek kulaklık ses düzeyini ayarlayın ve onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

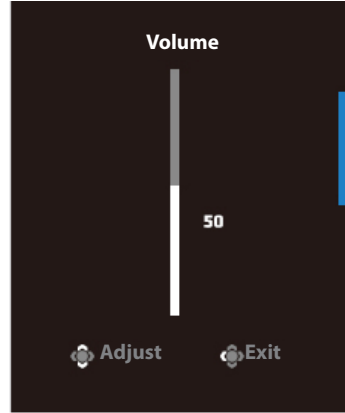


- Control (Kontrol)** düğmesini sağa (⬇️) hareket ettirerek Input (Giriş) menüsüne girin. "Giriş Kaynağını Seçme" bölümüne bakın.

Not: Menüyü kapatmak için **Control (Kontrol)** düğmesini sola (⬅️) hareket ettirin.

İşlev Tuşu Kılavuzu


Main (Ana) menüsünü görüntülemek için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

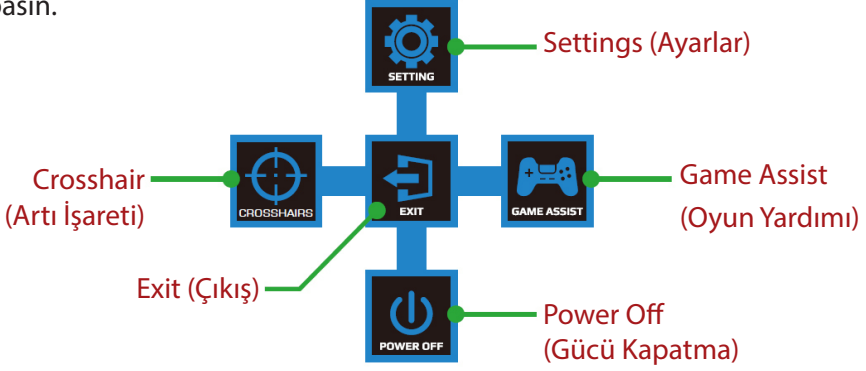


Sonra istenen işlevi seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için **Control (Kontrol)** düğmesini kullanın.

Game Assist (Oyun Yardımı)

Ana menü ekranda belirdiğinde, **Control (Kontrol)** düğmesini sağa taşıyarak (↩) Game Assist (Oyun Yardımı) menüsüne girin.

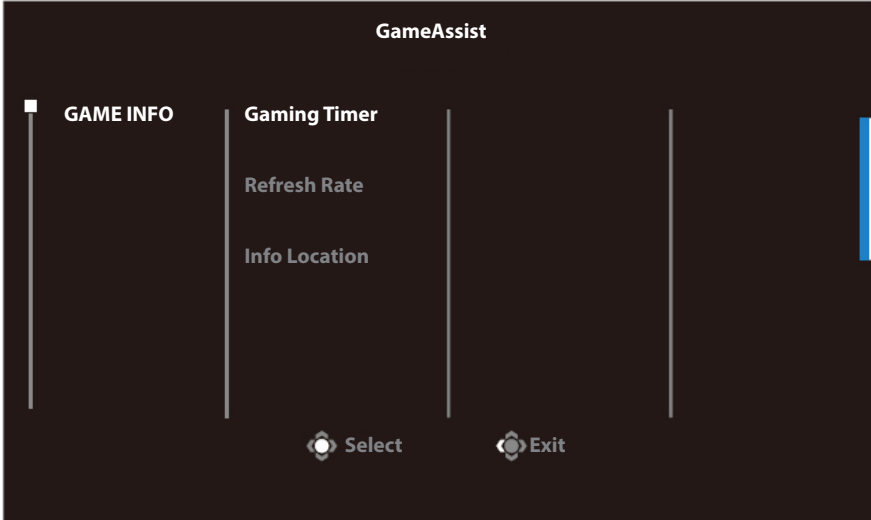

- **Game Info (Oyun Bilgisi):** FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunla ilgili ayarları yapılandırın.
 - √ Geri sayım zamanlayıcı modunu seçmek için Gaming Timer (Oyun Zamanlayıcısı) ögesini seçin. Bu işlevi devre dışı bırakmak için ayarı OFF (KAPALI) durumuna getirin.
 - √ Gerçek zamanlı yenileme hızı ayarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Yenileme Hızı'nı seçin.
 - √ Ekranda görüntülenecek bilgilerin konumunu belirtmek için Info Location (Bilgi Konumu) ögesini seçin.

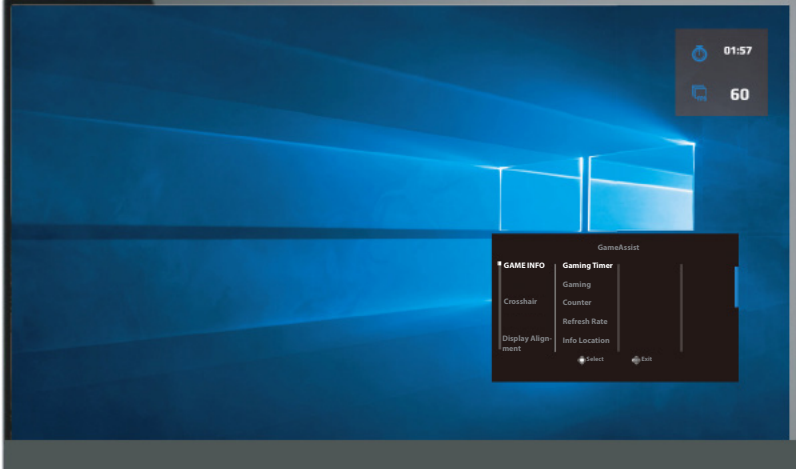


- **Crosshair (Artı İşareti):** Oyun ortamına uygun istediğiniz artı işareti türünü seçin. Nişan almayı kolaylaştıracaktır.

Cihaz Ayarlarını Yapılandırma


Ekranda Main (Ana) menü görüldüğünde, Settings (Ayarlar) menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini yukarı hareket ettirin (↶).

Not: Menüde dolaşmak ve ayarlamalar yapmak için **Control (Kontrol)** düğmesini kullanın.

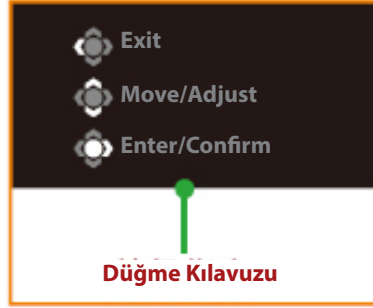

Gaming (Oyun)

Oyunla ilgili ayarları yapılandırın.

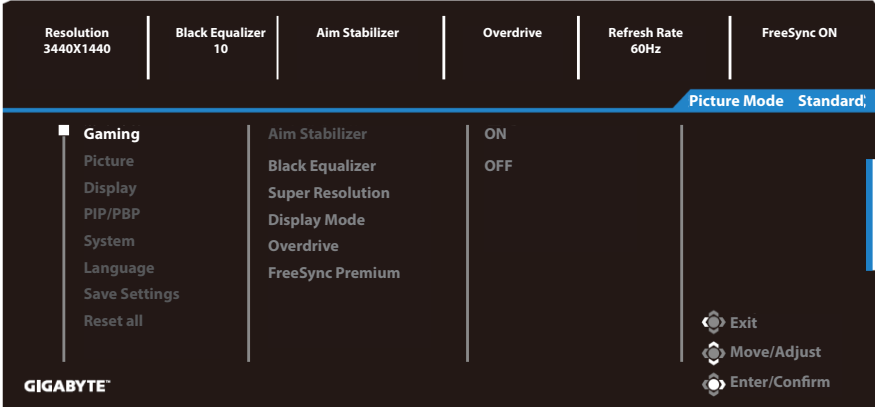


Öge	Açıklama
Aim Stabilizer (Nişan Sabitleyici)	Bu işlev etkinleştirildiğinde hızlı hareket eden oyunlarda hareket bulanıklaştırmasını azaltır. Not: Bu işlev şu koşullarda kullanılamaz: - Frekans ayarı 100 Hz'den azken. - FreeSync Premium işlevi etkinleştirildiğinde.

Öge	Açıklama
Black Equalizer (Siyah Dengeleyici)	Siyah alanların parlaklığını ayarlayın.
Super Resolution (Süper Çözünürlük)	Düşük çözünürlüklü görüntüleri keskinleştirin.
Display Mode (Görüntüleme Modu)	Ekranın en/boy oranını seçin. - Full (Tam): Giriş görüntüsünü ekranı dolduracak şekilde ölçekleyin. 21:9 en/boy oranındaki görüntüler için idealdir. - Aspect (En/Boy): Giriş görüntüsünü ekranda mümkün olduğunca geometrik bozulma dolgusu olmadan görüntüleyin.
Overdrive (Yüksek hız)	LCD monitörün yanıt süresini iyileştirin.
FreeSync Premium	Bu işlev etkinken, oyun oynarken ekran gecikmesini ve kopmaları ortadan kaldırır. Not: Bu işlev şu koşullarda kullanılamaz: DisplayPort sürümünü 1.1 olarak ayarlayın.

Picture (Resim)

Görüntüyle ilgili ayarları yapılandırın.

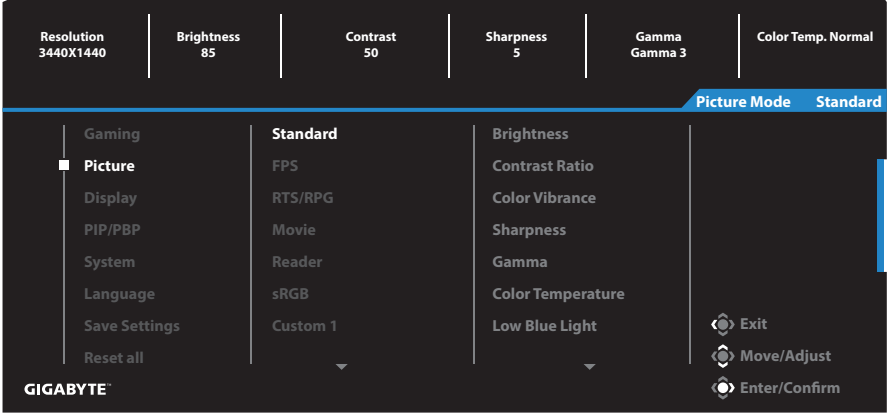

Önceden ayarlanan resim modlarından birini seçin.

- Standard (Standart): Belgeleri düzenlemek veya web sitelerine göz atmak içindir.
- FPS: FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarını oynamak içindir.
- RTS/RPG: RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) veya RPG (Rol Üstlenme Oyunu) oyunlarını oynamak içindir.
- Movie (Film): Film izlemek içindir.
- Reader (Okuyucu): Belgeleri görüntülemek içindir.
- sRGB: Fotoğraf ve grafikleri bilgisayarda görüntülemek içindir.
- Custom 1 (Özel 1): Özelleştirilmiş resim modu ayarlarıdır.
- Custom 2 (Özel 1): Özelleştirilmiş resim modu ayarlarıdır.
- Custom 3 (Özel 1): Özelleştirilmiş resim modu ayarlarıdır.


Sonra, aşağıdaki görüntü ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Öge	Açıklama
Brightness (Parlaklık)	Görüntünün parlaklığını ayarlayın.
Contrast (Kontrast)	Görüntünün kontrastını ayarlayın.
Color Vibrance (Renk Canlılığı)	Daha donuk renklerin yoğunluğunu ayarlayın.
Sharpness (Netlik)	Görüntünün netliğini ayarlayın.

Öge	Açıklama
Gamma (Gama)	Orta aydınlatma düzeyini ayarlayın.
Color Temperature (Renk Sıcaklığı)	Renk sıcaklığını seçin. Not: Kırmızı (R), yeşil (G) veya mavi (B) düzeyini tercihinize göre ayarlayarak renk sıcaklığını özelleştirmek için User Define (Kullanıcı Tanımı) ögesini seçin.
Low Blue Light (Düşük Mavi Işık)	Ekrandan gelen mavi ışık miktarını azaltmak içindir. - Level 0 (Düzy 0): Değişiklik yoktur. - Level 1~10 (Düzy 1~10): Düzy ne kadar yüksek olursa, mavi ışık o kadar çok azaltılacaktır. Not: Bu, normal renk sıcaklığında normal görüntü modunda Düşük Mavi Işık Seviyesi 10'dur. TUV Düşük Mavi Işık Onayıyla uyumludur.
Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)	Optimum kontrasta erişmek için görüntünün siyah düzeyini ayarlayın.
Senseye Demo (Senseye Demosu)	Ekranı ikiye bölün (2 pencere). Varsayılan ayarlarıyla seçili modun görüntüsü sağ pencerede görünecek ve yeni ayarlarla ayarlanan görüntü sol pencerede görünecektir
Reset Picture (Resmi Sıfırla)	Tüm Picture (Resim) ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlayın.

Display (Ekran)


Ekranla ilgili ayarları yapılandırın.

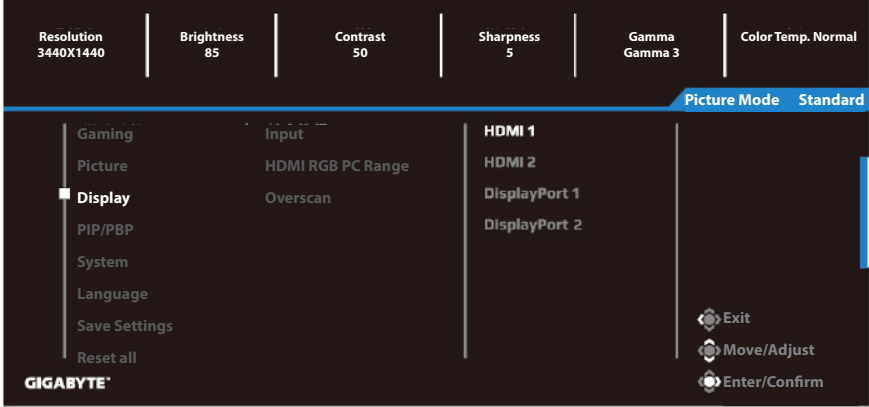

Öğe	Açıklama
Input (Giriş)	Giriş kaynağını seçin.
HDMI RGB PC Range (HDMI RGB PC Aralığı)	Uygun bir RGB aralığı ayarı seçin veya monitörün otomatik algılamasına izin verin. Not: Bu seçenek yalnızca HDMI girişi için kullanılabilir.
Overscan (Aşırı Tarama)	Bu işlev etkinleştirildiğinde görüntünün en dıştaki kenarlarını gizlemek için giriş görüntüsünü biraz büyütür. Not: Bu seçenek yalnızca HDMI girişi için kullanılabilir.

PIP/PBP

Çoklu görüntüyle ilgili ayarları yapılandırın.

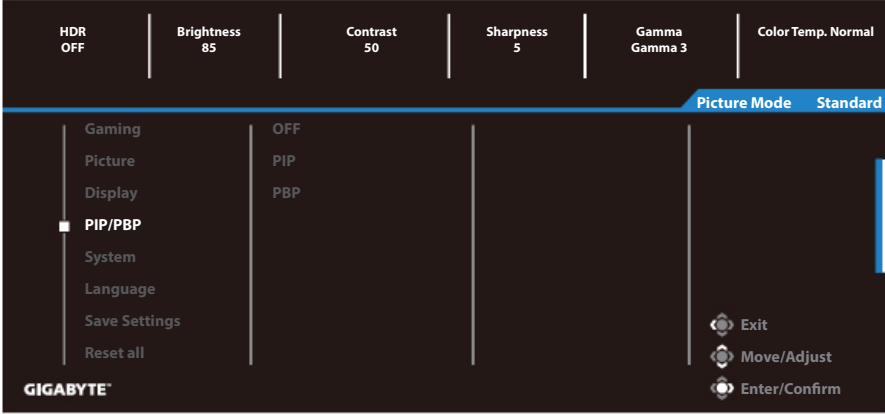


Öğe	Açıklama
KAPALI	PIP/PBP işlevini devre dışı bırakın.
PIP	Ekranı iki bölüme bölün (ana pencere ve iç pencere) • Signal source (Sinyal kaynağı): İç pencerenin giriş kaynağını değiştirin. • PIP size (PIP Boyutu): İç pencerenin boyutunu ayarlayın. • Position (Konum): Eklenen pencereyi farklı bir konuma taşıyın. • Display switch (Ekran anahtarı): İki pencere arasında geçiş yapın. • Audio switch (Ses anahtarı): İstenilen sesin audio kaynağını seçin.
PBP	Ekran 1x1 ayrılmış ekran (sol ve sağ pencereler ile). • Signal source (Sinyal kaynağı): Sağ pencerenin giriş kaynağını değiştirin. • PBP size (PBP boyutu): Pencerenin boyutunu ayarlayın. • Display switch (Ekran anahtarı): İki pencere arasında geçiş yapın. • Audio switch (Ses anahtarı): İstenilen sesin audio kaynağını seçin.

Not: PIP/PBP, HDR ve FreeSync işlevleriyle uyumlu değildir.

System (Sistem)

Sistemle ilgili ayarları yapılandırın.

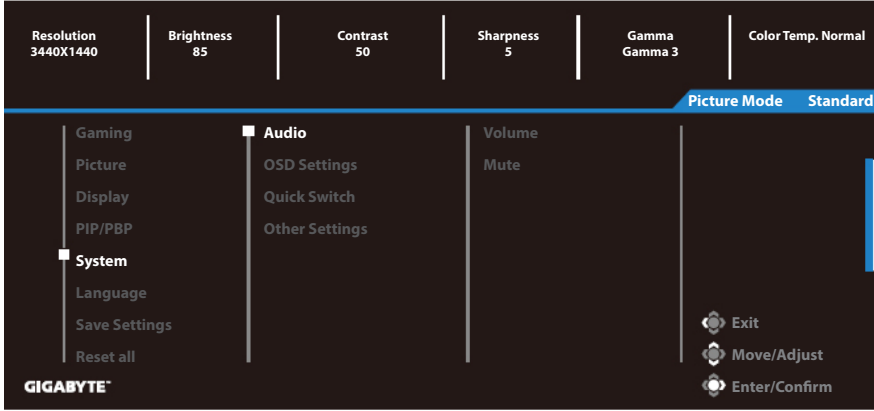

Öge	Açıklama
Audio (Ses)	Ses ayarlarını yapılandırın. - Volume (Ses düzeyi): Ses düzeyini ayarlayın. - Mute (Sessiz): Sessiz işlevini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
OSD Settings (OSD Ayarları)	Ekran (OSD) menüsüyle ilgili ayarları yapılandırın. - Display Time (Görüntüleme Süresi): OSD menüsünün ekranda açık kalma süresi uzunluğunu ayarlayın. - OSD Transparency (OSD Saydamlığı): OSD menüsü saydamlığını ayarlayın. - OSD Lock (OSD Kilidi): Bu işlev etkinleştirildiğinde hiç OSD ayarlamasına izin verilmez. Not: OSD kilidi işlevini devre dışı bırakmak için Control (Kontrol) tuşuna basın. Mesaj ekranda görüldüğünde onaylamak için Yes (Evet) ögesi seçin. The button is locked confirm to unlock OSD No Yes

Öge	Açıklama
Quick Switch (Hızlı Anahtar)	Kısayol tuşlarına işlev atayın. Kullanılabilir seçenekler: Aim Stabilizer (Nişan Sabitleyici), Black Equalizer (Siyah Dengeleyici), Low Blue Light (Düşük Mavi Işık), Volume (Ses Düzeyi), Input (Giriş), Contrast (Kontrast), Brightness (Parlaklık) ve Picture Mode (Resim Modu). Kısa yolların varsayılan ayarı aşağıdaki gibidir: D Yukarı (↕): Black Equalizer (Siyah Dengeleyici) D Aşağı (↕): Picture Mode (Resim Modu) D Sağ (↔): Input (Giriş) D Sol (↔): Volume (Ses Düzeyi)
Other Settings (Diğer Ayarlar)	• Resolution Notice (Çözünürlük Uyarısı): Bu işlev etkinleştirildiğinde, monitör başka bir giriş kaynağına geçtiğinde önerilen çözünürlük mesajı ekranda görünecektir. • Input Auto Switch (Giriş Otomatik Anahtarı): Bu işlev etkinleştirildiğinde, otomatik olarak kullanılabilir bir giriş kaynağına geçer. • Auto Power OFF (Otomatik Güç KAPAT): Bu işlev etkinleştirildiğinde, belirli bir süre sonra monitör otomatik olarak kapanacaktır. • DisplayPort Ver. (DisplayPort Sürümü): DisplayPort sürümünü 1.1, 1.2 veya 1.4+HDR olarak ayarlayın. Not: • DP bağlantı noktası için HDR etkisini etkinleştirmek için DP1.2 sürümünü ayarlamanız ve grafik kartınızda 8 bit renkli çıkışı etkinleştirmeniz gerekebilir. • Grafik kartınızın desteklediği DisplayPort sürümüne göre bu seçeneği yapılandırdığınızdan emin olun. • FreeSync Premium işlevi etkinleştirildiğinde DisplayPort sürümü 1.1 olarak ayarlanamaz.

Language (Dil)


Dil ile ilgili ayarlar



Öge	Açıklama
Language (Dil)	OSD menünüz için kullanılabilir bir dil seçin.

Save Settings (Ayarları Kaydet)


Setting1 (Ayar1), Setting2 (Ayar2) veya Setting3 (Ayar3) için kişiselleştirilmiş OSD yapılandırmalarını ayarlayın.

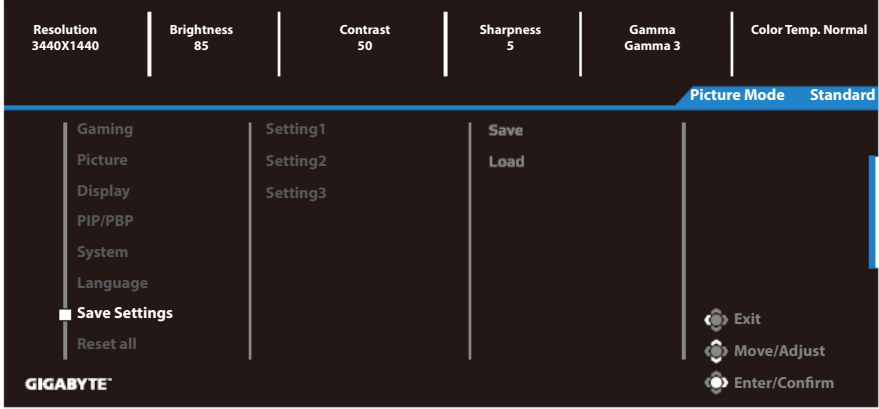

Öğe	Açıklama
Save (Kaydet)	Özelleştirilmiş ayarları kaydedin.
Load (Yükle)	Kaydedilmiş ayarları yükleyin.

Reset All (Tümünü Sıfırla)

Monitörü fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin.

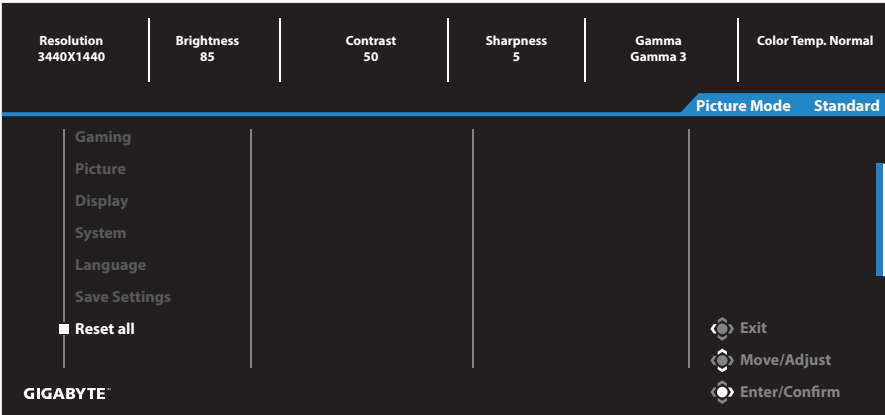

EKLER

Teknik Özellikler

Öge	Teknik Özellikler
Panel Boyutu	34 inç
En/Boy Oranı	21:9
Çözünürlük	3440 x 1440
Yenileme Hızı	144Hz
LED Ömrü	30000 saat (min.)
Piksel Aralığı	0,23175 (Y) x 0,23175 (D) (mm)
Tepki Süresi	1 ms (MPRT)
Brightness (Parlaklık)	350 nit (tipik) / 320 nit (min.)
Kontrast Oranı	3000:1 (tipik)
Dinamik Kontrast Oranı	12M:1 (tipik)
Renk Derinliği	16,7M
Etkin Görüntüleme Alanı	797,22 (Y) x 333,72 (D) (mm)
İzleme Açısı	178° (Y)/178° (D)
Frekans	48~144Hz (oyun modu)
Giriş/Çıkış Terminalleri	• 2 x HDMI 2.0 • 2 x DP1.4 • 1 x Kulaklık
Güç Kaynağı/Giriş	AC100~240V@ 50/60Hz 2A(Maks.)
Güç Tüketimleri	• ON (AÇIK): 80W (Maks.) • Standby (Bekleme): 0,5 W • Off (Kapalı): 0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	808.89 x 488.79 x 195.42mm (stand ile)
Ağırlık	8,378 ±0,5 kg (Net)
Çalıştırma şartları: sıcaklık aralığı	0°C - 40°C

Not: Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Desteklenen Zamanlama Listesi

Zamanlama Listesi	HDMI	DP
640x480@60Hz	✓	✓
640x480@75Hz	✓	✓
720x480@60Hz	✓	✓
800x600@60Hz	✓	✓
800x600@75Hz	✓	✓
1024x768@60Hz	✓	✓
1024x768@75Hz	✓	✓
1280x720@60Hz	✓	✓
1280x720@120Hz	✓	✓
1440x900@60Hz	✓	✓
1600x900@60Hz	✓	✓
1680x1050@60Hz	✓	✓
1920x1080@60Hz	✓	✓
1920x1080@120Hz	✓	✓
2560x1440@60Hz	✓	✓
2560x1440@120Hz		✓
3440x1440@60Hz	✓	✓
3440x1440@100Hz	✓	✓
3440x1440@144Hz		✓

Sorun Giderme

Sorun	Olası Çözümler
Güç yok	- Güç kablosunun güç kaynağına ve monitöre düzgün bağlandığından emin olun. - Kırılmadıklarından emin olmak için kabloyu ve fişi kontrol edin. - Monitörün açık olduğundan emin olun. - Adaptör LED'inin açık olduğundan emin olun.
Ekranda hiç görüntü görünmüyor	- Monitörün ve bilgisayarın düzgün bağlandığından ve her iki cihazın da açık olduğundan emin olun. - Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olun. Bkz. sayfa 22 veya 31. - Brightness (Parlaklık) ve Contrast (Kontrast) ayarlarını yapın. Bkz. . Bkz. sayfa 29.
Görüntü tüm ekranı doldurmuyor	Farklı Display Mode (Görüntüleme Modu) (en/boy oranı) ayarı deneyin. Bkz. sayfa 28.
Renkler bozuk	- Giriş sinyali kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Görüntüyle ilgili ayarları yapılandırın. "Picture (Resim)" bölümüne bakın.
Ses yok veya ses düzeyi düşük	- Kulaklık kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Ses düzeyini ayarlayın. Bkz. sayfa 24 veya 33. - Bilgisayarınızın sesle ilgili ayarlarını yapın.

Not: Sorun devam ederse daha fazla yardım için lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.

Temel Bakım

Ekran kirlendiğinde ekranı temizlemek için şunu yapın:

- Kalıntı tozları çıkarmak için ekranı yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Temizleme sıvısını yumuşak bir bez üzerine püskürtün veya uygulayın. Sonra ekranı nemli bir bezle yavaşça silin.

Not:

- Bezin nemli, ancak ıslak olmadığından emin olun.
- Silerken ekrana aşırı güç uygulamaktan kaçının.
- Asidik veya aşındırıcı temizleyiciler ekrana zarar verebilir.

GIGABYTE Servis Bilgileri

Daha fazla servis bilgileri için lütfen GIGABYTE resmi web sitesini ziyaret edin: <https://www.gigabyte.com/>