
GIGABYTE™

GIGABYTE EAGLE GL6J
USER MANUAL

CONTENTS

ID Bahasa Indonesia

1-1. Menggunakan Notebook GIGABYTE untuk Pertama Kali

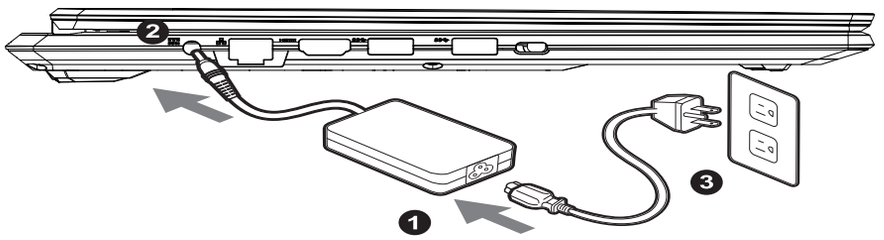


1 Sambungkan kabel daya ke adaptor AC.

2 Sambungkan adaptor AC ke port DC-in pada notebook.

3 Sambungkan kabel daya ke stopkontak listrik.

1-2. Menyalakan Daya

Setelah Anda menyalakan notebook untuk pertama kali, jangan mematikannya hingga sistem operasi selesai dikonfigurasi. Harap diperhatikan bahwa fungsi audio tidak akan beroperasi hingga proses Windows® Setup selesai.

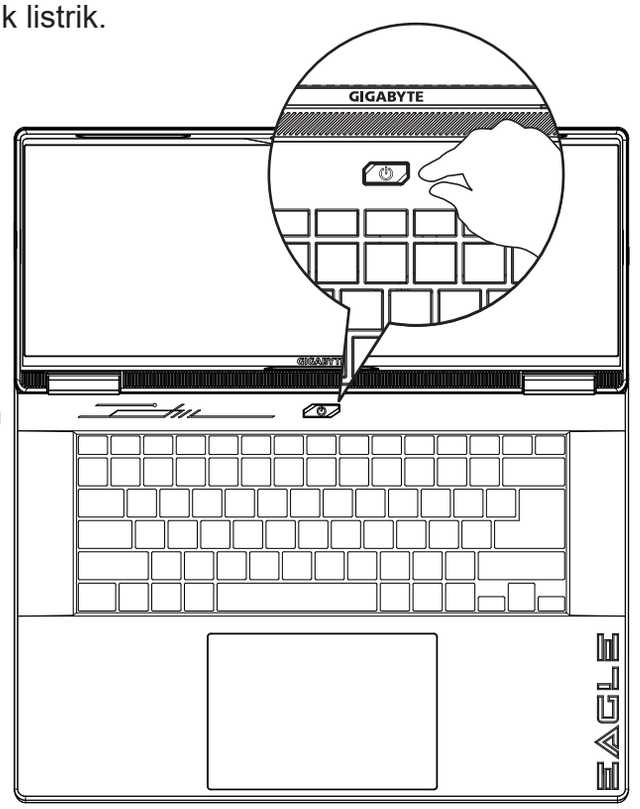

PENTING:

- Pastikan Notebook PC Anda terhubung ke adaptor daya yang memiliki grounding sebelum dinyalakan untuk pertama kali.
- Saat menggunakan Notebook PC dengan adaptor daya, stopkontak harus berada dekat dengan unit dan mudah dijangkau.
- Temukan tanda input/output pada Notebook PC Anda dan pastikan sesuai dengan informasi spesifikasi input/output pada adaptor daya Anda. Beberapa model Notebook PC mungkin memiliki beberapa arus keluaran berbeda tergantung pada SKU yang tersedia.
- Informasi adaptor daya:
  - Tegangan input: 100–240 Vac
  - Frekuensi input: 50–60 Hz
  - Tegangan keluaran terukur: 19.5V, 6.93A


1-3. Panduan Pengguna Lengkap

Untuk panduan pengguna dan petunjuk perangkat lunak lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan **berikut:https://www.gigabyte.com/Support**

*Spesifikasi dan tampilan produk dapat berbeda di setiap negara. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa kepada dealer lokalmengenai spesifikasi dan tampilan produk yang tersedia di negara Anda.

*Meskipun kami berupaya menyajikan informasi yang paling akurat dan lengkap pada saat publikasi, kami berhak melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. Tur GIGABYTE Notebook

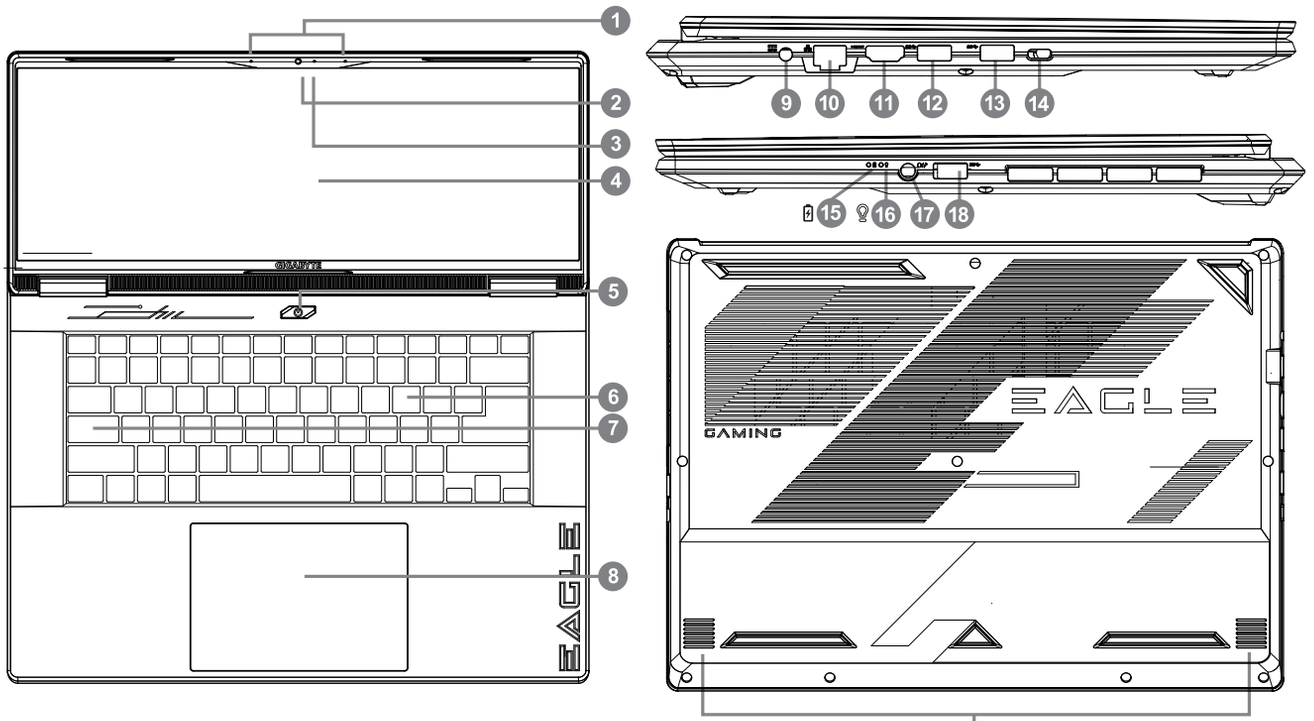

1	Mikrofon
2	Webcam
3	Indikator Webcam
4	Panel Layar
5	Tombol Daya
6	Keyboard
7	LED Caps Lock
8	Touchpad
9	Port Input Daya (DC)
10	Port Ethernet (LAN)
11	Port HDMI 2.1
12	Port USB 3.2 Gen1 (USB tipe-A)
13	Port USB 3.2 Gen1 (USB tipe-A)
14	Port USB 3.2 Gen1 (USB tipe-C) Mendukung DP 1.4 / PD 3.0
15	Indikator daya *
16	Indikator akses penyimpanan **
17	Jack Audio Combo
18	Port USB 2.0 (USB tipe-A)
19	Speaker

* Indikator daya
Indikator daya akan menyala saat Notebook PC dinyalakan.

** Indikator akses penyimpanan
Lampu yang berkedip menandakan bahwa perangkat penyimpanan sedang mengakses data.

PENTING

- Jangan menempatkan Notebook PC pada permukaan miring atau lokasi yang rentan terhadap getaranm serta hindari menggunakan Notebook PC di lokasa tersebut dalam waktu lama. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan atau gangguan pada produk.
- Jangan menyimpan Notebook PC di bawah sinar matahari langsung atau di lokasi dengan suhu melebihi 112˚F (45˚C), seperti di dalam kendaraan. Hal ini dapat menyebabkan risiko pengembangan dan penuaan baterai lithium-ion.
- Jangan menempatkan Notebook PC di lokasi dengan ventilasi yang buruk, seperti di atas tempat tidur, bantalm atau bantalan dudk, serta jangan diguan di ruangan dengan pemanas lantai karena dapat menyebabkan komputer mengalami panas berlebih. Pastikan vertilasi Notebook PC (di bagian samping atau bawah) tidak tertutup, terutama pada kondisi tersebut. Jika ventilaso tertutup, hal ini dapat berbahaya dan menyebabkan Notebook PC mengalami panas berlebih.

Hotkey

Komputer menggunakan hotkey atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer seperti kecerahan layar dan volume suara. Untuk mengaktifkan hotkey, tekan dan tahan tombol <Fn> sebelum menekan tombol lain dalam kombinasi hotkey.

Hotkey	Fungsi	Deskripsi
Fn+ESC	Buka/kunci fungsi	Buka/kunci fungsi (hanya peralihan F1~ F12, tombol fungsi sebagai default)
Fn+F1	Aktif/nonaktif speaker	Menyalakan dan mematikan speaker.
Fn+F2	Turunkan volume	Menurunkan volume suara.
Fn+F3	Naikkan volume	Meningkatkan volume suara.
Fn+F4	MIC bisu/nonaktif bisu	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode bisu mikrofon.
Fn+F5	Turunkan kecerahan	Menurunkan kecerahan layar.
Fn+F6	Naikkan kecerahan	Meningkatkan kecerahan layar.
Fn+F7	Pengaturan sistem daya	Pengaturan sistem daya (ECO/Seimbang/Performa)
Fn+F8	Alih tampilan	Mengalihkan output tampilan antara layar utama, monitor eksternal (jika terhubung), atau keduanya.
Fn+F9	Aktif/nonaktif touchpad	Menyalakan dan mematikan touchpad internal.
Fn+F10	Mode pesawat	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi Mode Pesawat.
Fn+F11	Cuplikan layar	Cuplikan layar: Shift+Win+S
Fn+F12	Masukan suara	Masukan suara
Fn+GiMate	Pusat Kontrol GiMate	Membuka Pusat Kontrol GiMate

Panduan Pemulihan

Pemulihan Sistem (Mengembalikan sistem operasi laptop Anda)

Saat terjadi masalah pada sistem operasi laptop, media penyimpanan laptop memiliki partisi tersembunyi yang berisi citra cadangan lengkap sistem operasi yang dapat digunakan untuk mengembalikan sistem ke pengaturan bawaan pabrik.



Catatan

- Jika media penyimpanan telah diganti atau partisi dihapus, opsi pemulihan tidak akan tersedia lagi dan layanan pemulihan akan diperlukan.
- Fungsi pemulihan hanya tersedia pada perangkat dengan sistem operasi yang telah terpasang sebelumnya. Perangkat dengan EFI SHELL tidak memiliki fungsi pemulihan.

Menjalankan Pemulihan Sistem

Fitur pemulihan sistem telah dipasang sebelumnya sebelum laptop dikirim dari pabrik. Menu opsi Anda menjalankan alat pemulihan Windows untuk menginstal ulang sistem operasi ke pengaturan bawaan pabrik.
Penjelasan singkat berikut akan menunjukkan kepada Anda cara menjalankan alat pemulihan dan mengembalikan sistem Anda.



Siap untuk memulai

Pastikan PC Anda terhubung ke sumber daya listrik. Proses ini akan memerlukan beberapa menit.

Panduan Pemulihan

1 **Matikan dan nyalakan ulang laptop.**

2



Tekan <F2> untuk masuk ke SETUP. Tekan <F12> untuk Menu BBS POPUP. Tekan <F9> untuk Pemulihan Sistem.

3 **Pilih “Troubleshoot” untuk masuk ke pengaturan pemulihan.**

(Anda juga dapat memilih “Continue” untuk keluar dari sistem pemulihan dan melanjutkan ke Windows 11 untuk pencadangan file atau data.)

Terdapat dua opsi untuk pemulihan sistem

- Reset PC ini -
  Anda dapat memilih untuk menyimpan atau menghapus file Anda, kemudian menginstal ulang Windows tanpa kehilangan file Anda.
- Smart Recovery -
  Pengaturan PC Anda akan dikembalikan ke pengaturan bawaan pabrik.

4 **Smart Recovery**

Pemulihan akan diaktifkan dan Anda akan melihat tombol opsi pada jendela.
Klik “Yes” untuk memulai.

Perhatian

- Setelah “Recovery” dipilih, data dan file pribadi Anda akan dihapus setelah laptop memulai proses pemulihan, dan sistem operasi akan diatur ulang ke pengaturan bawaan pabrik.

  Bilah indikator progres akan ditampilkan pada jendela selama proses pemulihan berlangsung. Pastikan adaptor AC terhubung dan jangan mematikan laptop.

Setelah pemulihan sistem selesai, Anda akan melihat tombol opsi pada jendela, silakan klik “Finish”.

5

Opsi lanjutan

Pemulihan Sistem
Gunakan titik pemulihan yang tersimpan pada PC Anda untuk memulihkan Windows.

Pemulihan Citra Sistem
Pulihkan Windows menggunakan file citra sistem tertentu.

Perbaikan Startup
Perbaiki masalah yang menyebabkan Windows gagal dimuat.

Command Prompt
Gunakan Command Prompt untuk pemecahan masalah tingkat lanjut.

Pengaturan Firmware UEFI
Ubah pengaturan pada firmware UEFI PC Anda.

Pengaturan Startup
Ubah perilaku Startup Windows.