

GIGABYTE™

MONITOR PARA JUEGOS

GUÍA DEL USUARIO DE LA SERIE GS

GS24F14A / GS24F14



Derechos de autor

© 2025 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Todos los derechos reservados.

Las marcas comerciales en este manual están legalmente registradas por sus respectivos propietarios.

Descargo de responsabilidad

La información en este manual está protegida por las leyes de derechos de autor y es propiedad de GIGABYTE.

GIGABYTE puede introducir cambios en las especificaciones y características de este manual sin previo aviso.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida, transmitida o publicada de ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso previo por escrito de GIGABYTE.

- Para ayudarse con el uso de este monitor, lea atentamente la Guía del usuario.
- Para obtener más información, visite nuestro sitio web en:
<https://www.gigabyte.com>



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.


CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
Contenido del paquete	4
Descripción del producto	5
Preparación del monitor para montaje en pared	7
USO DEL DISPOSITIVO	7
Instalación del enchufe de CA intercambiable (opcional)	7
Encender/Apagar el monitor	8
Selección de la fuente de entrada	9
OPERACIONES	9
Menú del interruptor rápido	9
Guía de teclas de función	11
APÉNDICES	18
Especificaciones	18
Lista de temporización admitidas	19
Solución de problemas	20
Cuidado básico	20
Servicio de Información de GIGABYTE	20
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	21
Precauciones de seguridad	21
Precauciones sobre el riesgo de estabilidad.....	22
Recomendaciones para la comodidad del usuario.....	22
INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS	23

INTRODUCCIÓN

Contenido del paquete

Los siguientes artículos vienen con su caja de embalaje. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con su distribuidor local.

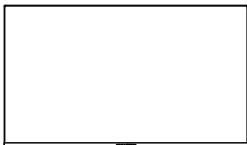


Monitor



Base del monitor




Soporte

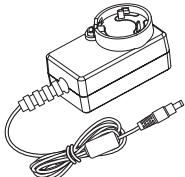


Adaptador de alimentación *



Enchufe de CA intercambiable *

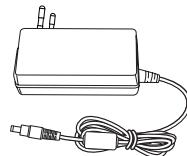

Adaptador de alimentación **

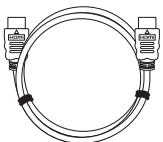

Cable HDMI



Guía de inicio rápido



Tarjeta de garantía

Nota:


Conserve la caja de embalaje y los materiales de embalaje para el transporte posible del monitor.

* Los enchufes de CA intercambiables se incluyen según los requisitos de cada país y son adecuados para regiones que usan los mismos enchufes.

** El adaptador de corriente se proporciona según los requisitos de cada país.


Descripción del producto

Vista frontal (GS24F14A)

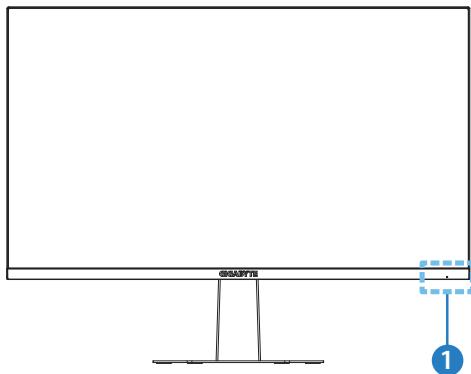

1 LED de encendido y apagado

Vista posterior (GS24F14A)

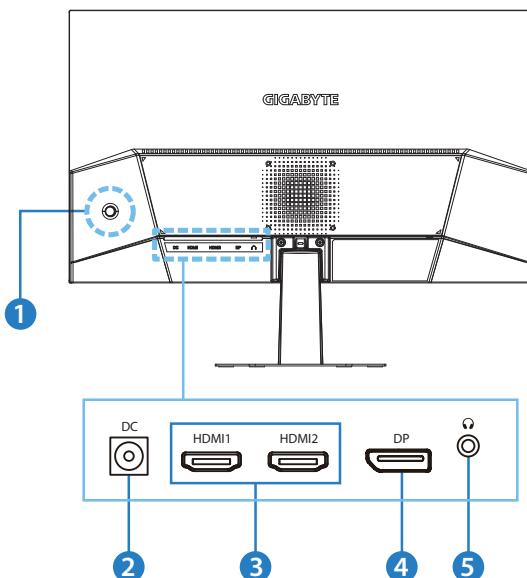

1 Botón de control


4 DisplayPort

2 Conector de alimentación de CC

5 Conector para auriculares


3 Puertos HDMI (x2)

Vista frontal (GS24F14)

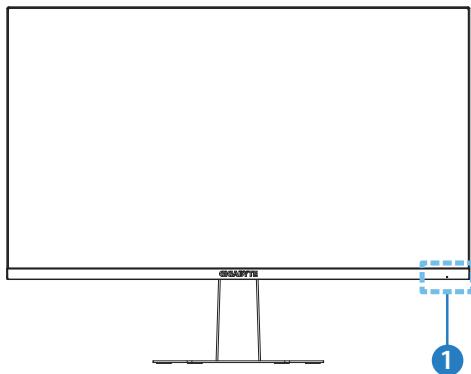

1 LED de encendido y apagado

Vista posterior (GS24F14)

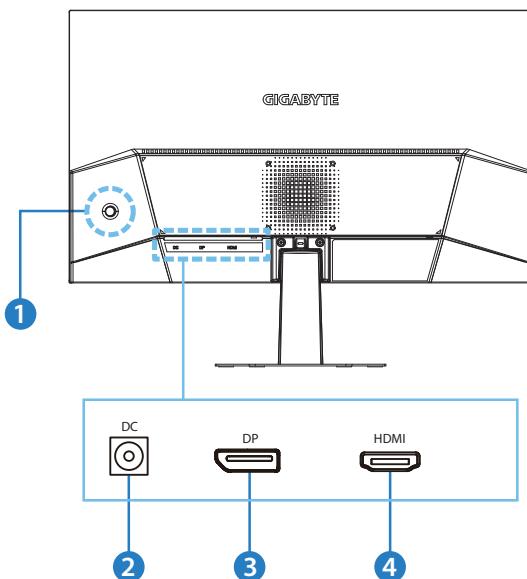

1 Botón de control

2 Conector de alimentación de CC

3 DisplayPort

4 Puerto HDMI

Preparación del monitor para montaje en pared


Nota: Utilice únicamente un kit de montaje en pared compatible con VESA de 100 x 100 mm para montar el monitor en la pared. Consulte la guía de instalación incluida en el kit de soporte para montaje en pared. Cantidad y tamaño del tornillo de montaje VESA: 4 x M4 x 10 mm mínimo.

USO DEL DISPOSITIVO



Instalación del enchufe de CA intercambiable (opcional)

(Solo para las regiones donde se proporcionan enchufes intercambiables.)

1. Coloque el módulo de enchufe sobre el cuerpo del adaptador para que coincida con las ranuras.
2. Inserte suavemente el módulo de enchufe en el cuerpo del adaptador, de modo que los contactos internos encajen correctamente.
3. Gire el módulo de enchufe en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Verifique que el enchufe esté completamente asentado y bloqueado firmemente, lo que indica que está listo para usar.
4. Para liberar el módulo de enchufe del cuerpo del adaptador, presione el clip del adaptador hacia abajo.

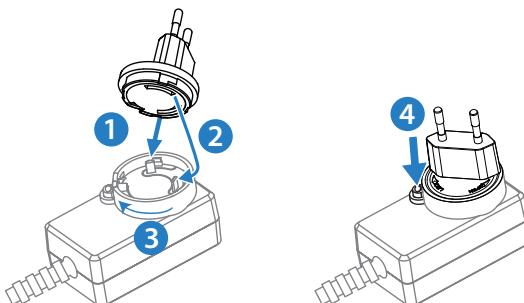

Nota: Seleccione el enchufe de CA compatible con su toma de corriente local.

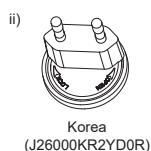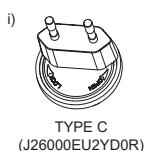


iii)
Others

Encender/Apagar el monitor

Encendido

1. Conecte el adaptador al conector de alimentación de CC en la parte posterior del monitor.
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un tomacorriente.
3. Presione el botón de **Control** para encender el monitor. El LED de encendido se iluminará en azul, lo que indica que el monitor está listo para ser utilizado.

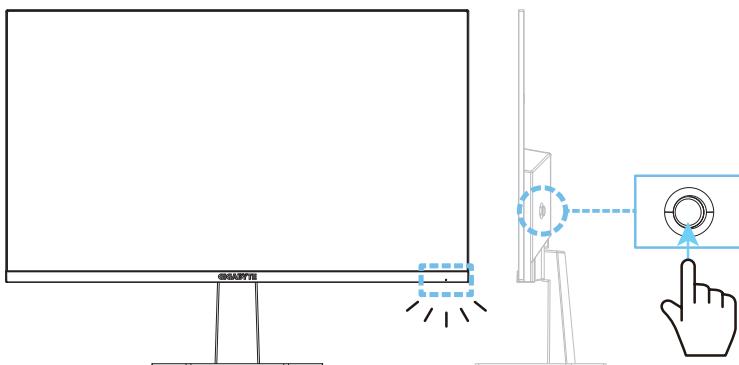

Apagado


Presione el botón de **Control** durante 2 segundos para apagar el monitor.

Nota: Cuando el menú **Principal** aparece en la pantalla, puede apagar el monitor si mueve el botón **Control** hacia abajo (↓) y selecciona "Apagado". Consulte la página 11.

Selección de la fuente de entrada

1. Mueva el botón de **Control** hacia la derecha (⇨) para ingresar al menú de **Entrada**.
2. Mueva el botón **Control** hacia arriba y abajo (↑↓) para seleccionar la fuente de entrada deseada. Luego presione el botón de **Control** para confirmar.

(* Solo para GS24F14A)

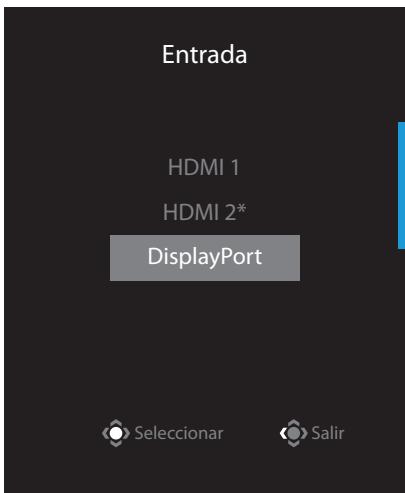

OPERACIONES


Menú del interruptor rápido

Por defecto, el botón de **Control** ha sido asignado con la función específica.

Nota: Para cambiar la función preestablecida, consulte la sección de "Interruptor rápido" en la página 16.


Para acceder a la función de Interruptor rápido, haga lo siguiente:

- Mueva el botón de **Control** hacia arriba (↑) para entrar en el menú **Ecualizador negro**.
Mueva el botón de **Control** hacia arriba/abajo (↑↓) para ajustar la configuración y presione el botón de **Control** para confirmar.

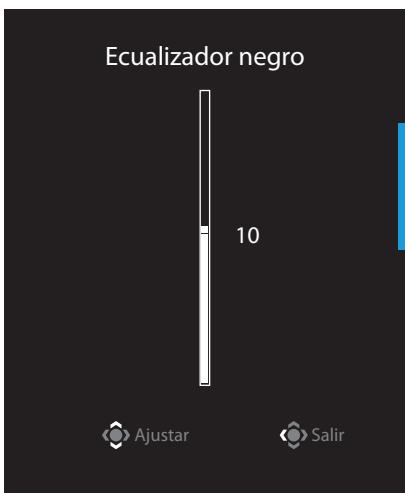


- Mueva el botón de **Control** hacia abajo (⬇) para ingresar en el menú **Modo imagen**.

Mueva el botón de **Control** hacia arriba/abajo (⬆⬇) para seleccionar la opción deseada y presione el botón de **Control** para confirmar.

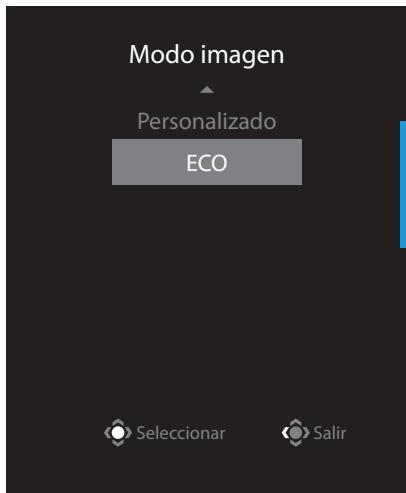

- Mueva el botón de **Control** hacia la izquierda (⬅) para ingresar en el menú **Punto de mira**.

Mueva el botón de **Control** hacia arriba/abajo (⬆⬇) para seleccionar la opción deseada y presione el botón de **Control** para confirmar.

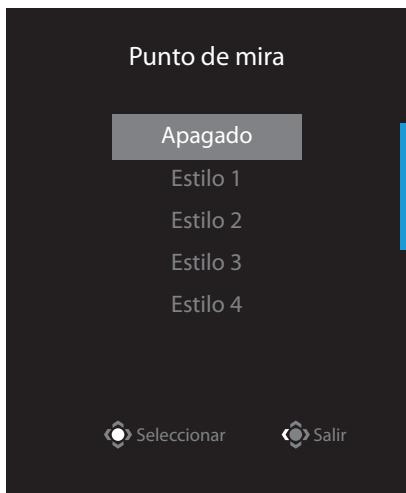


- Mueva el botón de **Control** hacia la derecha (➡) para ingresar al menú de **Entrada**. Consulte la sección "Selección de la fuente de entrada".

Nota: Para cerrar el menú, mueva el botón de **Control** a la izquierda (⬅).

Guía de teclas de función

- Presione el botón de **Control** para mostrar el menú Principal.

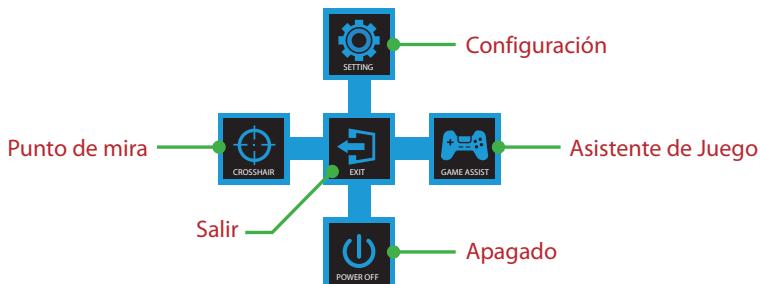

Luego, use el botón de **Control** (arriba/abajo/izquierda/derecha) para seleccionar una página de funciones y configurar los justos relacionados.

Asistente de Juego

- Cuando aparezca el menú **Principal** en la pantalla, mueva el botón de **Control** hacia la derecha (⇨) para ingresar al menú **Asistente de juego**.



- **Información GAME:** Active/Desactive la Información del juego que aparece en pantalla.
 - ✓ Seleccione **Cronómetro Gaming** para seleccionar el modo de temporizador de cuenta regresiva. Para deshabilitar esta función, establezca la configuración en **Apagado**.
 - ✓ Seleccione **Tasa de refresco** para habilitar/deshabilitar el ajuste de tasa de actualización.
 - ✓ Seleccione **Info Location** para especificar la ubicación de la información que se mostrará en la pantalla.



- **Alineación de visualización:** Cuando la función está habilitada, muestra las líneas de alineación en los cuatro lados de la pantalla, brindándole una herramienta útil para alinear múltiples monitores a la perfección.

Configure los ajustes del dispositivo


Cuando el menú **Principal** aparece en pantalla, mueva el botón **Control** hacia arriba (⇨) para ingresar al menú **Ajustes**.

Nota: Use el botón de **Control** para navegar por el menú e introducir ajustes.



Juego

Configure los ajustes relacionados con el juego.

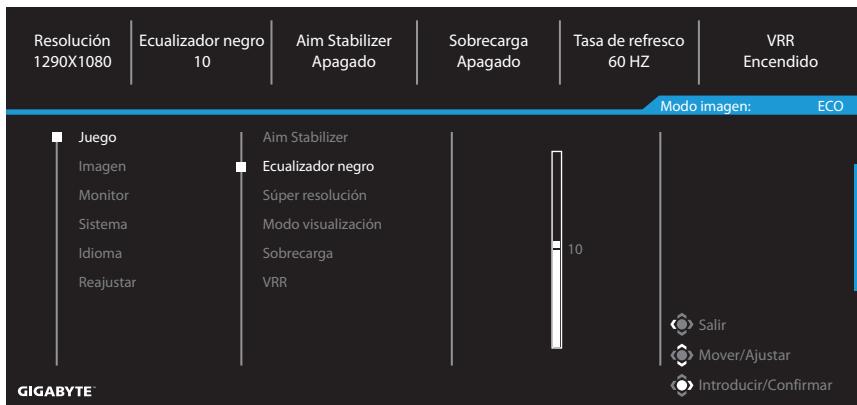

Elemento	Descripción
Aim Stabilizer	Cuando esta función está habilitada, reduce la falta de enfoque de movimiento en un juego en movimiento rápido. Nota: Esta función no está disponible bajo las siguientes condiciones: - cuando el ajuste de frecuencia es inferior a 100Hz.
Ecualizador negro	Ajusta el brillo de las zonas negras.
Súper resolución	Mejore la calidad general de la imagen para ofrecer imágenes más nítidas y detalladas.
Modo visualización	Seleccione la proporción de aspecto de la pantalla.
Sobrecarga	Mejorar el tiempo de respuesta del monitor LCD. Nota: Esta opción no es compatible con la función Aim Stabilizer.
VRR	Habilite/Desactive la recepción de la señal VRR.

Imagen

Configure los ajustes relacionados con la Imagen.



Elemento	Descripción
Imagen	Seleccione diferentes ajustes predefinidos para optimizar la presentación visual según el tipo de contenido o personalice sus preferencias personales.

Nota: El monitor usa un panel de luz azul de baja intensidad. El nivel 10 de luz azul de baja intensidad es el ajuste optimizado y cumple con la certificación TÜV Rheinland Software de luz azul de baja intensidad.

Monitor

Configure los ajustes relacionados con la pantalla.



Elemento	Descripción
Entrada	Seleccione la fuente de entrada.
Overclock (Solo para GS24F14A)	Seleccione Encendido/Apagado. Nota: Cuando Overclocking está activado, el monitor puede presentar parpadeos u otros efectos adversos que pueden derivar de la configuración total del sistema y posiblemente las especificaciones del panel de la pantalla. Es posible reducir estos efectos estableciendo una tasa de actualización más baja.
Rango del RGB	Ajuste manualmente el rango de RGB o detector automático.
Overscan	Cuando esta función está habilitada, amplía ligeramente la imagen de entrada para ocultar los bordes más externos de la imagen. Nota: Esta opción solo está disponible para la entrada HDMI.

(* Solo para GS24F14A)

Sistema

Configure los ajustes relacionados con el sistema.



Elemento	Descripción
Audio (Solo para GS24F14A)	Configure los ajustes relacionados con el audio.
Configuración de OSD	Configure los ajustes relacionados con el menú de visualización en pantalla.
Interruptor rápido	Asigne las funciones de Interruptor rápido al botón Control .
Otros ajustes	<ul style="list-style-type: none">Aviso de resolución: Active/Desactive la información de resolución al cambiar o reiniciar la fuente de señal de la pantalla.Input Auto Switch: Active/Desactive el cambio automático a una fuente de entrada disponible.Apagar automáticamente: Active/Desactive el temporizador para apagar automáticamente el monitor.Indicador LED: Seleccione el tipo de indicador del LED de alimentación.


Idioma

Seleccione el idioma deseado para el menú en pantalla.



Reajustar

Restaura el monitor a su configuración predeterminada de fábrica.

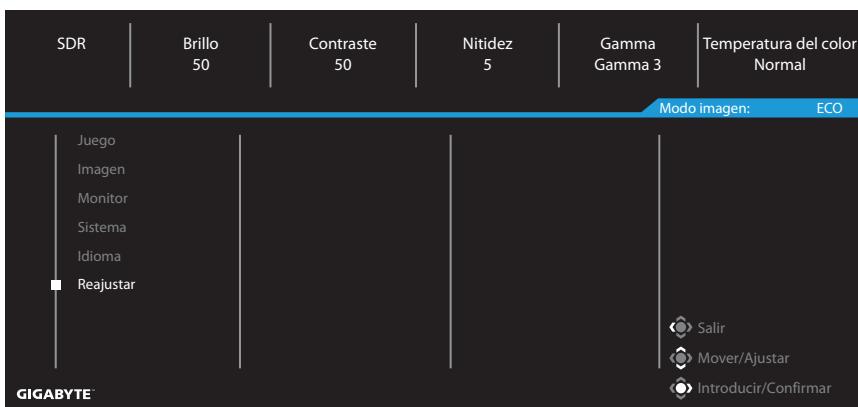

APÉNDICES

Especificaciones

Elemento	Especificaciones	
Modelo	GS24F14A	GS24F14
Tamaño del panel	23,8 pulgadas	
Relación de aspecto	16:9	
Resolución	FHD (1920 x 1080)	
Vida del LED	30,000 horas (mín.)	
Densidad de píxeles	0,0915 (Alt) x 0,2745 (V)	0,2745 (Alt) x 0,2745 (V)
Brillo	SDR 400 nits (tip.)	SDR 300 nits (tip.)
Relación de contraste	1500:1 (típ.)	
Profundidad del color	16,7M (8 Bits)	
Área de visualización activa	527,04 (Alt) x 296,46 (V)	
Ángulo de visión	178° (H)/178° (V)	
Terminales de entrada/salida	<ul style="list-style-type: none">• 2 x HDMI 2.0• 1 x DP 1.4• 1 x auricular	
Potencia nominal	12Vdc, 3.0A	
N.º de modelo adaptador	DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD, YD-BG1200300RE-B01	
Consumo de energía	<ul style="list-style-type: none">• Modo encendido: 13 W• Espera: 0,5 W• Modo apagado: 0,3 W <p>Nota: Las condiciones de la prueba se ajustan a las normas del CEC.</p>	
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	537,7 x 414,5 x 152 mm (con soporte) 537,7 x 316,9 x 39,3 mm (sin soporte)	
Peso	2,7 ± 0,5 kg (con soporte) 2,15 ± 0,5 kg (sin soporte)	2,7 ± 0,5 kg (con soporte) 2,12 ± 0,5 kg (sin soporte)
Rango de temperatura (en funcionamiento)	De 0 °C a 40 °C	

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Lista de temporización admitidas

Lista de temporizadores	HDMI 1	HDMI 2*	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 144Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 175Hz (OC)*	V	V	V

(* Solo para GS24F14A)

Solución de problemas

Problema	Solución(es) posible(s)
No hay alimentación	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado a la fuente de alimentación y al monitor.Revise el cable y el enchufe para asegurarse de que no estén rotos.Asegúrese de que el monitor esté encendido.
No aparece ninguna imagen en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el monitor y la PC estén correctamente conectados y que ambos dispositivos estén encendidos.Asegúrese de haber seleccionado la fuente de entrada correcta. Consulte la página 9 o 15.
La imagen no completa toda la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">Intente un ajuste de Modo visualización (relación de aspecto) diferente. Consulte la página 13.
Los colores están distorsionados	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de señal de entrada esté correctamente conectado.Configure los ajustes relacionados con la Imagen. Consulte la sección "Imagen".
No hay sonido o el volumen es bajo (Solo para GS24F14A)	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de los auriculares esté correctamente conectado.Ajuste el nivel de volumen. Consulte la página 16.Ajusta la configuración de sonido de su PC.

Nota: Si el problema persiste, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Cuidado básico

- Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas para eliminar el polvo residual.
- Rocíe o aplique el líquido de limpieza sobre un paño suave. Luego limpie la pantalla suavemente con el paño húmedo.

Nota:

- Asegúrese de que el paño esté húmedo, pero no mojado.
- Al limpiar, evite aplicar una presión excesiva sobre la pantalla.
- Los limpiadores ácidos o abrasivos pueden dañar la pantalla.

Servicio de Información de GIGABYTE

Para más información sobre el servicio, visite el sitio web oficial de GIGABYTE:
<https://www.gigabyte.com/>

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Precauciones de seguridad

Lea las siguientes Precauciones de seguridad antes de usar el monitor.

- Utilice únicamente los accesorios que se suministran con el monitor o los recomendados por el fabricante.
- Mantenga la bolsa de plástico para el producto en un lugar que no pueda ser alcanzado por los niños.
- Antes de conectar el monitor a la toma de corriente, asegúrese de que la tensión nominal del cable de alimentación sea compatible con la especificación de potencia del país en el que usted se encuentra.
- El enchufe del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra y con el cableado adecuado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica.
- Coloque el monitor en un lugar estable y bien ventilado.
- No coloque el monitor cerca de fuentes de calor, como radiadores eléctricos o luz solar directa.
- Los orificios o aberturas en el monitor son para ventilación. No cubra ni bloquee los orificios de ventilación con ningún objeto.
- No utilice el monitor cerca de agua, bebidas o ningún tipo de líquidos. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o dañar el monitor.
- Asegúrese de desenchufar el monitor de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Como la superficie de la pantalla es fácil de rayar, evite tocar la superficie con cualquier objeto duro o afilado.
- Use un paño suave y sin pelusas en lugar de un pañuelo para limpiar la pantalla. Puede usar un limpiador de cristales para limpiar el monitor si es necesario. Sin embargo, nunca rocíe el limpiador directamente sobre la pantalla.
- Desconecte el cable de alimentación si el monitor no será utilizado durante un período prolongado de tiempo.
- No intente desmontar o reparar el monitor por su cuenta.

Precauciones sobre el riesgo de estabilidad

El producto puede caerse, causando graves lesiones personales o la muerte. Para evitar lesiones, este producto debe estar correctamente fijado al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Muchas lesiones, especialmente las de los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como las siguientes:

- Utilizar SIEMPRE los soportes o métodos de instalación recomendados por el fabricante del conjunto de productos.
- Utilizar SIEMPRE muebles que puedan soportar el producto de manera segura.
- Asegúrese SIEMPRE de que el producto no sobresalga del borde del mueble que lo soporta.
- Eduque SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el producto o sus controles.
- Coloque SIEMPRE los cables conectados al producto de forma que no se pueda tropezar con ellos, tirar de ellos o agarrarlos.
- NUNCA coloque el producto en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el producto sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin anclar tanto el mueble como el producto a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el producto sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el producto y los muebles de apoyo.
- NUNCA coloque elementos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, en la parte superior del producto o del mueble sobre el que se coloca el producto.
- Si el producto existente va a ser conservado y reubicado, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.
- Para evitar lesiones personales o daños al producto causados por su vuelco debido a terremotos u otras sacudidas, asegúrese de instalar el producto en un lugar estable y tomar medidas para evitar su caída.

Recomendaciones para la comodidad del usuario

El monitor cuenta con la tecnología Flicker-Free, que elimina el parpadeo del monitor visible para los ojos y evita que los usuarios sufran fatiga ocular.

Los siguientes son algunos consejos para una visualización cómoda de su monitor:

- Deje una distancia mínima de 50 a 75 cm (20" a 30") entre sus ojos y el monitor.
- Una indicación general consiste en colocar el monitor de modo que la parte superior de la pantalla esté a la altura de su ojo, o ligeramente debajo de la línea de visión, cuando esté sentado cómodamente.
- Use una iluminación adecuada para el tipo de trabajo que está realizando.
- Tome descansos regulares y frecuentes (por lo menos durante 10 minutos) cada media hora.
- Asegúrese de apartar la vista de la pantalla del monitor periódicamente y enfocar un objeto lejano durante al menos 20 segundos durante los descansos.
- El ejercicio ocular puede ayudar a reducir la fatiga ocular. Repita estos ejercicios con frecuencia: (1) Mirar hacia arriba y hacia abajo (2) Mover los ojos lentamente (3) Mover los ojos en diagonal

Este modelo ha superado la verificación Flicker Free y Luz azul de baja intensidad de TÜV Rheinland.

Más información en:

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.

Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Diese Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Concepção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniona za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőik vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelkeknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluată utilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napäti (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käytäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ecodesign-direktiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smernicam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napäti 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- ・ 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- ・ 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B