


GIGABYTE™

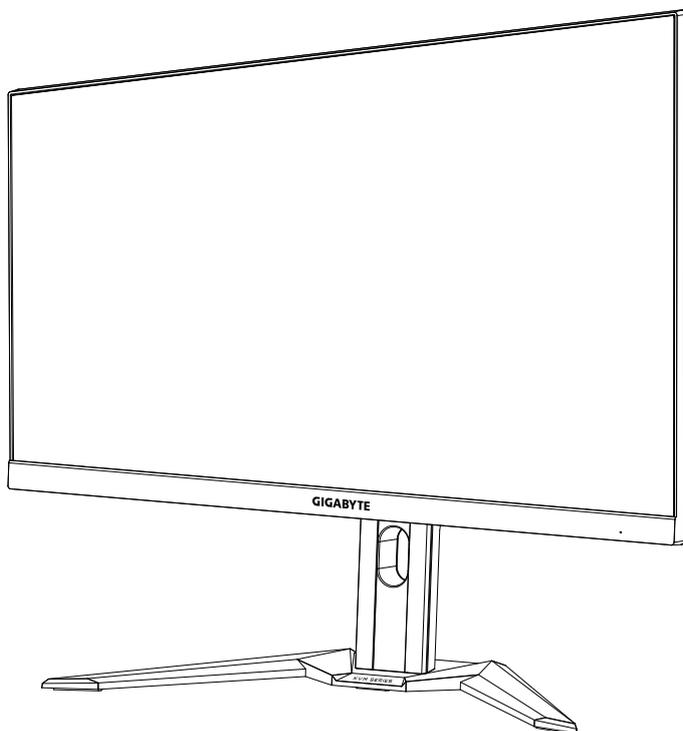

M27Q 1Q

GAMING-MONITOR

BEDIENUNGSANLEITUNG



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Copyright

© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.
Die in dieser Anleitung erwähnten Marken sind rechtlich für ihre entsprechenden Inhaber eingetragen.

Haftungsausschluss

Informationen in dieser Anleitung sind durch Urheberrechtsgesetze geschützt und Eigentum von GIGABYTE.

GIGABYTE könnte von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigungen Änderungen an den technischen Daten und Funktionen und Merkmalen in dieser Anleitung vornehmen.

Kein Teil dieser Anleitung darf ohne GIGABYTEs vorherige schriftliche Erlaubnis reproduziert, kopiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel veröffentlicht werden.

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam. Sie hilft Ihnen bei der Nutzung dieses Monitors.
- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: <https://www.gigabyte.com>



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Nutzung des Monitors folgende Sicherheitshinweise.

- Verwenden Sie nur mit dem Monitor geliefertes oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Bewahren Sie den Kunststoffbeutel für das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie vor Anschluss des Monitors an die Steckdose sicher, dass die Spannungsangaben am Netzkabel mit den Netzwerten in Ihrem Land übereinstimmen.
- Der Netzstecker muss an eine richtig verdrahtete, geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Stellen Sie den Monitor an einem stabilen, gut belüfteten Ort auf.
- Platzieren Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie elektrischen Heizungen, oder im direkten Sonnenlicht.
- Die Löcher oder Öffnungen am Monitor dienen der Belüftung. Bedecken oder blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit jeglichen Gegenständen.
- Verwenden Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wasser, Getränken oder anderen Flüssigkeiten. Bei Nichtbefolgung drohen Stromschläge oder Monitorschäden.
- Achten Sie darauf, den Monitor vor der Reinigung vom Stromnetz zu trennen.
- Da die Bildschirmoberfläche leicht zerkratzt wird, dürfen Sie sie nicht mit harten oder scharfkantigen Gegenständen berühren.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Bildschirms ein weiches, fusselfreies Tuch anstelle eines Papiertuchs. Sie können den Monitor bei Bedarf mit einem Glasreiniger reinigen. Sprühen Sie den Reiniger jedoch niemals direkt auf den Bildschirm.
- Trennen Sie das Netzkabel, falls der Monitor längere Zeit nicht benutzt wird.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor eigenhändig zu demontieren oder zu reparieren.

Maßnahmen zur Verhinderung von Stabilitätsgefahren

Das Produkt könnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Dieses Produkt muss zur Verhütung von Verletzungen gemäß den Installationsanweisungen zuverlässig am Boden/ an der Wand befestigt werden.

Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können durch Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden. Dazu zählen beispielsweise:

- Verwenden Sie IMMER Ständer oder Installationsmethoden, die vom Hersteller des Produktsets empfohlen werden.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Produkt sicher tragen können.
- Achten Sie IMMER darauf, dass das Produkt nicht über die Kante des Möbels hinausragt.
- Klären Sie Kinder IMMER über die Gefahren auf, die bestehen, wenn sie zur Erreichung des Produktes oder seiner Bedienelemente auf das Möbelstück klettern.
- Verlegen Sie die an Ihrem Produkt angeschlossenen Kabel IMMER so, dass niemand darüber stolpert oder daran gezogen wird.
- Stellen Sie das Produkt NIEMALS auf einen instabilen Untergrund.
- Stellen Sie das Produkt NIEMALS auf hohe Möbel (wie Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl Möbel als auch Produkt an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
- Stellen Sie das Produkt NIEMALS auf eine Decke oder andere Materialien, die sich zwischen dem Produkt und dem tragenden Möbelstück befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern animieren könnten, wie z. B. Spielzeuge und Fernbedienungen, auf das Produkt oder das Möbelstück, auf dem das Produkt aufgestellt ist.
- Falls Sie Ihr bestehendes Produkt behalten oder umplatzieren, sollten die obigen Überlegungen ebenfalls Anwendung finden.
- Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden am Produkt durch Umkippen in Folge von Erdbeben oder anderen Erschütterungen, indem Sie das Produkt an einem stabilen Ort installieren und Maßnahmen zur Sicherung ergreifen.


INHALT

SICHERHEITSINFORMATIONEN	3
Sicherheitshinweise	3
Maßnahmen zur Verhinderung von Stabilitätsgefahren	4
EINLEITUNG	6
Auspacken	6
Lieferumfang	8
Produktübersicht	9
ERSTE SCHRITTE	11
Monitorfuß installieren	11
Betrachtungswinkel anpassen	13
Wandmontagehalterung (optional) installieren	14
Verbindungen herstellen	15
GERÄT VERWENDEN	16
Ein-/ausschalten	16
Empfehlungen zum Nutzerkomfort	17
Eingangsquelle wählen	17
BEDIENUNG	18
Schnellmenü	18
Geräteeinstellungen konfigurieren	27
ANHANG	37
Technische Daten	37
Unterstützte Timings	38
Problemlösung	39
Grundlegende Pflege	40
Hinweis zur USB-Aufladung	40
GIGABYTE-Serviceinformationen	40
Regulatory Notices	42


EINLEITUNG

Auspacken


1. Öffnen Sie die obere Abdeckung der Verpackung. Beachten Sie dann das Auspacketikett an der Innenabdeckung.
2. Legen Sie den Karton auf einen stabilen Untergrund. Beachten Sie darauf die Ausrichtung.

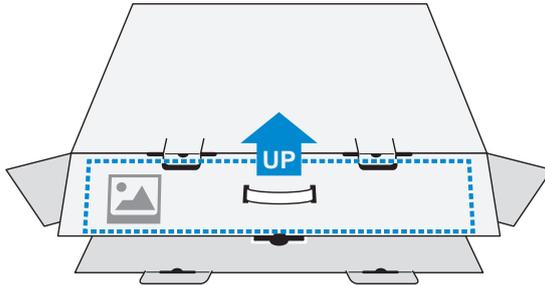


3. Öffnen Sie die innere Abdeckung.

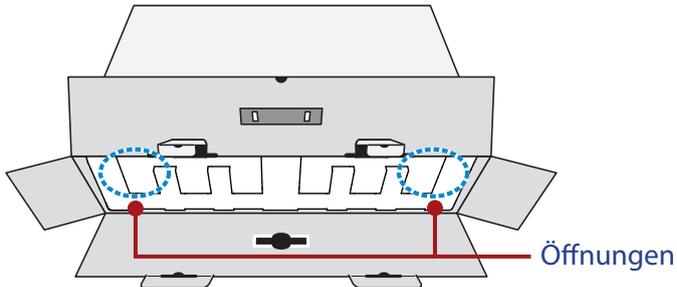


4. Greifen Sie den EPS-Schaumstoff (durch die Öffnungen) und ziehen Sie ihn aus dem Karton.

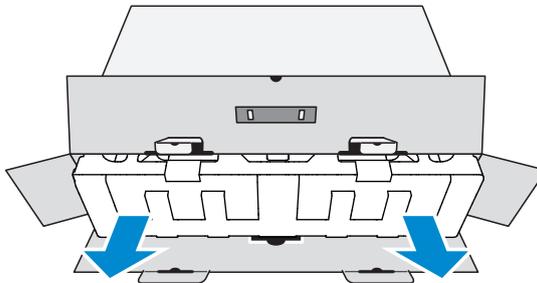

5. Entfernen Sie die transparente Verpackung, die den EPS-Schaumstoff sichert. Entfernen Sie dann die Gegenstände aus dem oberen EPS-Schaumstoff.

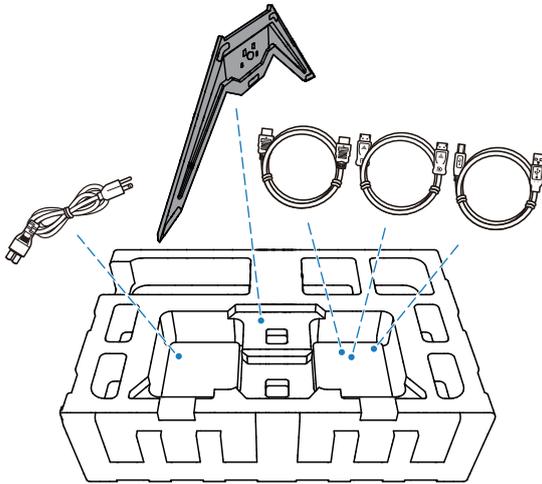


6. Entfernen Sie den oberen EPS-Schaumstoff. Anschließend können Sie den Monitor aus dem unteren EPS-Schaumstoff nehmen.

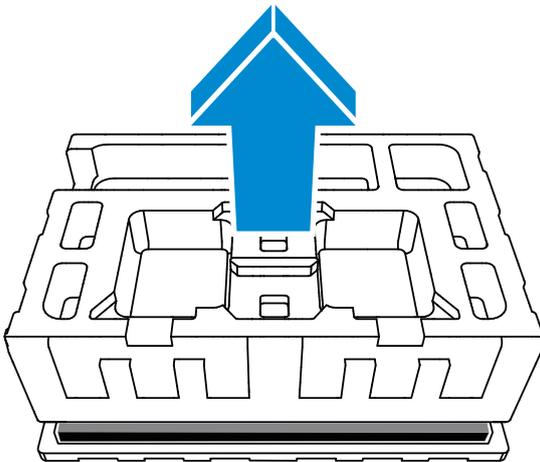


Lieferumfang

Die folgenden Artikel sind im Lieferumfang enthalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, falls etwas fehlen sollte.

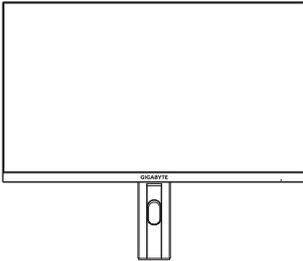


Monitor

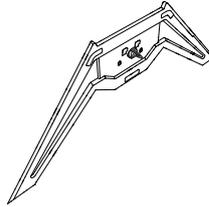


Monitorfuß




Netzkabel

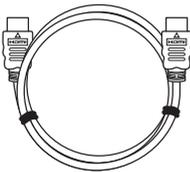

HDMI-Kabel

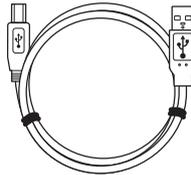

USB-Kabel

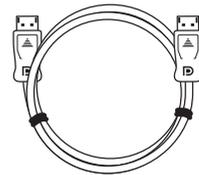

DP-Kabel



Kurzanleitung




Garantiekarte

Hinweis: Bitte bewahren Sie Karton und Verpackungsmaterialien für künftigen Transport des Monitors auf.


Produktübersicht

Vorderansicht

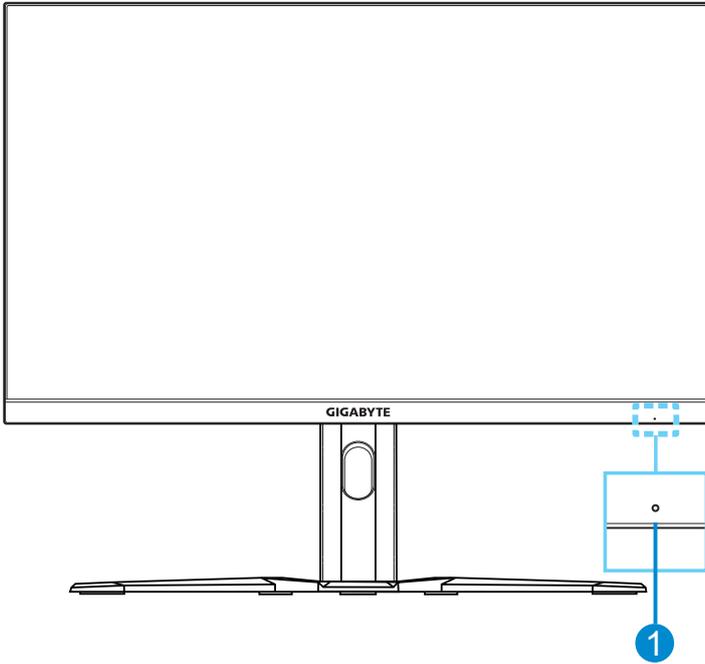

1 Betriebs-LED

Rückansicht

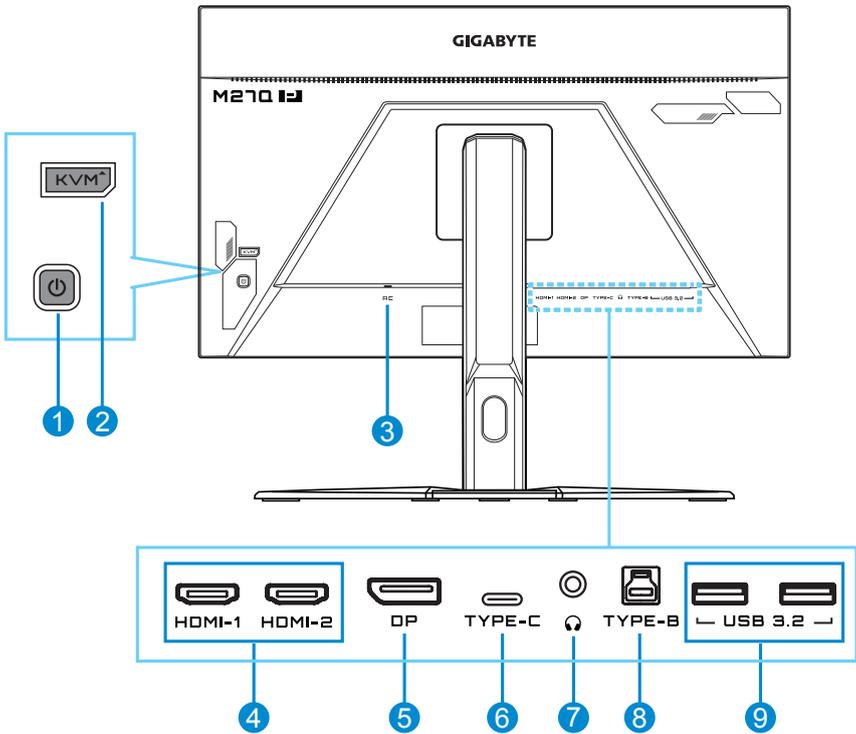

- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Steuertaste | 6 | USB-Type-C-Port |
| 2 | KVM-Taste | 7 | Kopfhöreranschluss |
| 3 | Netzeingang | 8 | USB-Upstream-Port |
| 4 | HDMI-Anschlüsse (x2) | 9 | USB-3.2-Ports (x2) |
| 5 | DisplayPort | | |

Hinweis:




HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.


ERSTE SCHRITTE

Monitorfuß installieren

1. Platzieren Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf dem unteren EPS-Schaumstoff.
2. Richten Sie den Monitorfuß am Abstandhalter unter dem Ständer aus. Bringen Sie dann den Fuß am Ständer an.

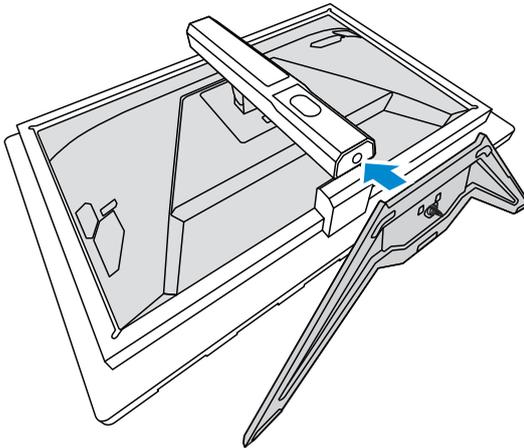


3. Heben Sie den Schraubring an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Monitorfuß in seiner Position zu sichern.

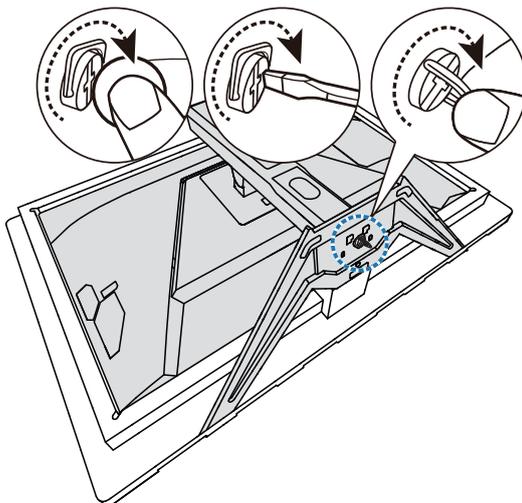

4. Heben Sie den Monitor in eine aufrechte Position und stellen Sie ihn auf einen Tisch.
5. Entfernen Sie den kleinen EPS-Schaumstoffblock zwischen der Rückseite des Bildschirms und dem Ständer. Entfernen Sie dann die Sicherheitsplatte aus ihrem Steckplatz.

Hinweis: Durch Entfernen der Sicherheitsplatte können Sie nun den Bildschirm auf die gewünschte Höhe anpassen.

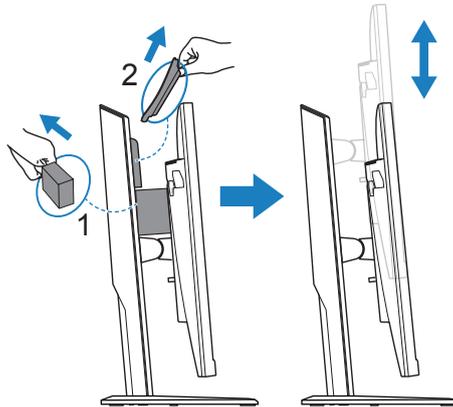

Betrachtungswinkel anpassen

Hinweis: Halten Sie den Monitorfuß so, dass er bei der Anpassung nicht umkippt.


Neigungswinkel anpassen

Neigen Sie den Bildschirm in den gewünschten Winkel nach vorne oder hinten (-5 bis 20°).



Einstellen der Bildschirmhöhe


Heben oder senken Sie den Bildschirm auf die gewünschte Höhe (0 bis 130 mm).

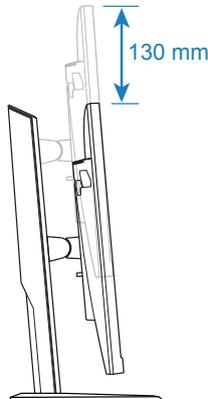


Wandmontagehalterung (optional) installieren

Verwenden Sie nur ein VESA-kompatibles Wandmontageset (100 x 100 mm).

1. Platzieren Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf dem unteren EPS-Schaumstoff.
2. Drücken Sie die Freigabetaste zum Lösen des Ständers vom Monitor nach oben.
Entfernen Sie dann den Ständer.

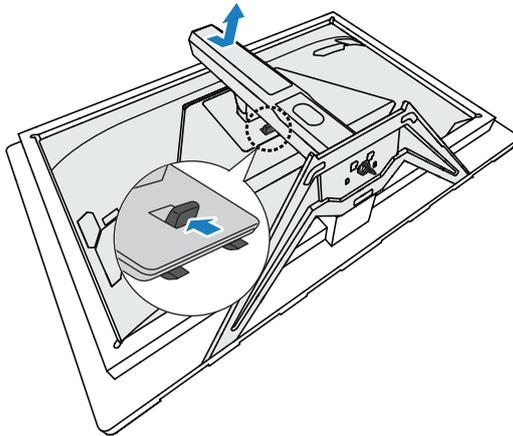


3. Bringen Sie die Montagehalterung an den Montagelöchern an der Rückseite des Monitors an. Sichern Sie die Halterung dann mit den Schrauben.

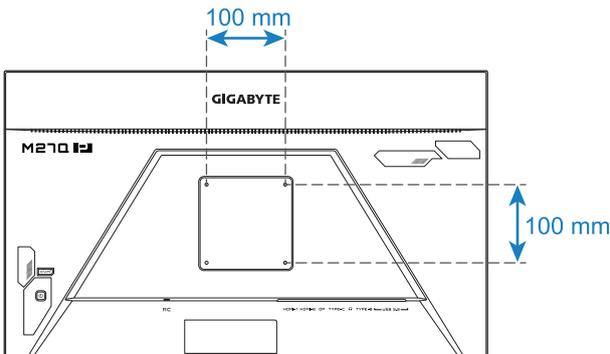

Hinweis: Montieren Sie den Monitor an der Wand, indem Sie die mit dem Wandmontageset gelieferte Installationsanleitung befolgen. Schraubengröße der VESA-Montage: M4 x 20 mm Minimum.

Verbindungen herstellen

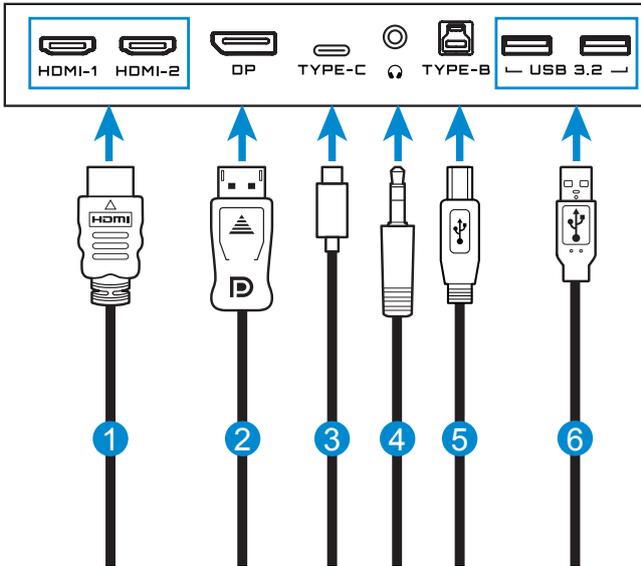


- | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------------------|
| 1 | HDMI-Kabel | 4 | Kopfhörer-Kabel |
| 2 | DisplayPort-Kabel | 5 | USB-Kabel (A-Stecker zu B-Stecker) |
| 3 | USB-Type-C-Kabel | 6 | USB-Kabel |

GERÄT VERWENDEN

Ein-/ausschalten

Eingeschaltet

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Monitors die **Control**-Taste. Die Betriebs-LED leuchtet weiß, was anzeigt, dass der Monitor einsatzbereit ist.

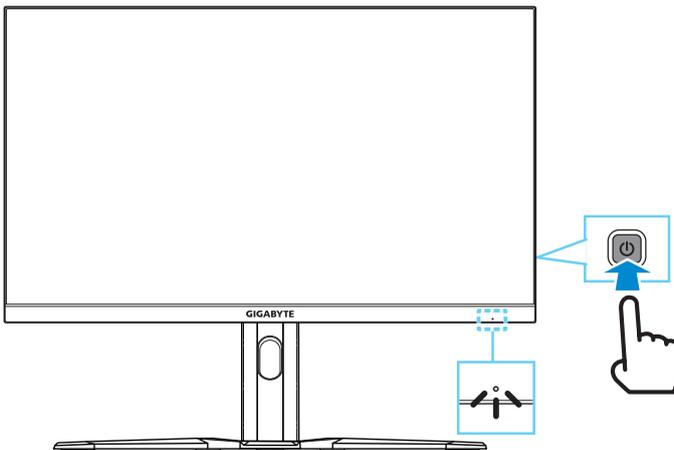

Hinweis: Falls kein Signal anliegt, zeigt der Monitor für einige Zeit die Meldung **No Signal**. Dann wechselt der Monitor in den Energiesparmodus und die Betrieb-LED blinkt weiß in Abständen von einer Sekunde.

Ausgeschaltet

Drücken Sie die **Control**-Taste zum Abschalten des Monitors 2 Sekunden lang.

Hinweis: Wenn das **Haupt**menü am Bildschirm erscheint, können Sie den Monitor auch durch Abwärtsbewegung der **Control**-Taste abschalten (☺). Siehe Seite 20.


Empfehlungen zum Nutzerkomfort

Nachstehend finden Sie einige Tipps zur komfortablen Betrachtung Ihres Monitors:

- Optimale Anzeigeabstände bei Monitoren gehen von ca. 510 bis 760 mm.
- Generell sollte der Monitor so positioniert werden, dass die Oberseite des Bildschirms leicht unterhalb Ihrer Augenhöhe ist, wenn Sie bequem sitzen.
- Verwenden Sie eine für Ihre Arbeit geeignete Beleuchtung.
- Machen Sie regelmäßig alle 30 Minuten (mindestens 10 Minuten lang) Pause.
- Achten Sie darauf, während der Pausen regelmäßig von Ihrem Bildschirm wegzuschauen und mindestens 20 Sekunden lang einen entfernten Gegenstand zu fokussieren.
- Augenübungen können dabei helfen, Augenbelastung zu reduzieren. Wiederholen Sie diese Übungen regelmäßig: (1) Wiederholt nach oben und unten schauen (2) Langsam mit den Augen rollen (3) Augen diagonal bewegen.

Eingangsquelle wählen

1. Rufen Sie durch Linksbewegung der **Control**-Taste (◀⊙▶) das Menü **Input** auf.
2. Wählen Sie durch Aufwärts-/Abwärtsbewegung der **Control**-Taste (⊙) die gewünschte Eingangsquelle. Drücken Sie dann zum Bestätigen die **Control**-Taste.

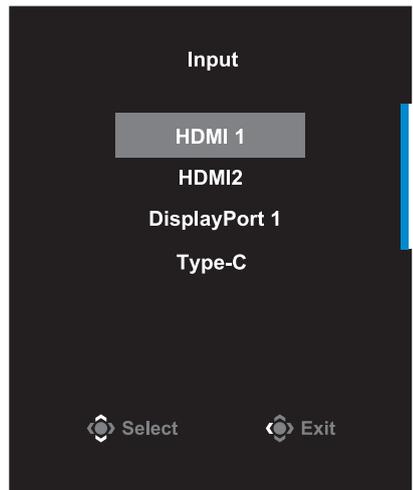

BEDIENUNG

Schnellmenü

Schnelltaste


Standardmäßig wurde der **Control**-Taste eine spezifische Funktion zugewiesen.

Hinweis: Beachten Sie zum Ändern der voreingestellten Schnellstastenfunktion den Abschnitt **“Quick Switch”** auf Seite 34.

Gehen Sie zum Zugreifen auf die Schnellstastenfunktion wie folgt vor:


- Rufen Sie durch Aufwärtsbewegung der **Control**-Taste () das Menü **Black Equalizer** auf.

Passen Sie durch Aufwärts-/ Abwärtsbewegung der **Control**-Taste () die Einstellung Black Equalizer an und drücken Sie zum Bestätigen auf die **Control**-Taste.

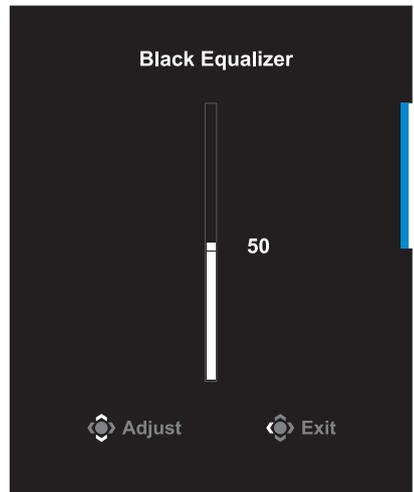


- Rufen Sie durch Abwärtsbewegung der **Control**-Taste (⏪) das Menü **Picture Mode** auf.

Wählen Sie durch Aufwärts-/ Abwärtsbewegung der **Control**-Taste (⏪) die gewünschte Option und drücken Sie zum Bestätigen auf die **Control**-Taste.

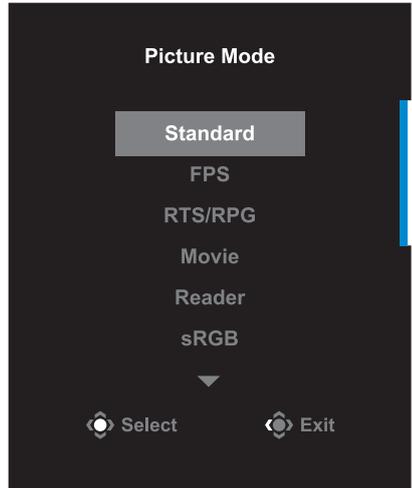

- Rufen Sie durch Rechtsbewegung der **Control**-Taste (⏩) das Menü **Volume** auf.

Passen Sie durch Aufwärts-/ Abwärtsbewegung der **Control**-Taste (⏪) die Kopfhörerlautstärke an und drücken Sie zum Bestätigen auf die **Control**-Taste.

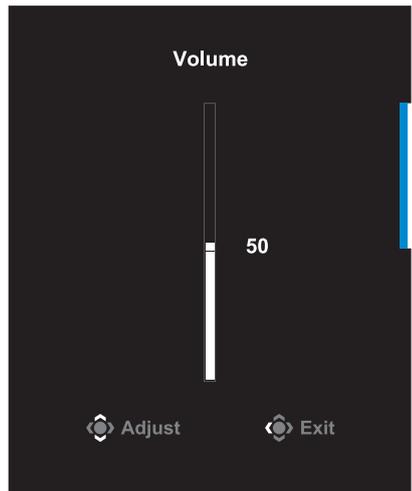


- Rufen Sie durch Linksbewegung der **Control**-Taste (⏪) das Menü **Input** auf.
Beachten Sie den Abschnitt "**Eingangsquelle wählen**".

Hinweis: Schließen Sie das Menü, indem Sie die **Control**-Taste nach links bewegen (⏪).

Funktionstastenhinweis


Drücken Sie zur Anzeige eines **Main Control**.

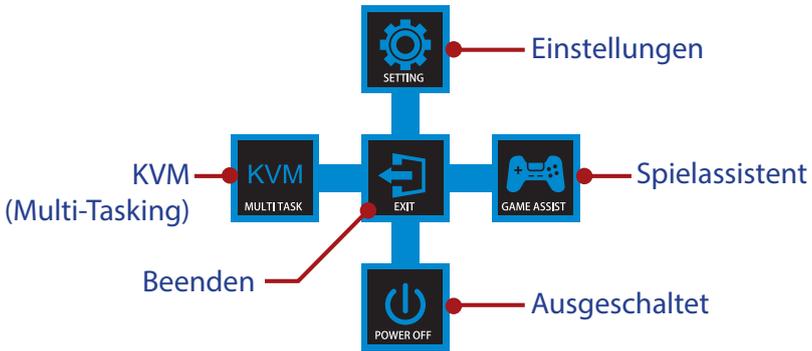

Wählen Sie dann mit der **Control**-Taste die gewünschte Funktion und konfigurieren Sie die relevanten Einstellungen.

KVM

Sobald das **Main** am Bildschirm erscheint, rufen Sie durch Linksbewegung der **Control**-Taste (◀) das **KVM**-Menü auf.

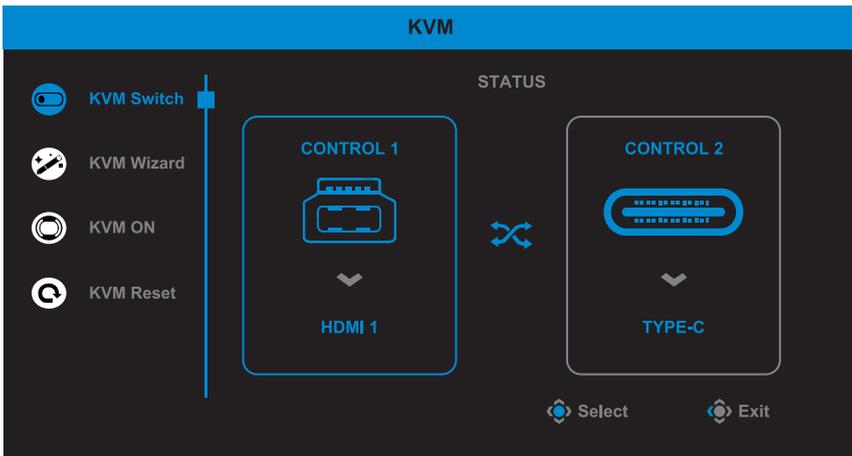

- **KVM Switch:** Wechseln Sie die der USB-B- oder Type-C-Verbindung zugewiesene Eingangsquelle in den Einstellungen von **KVM Wizard**. Wenn mehrere Eingangssignale mit dem Gerät verbunden sind, erscheint eine Meldung am Bildschirm, sobald das System ein USB-Type-C-Eingangssignal erkennt.




Zum Umschalten auf die USB-Type-C-Eingangsquelle drücken Sie einfach die KVM-Taste oder auf die **Control**-Taste.

Wenn jedoch kein Eingangssignal von der aktuell ausgewählten Eingangsquelle eingeht, kehrt das System zur zuvor verbundenen Eingangsquelle zurück.


Hinweis: Diese Option wird deaktiviert, wenn die Funktion der KVM-Taste deaktiviert wird (**KVM OFF**).

- **KVM Wizard:** Konfigurieren Sie die KVM-Einstellungen.

Stellen Sie ein, dass die Eingangsquelle zunächst mit der USB-Type-B-Verbindung verbunden wird und anschließend mit der USB-Type-C-Verbindung.

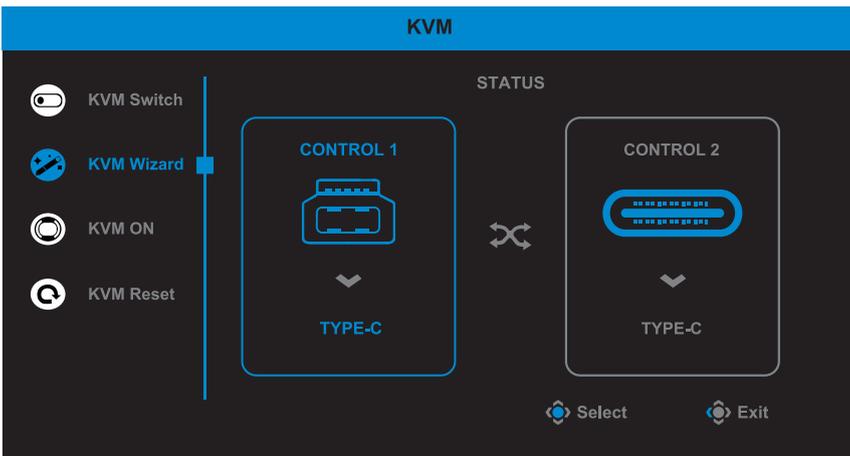

Hinweis: Wenn Sie die Einstellung **USB-B Display** auf **Type-C** einstellen, wird die Menüoption **Type-C-Display** automatisch deaktiviert. Anschließend sehen Sie den **KVM status** wie nachstehend auf der Seite **KVM Wizard**.

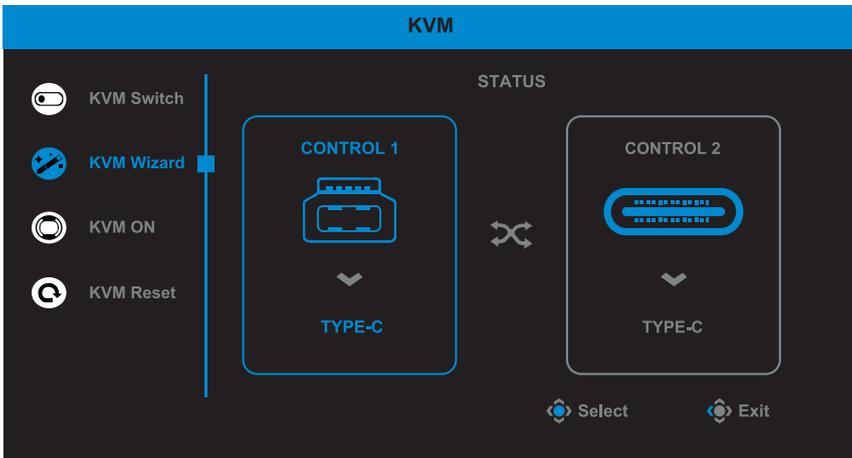

- **KVM ON/OFF:** Funktion der **KVM**-Taste aktivieren/deaktivieren.
 - ✓ Wählen Sie **ON**, um die Funktion der **KVM**-Taste zu aktivieren. Sobald das System ein USB-Type-C-Eingangssignal erkannt hat, erscheint eine Meldung am Bildschirm.



Schalten Sie mit der **KVM**- oder der **Control**-Taste zur USB-Type-C-Eingangsquelle.


Hinweis: Wenn die Funktion der **KVM**-Taste aktiviert ist, wird **KVM ON** im linken Fenster angezeigt.

- ✓ Wählen Sie **OFF**, um die Funktion der **KVM**-Taste zu deaktivieren.

Hinweis: Wenn die Funktion der **KVM**-Taste deaktiviert ist, wird **KVM OFF** im linken Fenster angezeigt.
- **KVM Reset:** Zum Wiederherstellen der standardmäßigen KVM-Einstellungen.
 - ✓ HDMI-1-Eingangsquelle ist an die USB-Type-B-Verbindung gekoppelt.
 - ✓ USB-Type-C-Eingangsquelle ist an die USB-Type-C-Verbindung gekoppelt.
 - ✓ Die Funktion **KVM ON/OFF** ist auf **ON** gesetzt.

Game Assist

Sobald das **Main** menü am Bildschirm erscheint, rufen Sie durch Linksbewegung der **Control**-Taste (⏪) das **Game Assist**-Menü auf.

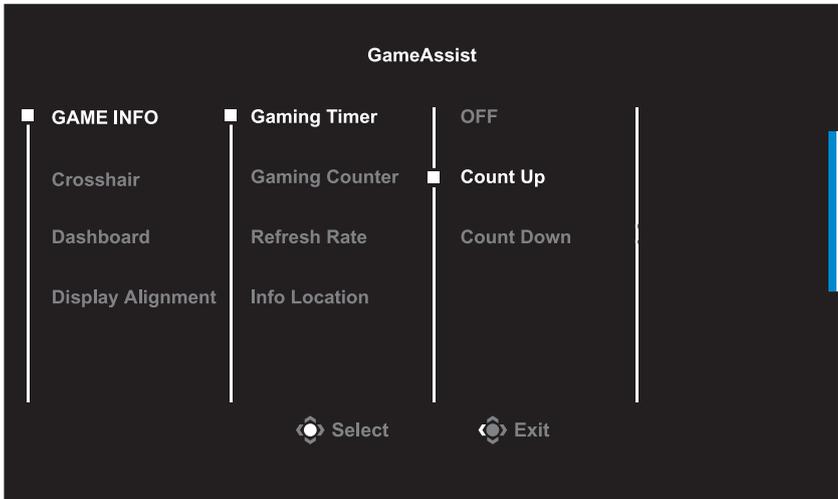


- **GAME INFO:** Konfigurieren Sie FPS- (Egoshooter) relevante Einstellungen.
 - ✓ Wählen Sie zur Bestimmung des Countdown-Timer-Modus **Gaming Timer**. Setzen Sie die Einstellung zur Deaktivierung dieser Funktion auf **OFF**.
 - ✓ Wählen Sie **Gaming Counter** oder **Refresh Rate** zum Aktivieren/ Deaktivieren des Gaming-Counters oder der Echtzeit-Wiederholrate.
 - ✓ Wählen Sie **Info Location**, um die Position der Informationen am Bildschirm anzugeben.




- **Crosshair:** Wählen Sie den gewünschten Fadenkreuz-Typ entsprechend Ihrer Spielumgebung. Dies vereinfacht das Zielen deutlich.

- **Dashboard:** Konfigurieren Sie die Dashboard-Einstellungen.

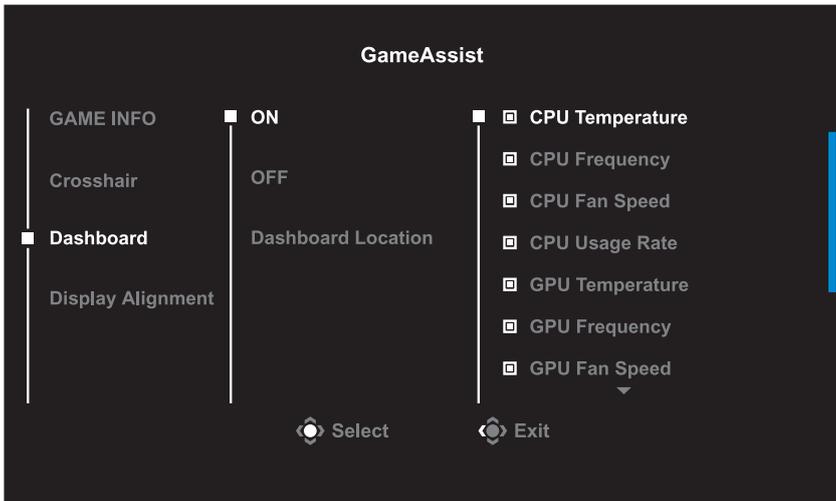

- ✓ **ON:** Zum Aktivieren der Funktion. Wählen Sie dann die am Bildschirm angezeigte(n) gewünschte(n) Option(en).
- ✓ **OFF:** Zum Deaktivieren der Funktion.
- ✓ **Dashboard Location:** Geben Sie die Position der Dashboard-Informationen am Bildschirm an. Sobald die Dashboard-Konfiguration abgeschlossen ist, überträgt sie Systemdaten über den USB-Port an das SOC und zeigt den Wert der ausgewählten Funktion(en) am Bildschirm an.

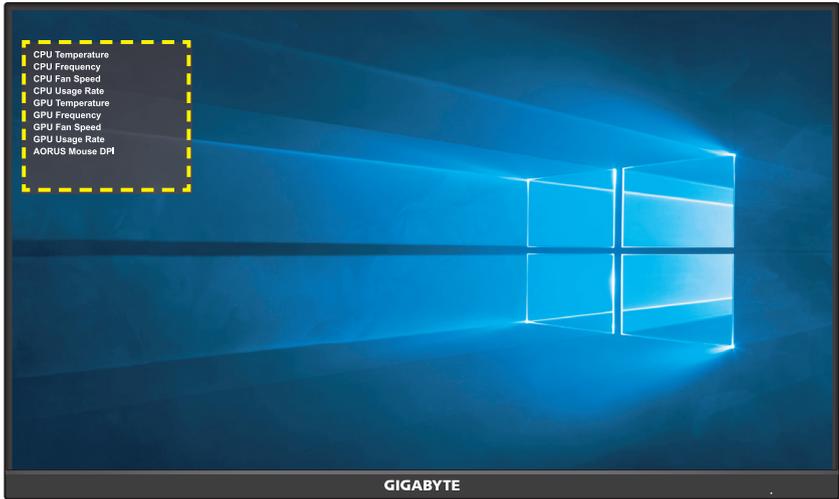

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig an den USB-Upstream-Port des Monitors und den USB-Port Ihres Computers angeschlossen ist.

- **Display Alignment:** Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Ausrichtungslinien an vier Seiten des Bildschirms angezeigt. Diese bieten ein praktisches Hilfsmittel zur perfekten Ausrichtung mehrerer Monitore.

Geräteeinstellungen konfigurieren


Sobald das **Hauptmenü** am Bildschirm erscheint, rufen Sie durch Aufwärtsbewegung der **Control-Taste** () das **Settings-Menü** auf.

Hinweis: Navigieren Sie mit der **Control-Taste** durch das Menü und nehmen Sie Einstellungen vor.



Gaming

Konfigurieren Sie die Spieleinstellungen.

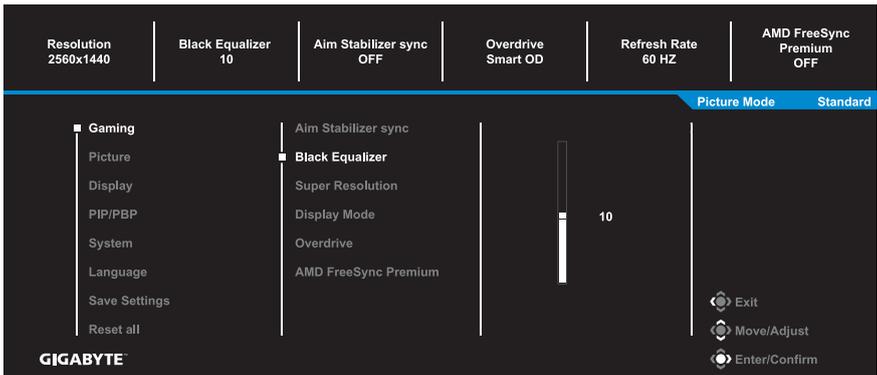


Element	Beschreibung
Aim Stabilizer sync	Wenn diese Funktion aktiviert ist, verringert sich die Bewegungsunschärfe in schnell beweglichen Bildern. Hinweis: Diese Funktion ist unter folgenden Bedingungen nicht verfügbar: - Bei einer Frequenzeinstellung von weniger als 100Hz. - wenn die aktuelle Quelle HDR ist.
Black Equalizer	Passen Sie die Helligkeit schwarzer Bereiche an.

Super Resolution	Zeichnet Bilder mit geringer Auflösung schärfer.
Display Mode	<p>Wählen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Full: Skalieren Sie das Eingangsbild zum Ausfüllen des Bildschirms. Ideal für Bilder mit einem Seitenverhältnis von 16:9. • Aspect: Zeigt das Eingangsbild ohne geometrische Verzerrungen, um möglichst viel des Bildschirms auszufüllen. • 1:1: Zeigt das Eingangsbild in seiner nativen Auflösung ohne Skalierung • 22" W(16:10): Zeigt das Eingangsbild wie an einem 22-Zoll-Breitbildmonitor im Seitenverhältnis 16:10. • 23" W(16:9): Zeigt das Eingangsbild wie an einem 23-Zoll-Breitbildmonitor im Seitenverhältnis 16:9. • 23,6" W(16:9): Zeigt das Eingangsbild wie an einem 23,6-Zoll-Breitbildmonitor im Seitenverhältnis 16:9. • 24" W(16:9): Zeigt das Eingangsbild wie an einem 24-Zoll-Breitbildmonitor im Seitenverhältnis 16:9. <p>Hinweis: Die Optionen 1:1, 22 Zoll Breitbild (16:10), 23 Zoll Breitbild (16:9), 23,6 Zoll Breitbild (16:9) und 24 Zoll Breitbild (16:9) werden deaktiviert, wenn die Funktion AMD FreeSync Premium aktiviert wird.</p>
Overdrive	Verbessern Sie die Reaktionszeit des LCD-Monitors.
AMD FreeSync Premium	Wenn diese Funktion aktiviert ist, eliminiert sie die Bildschirmverzögerung während des Spielens.

Picture

Konfigurieren Sie die Bildeinstellungen.

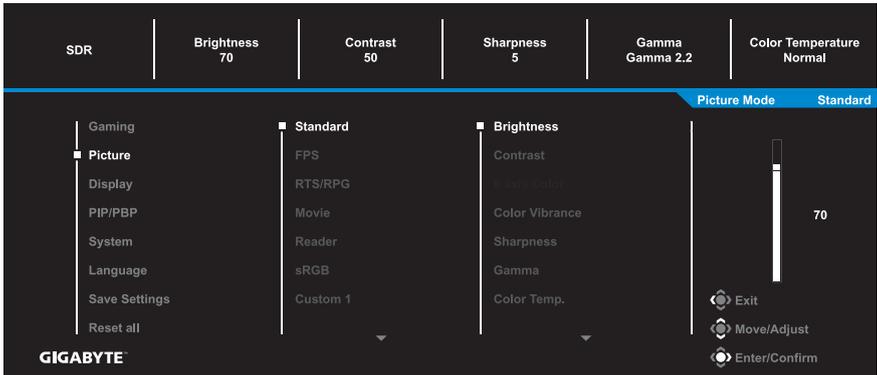

Wählen Sie diejenige des voreingestellten Bildmodus.

- Standard: Beim Bearbeiten von Dokumenten oder Durchsuchen von Webseiten.
- FPS: Beim Spielen von FPS (Egoshootern).
- RTS/RPG: Beim Spielen von RTS (Echtzeitstrategie) oder RPG (Rollenspielen).
- Movie: Beim Ansehen von Filmen.
- Reader: Beim Betrachten von Dokumenten.
- sRGB: Beim Betrachten von Fotos und Grafiken am Computer.
- Custom 1: Angepasste Bildmoduseinstellungen.
- Custom 2: Angepasste Bildmoduseinstellungen.
- Custom 3: Angepasste Bildmoduseinstellungen.


Dann können Sie die folgenden Bildeinstellungen konfigurieren.

Element	Beschreibung
Brightness	Passen Sie die Helligkeit des Bildes an.
Contrast	Passen Sie das Kontrast des Bildes an.
6-axis Color	Eine erweiterte Farbanpassung, mit der der Nutzer Farbton und Sättigung für jede Achsen-Farbe individuell anpassen kann.
Color Vibrance	Passen Sie die Intensität sanfterer Farben an.
Sharpness	Passen Sie die Schärfe des Bildes an.

Gamma	Passen Sie den Mittelwert der Luminanz an.
Color Temperature	Wählen Sie die Farbtemperatur. Hinweis: Wählen Sie zur Anpassung der Farbtemperatur User Define , indem Sie Rot (R), Grün (G) und Blau (B) wie gewünscht anpassen.
Low Blue Light	Reduzieren Sie den Anteil der Aussetzung blauen Lichts vom Bildschirm. <ul style="list-style-type: none"> • Level 0: Keine Änderung. • Level 1 – 10: Je höher die Stufe, desto stärker wird das blaue Licht reduziert. Hinweis: Stufe 10 ist die optimierte Einstellung. Entspricht der TÜV Low Blue Light-Zertifizierung.
DCR	Passen Sie den Schwarzpegel des Bildes für optimalen Kontrast an.
Reset Picture	Zum Rücksetzen aller Picture -Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

Display


Konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen.

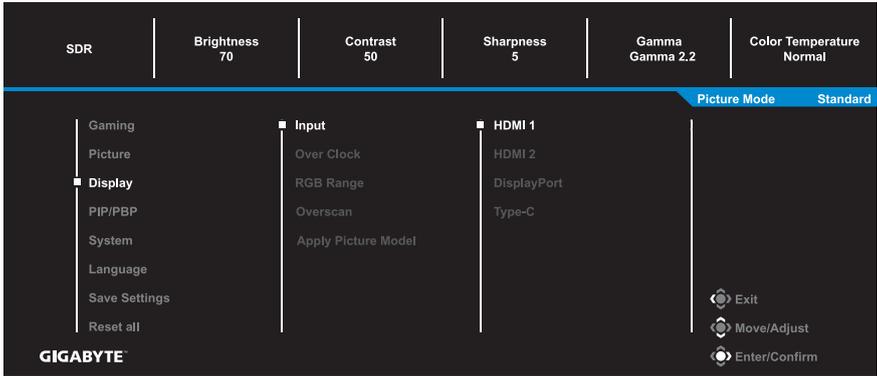

Element	Beschreibung
Input	Zum Auswählen der Eingangsquelle.
Over Clock	Ermöglicht dem Monitor die Anwendung einer höheren Wiederhol frequenz.
RGB Range	Wählen Sie eine geeignete RGB-Bereichseinstellung oder lassen Sie den Monitor diese automatisch erkennen. Hinweis: Diese Option ist nur beim HDMI-Eingang verfügbar.
Overscan	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Eingangsbild zur Ausblendung der äußersten Bildränder geringfügig vergrößert. Hinweis: Diese Option ist nur beim HDMI-Eingang verfügbar.
Apply Picture Model	Wenn diese Funktion ausgewählt ist und Änderungen an einer der Einstellungen in Bezug auf die Bildoptionen, wie Helligkeit, Kontrast usw., vorgenommen werden, könnten diese auf alle Eingangsquellen oder nur auf eine spezifische angewandt werden.

PIP/PBP

Konfigurieren Sie Multibildeinstellungen.

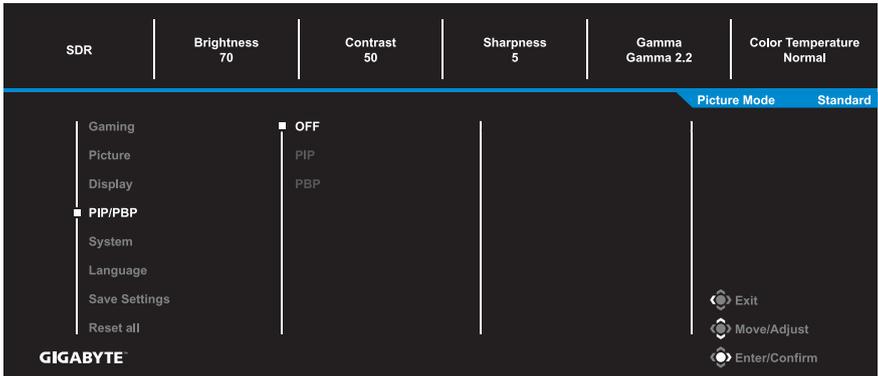


Element	Beschreibung
OFF	Deaktivieren Sie die PIP/PBP-Funktion.
PIP	<p>Teilen Sie den Bildschirm in 2 Abschnitte (Hauptfenster und Teilfenster).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source: Ändern Sie die Eingangsquelle des Teilfensters. • PIP Size: Passen Sie die Größe des Teilfensters an. • Location: Verschieben Sie das Teilfenster. • Display Switch: Tauschen Sie die zwei Fenster. • Audio Switch: Wählen Sie, welche Audioquelle Sie ausgeben möchten. <p>Hinweis: BiB wird nur bei einer vertikalen Frequenz von über 100 Hz unterstützt.</p>
PBP	<p>Zeigt 1x1 aufgeteilten Bildschirm an (linkes und rechtes Fenster).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source: Ändern Sie die Eingangsquelle des rechten Fensters. • PBP Mode: Passen Sie das Seitenverhältnis des Fensters an. • Display Switch: Tauschen Sie die zwei Fenster. • Audio Switch: Wählen Sie, welche Audioquelle Sie ausgeben möchten.

Hinweis: PIP/PBP ist nicht mit den Funktionen HDR und AMD FreeSync Premium kompatibel.

System

Konfigurieren Sie die Systemeinstellungen.

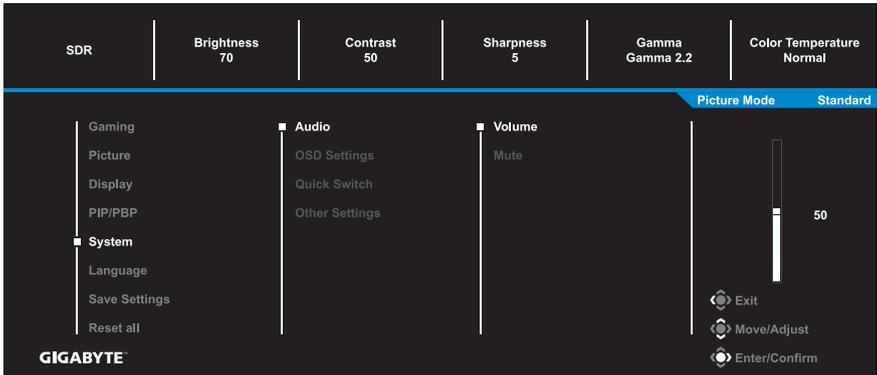


Element	Beschreibung
Audio	<p>Konfigurieren Sie die Audioeinstellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume: Zum Anpassen der Lautstärke. Mute: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
OSD Settings	<p>Konfigurieren Sie die Bildschirmenüestellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Display Time: Legen Sie fest, wie lange das Bildschirmmenü am Bildschirm angezeigt werden soll. OSD Transparency: Passen Sie die Transparenz des Bildschirmmenüs an. OSD Lock: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das Bildschirmmenü nicht angepasst werden. <p>Hinweis: Drücken Sie zur Deaktivierung der Bildschirmenü-Sperre die Control-Taste. Wählen Sie zum Bestätigen Yes, sobald die Meldung am Bildschirm erscheint.</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>The button is locked confirm to unlock OSD</p> <p>No Yes</p> </div>

<p>Quick Switch</p>	<p>Weisen Sie die Funktion der Schnelltasten zu. Verfügbare Optionen: Aim Stabilizer sync, Black Equalizer, Low Blue Light, Volume, Input, Contrast, Brightness und Picture Mode. Die Standardeinstellung der Schnelltasten ist wie folgt: ⇨ Aufwärts (): Black Equalizer ⇨ Abwärts (): Picture Mode ⇨ Rechts (): Volume ⇨ Links (): Input</p>
<p>Other Settings</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice: Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint eine Meldung mit empfohlener Auflösung am Bildschirm, wenn der Monitor zu einer anderen Eingangsquelle wechselt. • Input Auto Switch: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wechselt der Monitor automatisch zu einer verfügbaren Eingangsquelle. • Auto Power OFF: Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich der Monitor nach einem bestimmten Zeitraum automatisch ab. • LED Indicator: Standardmäßig ist die LED-Anzeige immer eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Always ON: Die Betriebs-LED leuchtet während des Betriebs weiß. ⇨ Always OFF: Betriebs-LED abschalten. ⇨ Standby ON: Die Betriebs-LED leuchtet im Bereitschaftsmodus weiß. ⇨ Wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird, erlischt die Betriebs-LED. • Type-C Compatibility: Schalten Sie diese Option zur verbesserung der Mobilgerätekompabilität ein. • HDMI-CEC: Bei Aktivierung dieser Funktion können CEC-Geräte, wie PS5, Xbox usw., den Monitor beim Aufwecken einschalten und beim Aufrufen des Bereitschaftsmodus oder beim Abschalten die Anzeige ausschalten. • USB- (A/C) Charge: Aktivieren oder deaktivieren Sie die USB-Type-A-Aufladung und die USB-Type-C-Aufladung (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A) im Bereitschaftsmodus.

Language

Wählen Sie eine verfügbare Sprache für das Bildschirmmenü.

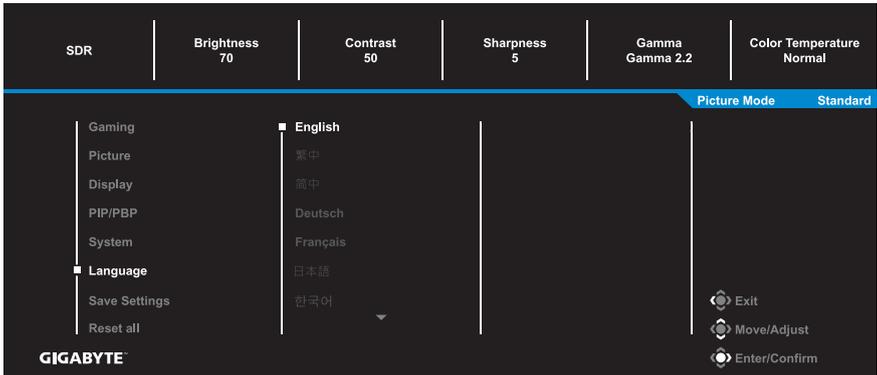

Save Settings


Nehmen Sie die individuell angepassten OSD-Konfigurationen für Setting1, Setting2 oder Setting3 vor.



Element	Beschreibung
Save	Speichern Sie die benutzerdefinierten Einstellungen.
Load	Zum Laden der gespeicherten Einstellungen.

Reset all

Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.

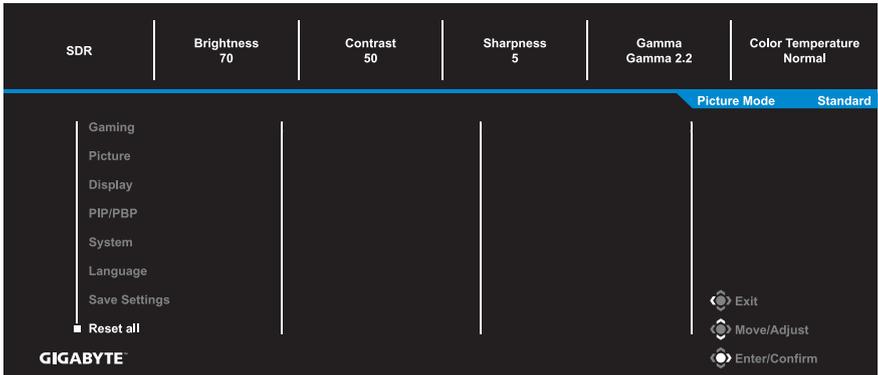

ANHANG

Technische Daten

Element	Beschreibung	
Panelgröße	27 Zoll	
Seitenverhältnis	16:9	
Auflösung	2560 x 1440	
LED-Lebensdauer	30.000 Stunden	
Pixelabstand	0,2331 x 0,2331	
Helligkeit	400 Nits (typ.)	
Kontrastverhältnis	1000:1 (typ.)	
Farbtiefe	1,07 Mrd. Farben	
Aktiver Anzeigebereich	596,736 (H) x 335,664 (V)	
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)	
Eingabe/Ausgänge	2 x HDMI 2.0 1 x DP1.4 1 x Kopfhörer 1 x USB-Upstream	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB 3.2 (Downstream, 5 V/1,5 A) • 1 x USB Type-C (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/1 A)
Stromversorgung	100 – 240 V Wechselspannung bei 50/60 Hz	
Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsmodus: 28 W • Bereitschaftsmodus: 0,5 W • Aus: 0,3 W Hinweis: Die Testbedingungen folgen den CEC-Standards.	
Abmessungen (B x H x T)	615,7 x 517,49 x 229,33 mm (mit Ständer)	
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 6,7 ±0,5 kg (mit Ständer) • 4,8 ±0,5 kg (ohne Ständer) 	
Temperaturbereich (Betrieb)	0 bis 40 °C	

Hinweis: Änderungen vorbehalten.

Unterstützte Timings

Port	QHD	Port	QHD
HDMI	640x480@60Hz	DP (Type-C)	640x480@60Hz
	640x480@75Hz		640x480@75Hz
	720x480@60Hz		720x480@60Hz
	800x600@60Hz		800x600@60Hz
	800x600@75Hz		800x600@75Hz
	1024x768@60Hz		1024x768@60Hz
	1024x768@75Hz		1024x768@75Hz
	1280x720@60Hz		1280x720@60Hz
	1280x720@120Hz		1280x720@120Hz
	1920x1080@24Hz		1920x1080@60Hz
	1920x1080@60Hz		1920x1080@120Hz
	1920x1080@120Hz		1920x1080@144Hz
	1920x1080@144Hz		2560x1440@60Hz
	2560x1440@60Hz		2560x1440@120Hz
	2560x1440@120Hz		2560x1440@140Hz
	2560x1440@144Hz		2560x1440@165Hz
	1280 x 1440@60Hz (BuB-Modus)		2560x1440@170Hz(OC)
			1280 x 1440@60Hz (BuB-Modus)

Problemlösung

Problem	Mögliche Lösung(en)
Keine Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß an Stromquelle und Monitor eingesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass Kabel und Stecker nicht beschädigt sind. • Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.
Es werden keine Bilder am Bildschirm angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer richtig angeschlossen und eingeschaltet sind. • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Eingangsquelle gewählt haben. Siehe Seite 17 oder 31. • Passen Sie Brightness und Contrast an. Siehe Seite 29.
Das Bild füllt nicht den gesamten Bildschirm aus	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie es mit einem anderen Display Mode (Seitenverhältnis). Siehe Seite 28.
Die Farben sind verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass das Eingangssignalkabel richtig angeschlossen ist. • Konfigurieren Sie die Bildeinstellungen. Siehe Abschnitt "Picture".
Kein Ton bzw. Ton zu leise	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass das Kopfhörerkabel richtig angeschlossen ist. • Zum Anpassen der Lautstärke. Siehe Seite 19 oder 33. • Passen Sie Ihre Computertoneinstellungen an.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich zur weiteren Unterstützung an Ihren Kundendienst, falls das Problem weiterhin auftritt.

Grundlegende Pflege

Gehen Sie zur Reinigung des Bildschirms wie folgt vor:

- Befreien Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselreifen Tuch von restlichem Staub.
- Sprühen oder tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf ein weiches Tuch auf. Wischen Sie den Bildschirm dann vorsichtig mit dem angefeuchteten Tuch ab.

Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass das Tuch feucht, aber nicht nass ist.
- Wenden Sie beim Wischen keinen übermäßigen Druck auf den Bildschirm an.
- Säurehaltige oder scheuernde Reinigen können den Bildschirm beschädigen.

Hinweis zur USB-Aufladung

Die folgenden Geräte sind nicht mit BC 1.2 des CDP-Modus kompatibel. Wenn der Hub mit einem PC verbunden ist, können diese Geräte nicht über USB-Kabel aufgeladen werden.

Anbieter	Gerät	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	GALAXY Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

GIGABYTE-Serviceinformationen

Weitere Serviceinformationen finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE-Webseite:

<https://www.gigabyte.com/>



FLICKER-FREE

Without causing eye strain and other injuries.

Allgemeine Beschreibung

M27Q P ist ein farbiges Aktivmatrix-Flüssigkristalldisplay mit einer Light-Emitting-Diode- (LED) Hintergrundbeleuchtung ohne LED-Treiber. Die Matrix nutzt einen Dünnschichttransistor als aktives Element. Es handelt sich um ein transmissives Display, das im normalerweise schwarzen Modus arbeitet. Es hat eine aktive Anzeigefläche von 27 Zoll diagonal mit QHD-Auflösung (2560 horizontale mal 1440 vertikale Pixel). Jeder Pixel ist in rote, grüne und blaue Subpixel oder Punkte unterteilt, die in vertikalen Streifen angeordnet sind. Grauskala oder Helligkeit der Subpixel-Farbe wird mit einem 8-Bit-Grauskalen-Signal für jeden Punkt ermittelt, was eine Palette von mehr als 16,78 Mio. Farben präsentiert. Das Gerät ist auf Anwendung der Schnittstelle eDP (HBR2, 5,4 Gbps) ausgelegt. Es dient der Unterstützung von Anzeigen, wenn hohe Helligkeit, superbreiter Betrachtungswinkel, hohe Farbsättigung und intensive Farbe von Bedeutung sind.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M27Q P**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T.Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.


European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement

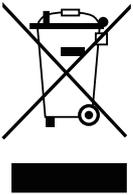

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelel ségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszűrésű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書：

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）：M27QP						
Equipment name Type designation(Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						