

GIGABYTE™



M32Q

GAMING MONITOR

USER GUIDE



Copyright

© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.

As marcas de comércio mencionadas neste manual são registradas legalmente para seus respectivos proprietários.

Termo de Responsabilidade

As informações neste manual são protegidas pelas leis de direitos autorais e são de propriedade da GIGABYTE.

Mudanças nas especificações e recursos neste manual podem ser realizadas pela GIGABYTE sem prévio aviso.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida, transmitida ou publicada de qualquer forma ou por nenhum meio sem a permissão prévia por escrito da GIGABYTE.

- Para ajudar no uso deste monitor, leia cuidadosamente o Guia do Usuário.
- Para mais informações, verifique no nosso site em:

<https://www.gigabyte.com>



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o Logotipo HDMI são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

**Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M32Q**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrníc.

EK megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszárazósági villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書**Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking**

設備名稱：液晶顯示器		型號 (型式) :M32Q				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						

Precauções de Segurança

Leia as seguintes *Precauções de Segurança* antes de usar o monitor.

- Use apenas os acessórios que são fornecidos com o monitor ou que são recomendados pelo fabricante.
- Mantenha o saco plástico de embalagem do produto em um local que não possa ser alcançado por crianças.
- Antes de conectar o monitor à tomada de energia, certifique-se que a classificação de tensão do cabo de energia seja compatível com as especificações de energia no país onde você se encontra.
- O plugue do cabo de energia deve ser conectado a uma tomada de energia adequadamente ligada com fio e aterrada .
- Não toque no plugue com as mãos molhadas, de outro modo, facilmente pode sofrer um choque elétrico.
- Coloque o monitor sobre um localestável e bem ventilado.
- Não coloque o monitor perto de fontes de calor como radiadores elétricos ou luz direta do sol.
- Os furos ou aberturas no monitor são para ventilação. Não cubra ou bloqueie os furos de ventilação com nenhum objeto.
- Não use o monitor perto de água, drinques ou qualquer tipo de líquido. Falhas em fazer isso podem causar choques elétricos ou danificar o monitor
- Certifique-se de retirar o plugue do monitor da tomada de energia antes da limpeza.
- Como a superfície da tela é fácil de ser arranhada, evite tocar a superfície com qualquer objetoduro ou afiado.
- Use um pano macio sem fiapos em vez de um tecido qualquer para limpar a tela. Você pode usar um limpavidros para limpar o monitor, se necessário. Entretanto, nunca vaporize o limpador diretamente sobre a tela.
- Desconecte o cabo de energia se o monitor não estiver sendo usado por um longo período de tempo.
- Não tente desmontar ou reparar o monitor sozinho.


Conteúdo

SAFETY INFORMATION.....	3
Regulatory Notices.....	3
Precauções de Segurança.....	9
INTRODUÇÃO.....	11
Desembalagem.....	11
Conteúdo da Embalagem	13
Visão geral do Produto	14
INSTRUÇÕES PRELIMINARES	16
Instalação da Base do Suporte.....	16
Levante o monitor	18
Ajuste do Ângulo de Visualização.....	19
Realização de Conexões	23
USO DO DISPOSITIVO.....	24
Ligar/Desligar a Energia	24
Recomendações para Conforto do Usuário.....	25
Seleção da Fonte de Entrada	26
OPERAÇÕES	27
Menu Rápido.....	27
Guia da Tecla de Função	29
Configure as Definições do Dispositivo	34
APÊNDICES	44
Especificações	44
Lista de Temporização Suportada	45
Resolução de Problemas.....	46
Cuidados Básicos	47
Notas sobre Carregamento USB	47
Informações de Serviço GIGABYTE.....	47


INTRODUÇÃO

Desembalagem


1. Abra a tampa superior da caixa de embalagem. Depois observe as instruções de embalagem no interior da tampa. Certificando-se que a caixa está na direção correta, posicione cuidadosamente a caixa sobre uma superfície estável.

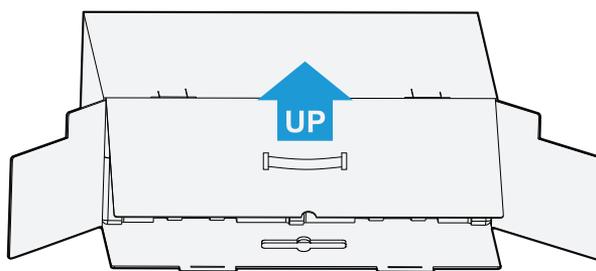


2. Abra o interior da tampa. Segure o conjunto de espuma EPS (pelas aberturas) para retirá-lo da caixa.

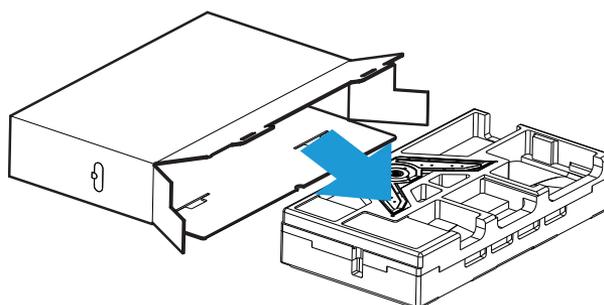

3. Remova os itens da espuma EPS superior.

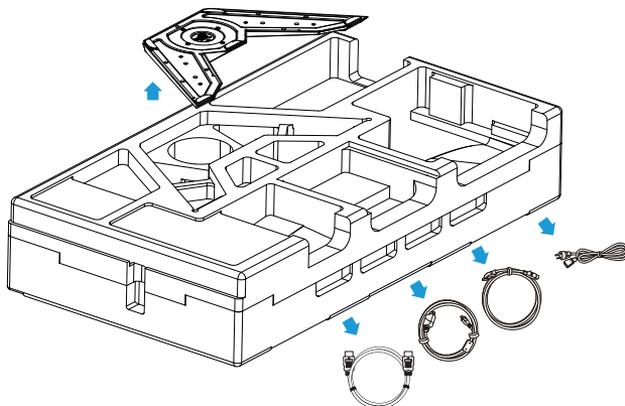


4. Remova a espuma EPS superior. Depois você pode remover o suporte da espuma EPS inferior.

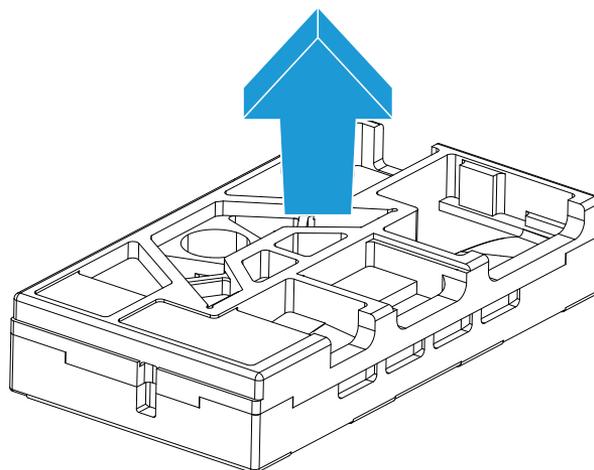


Conteúdo da Embalagem

Os seguintes itens vêm com sua caixa de embalagem. Se algum deles estiver faltando, entre em contato com seu representante local.

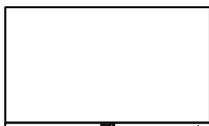

Monitor




Base Monitor




Cabo de Energia




Suporte

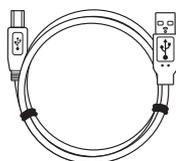

Cabo USB

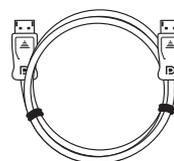

Cabo DP

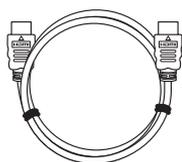

Cabo HDMI



Guia de Partida Rápida




Cartão de Garantia

Nota: Mantenha a caixa e os materiais da embalagem para futuro transporte do monitor.


Visão geral do Produto

Vista Frontal

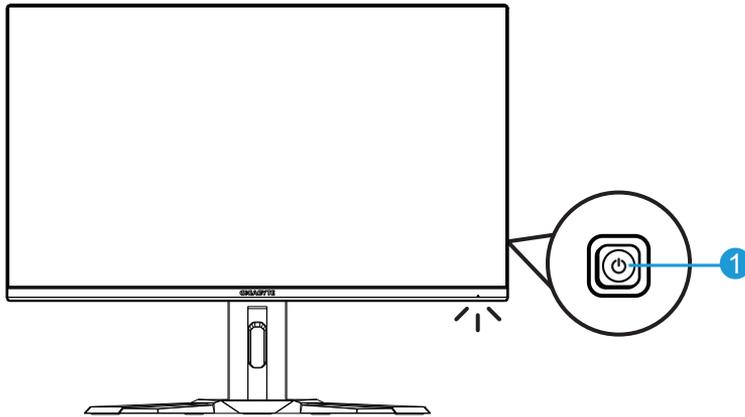

1 Botão de controle

Vista Posterior

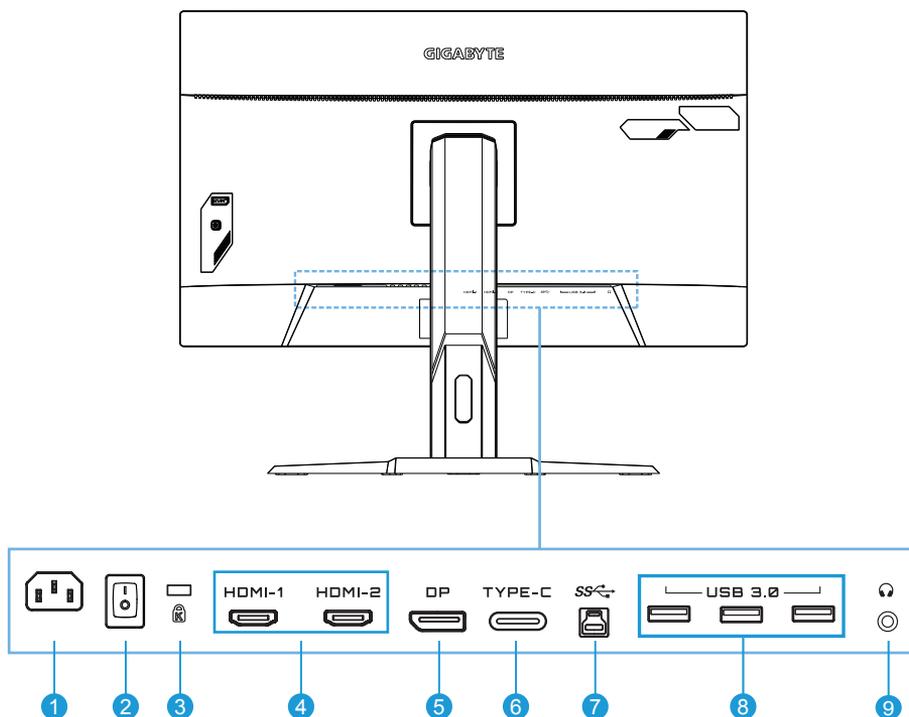

1 Adaptador ENTRADA CA

2 Interruptor de força CA

3 Bloqueio Kensington

4 2 Portas HDMI

5 DisplayPort

6 Tipo C

7 Porta a montante USB


8 Portas USB 3.0 (x3)

9 Adaptador fones de ouvido

INSTRUÇÕES PRELIMINARES


Instalação da Base do Suporte

1. Alinhe a base do Suporte com o suporte por baixo do mesmo. Depois fixe a base no suporte. Aperte o parafuso para fixar a base do monitor no lugar.

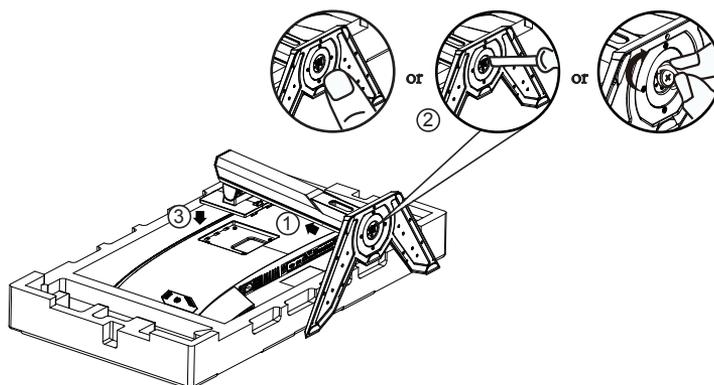


Nota: Você também pode usar uma moeda ou uma chave de fenda pequena de cabeça chata para apertar o parafuso.

2. Coloque o monitor sobre o acolchoamento da embalagem ou sobre uma superfície plana, com a tela voltada para baixo. Rasgue a bolsa EPE, instale o suporte na parte posterior do monitor. Depois, pegue o monitor pela espuma EPS inferior segurando o braço do suporte. Levante cuidadosamente o monitor. Coloque-o na vertical sobre uma mesa.

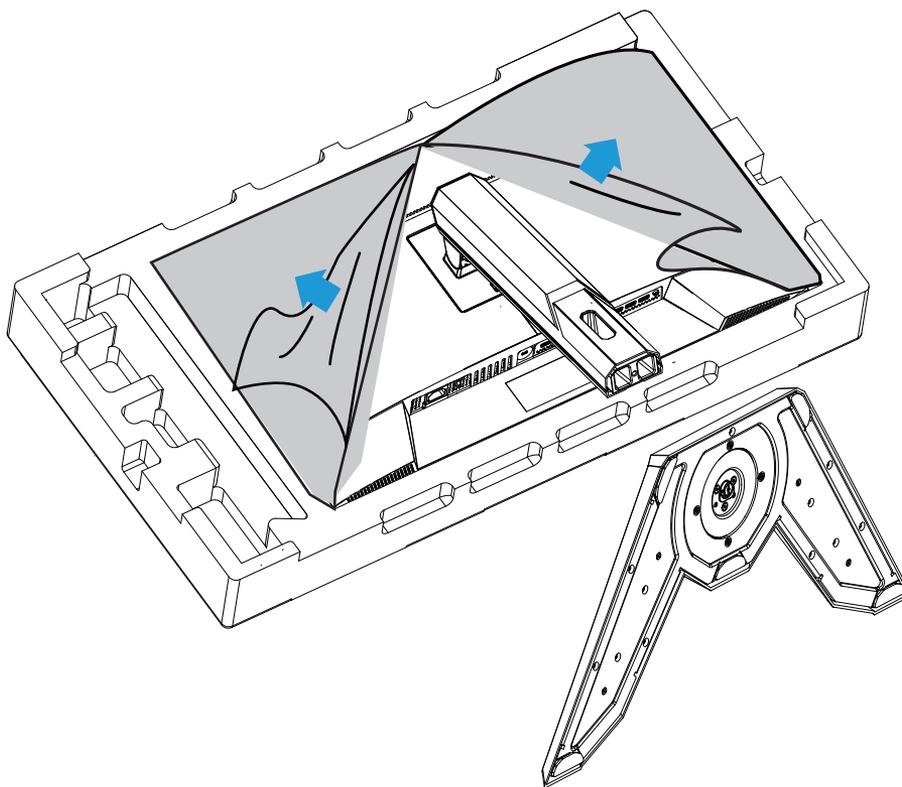

Levante o monitor

Retire o monitor da caixa segurando o braço do suporte. Levante cuidadosamente o monitor, gire e coloque-o na vertical no seu suporte, sobre uma superfície regular plana. Remova a tira de espuma do monitor.

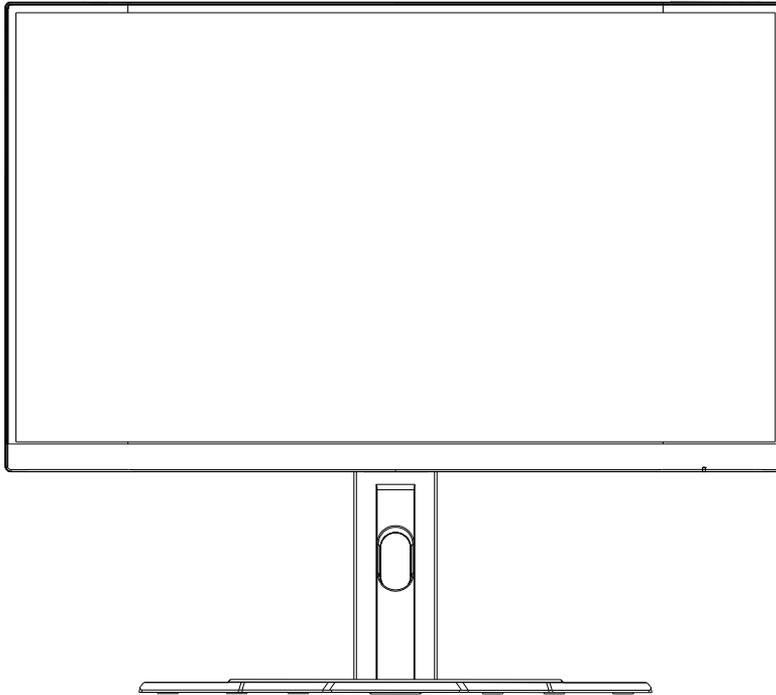


Nota: Considere guardar a caixa e a embalagem para uso futuro se for preciso transportar o monitor. A embalagem de espuma fixada é ideal para proteger o monitor durante o transporte.

Ajuste do Ângulo de Visualização

Nota: Segure a base do monitor de modo que a tela não caia quando fizer ajustes.


Ajuste do Ângulo de Inclinação

Incline a tela para frente ou para trás para o ângulo de visualização desejado (-5° a 20°).

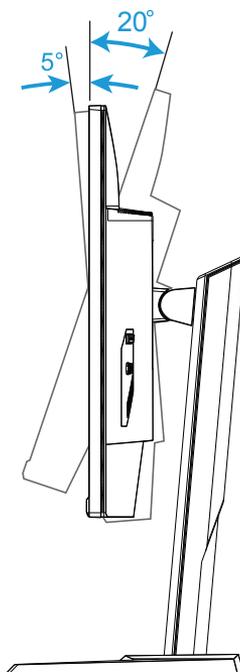

Mudança da Orientação da Tela

Levante a tela para a posição mais alta (130mm).

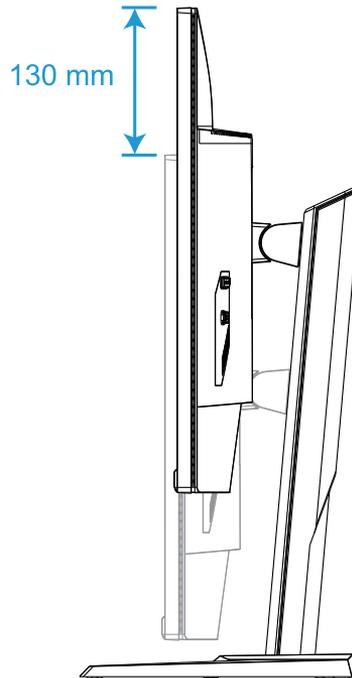

Nota: Antes de fazer o ajuste de altura, certifique-se que removeu a placa de segurança do suporte.


Instalação do Suporte de Montagem na Parede (Opcional)

Use apenas kit de montagem compatível com VESA de 100 x 100 mm.


1. Coloque o monitor sobre uma superfície plana, com a tela voltada para baixo.

Nota: Recomendamos que cubra a superfície da mesa com um pano macio para evitar danos no monitor.


2. Pressione os cliques de bloqueio para dentro para soltar o suporte do monitor.

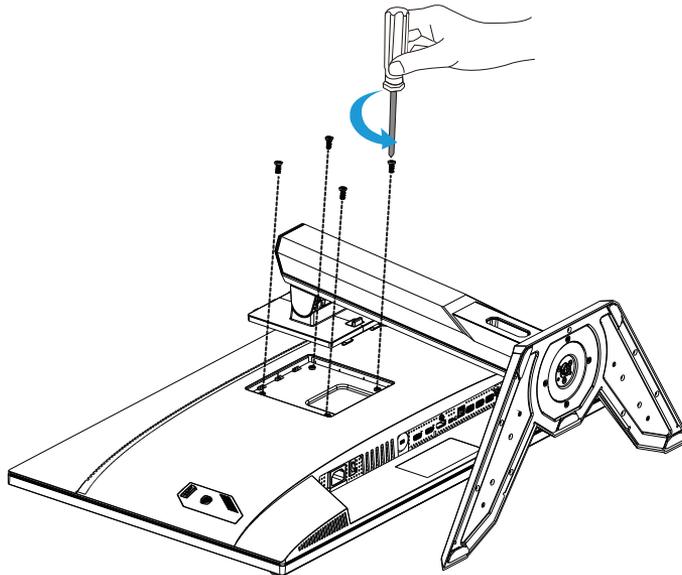

3. Remova o suporte.

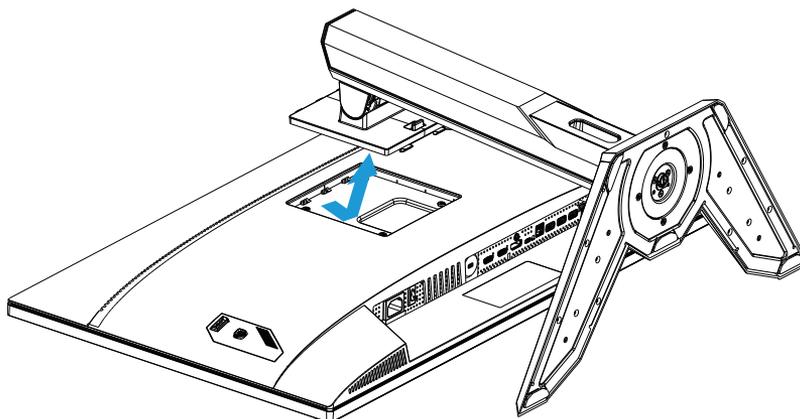


4. Fixe a braçadeira de montagem nos furos de montagem na parte posterior do monitor. Depois, use os parafusos fornecidos com o kit de montagem de parede para fixar o suporte no lugar.

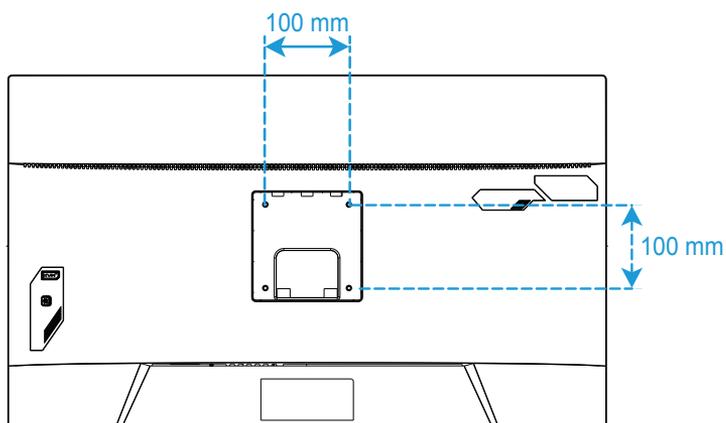

Nota: Para montar o monitor na parede, consulte o guia de instalação que está incluído no kit da braçadeira de montagem na parede. Tamanho do parafuso de montagem VESA: M4 x 15mm mínimo.

Realização de Conexões

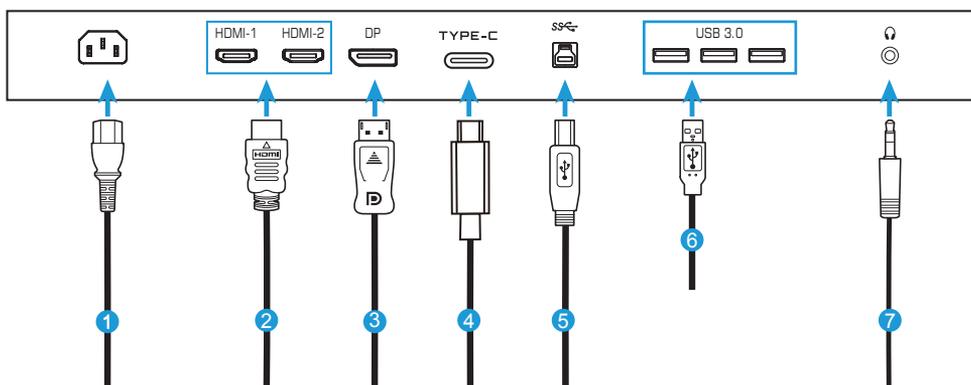

1 Cabo de energia

2 Cabo HDMI

3 Cabo DisplayPort

4 Cabo Tipo C

5 Cabo USB (Macho-A para Macho-B)

6 Cabo USB

7 Cabo fone de ouvido


USO DO DISPOSITIVO

Ligar/Desligar a Energia

Certifique-se que o interruptor de energia próximo ao adaptador de entrada de energia CA esteja posicionado em **ON**(ligado).

Energia Ligada

1. Conecte uma extremidade do cabo de energia ao adaptador de ENTRADA CA na parte posterior do monitor.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de energia à tomada de energia.
3. Pressione o botão **Controle** para ligar o monitor. O LED de energia acenderá na cor branca, indicando que o monitor está pronto para uso.

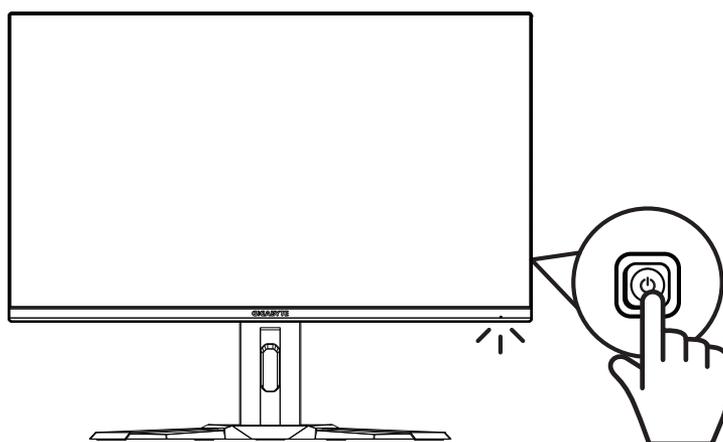

Energia desligada

Pressione o botão **Controle** por 2 segundos para desligar o monitor.

Nota: Quando o menu **Principal** aparece na tela, você também pode desligar o monitor movendo o botão **Controle** para baixo (⬇️). Consulte a página 28.


Recomendações para Conforto do Usuário

A seguir se encontram algumas dicas para uma visualização confortável de seu monitor:

- Distâncias de visualização ideais para monitores varia de aproximadamente 510 mm a 760 mm (20" a 30").
- Uma orientação geral é posicionar o monitor de modo que a parte superior da tela fique na altura ou levemente abaixo da altura dos olhos quando você estiver confortavelmente sentado.
- Use uma iluminação adequada para o tipo de trabalho que estiver realizando.
- Faça intervalos regulares e frequentes (a cada 10 minutos pelo menos) a cada meia hora.
- Certifique-se de olhar periodicamente fora da tela de seu monitor e focar-se em uma objeto distante por no mínimo 20 segundos durante os intervalos.
- Exercícios com os olhos podem ajudar a reduzir a fadiga ocular. Repita estes exercícios frequentemente: (1) olhe para cima e para baixo (2) deslize seu olhar lentamente (3) mova seus olhos diagonalmente.

Seleção da Fonte de Entrada

1. Mova o botão **Controle** para a direita (↻) para entrar no menu **Input (Entrada)**.
2. Mova o botão **Controle** para o centro (⬇) para selecionar a fonte de entrada desejada. Depois pressione o botão **Controle** para confirmar.

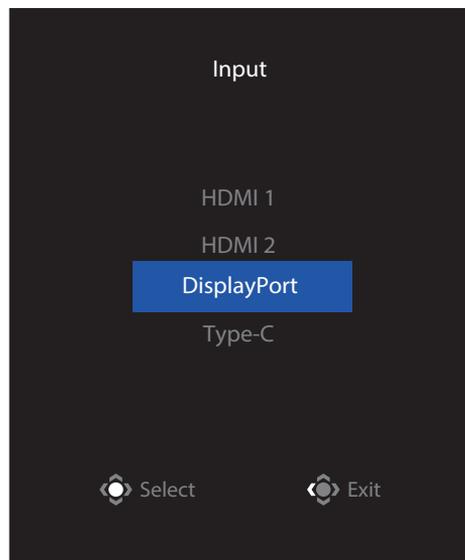

OPERAÇÕES

Menu Rápido

Tecla de Atalho


De modo padrão, o botão **Controle** foi atribuído com uma função específica.

Nota: Para mudar a função de tecla de atalho predefinida, consulte a seção “Troca Rápida” na página 36.

Para acessar a função de tecla de atalho, faça o seguinte:


- Mova o botão **Controle** para cima (↑) para entrar no menu **Black Equalizer (Equalizador de Preto)**.

Mova o botão **Controle** para cima/para baixo (↑/↓) para ajustar a definição e pressione o botão **Controle** para confirmar.

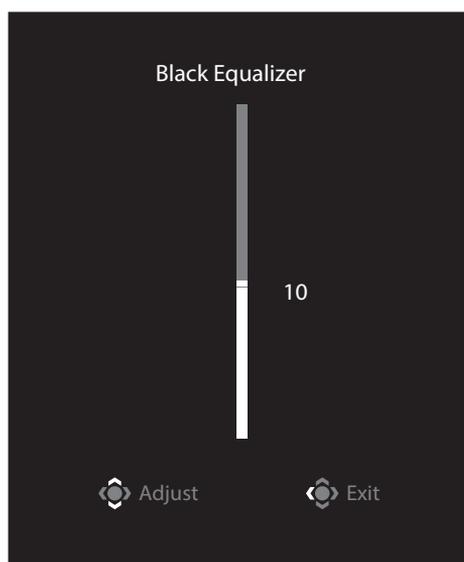


- Mova o botão **Controle** para baixo (⬇️) para entrar no **Picture Mode (Modo Imagem)**.

Mova o botão **Controle** para o centro (⬇️) para selecionar a opção desejada e pressione o botão **Controle** para confirmar.

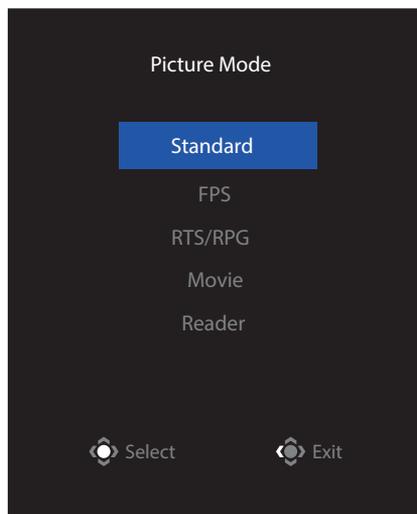

- Mova o botão **Controle** para a esquerda (⬅️) para entrar no menu **Volume**.
Mova o botão **Controle** para cima/para baixo (⬆️) para ajustar o nível de volume do fone de ouvido e pressione o botão **Controle** para confirmar.

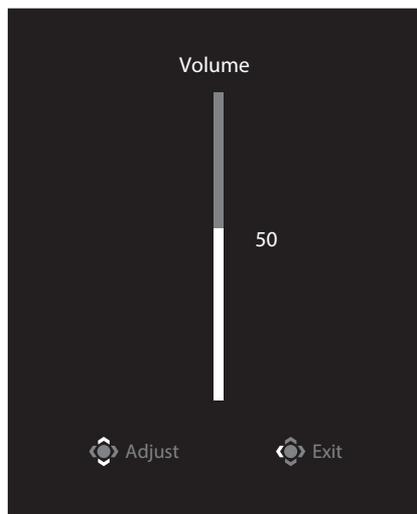


- Mova o botão **Controle** para a direita (⬆️) para entrar no menu **Input (Entrada)**. Consulte a seção “Seleção da Fonte de Entrada”.

Nota: Para fechar o menu, mova o botão **Controle** para a esquerda (⬅️).

Guia da Tecla de Função


- Pressione o botão **Controle** para visualizar o menu Principal.

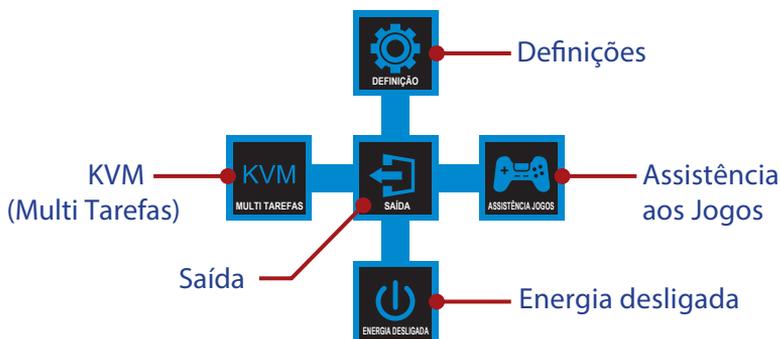

Depois use o botão **Controle** para selecionar a função desejada e configurar as relativas definições.

KVM

Quando o menu **Principal** é exibido na tela, mova o botão **Controle** para a esquerda (◀) para entrar no menu **KVM** .

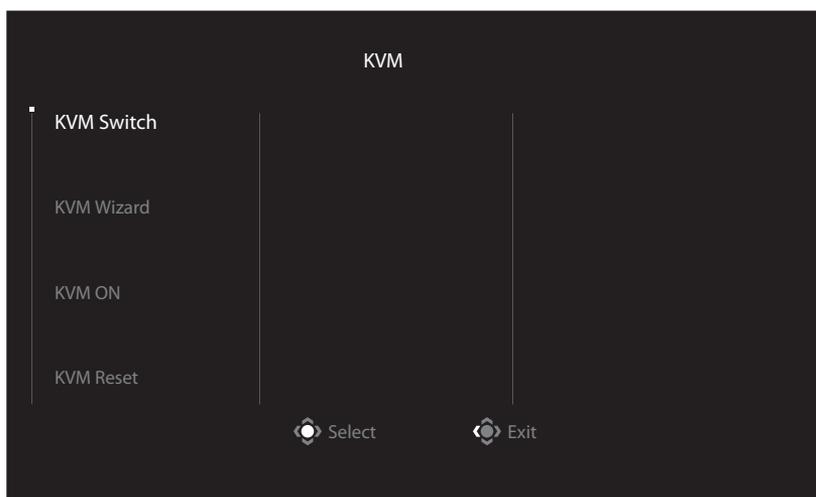

- **KVM Switch (Interruptor KVM):** Muda a fonte de entrada que foi atribuída ao USB-B ou conexão Tipo C nas definições do **KVM Wizard (Assistente KVM)**. Quando existem diversos sinais de entrada conectados ao dispositivo, uma caixa de mensagem aparecerá na tela assim que o sistema detecta o sinal de entrada Tipo C USB.




Para mudar a fonte de entrada Tipo C USB, simplesmente pressione o botão **KVM** ou o botão de Controle.


Todavia, quando não há sinal de entrada na fonte de entrada selecionada no momento, o sistema voltará à fonte de entrada conectada anterior.

Nota: Esta opção será desabilitado se a função do botão KVM estiver desabilitada (**KVM OFF**).

- **KVM Wizard (Assistente KVM):** Configure as relativas definições KVM. Defina a fonte de entrada a ser ligada com a primeira conexão Tipo B USB e depois seguindo com a conexão Tipo C USB.

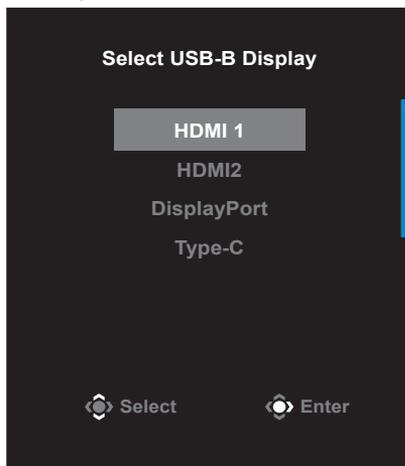


USB-B Display Selection

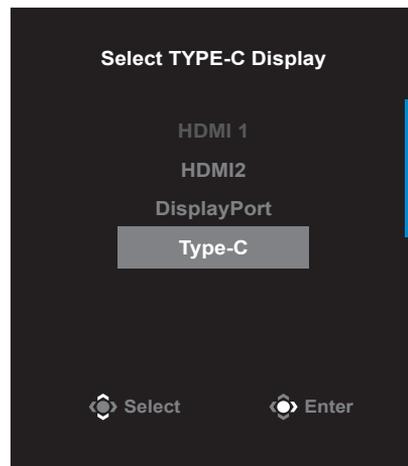

TYPE-C Display Selection

Nota: Se você define o ajuste da Tela USB-B em Tipo C, a opção do menu da Tela TIPO C será automaticamente desabilitada. Você então verá o status do KVM na página do Assistente KVM, conforme abaixo.

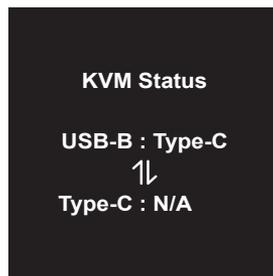

- **KVM ON/OFF:** Habilita/Desabilita a função do botão KVM.
 - ✓ Selecione **ON** para habilitar a função do botão **KVM**. Assim que o sistema detecta o sinal de entrada Tipo C USB, uma caixa de mensagem aparecerá na tela.



Pressione o botão **KVM** ou o botão de Controle para mudar a fonte de entrada Tipo C USB.

Nota: Quando a função do botão KVM é habilitada, **KVM ON** será visualizado no painel esquerdo.


✓ Selecione **OFF** para desabilitar a função do botão **KVM**.

Nota: Quando a função do botão **KVM** é desabilitada, **KVM OFF** será visualizado no painel esquerdo.

- **KVM Reset (Reinicialização de KVM):** Restaura as definições padrão KVM.
 - ✓ A fonte de entrada HDMI 1 é ligada à conexão Tipo B USB.
 - ✓ A fonte de entrada Tipo C USB é ligada à conexão Tipo C USB.
 - ✓ A função **KVM ON/OFF** está definida em **ON** (ligado).

Game Assist (Assistência aos Jogos)


- Quando o menu **Principal** é exibido na tela, mova o botão **Controle** para a direita (↻) para entrar no menu **Game Assist (Assistência aos Jogos)** .

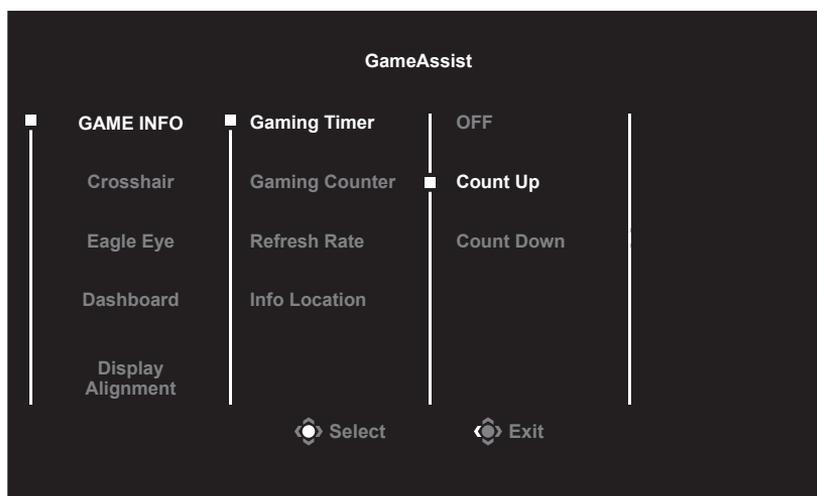

- **Game INFO (INFORMAÇÕES sobre Jogos):** Configure as definições FPS (First Person Shooting) relativas ao jogo.
 - √ Selecione **Gaming Timer (Temporizador de Jogos)** para selecionar o modo de temporizador com contagem regressiva. Para desabilitar esta função, ajuste a definição em **OFF (DESLIGAR)**.
 - √ Selecione **Gaming Counter (Contador de Jogos)** ou **Refresh Rate (Taxa de Renovação)** para habilitar/desabilitar o contador de jogos ou a definição da taxa de renovação em tempo real.
 - √ Selecione **Info Location (Informações de Localização)** para especificar a localização das informações a serem mostradas na tela.



- **Crosshair (Retículos):** Selecione o tipo de retículo desejado para acompanhar o ambiente de seus jogos. Isto torna o objetivo mais fácil.
- **Eagle Eye (Olho de Águia):** Amplia certa área da tela.
- **Dashboard (Painel):** Configura as definições da tela.

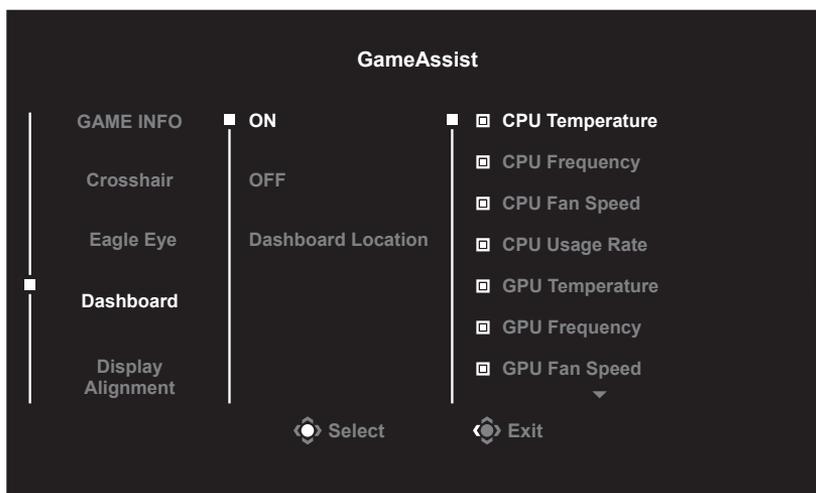

- √ **ON:** Habilita a função. Depois selecione a(s) opção(ões) desejada(s) para ser(em) mostrada(s) na tela.
- √ **OFF:** Desabilita a função.
- √ **Dashboard Location (Localização do Painel):** Especifica a localização da informação do Painel a ser mostrada na tela. Depois que a configuração do Painel é completada, ela transferirá os dados do sistema para o SOC por meio da porta USB e exibirá o valor da(s) função(ões) selecionada(s) na tela.




Nota: Certifique-se que o cabo USB está conectado adequadamente à porta a montante do USB do monitor do seu computador.

- **Display Alignment (Alinhamento da Visualização):** Quando a função é habilitada, ela exibe as linhas de alinhamento nos quatro lados da tela, fornecendo uma ferramenta prática para alinhar múltiplos monitores perfeitamente.

Configure as Definições do Dispositivo

Quando o menu **Principal** aparece na tela, mova o botão **Controle** para cima (↕) para entrar no menu **Settings (Definições)**.


Nota: Use o botão **Controle** para navegar pelo menu e realizar ajustes.

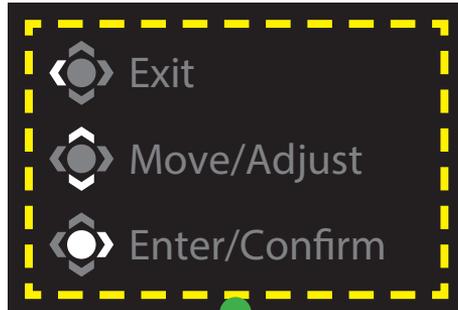

Guia de Botões

Gaming (Jogos)


Configure as relativas definições de jogo.

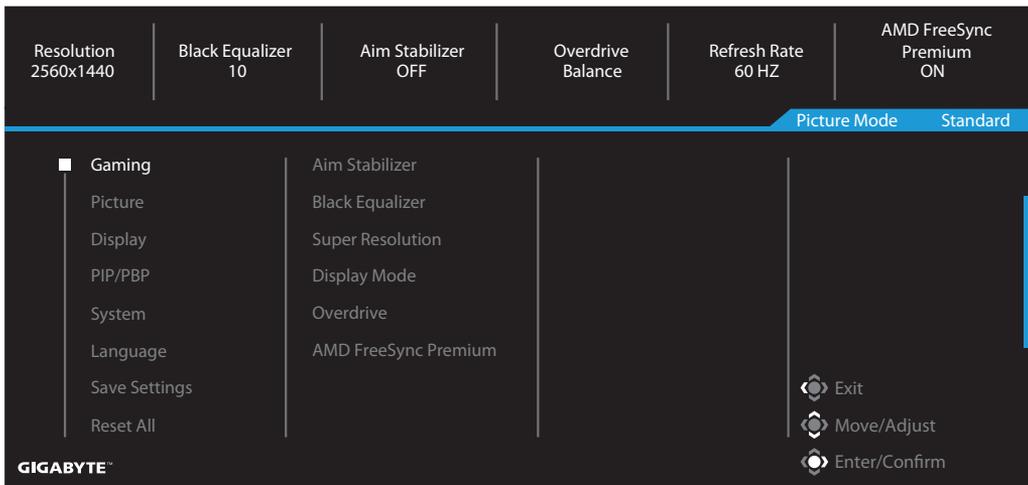

Item	Descrição
Aim Stabilizer (Estabilizador Alvo)	Quando esta função é habilitada, ela reduz a simulação de movimento em jogos de movimento rápido. Nota: Esta função não está disponível sob as seguintes condições: - quando a definição de frequência é inferior a 100Hz. - quando a definição FreeSync é ativada.
Black Equalizer (Equalizador de Preto)	Ajusta o brilho das áreas pretas.
Super Resolution (Super Resolução)	Ajuste fino de imagens de baixa resolução.
Display Mode (Modo de Visualização)	Selecione a proporção de aspecto da tela. <ul style="list-style-type: none">• Full (Cheia): Escala a imagem de entrada para preencher a tela. Ideal para imagens de aspecto 16:9.• Aspect (Aspecto): Visualiza a imagem de entrada sem distorção geométrica preenchendo o máximo possível a tela. Nota: Esta opção não é compatível com as funções FreeSync e PIP/PBP.
Overdrive	Melhora o tempo de resposta do monitor LCD.
AMD FreeSync Premium	Quando esta função é habilitada, ela elimina o retardo e rasgo da tela durante a execução de jogos.

Picture (Imagem)

Configure as relativas definições da imagem.

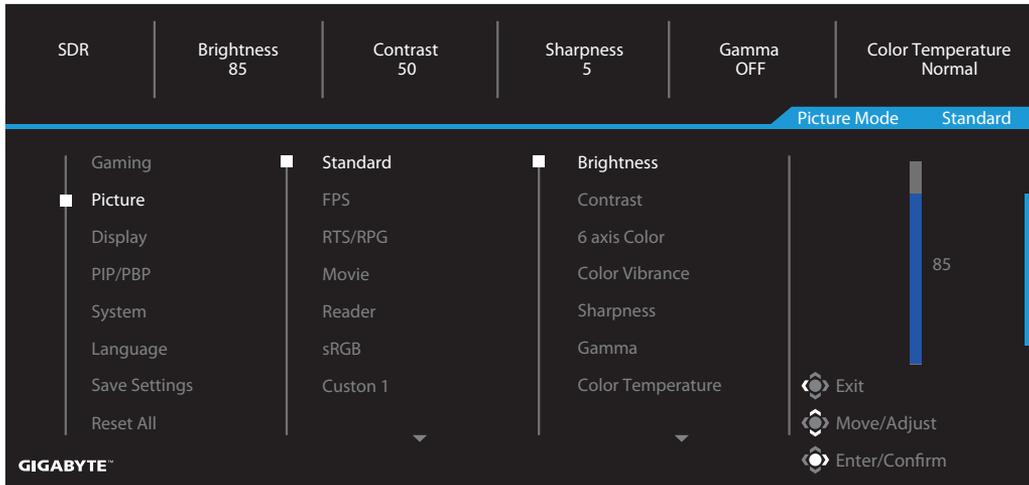


Item	Descrição
Standard (Padrão)	Para a edição de documentos ou navegação dos sites
FPS	Para leitura dos jogos FPS (First Person Shooting).
RTS/RPG	Para a leitura dos jogos RTS (Real-Time Strategy) ou RPG (Role-Playing Game).
Movie (Filmes)	Para assistir filmes.
Reader (Leitor)	Para a visualização de documentos.
sRGB	Para visualização de fotos e gráficos no computador.
Custom 1 (Personalização 1)	Definições do modo de imagem personalizada.
Custom 2 (Personalização 2)	Definições do modo de imagem personalizada.
Custom 3 (Personalização 3)	Definições do modo de imagem personalizada.

Nota: O Monitor usa o painel de luz azul baixa e em conformidade com a Solução de Hardware de Luz Azul Baixa da TÜV Rheinland no modo de definição de reinicialização/padrão de fábrica (Brilho: 70, Contraste: 50, CCT: 6500, Modo predefinição: Modo padrão).

Display (Visualização)


Configure as relativas definições da tela de visualização.

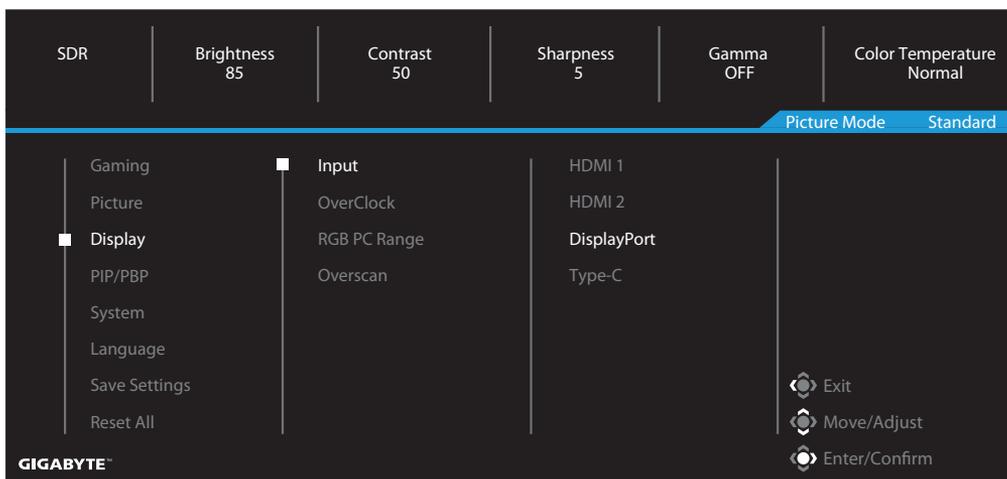

Item	Descrição
Input (Entrada)	Selecione a fonte de entrada.
OverClock	Habilita a taxa de renovação superior. Nota: Quando o Overclocking é habilitado. O monitor pode ficar tremendo ou outros efeitos adversos podem ocorrer a partir da configuração total do sistema e possivelmente das especificações do painel de visualização. É possível reduzir estes efeitos definindo uma taxa de renovação menor.
RGB PC Range (Intervalo RGB PC)	Selecione uma definição de intervalo RGB apropriada ou deixe que o monitor a detecte automaticamente.
OverScan	Quando esta função é habilitada, ela alarga levemente a imagem de entrada para ocultar as bordas exteriores da imagem.

PIP/PBP


Configura as definições relativas a multi-imagens.

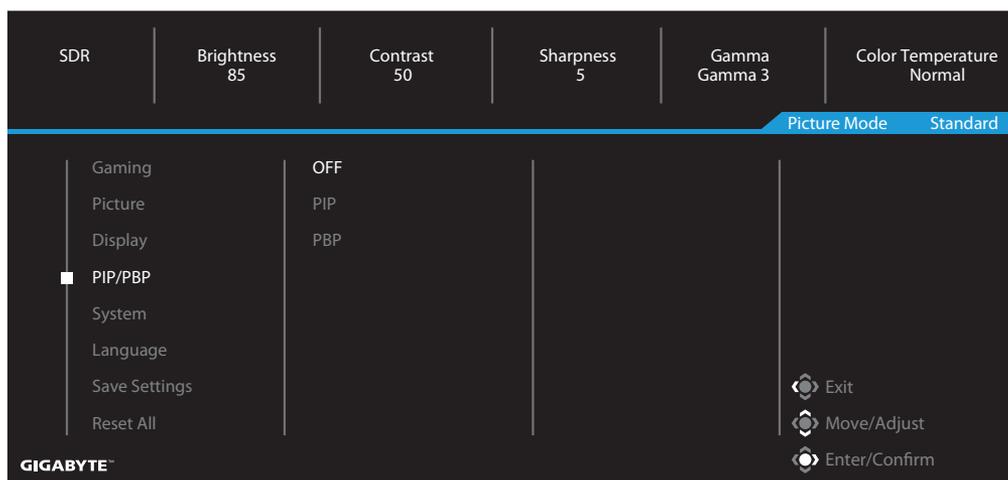

Item	Descrição
OFF (DESLIGAR)	Desabilita a função PIP/PBP.
PIP	<p>Divide a tela em 2 partes (janela principal e janela de inserção).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source (Fonte): Muda a fonte de entrada para a janela de inserção. • PIP Size (Tamanho PIP): Ajusta o tamanho da janela de inserção. • Location (Localização): Move a posição da janela de inserção. • Display Switch (Interruptor de Visualização): Troca as duas janelas. • Audio Switch (Interruptor de Áudio): Seleciona de qual fonte de áudio você deseja receber o som.
PBP	<p>Tela de divisão 1x1 de visualização (janelas esquerda e direita).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source (Fonte): Muda a fonte de entrada para a janela direita. • Display Switch (Interruptor de Visualização): Troca as duas janelas. • Audio Switch (Interruptor de Áudio): Seleciona de qual fonte de áudio você deseja receber o som.

System (Sistema)


Configura as relativas definições do sistema.

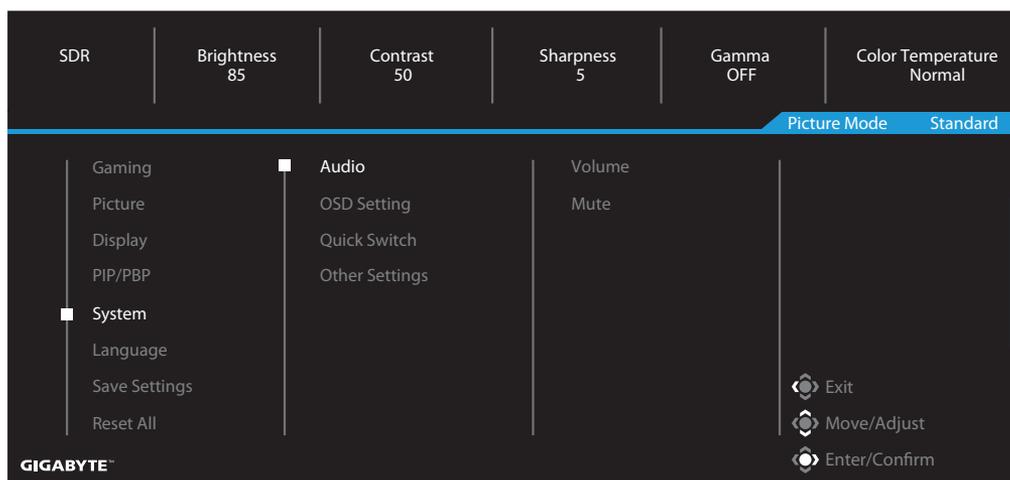

Item	Descrição
Audio (Áudio)	<p>Configura as definições do fone de ouvido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume: Ajusta o nível de volume. • Mute (Mudo): Habilita/Desabilita a função de mudo.
OSD Settings (Definições OSD)	<p>Configure as definições do menu relativo à visualização na tela (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display Time (Tempo de Visualização): Define a quantidade de tempo que o menu OSD permanece na tela. • OSD Transparency (Transparência OSD): Ajuste a transparência do menu OSD.
OSD Settings (Definições OSD) (continua)	<ul style="list-style-type: none"> • OSD Lock (Bloqueio OSD): Quando esta função é habilitada, nenhum ajuste OSD é permitido. <p>Nota: Para desabilitar a função de bloqueio OSD, pressione a tecla Controle.</p> <p>Quando a mensagem aparece na tela, selecione Yes (Sim) para confirmar.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>The button is locked, confirm to unlock OSD.</p> <p>No Yes</p> </div>

Item	Descrição
Quick Switch (Troca Rápida)	<p>Atribui a função das teclas de atalho.</p> <p>Opções disponíveis: Aim Stabilizer (Estabilizador Alvo), Black Equalizer (Equalizador de Preto), Volume, Input (Entrada), Contrast (Contraste), Brightness (Brilho) e Picture Mode (Modo de Imagem).</p> <p>O ajuste padrão das teclas de atalho é como segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Aumentar (↻): Black Equalizer (Equalizador de Preto) ⇒ Diminuir (↻): Picture Mode (Modo Imagem) ⇒ Direita (↻): Input (Entrada) ⇒ Esquerda (↻): Volume
Other Settings (Outras Definições)	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice (Aviso Resolução): Quando esta função é habilitada, a mensagem de resolução atual aparecerá na tela quando o monitor muda para outra fonte de entrada. • Input Auto Switch (Interruptor Entrada Automática): Quando esta função é habilitada, ela muda automaticamente para uma fonte de entrada disponível. • Auto Power Off (Energia Automática Desligada): Quando esta função está habilitada, o monitor desligará automaticamente depois de um certo período de tempo.


Language (Idioma)

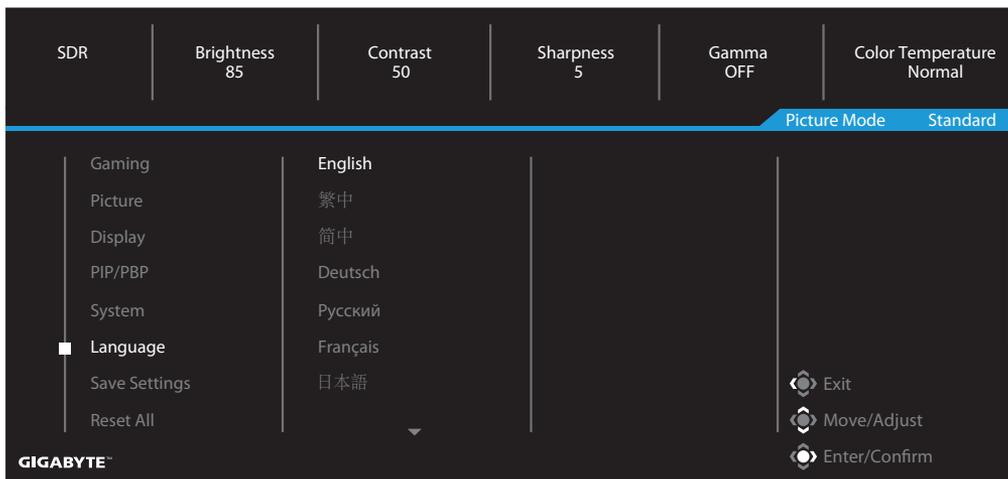

Item	Descrição
Language (Idioma)	Selecione um idioma disponível para o menu OSD.

Save Settings (Salvar as Definições)


Salvar todos os dados.

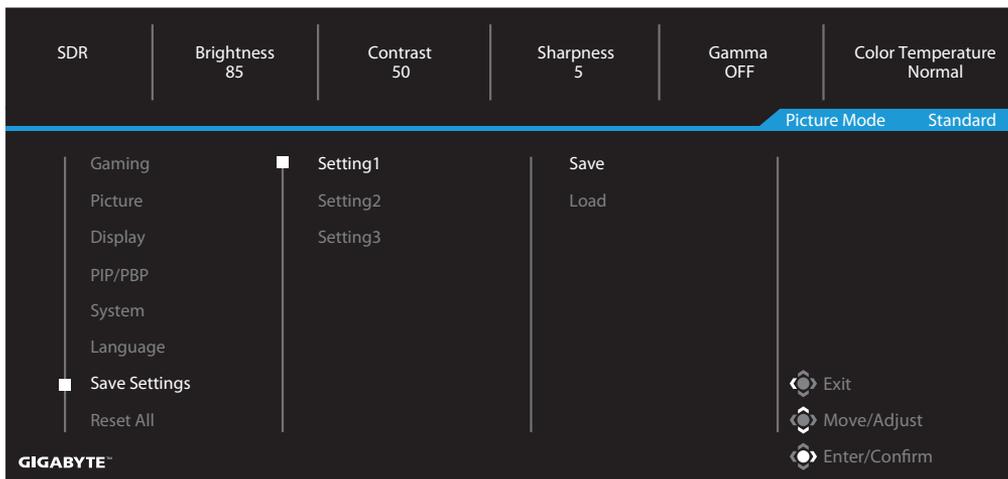

Item	Descrição
Setting1 (Definição1)	Depois da seleção, o menu Salvar e Carregar aparecerá para a escolha.
Setting2 (Definição2)	Depois da seleção, o menu Salvar e Carregar aparecerá para a escolha.
Setting3 (Definição3)	Depois da seleção, o menu Salvar e Carregar aparecerá para a escolha.

Reset All (Reinicializar Tudo)

Restaure o monitor nas suas definições padrão de fábrica.

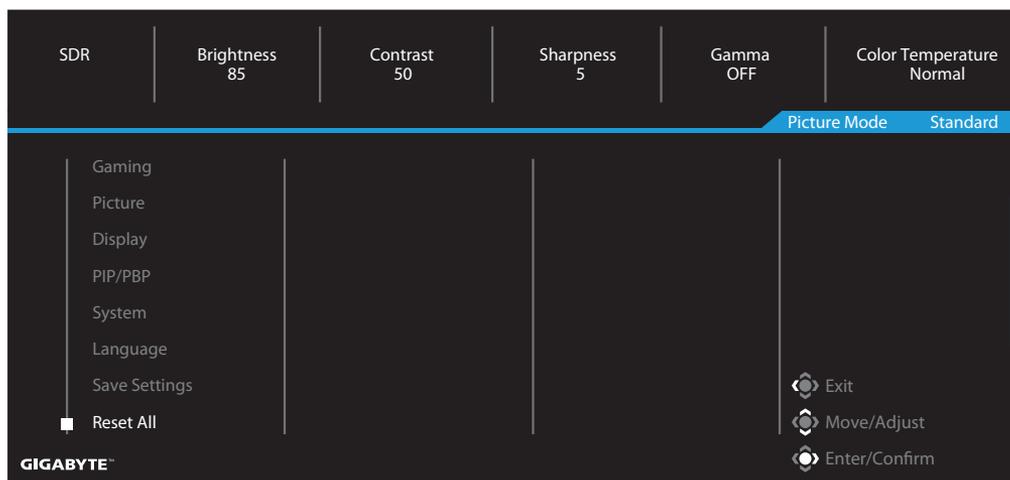

APÊNDICES

Especificações

Item	Especificações
Tamanho do Painel	32-pol
Proporção da Imagem	16:9
Resolução	2560 x 1440
Taxa de Renovação	165Hz
Vida útil LED	30.000 horas (mín.)
Distância dos Pixels	0,273(H) x 0,273(V)
Brilho	350 nits (típ.)/400 nits (pico)
Proporção de Contraste	1000:1 (típ.)
Profundidade da Cor	16,7M (8Bit)
Área de Visualização Ativa	698.112(H) x 392.688(V)
Ângulo de Visualização	178°(H)/178°(V)
Frequência	48~165Hz
Terminais de Entrada/Saída	<ul style="list-style-type: none"> • 2 HDMI 2.0 • 1 DP 1.4 • 1 fone de ouvido • 1xUSB Tipo C(5V/3A,9V/2A, 12V/1,5A,15V/1A) • 3x USB3.0 (a jusante 5V/1,5A) • 1 USB a montante
Fonte de Alimentação	CA 100 ~ 240V a 50/60Hz
Consumo de Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Ligado: 120W (Máx.) • Em espera: 0,5W • Desligado: 0,3W
Dimensões (L x A x P)	715 x 584 x 244mm (com suporte)
Peso	10,2 kg (Líquido)
Intervalo de Temperatura (operação)	0°C a 40°C

Nota: Especificações sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

Lista de Temporização Suportada

Porta	QHD	Porta	QHD
HDMI	640x480@60Hz	DP	640x480@60Hz
	640x480@75Hz		640x480@75Hz
	720x480@60Hz		720x480@60Hz
	800x600@60Hz		800x600@60Hz
	800x600@75Hz		800x600@75Hz
	1024x768@60Hz		1024x768@60Hz
	1024x768@75Hz		1024x768@75Hz
	1280x720@60Hz		1280x720@60Hz
	1280x720@120Hz		1280x720@120Hz
	1920x1080@60Hz		1920x1080@60Hz
	1920x1080@120Hz		1920x1080@120Hz
	1920x1080@144Hz		1920x1080@144Hz
	2560x1440@60Hz		2560x1440@60Hz
	2560x1440@120Hz		2560x1440@120Hz
	2560x1440@144Hz		2560x1440@144Hz
	2560x1440@165Hz		

Resolução de Problemas

Problema	Possível(eis) Solução(ões)
Sem energia	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se que o cabo de energia esteja conectado adequadamente à fonte de energia e ao monitor. • Verifique o cabo e o plugue para certificar-se que eles não estejam partidos. • Certifique-se que o monitor esteja ligado.
Nenhuma imagem é exibida na tela	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se que o monitor e o computador estejam adequadamente conectados e ambos os dispositivos estejam ligados. • Certifique-se que você selecionou a fonte de entrada correta. Consulte na página 25 ou 34.
A imagem não preenche toda a tela	<ul style="list-style-type: none"> • Tente uma definição de Display Mode (Modo de Visualização) (proporção da tela). Consulte a página 36.
As cores estão distorcidas	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se que o cabo de sinal de entrada esteja adequadamente conectado. • Configure as relativas definições da imagem. Consulte a seção “Imagem” .
Nenhum som ou volume está baixo	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se que o cabo do fone de ouvido está conectado adequadamente. • Ajuste o nível de volume. Consulte nas páginas 27 ou 36. • Verifique a definição em Audio Source (Fonte de Áudio) . • Ajuste as relativas definições do som de seu computador.

Nota: Se o problema persistir, contate nosso serviço de atendimento ao cliente para obter posterior assistência.

Cuidados Básicos

Quando a tela fica suja, faça o seguinte para limpar a tela:

- Limpe a tela com seu pano macio, sem fiapos para remover qualquer poeira residual.
- Vaporize ou aplique o fluido de limpeza sobre uma pano macio. Depois limpe a tela suavemente com o pano úmido.

Nota:

- Certifique-se que o pano esteja úmido, mas não molhado.
- Quando limpar, evite aplicar pressão excessiva na tela.
- Limpadores ácidos ou abrasivos podem danificar a tela.

Notas sobre Carregamento USB

Os seguintes dispositivos não são compatíveis com BC 1.2 do modo CDP. Quando o Hub está conectado a um PC, estes dispositivos não podem ser carregados usando o cabo USB.

Vendedor	Dispositivo	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	Galaxy Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

Informações de Serviço GIGABYTE

Mais informações do serviço, visite o site oficial GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>