


GIGABYTE™

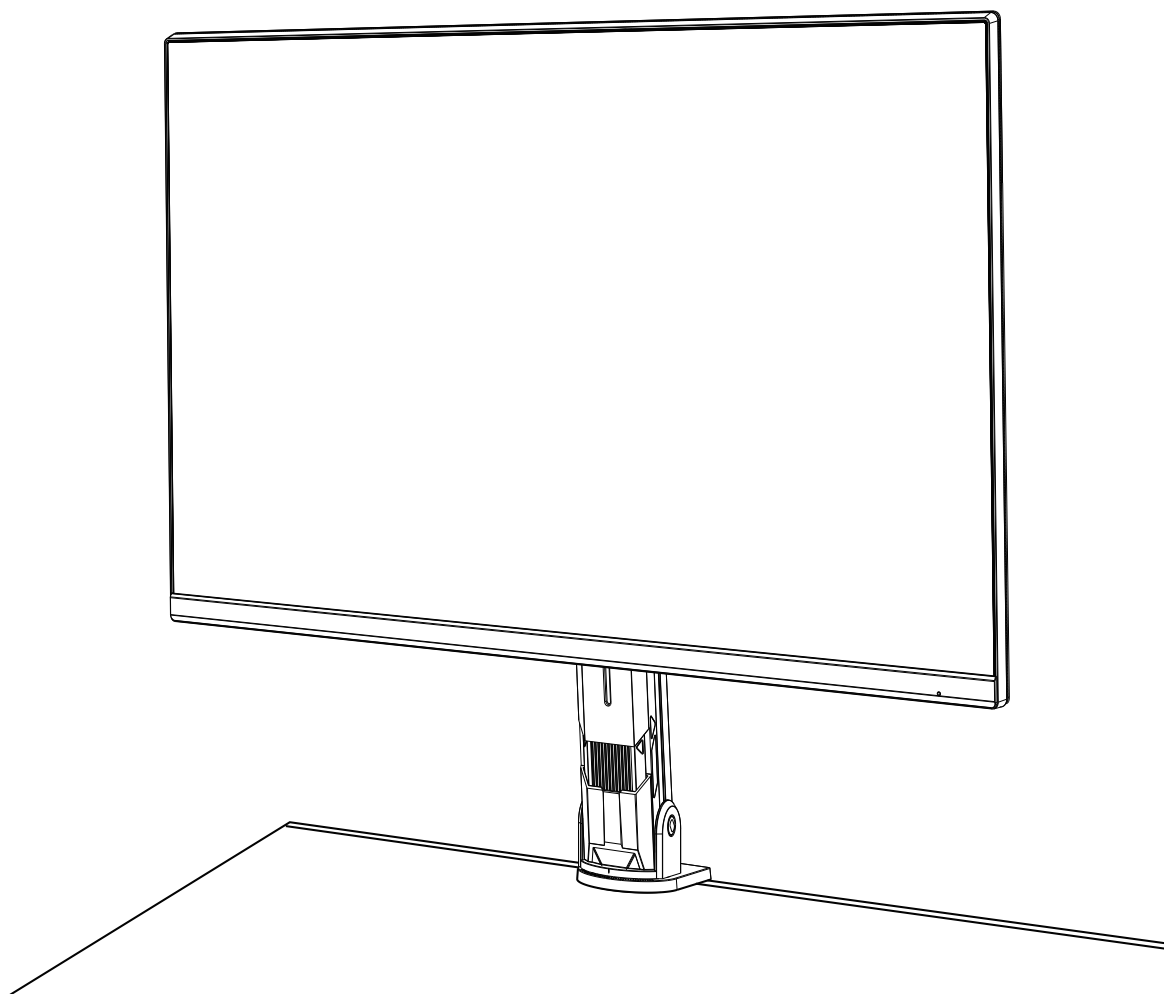

M32U

Arm Edition

Herní monitor

Uživatelská příručka



Autorská práva

© 2022 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.

Obchodní známky uvedené v této příručce jsou ze zákona zaregistrovány k příslušným vlastníkům.

Právní omezení

Informace v této příručce jsou chráněny zákony o autorském právu a jsou majetkem společnosti GIGABYTE.

Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů a vlastností v této příručce bez předchozího upozornění.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, kopírována, překládána, přenášena nebo publikována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIGABYTE.

- Pro usnadnění používání tohoto monitoru si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
- Další informace naleznete na našich webových stránkách:
<https://www.gigabyte.com>



Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Ve Spojených Státech a dalších zemích.

Bezpečnostní opatření

Před použitím monitoru si přečtěte následující *Bezpečnostní opatření*.

- Používejte pouze příslušenství dodané s monitorem nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Uchovávejte plastové obalové sáčky pro produkt mimo dosah dětí.
- Před připojením monitoru k elektrické zásuvce se ujistěte, že jmenovité napětí napájecího kabelu je kompatibilní se specifikací napájení v zemi, ve které se nacházíte.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být zapojena do řádně zapojené a uzemněné zásuvky.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Umístěte monitor na stabilní a dobře větrané místo.
- Neumisťujte monitor do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou elektrické radiátory nebo přímé sluneční světlo.
- Otvory na monitoru slouží k větrání. Nezakrývejte ani neblokuje větrací otvory žádnými předměty.
- Nepoužívejte monitor v blízkosti vody, nápojů nebo všech druhů tekutin. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození monitoru.
- Před čištěním nezapomeňte odpojit monitor ze zásuvky.
- Protože se povrch obrazovky může snadno poškrábat, nedotýkejte se povrchu žádnými tvrdými nebo ostrými předměty.
- K otření obrazovky použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. V případě potřeby můžete k čištění monitoru použít čistič skla. Nikdy však nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
- Pokud se monitor delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel.
- Nepokoušejte se monitor sami rozebírat ani opravovat.

Zásady zajištění stability

Tento produkt může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Aby se zabránilo zranění, musí být tento produkt bezpečně připevněn k podlaze/stěně podle pokynů pro instalaci.

Dodržení následujících jednoduchých opatření lze předejít mnoha zraněním, zejména zranění dětí:

- VŽDY používejte stojánky nebo způsoby instalace doporučené výrobcem sady produktu.
- VŽDY používejte nábytek, který dokáže produkt bezpečně udržet.
- VŽDY zajistěte, aby produkt nepřesahoval přes okraj nábytku, na kterém je umístěn.
- VŽDY poučte děti, že je nebezpečné šplhat po nábytku, aby se dostaly k produktu nebo jeho ovládání.
- VŽDY vedte vodiče a kabely připojené k produktu tak, aby se přes ně nezakopávalo, netahalo ani nezachytávalo.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte produkt na vysoký nábytek (například na kredence nebo knihovny), aniž byste ukotvili nábytek i produkt ke vhodné opoře.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte textil ani jiné materiály mezi produkt a nábytek, na kterém je umístěn.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte na horní stranu produktu nebo nábytku, na kterém je produkt umístěn, předměty, které by mohly lákat děti ke šplhání, například hračky a dálkové ovladače.
- Při přemísťování stávajícího produktu je třeba přijmout stejná opatření, jak je uvedeno výše.
- Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození produktu způsobeného převrácením při zemětřesení nebo z jiných příčin, nainstalujte produkt na stabilní místo a zajistěte jej proti pádu.

Doporučení pro pohodlí uživatele

Níže je uvedeno několik tipů pro pohodlné sledování monitoru:

- Optimální pozorovací vzdálenosti pro monitory se pohybují od přibližně 510 mm do 760 mm (20 až 30 palců).
- Obecným vodítkem je umístit monitor tak, aby horní část obrazovky byla pohodlně usazena, nebo mírně pod úroveň očí.
- Používejte odpovídající osvětlení pro typ práce, kterou vykonáváte.
- Dělejte pravidelné a časté přestávky (nejméně po dobu 10 minut) každých 30 minut.
- Pravidelně se podívejte mimo obrazovku monitoru a zaostřete na vzdálený objekt po dobu nejméně 20 sekund.
- Oční cvičení může pomoci snížit namáhání očí. Tato cvičení často opakujte: (1) dívejte se nahoru a dolů (2) pomalu otáčejte svým okem (3) pohybujte očima šikmo.


Obsah

ÚVOD	5
Rozbalení.....	5
Obsah balení.....	7
Popis produktu.....	8
ZAČÍNÁME	10
Instalace podstavce stojanu.....	10
Zvedněte monitor.....	15
Nastavení úhlu pohledu.....	16
Režim Otáčení.....	20
Pokyny pro kroužek zkracovacího lanka.....	22
Instalace nástěnného držáku (volitelně).....	23
Zapojení.....	25
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	26
Zapnutí/vypnutí napájení.....	26
Doporučení pro pohodlí uživatele.....	27
OPERACE	29
Rychlá nabídka.....	29
Konfigurace nastavení zařízení.....	36
DODATKY	47
Specifikace.....	47
Seznam podporovaných časování.....	48
Odstraňování problémů.....	49
Základní údržba.....	50
Servisní informace GIGABYTE.....	50
SAFETY INFORMATION	51
Regulatory Notices.....	51


ÚVOD

Rozbalení


1. Otevřete horní kryt krabice. Postupujte podle pokynů pro vybalení, které jsou připevněny na vnitřním krytu. Ujistěte se, že je krabice ve správné orientaci a opatrně ji položte na stabilní povrch.

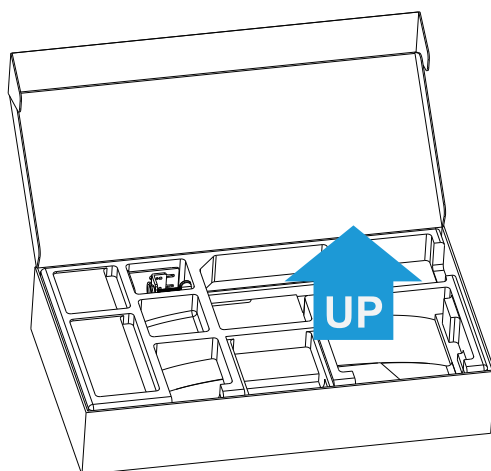

2. Odstraňte předměty z horní EPS pěny.

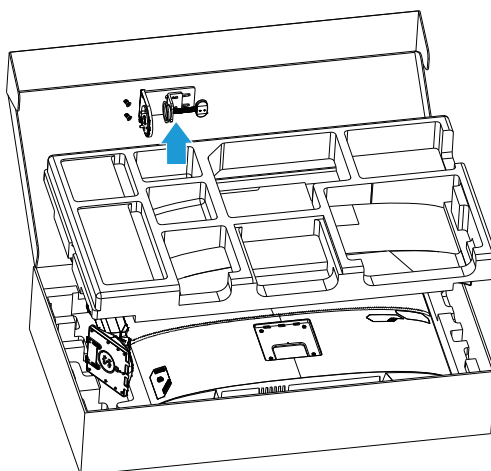

3. Odstraňte horní EPS pěnu. Poté můžete vyjmout monitor ze spodní EPS pěny.

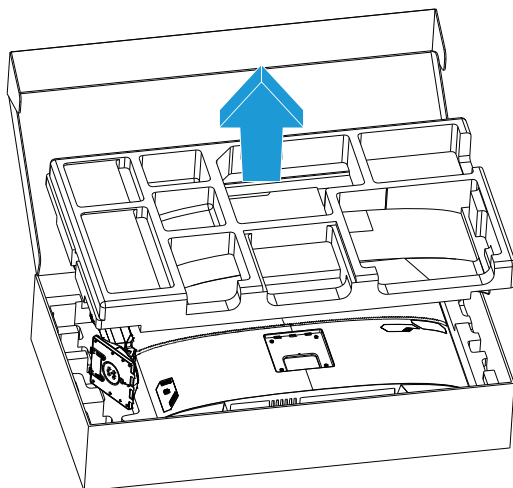


Obsah balení


Krabice obsahuje následující položky. Pokud některá z nich chybí, kontaktujte místního prodejce.



Monitor

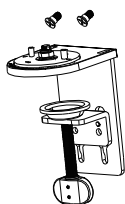


Svorka




Napájecí kabel




Rameno

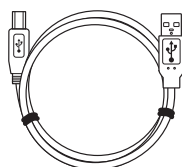


Kabel USB

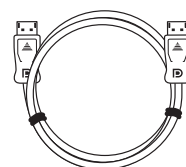

Kabel DP

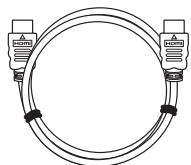

Kabel HDMI

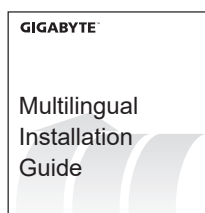


Stručná příručka



Záruční list


Poznámka: Uschovejte prosím krabici a obalové materiály pro budoucí přepravu monitoru.

Popis produktu
Pohled zepředu

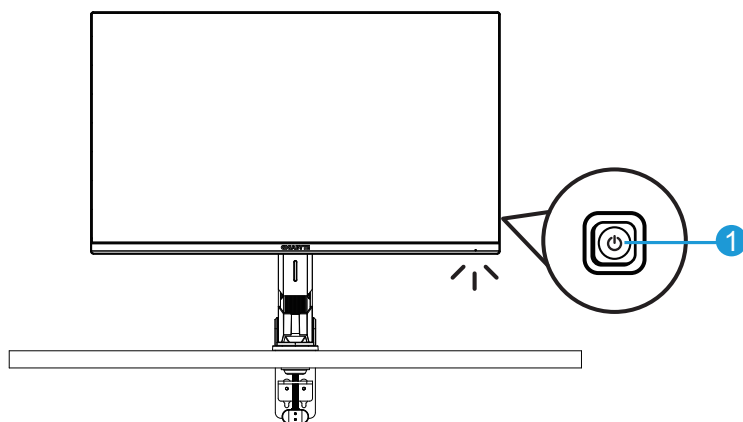

1 Ovládací tlačítko

Pohled zezadu

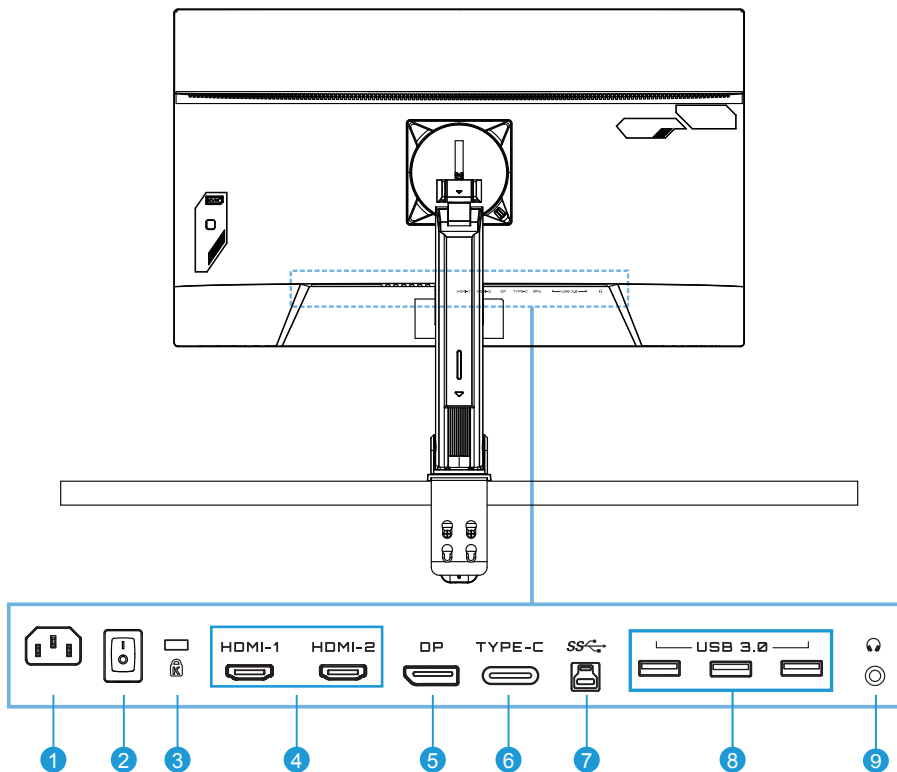


- 1 Zdířka AC IN
- 2 Vypínač síťového napájení
- 3 Zámek Kensington
- 4 Porty HDMI (x2)
- 5 DisplayPort
- 6 Port Type-C
- 7 Výstupní port USB
- 8 Porty USB 3.0 (x3)
- 9 Konektor pro připojení sluchátek


ZAČÍNÁME

Instalace podstavce stojanu

1. Zarovnejte základnu monitoru se stojanem pod stojanem. Zvedněte šroubovací kroužek a otočte jím ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili základnu monitoru na místě.

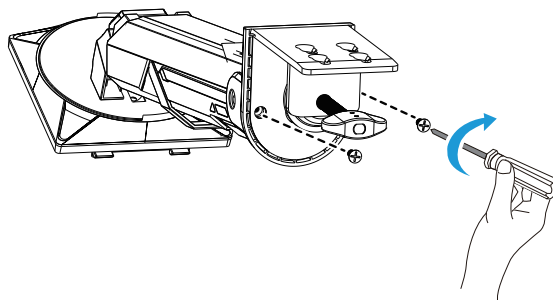


2. Sada pro montáž na stůl připevňuje monitor k povrchům o tloušťce až 70 mm. Než začnete, ujistěte se, že máte dostatek místa pro umístění celé svorky a že povrch je pevný a rovný.

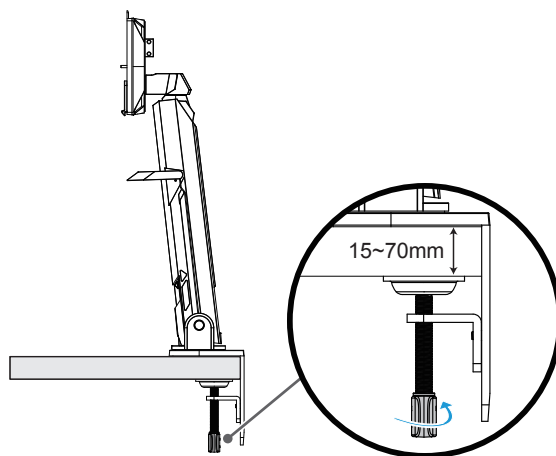


Poznámka: Aby se zabránilo poškození monitoru, doporučujeme položit na stůl měkký hadřík.


3. Dvoustupňová rychlá instalace odpovídající tloušťce pracovní plochy.

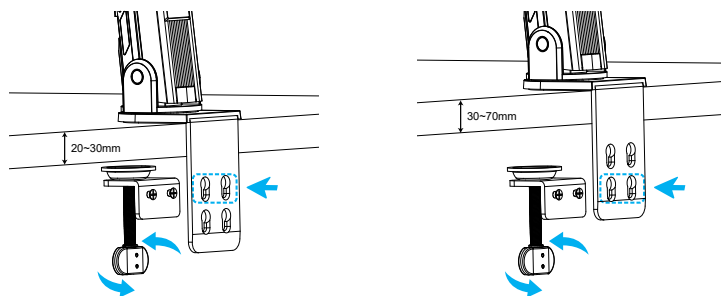

4. Zorientujte a zasuňte horní háčky do montážních otvorů na zadní straně monitoru.

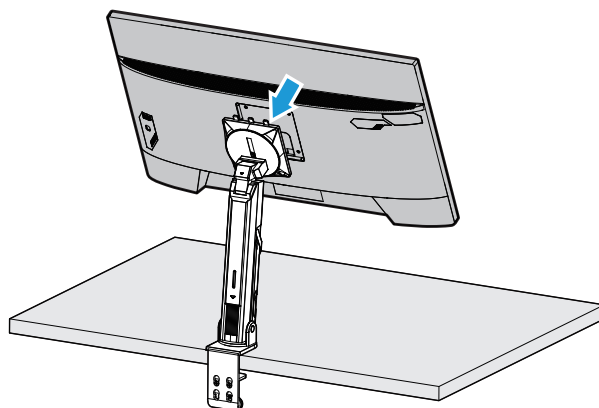

5. Ujistěte se, že je knoflík na svém místě upnutý.

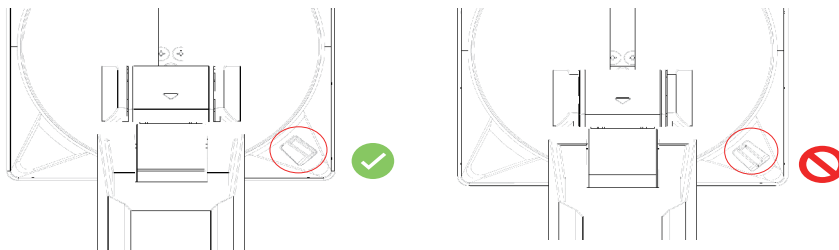


POZOR!


Příslušenství C-clamp je navrženo pro použití pouze s tímto monitorem. Použití tohoto příslušenství s jakýmkoli jiným výrobkem může způsobit poškození a/nebo zranění.

Ujistěte se, že montážní povrch je rovný a dostatečně pevný, aby bylo možné s monitorem manipulovat. Neinstalujte na skleněné povrchy.


Nesprávná instalace může způsobit poškození majetku a/nebo zranění osob.

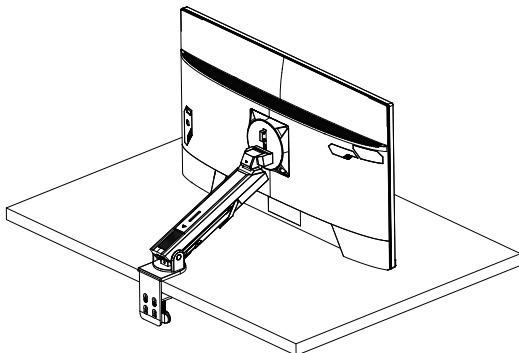


1. Při nastavování polohy obrazovky držte levou a pravou stranu obrazovky, abyste zabránili poškození obrazovky stisknutím přední strany obrazovky.

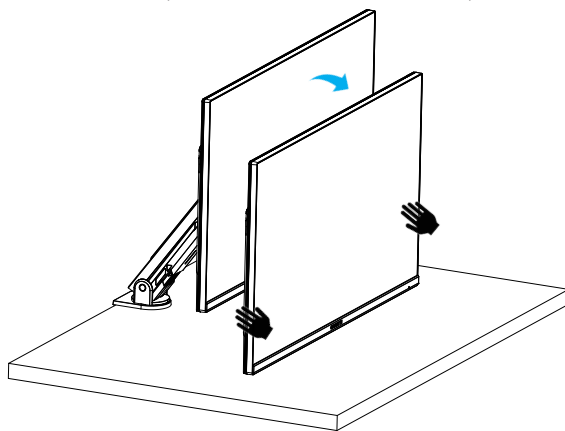


2. Při nastavování monitoru držte okraj monitoru. Netlačte na přední část monitoru, aby nedošlo k poškození způsobenému stisknutím obrazovky.

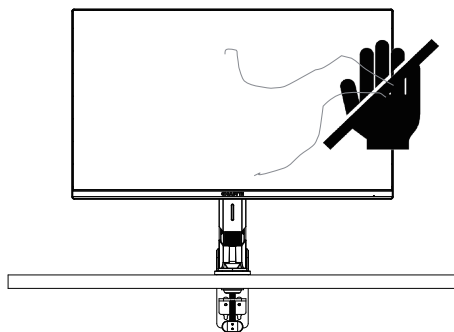


3. Při přemísťování monitoru držte okraj monitoru, aby nedošlo ke stlačení přední části monitoru nebo poškození obrazovky.

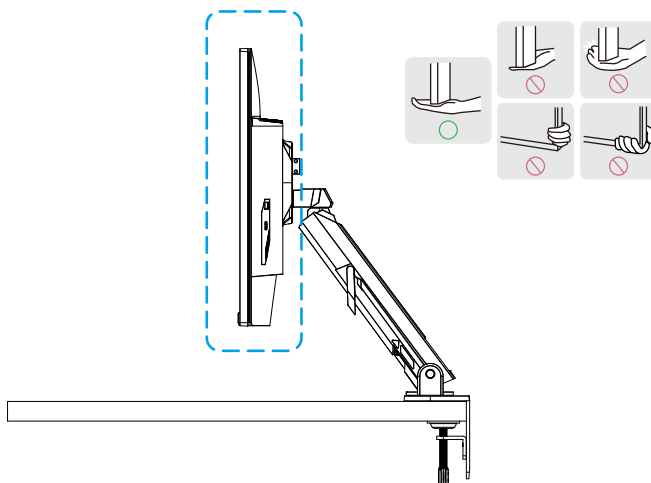

4. Při umístění produktu zajistěte dostatečné větrání. Zvýšení vnitřní teploty může způsobit plamen a poškodit produkt.

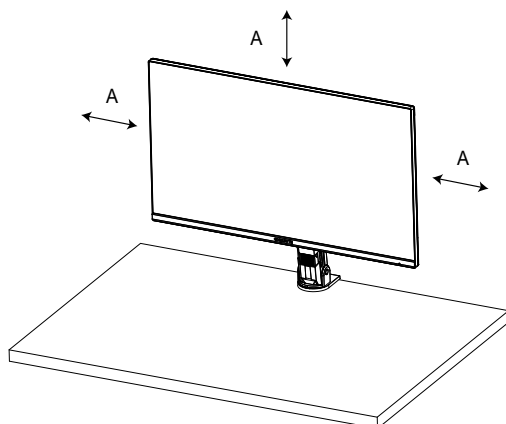

5. Odpovídající tloušťka pracovní plochy: $15 \leq T \leq 70$ mm. Stolní svorka by měla být připevněna ke stolu, nastavovací kotouč by měl být zcela upnut na spodní straně stolu.

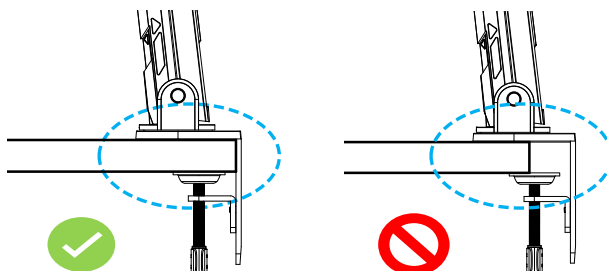


-
6. Ujistěte se, že požadovaný instalační prostor na nebo pod pracovní plochou je dostatečný. Před instalací pracovní plochy se ujistěte, že pevnost stolu je dostatečná k tomu, aby unesla hmotnost produktu. Montáž produktu na stůl vyrobený ze skla nebo jiných křehkých materiálů může způsobit poškození desky stolu a montáž držáku může způsobit držák značky, které se tvoří na desce stolu.

Na stole: 80 x 95 mm (Š x H)


Pod pracovní plochou: 70 x 65 mm (Š x H)

Vzdálenost stolu od stěny: ≥ 5 mm

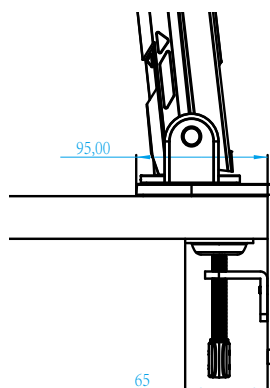

Zvedněte monitor

Opatrně zvedněte monitor, otočte jej a umístěte do svislé polohy tak, aby stojan stál na rovném místě. Odmotejte pěnu z monitoru.

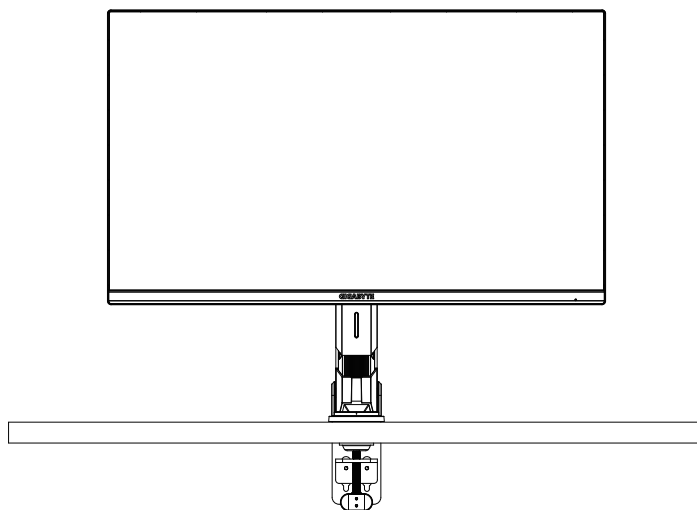


Poznámka: Krabici a obaly uschovejte pro budoucí použití, když by bylo třeba monitor převážet. Použitý pěnový obal je ideální pro ochranu monitoru během přepravy.

Nastavení úhlu pohledu


Poznámka: Držte základnu monitoru tak, aby se obrazovka při provádění úprav nepřevrhla.

Nastavení úhlu náklonu

Nakloňte obrazovku dopředu nebo dozadu do požadovaného pozorovacího úhlu (-5° až 25°).

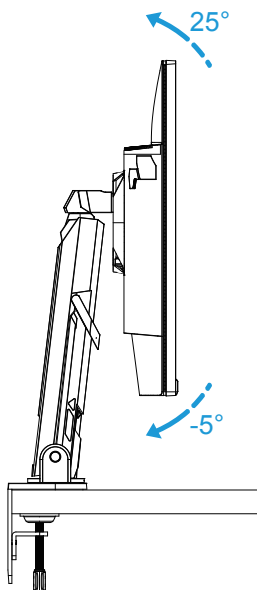


Nakloňte stojan dopředu nebo dozadu do požadovaného pozorovacího úhlu (23,7° až 83,7°).

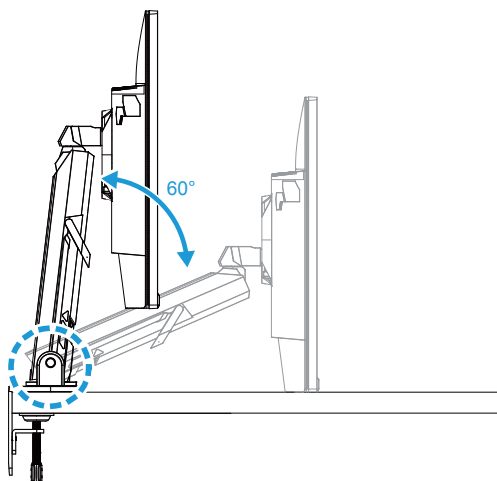


Nastavení úhlu otáčení

Otočte obrazovku doleva nebo doprava pro požadovaný pozorovací úhel (100°).

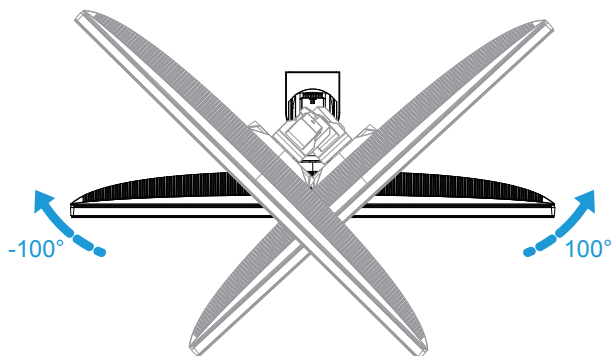


Otočte stojánek doleva nebo doprava pro požadovaný pozorovací úhel ($\pm 170^\circ$).

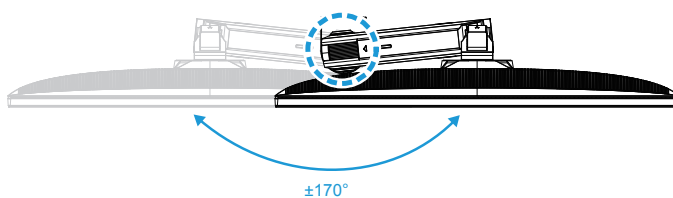


Změna orientace obrazovky

Zvedněte obrazovku do nejvyšší polohy (50mm).

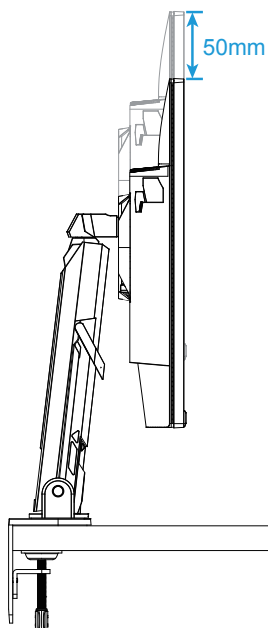


Poznámka: Před nastavením výšky nezapomeňte sejmout ze stojanu bezpečnostní desku. Otočte monitor (90° ve směru hodinových ručiček) do orientace na výšku.

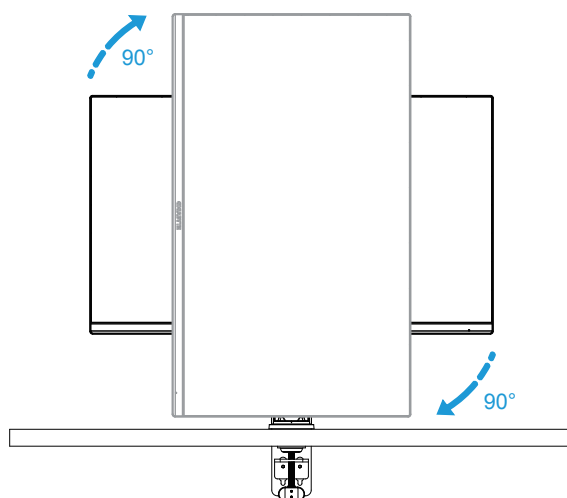


POZOR!


Při nastavování stojánku buďte opatrní, abyste nepoložili ruce/palce na klouby nebo pohyblivé části stojánku.

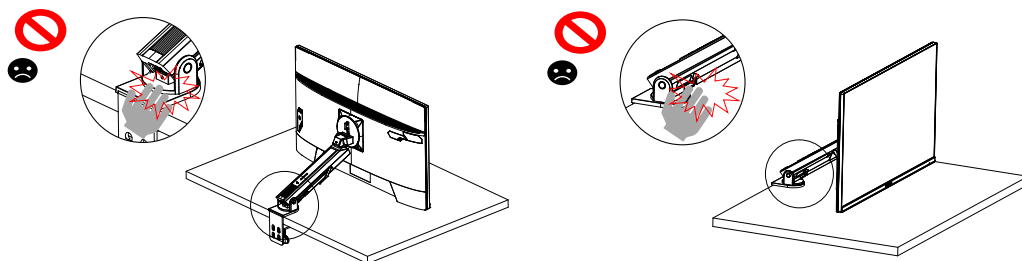

Při nastavování držáku dávejte pozor na předměty pod monitorem.

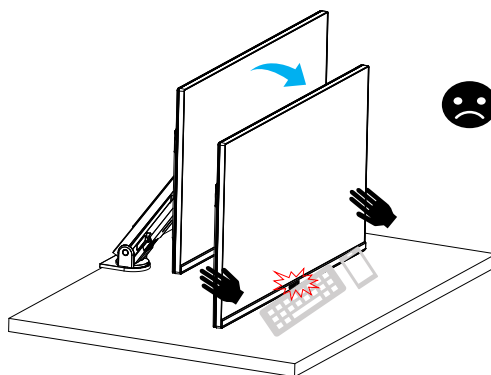


Při nastavování podpěry nepřemísťujte monitor z plochy, abyste předešli bezpečnostním problémům.

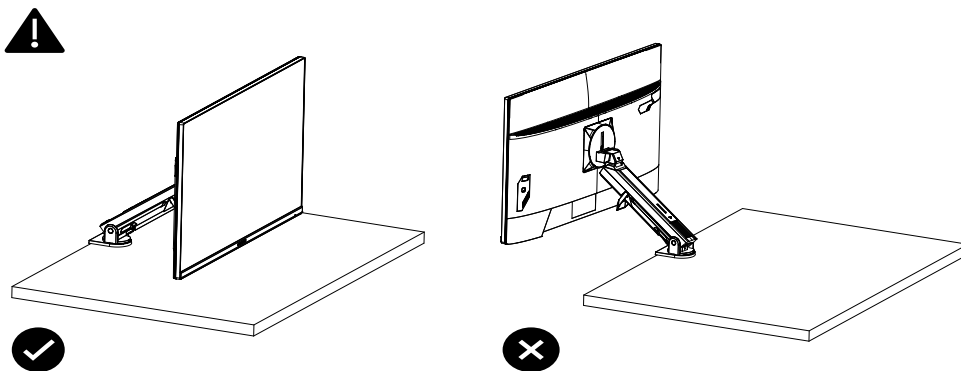


Režim Otáčení

Při použití režimu Otáčení netočte přímo rychle, ale přepínejte režim následovně.

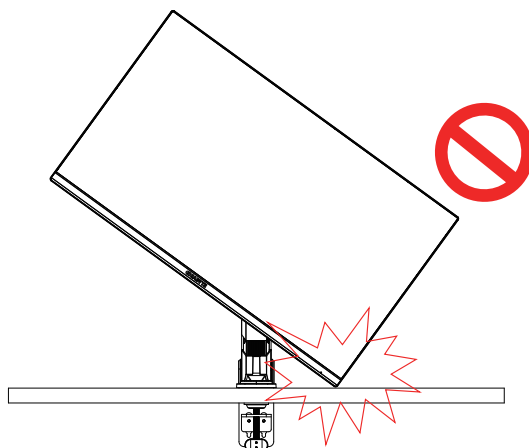


Krokování při změně režimu Otáčení


1. Zvedněte monitor na nejvyšší bod.

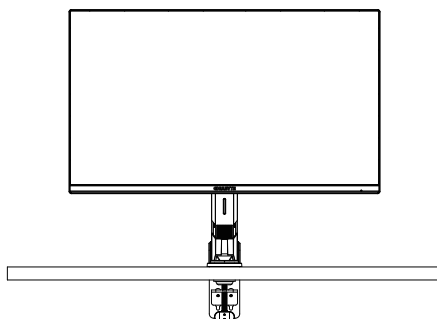


2. Nastavte úhel naklonění monitoru na nejvyšší bod (jak je znázorněno).

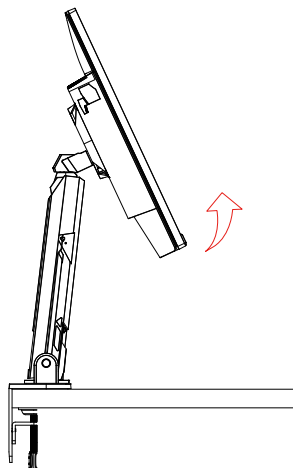

3. Otočte monitor ve směru hodinových ručiček (jak je znázorněno na obrázku).

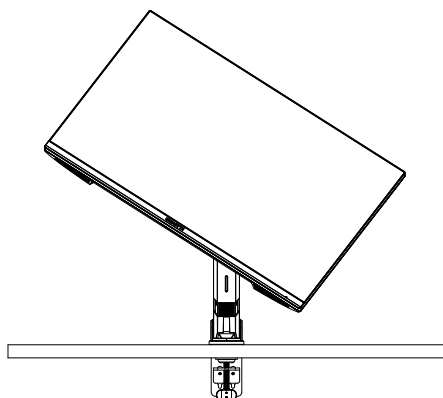


4. Po otočení o 90 stupňů dokončete režim otáčení (jak je znázorněno).

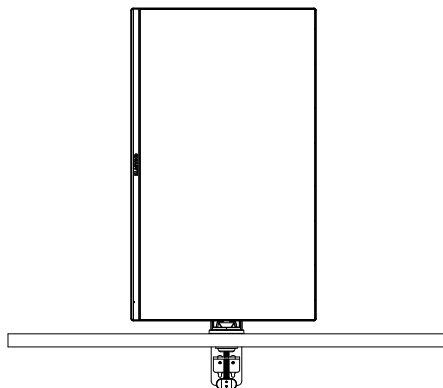


Pokyny pro kroužek zkracovacího lanka

Po odšroubování drátu ve směru obrázku A se drát provlékne drátěným kroužkem a upevní ve směru obrázku B.

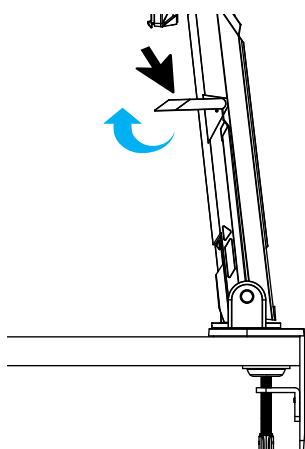

A

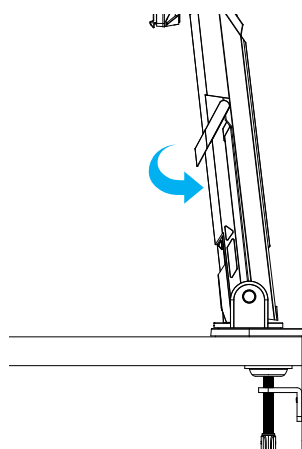


B


Instalace nástěnného držáku (volitelně)

Použijte pouze sadu pro upevnění na zeď 100 x 100 mm, doporučenou výrobcem.


1. Stiskněte pojistné svorky dovnitř a oddělte stojan od monitoru.

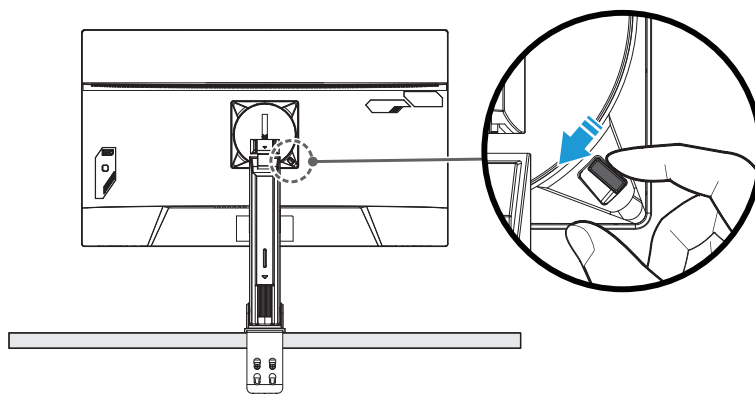

2. Sejměte stojan.

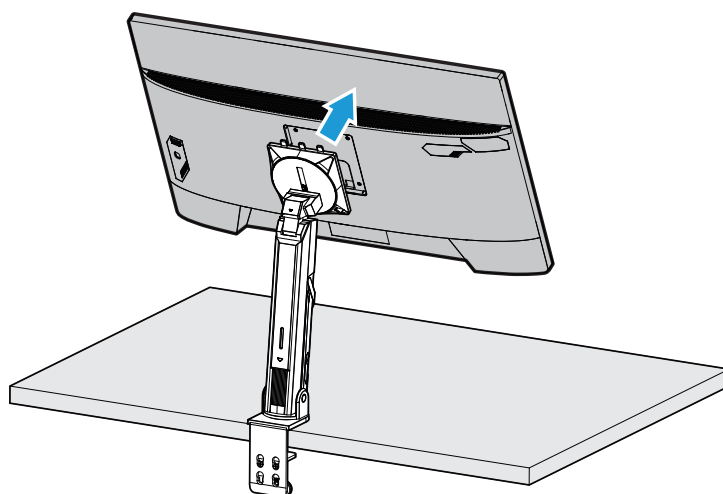


-
3. Připevněte montážní držák k montážním otvorům v zadní části monitoru. Potom pomocí šroubů připevněte držák na místo.

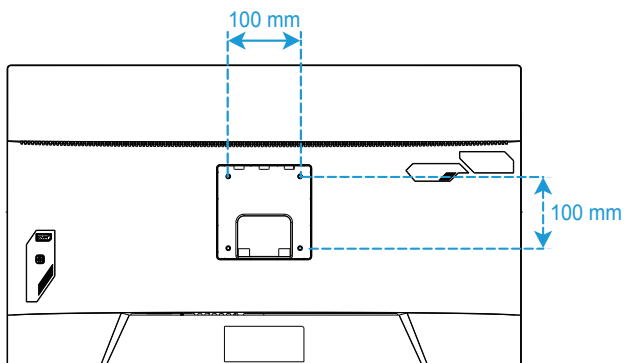

Poznámka: Chcete-li monitor namontovat na zeď, postupujte podle návodu k instalaci, který je součástí sady nástěnného držáku. Montážní šroub VESA alespoň M4 x 8 mm.

Zapojení

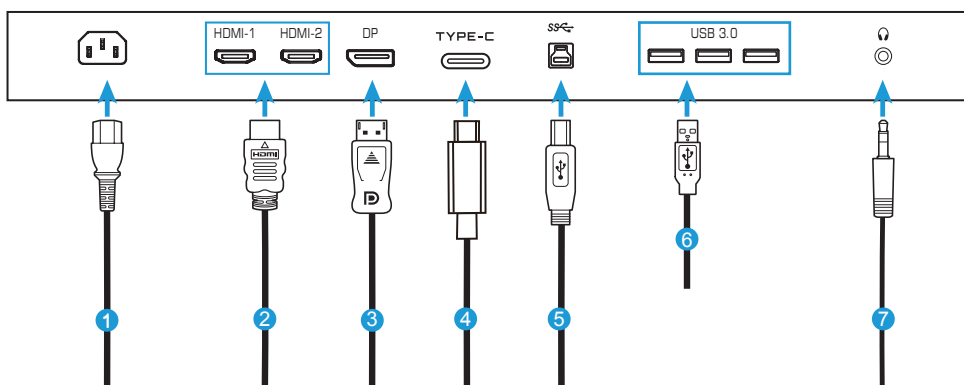

- 1** Napájecí kabel
- 2** Kabel HDMI
- 3** Kabel DisplayPort
- 4** Kabel USB Type-C
- 5** Kabel USB (A-Male na B-Male)
- 6** Kabel USB
- 7** Kabel sluchátek


POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zapnutí/vypnutí napájení

Zkontrolujte, zda je vypínač vedle zdířky vstupu střídavého napájení přepnutý do polohy **ON (ZAPNUTO)**.

Zapnutí napájení

1. Připojte jeden konec napájecího kabelu ke konektoru AC IN na zadní straně monitoru.
2. Připojte druhý konec napájecího kabelu k elektrické zásuvce.
3. Stisknutím tlačítka **Ovládání** zapnete monitor. Poté monitor přejde do úsporného režimu a kontrolka LED napájení se rozsvítí bíle a začne blikat po dobu jedné sekundy.

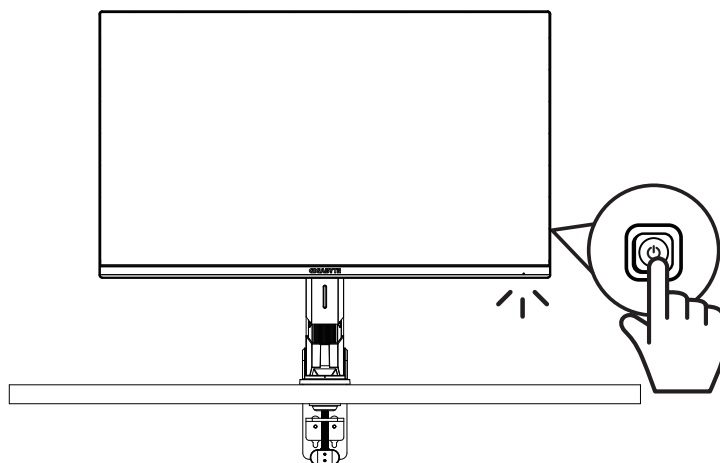

Vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka **Ovládání** po dobu 2 sekund vypnete monitor.

Poznámka: Když se na obrazovce zobrazí nabídka **Main (Hlavní)**, můžete rovněž vypnout monitor posunutím tlačítka **Ovládání** dolů (⏮). Viz stránka 31.

Doporučení pro pohodlí uživatele


Tento monitor je vybaven technologií Flicker-Free, která odstraňuje blikání monitoru, které je viditelné lidským okem, a zabraňuje zatěžování zraku a únavě uživatele.

Níže je uvedeno několik tipů pro pohodlné sledování monitoru:

- Optimální pozorovací vzdálenosti pro monitory se pohybují od přibližně 510 mm do 760 mm (20 "až 30").
- Obecným vodítkem je umístit monitor tak, aby horní část obrazovky byla pohodlně usazena, nebo mírně pod úroveň očí.
- Používejte odpovídající osvětlení pro typ práce, kterou vykonáváte.
- Provádějte pravidelné a časté přestávky (nejméně po dobu 10 minut) každou půlhodinu.
- Pravidelně se podívejte mimo obrazovku monitoru a zaostřete na vzdálený objekt po dobu nejméně 20 sekund.
- Oční cvičení může pomoci snížit namáhání očí. Tato cvičení často opakujte: (1) dívejte se nahoru a dolů (2) pomalu otáčejte svým okem (3) pohybujte očima šikmo.

Výběr zdroje vstupu

1. Přemístěním tlačítka **Ovládání** vpravo (↻) přejděte do nabídky **Input (Vstup)**.
2. Přemístěním tlačítka **Ovládání** doprostřed (⬅) vyberte požadovaný zdroj vstupu. Potom potvrďte stisknutím tlačítka **Ovládání**.

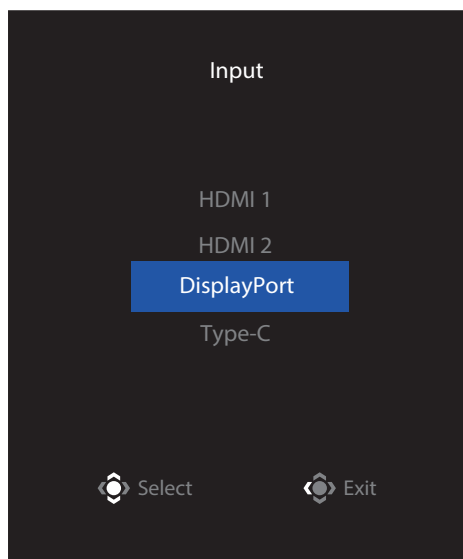

OPERACE

Rychlá nabídka

Rychlé tlačítko


Ve výchozím nastavení je tlačítku **Ovládání** přiřazena konkrétní funkce.

Poznámka: Chcete-li změnit funkci předvoleného rychlého tlačítka, viz část „Quick Switch (Rychlý přepínač)“ na straně 43.

Chcete-li získat přístup k funkci rychlých tlačítek, proveďte následující:


- Přemístěním tlačítka **Ovládání** nahoru (↕) přejděte do nabídky **Black Equalizer (Ekvalizér černé)**.

Přemístěním tlačítka **Ovládání** nahoru/dolů (↕) upravte nastavení a stisknutím tlačítka **Ovládání** potvrďte.

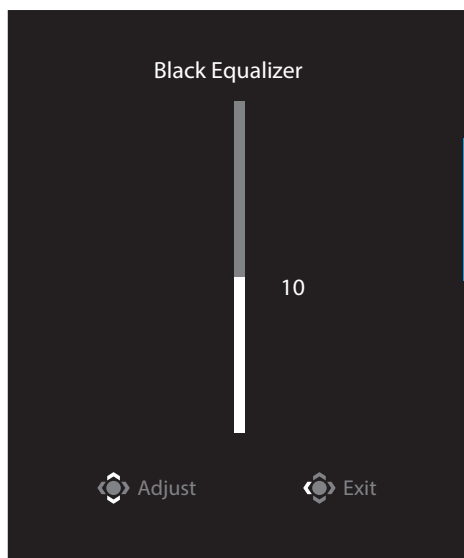


- Přemístěním tlačítka **Ovládání** dolů (⬇️) přejděte do nabídky **Picture Mode (Režim obrázku)**.

Přemístěním tlačítka **Ovládání** doprostřed (⬆️) vyberte požadovanou volbu a stisknutím tlačítka **Ovládání** potvrďte.

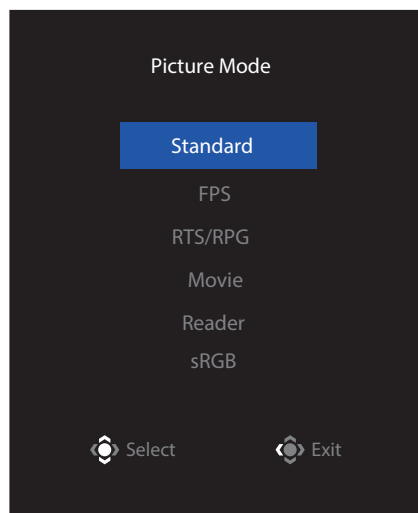

- Přemístěním tlačítka **Ovládání** vlevo (⬅️) přejděte do nabídky **Volume (Hlasitost)**. Přemístěním tlačítka **Ovládání** nahoru/dolů (⬆️) upravte hlasitost sluchátek a stisknutím tlačítka **Ovládání** potvrďte.

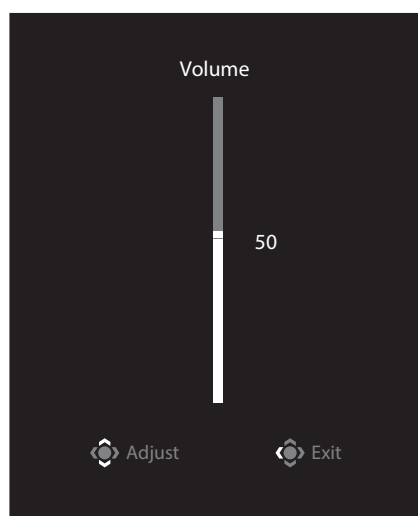


- Přemístěním tlačítka **Ovládání** vpravo (⬆️) přejděte do nabídky **Input (Vstup)**. Viz část „Výběr zdroje vstupu“.

Poznámka: Chcete-li nabídku ukončit, přemístěte tlačítko **Ovládání** doleva (⬅️).

Průvodce funkčními klávesami


- Stisknutím tlačítka **Ovládání** zobrazte nabídku Main (Hlavní).

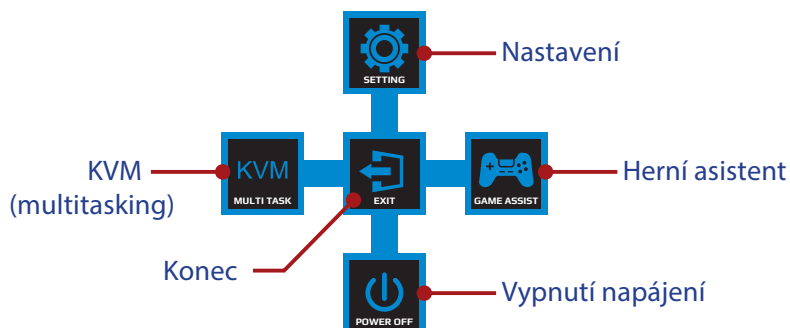

Potom pomocí tlačítka **Ovládání** vyberte požadovanou funkci a nakonfigurujte související nastavení.

KVM

Když se na obrazovce zobrazí nabídka **Main (Hlavní)**, přemístěním tlačítka **Ovládání** doleva (◀) vstupte do nabídky **KVM**.

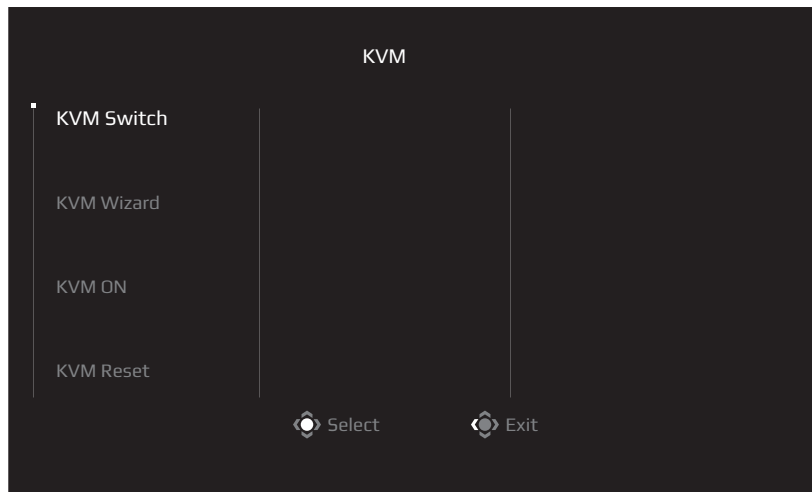

- **KVM Switch (Přepínač KVM):** Přepněte zdroj vstupu, který je přiřazen k připojení USB-B nebo Type-C v nastavení **KVM Wizard (Průvodce KVM)**. Pokud je k zařízení připojeno několik vstupních signálů, objeví se na obrazovce zpráva, jakmile systém detekuje vstupní signál USB Type-C.




Chcete-li přepnout na zdroj vstupu USB Type-C, stiskněte tlačítko **KVM** nebo tlačítko Ovládání.


Pokud ovšem není vstupní signál z aktuálně vybraného zdroje vstupu k dispozici, systém se vrátí na předchozí připojený zdroj vstupu.

Poznámka: Tato volba není k dispozici, pokud je vypnutá funkce tlačítka KVM (**KVM OFF (KVN VYP)**).

- **KVM Wizard (Průvodce KVM):** Slouží ke konfigurování nastavení KVM. Nejdříve vyberte zdroj vstupu, který má být svázán s připojením USB Type-B, a potom s připojením USB Type-C.

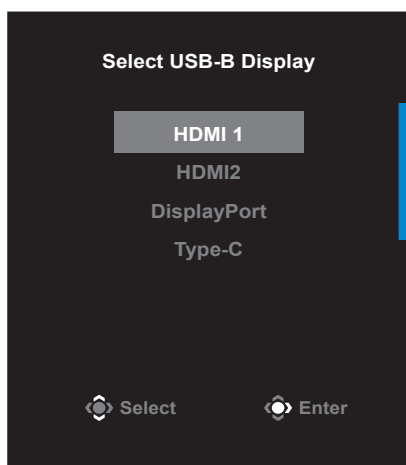


Výběr zobrazení USB-B

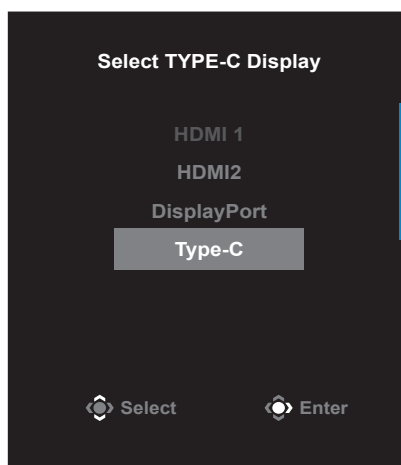

Výběr zobrazení TYPE-C

Poznámka: Pokud nastavíte USB-B Display (Zobrazení USB-B) na Type-C, bude automaticky deaktivována volba nabídky TYPE-C Display (Zobrazení TYPE-C). Potom se zobrazí KVM status (Stav KVM) na stránce KVM Wizard (Průvodce KVM) níže.

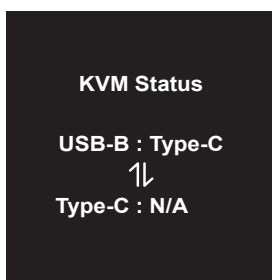

- **KVM ON/OFF (KVN ZAP/VYP):** Slouží k zapnutí/vypnutí funkce tlačítka KVM.
 - ✓ Výběrem volby **ON (ZAPNUTO)** zapnete funkci tlačítka **KVM**. Jakmile systém detekuje vstupní signál USB Type-C, na obrazovce se zobrazí místní zpráva.



Stisknutím tlačítka **KVM** nebo tlačítka Ovládání přepnete na zdroj vstupu USB Type-C.

Poznámka: Když je zapnutá funkce tlačítka KVM, na levém podokně je zobrazeno **KVM ON (KVM ZAP)**.


- ✓ Výběrem volby **OFF (VYPNUTO)** vypnete funkci tlačítka **KVM**.

Poznámka: Když je vypnutá funkce tlačítka **KVM**, na levém podokně je zobrazeno **KVM OFF (KVN VYP)**.

- **KVM Reset (Reset KVM):** Slouží k obnovení výchozích nastavení KVM.
 - ✓ Vstupní zdroj HDMI 1 je svázán s připojením USB Type-B.
 - ✓ Vstupní zdroj USB Type-C je svázán s připojením USB Type-C.
 - ✓ Funkce **KVM ON/OFF (KVN ZAP/VYP)** je nastavena na **ON (ZAPNUTO)**.

GameAssist


- Když se na obrazovce zobrazí nabídka **Main (Hlavní)**, přemístěním tlačítka **Ovládání** doprava (↔) vstupte do nabídky **GameAssist**.

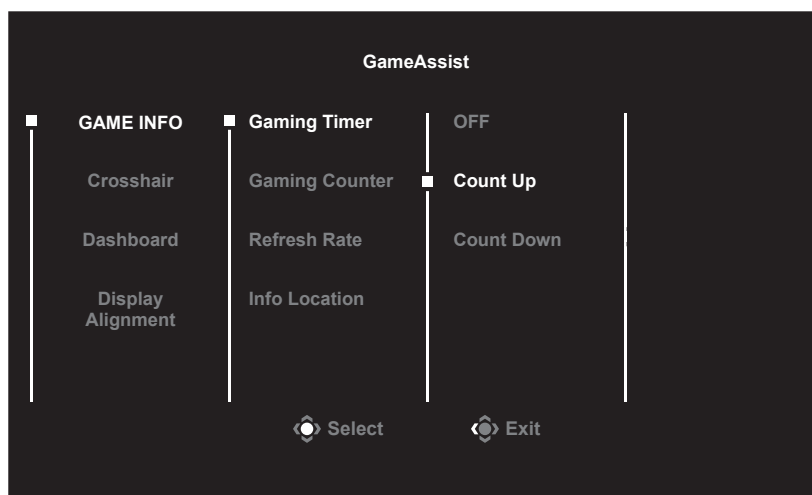

- **GAME INFO (HERNÍ INFORMACE):** Nakonfigurujte nastavení související s hrou FPS (First Person Shooting).
 - √ Vyberte volbu **Gaming Timer (Herní časovač)** a vyberte režim odpočítávání. Chcete-li tuto funkci vypnout, nastavte na **OFF (VYPNUTO)**.
 - √ Vyberte volbu **Gaming Counter (Herní počítadlo)** nebo **Refresh Rate (Obnovovací frekvence)** a zapněte/vypněte odpočítávání hry nebo nastavení obnovovací frekvence v reálném čase.
 - √ Vyberte volbu **Info Location (Umístění informací)** a určete umístění informací, které se mají zobrazit na obrazovce.



- **Crosshair (Vlasový kříž):** Vyberte požadovaný typ vlasového kříže, který vyhovuje vašemu hernímu prostředí. Usnadňuje míření.
- **Dashboard (Řídicí panel):** Nakonfigurujte nastavení řídicího panelu.

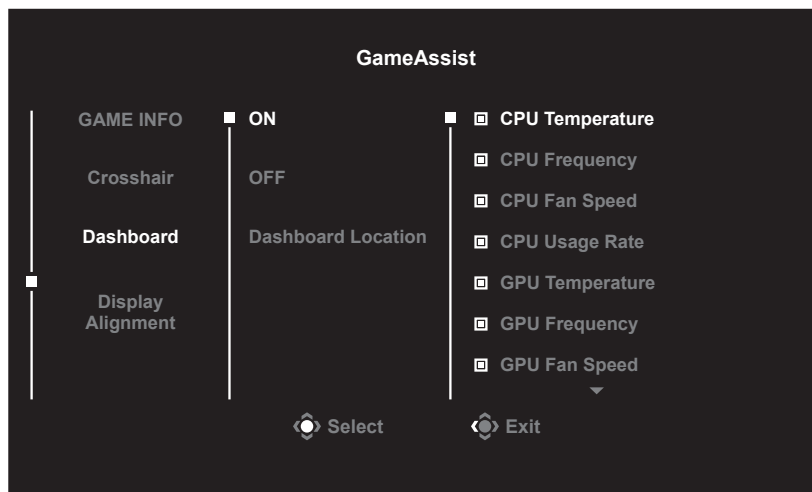

-
- √ **ON (ZAPNUTO):** Zapněte funkci. Poté vyberte požadované možnosti, které se mají zobrazit na obrazovce.
 - √ **OFF (VYPNUTO):** Vypněte funkci.
 - √ **Dashboard Location (Umístění řídicího panelu):** Určete umístění informací na řídicím panelu, které se mají zobrazit na obrazovce. Po dokončení konfigurace řídicího panelu převede systémová data do SOC prostřednictvím portu USB a na obrazovce zobrazí hodnotu vybrané funkce (funkcí).




Poznámka: Ujistěte se, že kabel USB je správně připojen k portu USB na předním panelu monitoru a portu USB počítače.

- **Display Alignment (Zarovnání zobrazení):** Pokud je funkce povolena, zobrazí se na čtyřech stranách obrazovky zarovnávací čáry, což vám poskytne užitečný nástroj pro dokonalé seřazení více monitorů.

Konfigurace nastavení zařízení

Když se na obrazovce zobrazí nabídka **Main (Hlavní)**, přemístěním tlačítka **Ovládání** nahoru (↕) vstupte do nabídky **Settings (Nastavení)**.


Poznámka: Pomocí tlačítka **Ovládání** můžete procházet nabídkou a provádět úpravy.

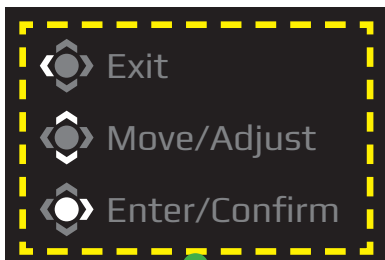

Průvodce tlačítka

Gaming (Hry)


Nakonfigurujte herní nastavení.

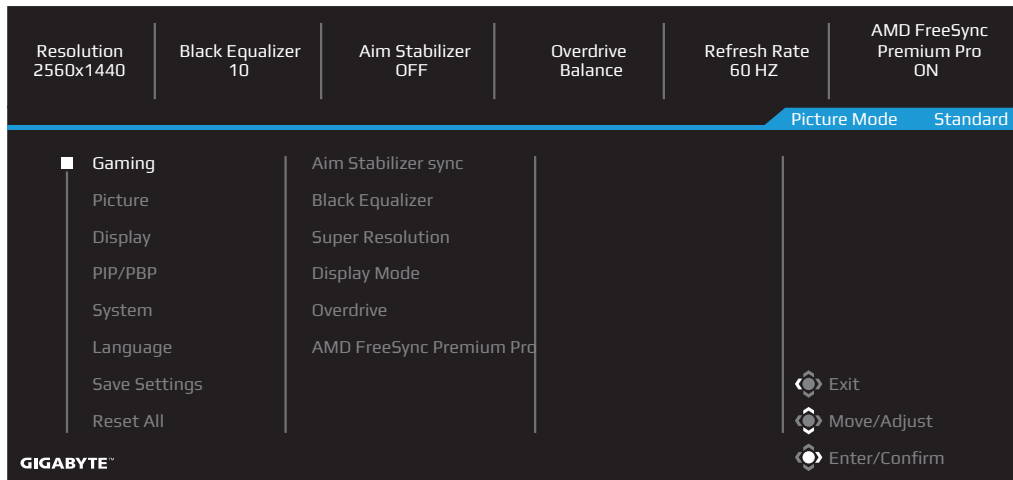

Položka	Popis
Aim Stabilizer Sync (Synchronizace stabilizátoru míření)	Když je tato funkce zapnutá, snižuje rozmazání rychlých pohybů ve hrách. Poznámka: Tato funkce není k dispozici za následujících podmínek: - když je nastavena nižší frekvence než 100 Hz. - když je zapnutá funkce FreeSync.
Black Equalizer (Ekvalizér černé)	Upravuje jas černých oblastí.
Super Resolution (Superrozlišení)	Zaostřuje obrázky s nízkým rozlišením.
Display Mode (Režim zobrazení)	Slouží k výběru poměru stran obrazovky. <ul style="list-style-type: none"> Full (Plné): Upraví měřítko vstupního obrazu tak, aby vyplnil obrazovku. Ideální pro obraz s poměrem stran 16:9. Aspect (Poměr stran): Zobrazí vstupní obraz bez geometrického zkreslení tak, aby byla vyplněna co největší část obrazovky. Poznámka: Tato možnost není kompatibilní s funkcemi FreeSync a PIP/PBP.
Overdrive (Potlačení)	Slouží k úpravě doby odezvy LCD monitoru.
AMD FreeSync Premium Pro	Pokud je tato funkce zapnutá, eliminuje zpoždování a trhání obrazu při hraní her.


Picture (Obrázek)

Nakonfigurujte nastavení obrazu.

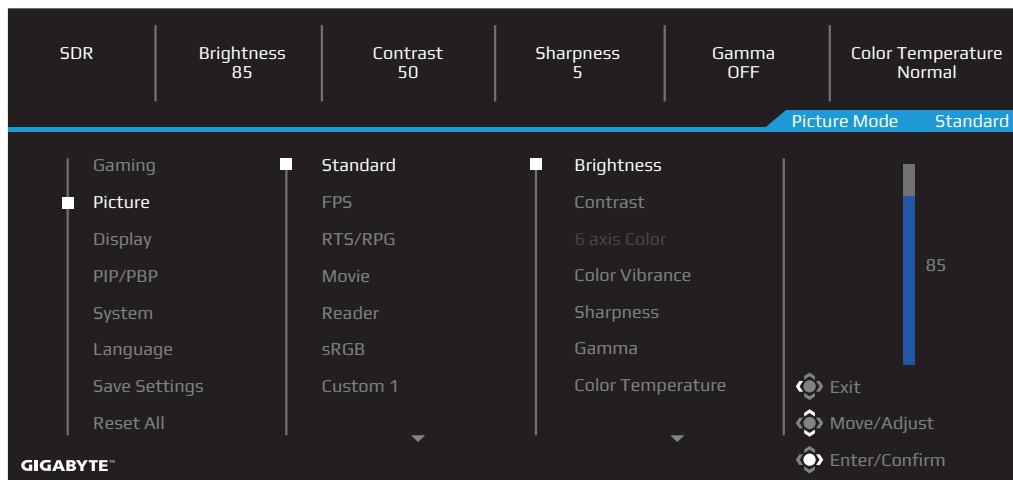

Položka	Popis
Standard (Standardní)	Pro úpravy dokumentů nebo prohlížení webových stránek.
FPS	Pro hraní her FPS (First Person Shooting).
RTS/RPG	Pro hraní her RTS (Real-Time Strategy) nebo RPG (RPG).
Movie (Film)	Pro sledování filmů.
Reader (Čtenář)	Pro prohlížení dokumentů.
sRGB	Pro prohlížení fotografií a grafiky v počítači.
Custom 1 (Vlastní 1)	Přizpůsobené nastavení režimu obrazu.
Custom 2 (Vlastní 2)	Přizpůsobené nastavení režimu obrazu.
Custom 3 (Vlastní 3)	Přizpůsobené nastavení režimu obrazu.

Poznámka: Monitor používá panel s nízkým obsahem modrého světla a v souladu s hardwarovým řešením TÜV Rheinland Low Blue Light v režimu obnovení továrního nastavení/výchozího nastavení (jas: 70, kontrast: 50, CCT: 6500, režim předvolby: Standardní režim).

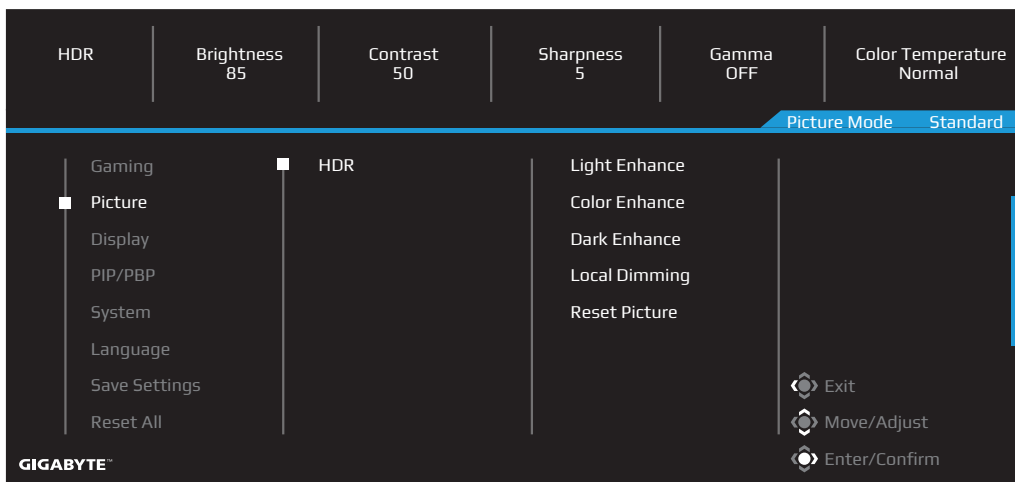


Položka	Popis
HDR	Light Enhance (Vylepšení světla): Slouží k vylepšení jasů.
	Color Enhance (Vylepšení barev): Slouží k vylepšení barev.
	Dark Enhance (Vylepšení tmavosti): Slouží k vylepšení tmavosti.
	Local Dimming (Místní ztmavení): Slouží k vylepšení tmavosti snímků zobrazených na monitoru.
	Reset Picture (Resetovat obraz): Obnoví výchozí hodnoty všech nastavení Picture (Obraz).

Poznámka: Funkce HDR Enhance (Vylepšení HDR) se objeví po zapnutí HDR. A seznam Picture Mode (Režim obrázku) bude nahrazen, dokud se HDR nevypne.

Display (Zobrazení)


Slouží ke konfiguraci nastavení obrazu.

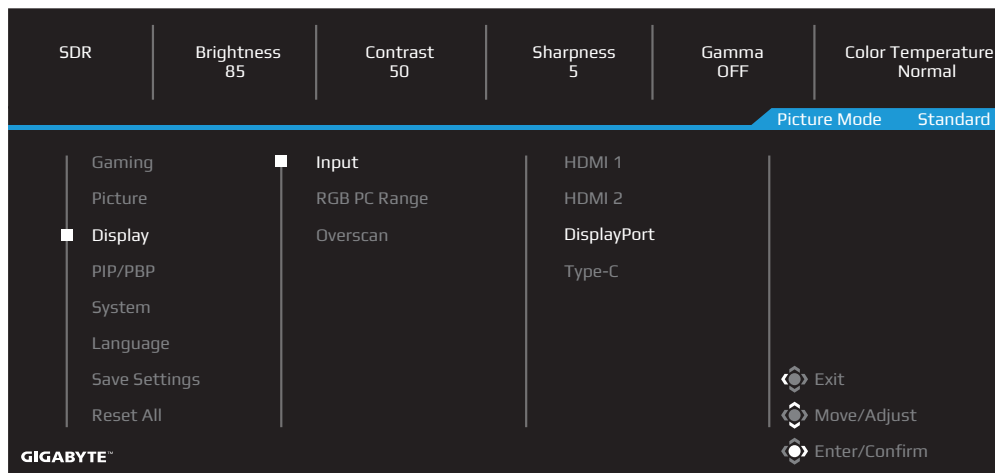

Položka	Popis
Input (Vstup)	Vyberte zdroj vstupu.
RGB PC Range (Rozsah RGB PC)	Vyberte vhodné nastavení rozsahu RGB nebo nechte monitor, aby jej automaticky detekoval.
Overscan (Přeskenování)	Je-li tato funkce zapnutá, mírně zvětší vstupní obraz, aby skryl vnější okraje obrazu.

PIP/PBP


Slouží ke konfiguraci více obrazů.

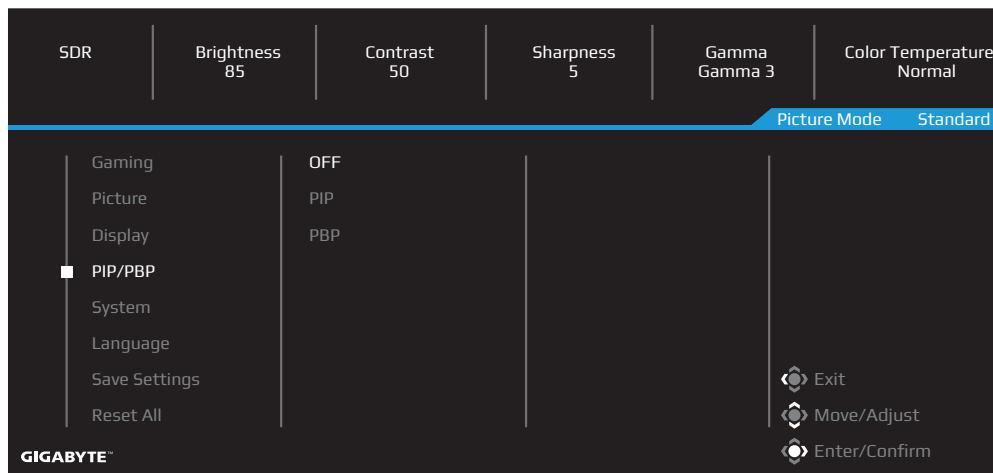

Položka	Popis
OFF (VYPNUTO)	Vypne funkci PIP/PBP.
PIP	Rozdělí obrazovku na 2 části (hlavní okno a vložené okno). <ul style="list-style-type: none">• Source (Zdroj): Slouží ke změně vstupního zdroje pro vložené okno.• PIP Size (Velikost PIP): Upraví velikost vloženého okna.• Location (Umístění): Slouží ke změně polohy vloženého okna.• Display Switch (Přepínač obrazu): Slouží k přepínání obou oken.• Audio Switch (Přepnutí zvuku): Vyberte zdroj zvuku, který chcete slyšet
PBP	Zobrazí rozdělenou obrazovku 1x1 (levé a pravé okno). <ul style="list-style-type: none">• Source (Zdroj): Slouží ke změně vstupního zdroje pravého okna.• PBP Mode (Režim PBP): Slouží k výběru poměru stran obrazovky.• Display Switch (Přepínač obrazu): Slouží k přepínání obou oken.• Audio Switch (Přepnutí zvuku): Vyberte zdroj zvuku, který chcete slyšet

System (Systém)


Slouží ke konfigurování nastavení systému.

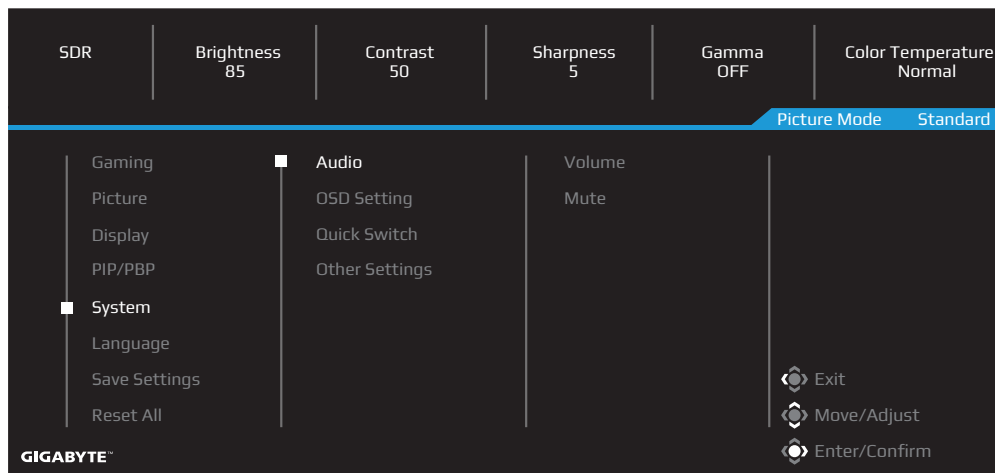

Položka	Popis
Audio (Zvuk)	<p>Slouží ke konfigurování nastavení sluchátek.</p> <ul style="list-style-type: none">• Volume (Hlasitost): Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.• Mute (Ztlumit): Slouží k vypnutí/zapnutí zvuku.
OSD Settings (Nastavení OSD)	<p>Nakonfigurujte nastavení související s nabídkou na obrazovce (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none">• Display Time (Čas zobrazení): Nastavte dobu, po kterou zůstane nabídka OSD na obrazovce.• OSD Transparency (Průhlednost OSD): Slouží k úpravám průhlednosti nabídky OSD.• OSD Lock (Zámek nabídky OSD): Pokud je tato funkce zapnutá, není povoleno žádné nastavení OSD. <p>Poznámka: Chcete-li nabídku OSD odemknout, stiskněte tlačítko Ovládání. Když se na obrazovce zobrazí zpráva, potvrďte výběrem Yes (Ano).</p> <div data-bbox="643 1391 924 1527" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>The button is locked, confirm to unlock OSD.</p><p>No <input type="button" value="Yes"/></p></div> <ul style="list-style-type: none">• OSD Size (Velikost OSD): Vyberte velikost OSD.• OSD Pivot (Otočení OSD):<ul style="list-style-type: none">0: Uživatelské rozhraní OSD zůstane na původním místě.-90: Uživatelské rozhraní OSD se otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

Položka	Popis
Quick Switch (Rychlý přepínač)	<p>Slouží k přiřazení funkcí rychlých tlačítek.</p> <p>Dostupné možnosti: Aim Stabilizer Sync (Synchronizace stabilizátoru míření), Black Equalizer (Ekvalizér černé), KVM Switch (Přepínač KVM), Volume (Hlasitost), Input (Vstup), Contrast (Kontrast), Brightness (Jas) a Picture Mode (Režim obrázku).</p> <p>Níže je uvedeno výchozí nastavení rychlých tlačítek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Nahoru (↕): Black Equalizer (Ekvalizér černé) ⇒ Dolů (↕): Picture Mode (Režim obrázku) ⇒ Vpravo (↔): Input (Vstup) ⇒ Vlevo (↔): Volume (Hlasitost)
Other Settings (Další nastavení)	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice (Upozornění na rozlišení): Je-li tato funkce povolena, zobrazí se na obrazovce zpráva přepnutí do aktuálního rozlišení, když se monitor přepne na jiný vstupní zdroj. • Input Auto Switch (Automatické přepínání vstupu): Pokud je tato funkce povolena, automaticky se přepne na dostupný vstupní zdroj. • Auto Power OFF (Automatické VYPNUTÍ napájení): Pokud je tato funkce povolena, monitor se po určité době automaticky vypne. • LED Indicator (Indikátor LED): Ve výchozí konfiguraci je indikátor LED nastaven na Always ON (Vždy ZAP). <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Always ON (Vždy ZAP): Indikátor napájení svítí bíle během provozu a rozsvítí se a zhasne v pohotovostním režimu (s intervalem 1 sekundy). ⇒ Always OFF (Vždy VYP): Indikátor LED napájení je vypnutý. ⇒ Standby ON (Pohotovost ZAP): Indikátor napájení zůstává během provozu zhasnutý a v pohotovostním režimu se rozsvítí a zhasne (s intervalem 1 sekundy). ⇒ Když je napájení vypnuté, indikátor LED napájení zůstane zhasnutý. • Standby Charge (Pohotovostní nabíjení): Když je tato funkce povolena, zvýšte nabíjecí příkon Type-C, když je obrazovka v pohotovostním režimu. • Type-C Compatibility (Kompatibilita Type-C): Při zapnutí této možnosti je kompatibilní se zařízením, které nepodporuje DSC. • HDMI2.1: Nastavte verzi HDMI na 2.1 nebo 2.0.


Language (Jazyk)

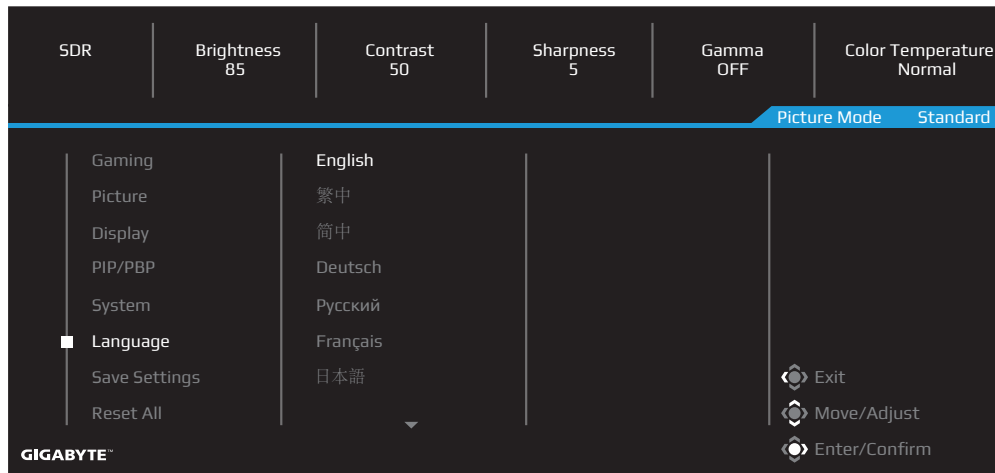

Položka	Popis
Language (Jazyk)	Vyberte dostupný jazyk nabídky OSD.

Save Settings (Uložit nastavení)


Uloží všechna data.

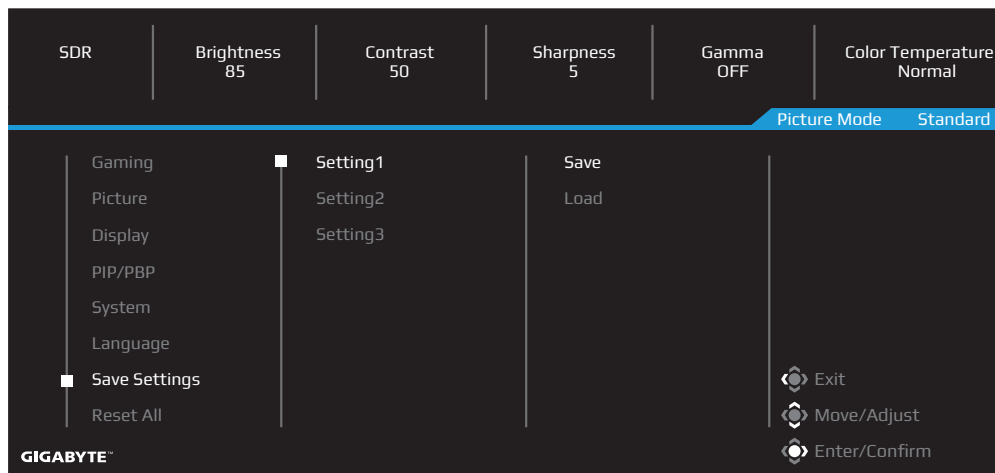

Položka	Popis
Setting1 (Nastavení1)	Po výběru se zobrazí nabídka Save (Uložit) a Load (Načíst) pro přehrávač k výběru.
Setting2 (Nastavení2)	Po výběru se zobrazí nabídka Save (Uložit) a Load (Načíst) pro přehrávač k výběru.
Setting3 (Nastavení3)	Po výběru se zobrazí nabídka Save (Uložit) a Load (Načíst) pro přehrávač k výběru.

Reset All (Obnovit vše)

Obnoví výchozí tovární nastavení monitoru.

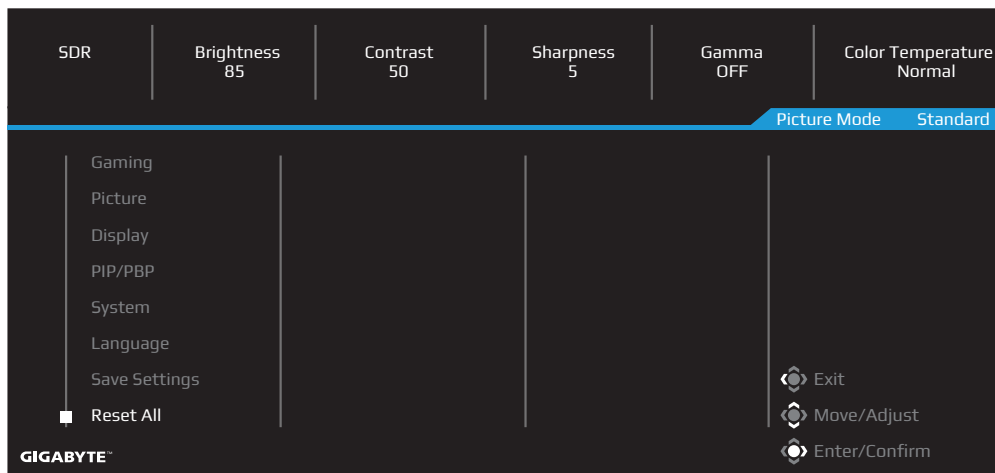

DODATKY

Specifikace

Položka	Specifikace
Velikost panelu	32 palců
Poměr stran	16:9
Resolution (Rozlišení)	3840 x 2160
Životnost LED	30 000 hodin (min.)
Rozteč obrazových bodů	0,181 (H) x 0,181 (V)
Brightness (Jas)	350 nitů (typ.) / 400 nitů (špička)
Kontrastní poměr	1 000: 1 (typ.)
Barevná hloubka	1,073 G (8 bitů + FRC)
Aktivní oblast zobrazení	697,3056 (H) x 392,2344 (V)
Zorný úhel	178°(H)/178°(V)
Vstupní/výstupní konektory	<ul style="list-style-type: none">• 2x HDMI2.1• 1x DP 1.4 (w/DSC)• 1x sluchátka• 1x USB Type-C (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/1 A)• 3x USB3.0 (příjem dat 5 V/1,5 A)• 1x USB výstup
Zdroj napájení	AC 100 - 240 V při 50/60 Hz
Příkon	<ul style="list-style-type: none">• Zapnuto: 44W• Pohotovostní režim: 0,5 W• Vypnuto: 0,3W Poznámka: Testovací podmínky splňují standardy CEC.
Rozměry (Š x V x H)	715,8 x 587,7 x 221 mm (se stojánkem)
Hmotnost	10,53 kg (čistá)
Teplotní rozsah (provoz)	0°C až 40°C

Poznámka: *Změny technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny.

U notebooků a dalších zařízení, která vyžadují více než 18 W energie, se doporučuje nabíjet zařízení z jiného zdroje energie.

Seznam podporovaných časování

Port	UHD	Port	UHD
HDMI	640x480@60Hz	DP	640x480@60Hz
	640x480@75Hz		640x480@75Hz
	720x480@60Hz		720x480@60Hz
	800x600@60Hz		800x600@60Hz
	800x600@75Hz		800x600@75Hz
	1024x768@60Hz		1024x768@60Hz
	1024x768@75Hz		1024x768@75Hz
	1280x720@60Hz		1280x720@60Hz
	1280x720@120Hz		1280x720@120Hz
	1920x1080@24Hz		1920x1080@60Hz
	1920x1080@60Hz		1920x1080@120Hz
	1920x1080@120Hz		1920x1080@144Hz
	1920x2160@60Hz		1920x2160@60Hz
	1920x1080@144Hz		2560x1440@60Hz
	2560x1440@60Hz		2560x1440@120Hz
	2560x1440@100Hz		2560x1440@144Hz
	2560x1440@120Hz		3840x2160@60Hz
	3840x2160@24Hz		3840x2160@120Hz
	3840x2160@60Hz		3840x2160@144Hz
	3840x2160@120Hz		
3840x2160@144Hz			

Odstraňování problémů

Problém	Možné(á) řešení
Není napájení	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen ke zdroji napájení a k monitoru.• Zkontrolujte kabel a zástrčku a ujistěte se, že nejsou poškozené.• Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
Na obrazovce není žádný obraz	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že jsou monitor a počítač správně připojeny a obě zařízení jsou zapnutá.• Ujistěte se, že jste vybrali správný vstupní zdroj. Viz strana 28 nebo 40.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku	<ul style="list-style-type: none">• Zkuste změnit nastavení Display Mode (Režim zobrazení) (poměr stran). Viz stránka 37.
Barvy jsou zkreslené	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je kabel vstupního signálu správně připojen.• Nakonfigurujte nastavení obrazu. Viz část „Obraz“.
Žádný nebo slabý zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je kabel sluchátek správně připojen.• Slouží k nastavení úrovně hlasitosti. Viz strana 30 nebo 42.• Zkontrolujte nastavení Audio Source (Zdroj zvuku).• Upravte nastavení zvuku počítače.

Poznámka: Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš zákaznický servis a požádejte o další pomoc.

Základní údržba

Když se obrazovka zašpiní, vyčistěte ji následujícím způsobem:

- Otřete obrazovku měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, abyste odstranili veškerý zbytkový prach.
- Nastříkejte nebo naneste čisticí tekutinu na měkký hadřík. Poté jemně otřete obrazovku vlhkým hadříkem.

Poznámka:

- Hadřík musí být vlhký, nikoli mokrý.
- Při otírání nevyvíjejte na obrazovku nadměrný tlak.
- Kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky mohou obrazovku poškodit.

Servisní informace GIGABYTE

Další informace o službách najdete na oficiálních webových stránkách společnosti GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M32U AE**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z

wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器 Equipment name		型號（型式）：M32U AE Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						