


A 面

封面

105 mm

GIGABYTE™

Power supply manual

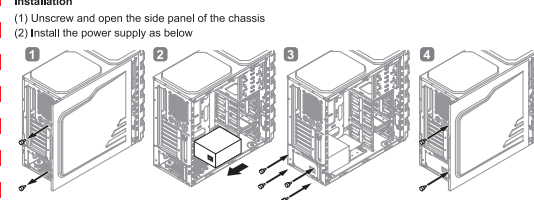


- (3) Connect Motherboard (20+4 Pin) and CPU (4+4 Pin) connectors to your motherboard
(4) Connect other connectors, like PCIe (6+2pin), SATA and Molex from power supply to your system components...

- Cautions and Warnings
Please unplug or switch off the power supply when installing it.
Please make sure that the power source is consistent and stable before switching on the power supply.

Troubleshooting
If your computer does not work normally after installing the power supply, please follow the troubleshooting guide as listed below:
(1) Please make sure the AC power is connected correctly.

Warranty
GIGABYTE provides hardware limited warranty for the power supply on the date of purchase and guarantees this device to be free of defects in material and workmanship.

Anleitung für das Netzteil

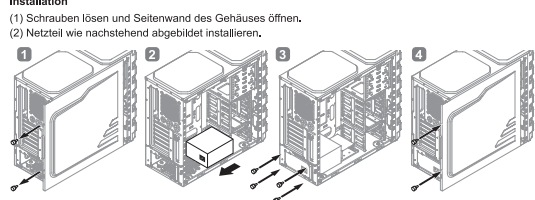


- (3) Motherboard (20+4 Pin)- und CPU (4+4 Pin)-Anschlüsse mit Ihrem Motherboard verbinden.
(4) Andere Anschlüsse des Netzteils, wie PCIe (6+2pin), SATA und Molex, mit Ihren Systemkomponenten verbinden...

- Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise
Bitte sicherstellen, dass die Stromquelle geeignet und stabil ist, bevor Sie das Netzteil einschalten.
Netzlabel bei eingeschalteter Netzteil nicht anschließen oder abstecken.

Problemösung
Sollte Ihr Computer nach Installation des Netzteils nicht normal funktionieren, beachten Sie bitte die nachstehenden Anweisungen zur Problemösung:
(1) Stellen Sie sicher, dass die AC-Stromversorgung richtig angeschlossen ist.

Garantie
GIGABYTE bietet ab dem Kaufdatum eine beschränkte Garantie auf die Hardware für das Netzteil und garantiert, dass dieses Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Manuel de l'alimentation électrique

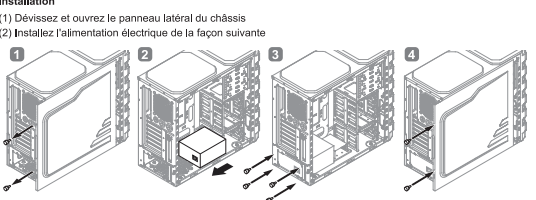


- (3) Raccordez les connecteurs Motherboard (20+4 Pin) et CPU (4+4 Pin) à votre carte mère.
(4) Raccordez les autres connecteurs, tels que PCIe (6+2pin), SATA et Molex, des prises d'alimentation électrique vers les composants de votre système...

- Précautions et mises en garde
Veuillez débrancher ou couper l'alimentation électrique pendant l'installation.
Assurez-vous que la source d'alimentation est constante et stable avant la mise sous tension.

Dépannage
Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement après avoir installé l'alimentation électrique, veuillez suivre le guide de dépannage ci-dessous:
(1) Vérifiez vous assurer que l'alimentation AC est branchée correctement.

Garantie
GIGABYTE propose une garantie matérielle limitée pour l'alimentation électrique à la date d'achat et garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication.

Manual de la fuente de alimentación

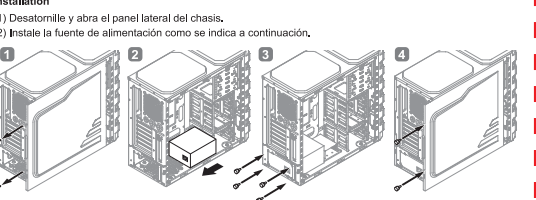


- (3) Conecte los conectores Motherboard (20+4 Pin) y CPU (4+4 Pin) en la placa base.
(4) Conecte los demás conectores, como PCIe (6+2pin), SATA y Molex, de la fuente de alimentación en los componentes del sistema...

- Precauciones y advertencias
Desenchufe o apague la fuente de alimentación cuando la instale.
Asegúrese de que la corriente eléctrica es constante y estable antes de encender la fuente de alimentación.

Solución de problemas
Si el equipo no funciona con normalidad después de instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas tal y como se indica a continuación:
(1) Asegúrese de que la alimentación de AC está correctamente conectada.

Garantía
GIGABYTE proporciona una garantía limitada de hardware para la fuente de alimentación en la fecha de compra y garantiza que este dispositivo no presenta defectos de materiales ni de fabricación.

Tápegység használati utasítása

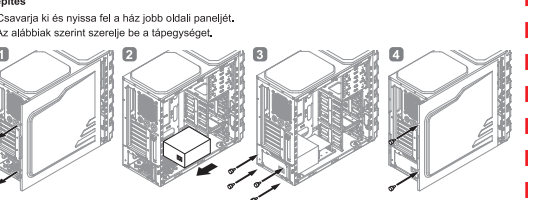


- (3) Csatlakoztassa a Motherboard (20+4 Pin) és CPU (4+4 Pin) jelű csatlakozásokat az alaplaphoz.
(4) Csatlakoztassa a tápegység többi többi csatlakozóját, úgy mint PCIe (6+2pin), SATA és Molex a rendszer részeségéhez...

- Övintézkedések és figyelmeztetések
A tápegység telepítésekor húzza ki azt a házból, és kapcsolja ki.
Győződjön meg arról, hogy az áramforrás egysége stabil, mielőtt bekapcsolná a tápegységet.

Hibaelhárítás
Ha a számítógép nem működik helyesen, a tápegység telepítése követően, kövesse a hibaelhárítási útmutató alábbi lépéseit:
(1) Győződjön meg arról, hogy az AC tápegységhez megfelelően van csatlakoztatva.

Jóváhagyás
A GIGABYTE korrólított hardvergaranciát nyújt a tápegységre a vásárlás napjától kezdődően, és garantálja, hogy az eszköz mentes az anyag- és megmunkálási hibáktól.

電源供應器使用手冊

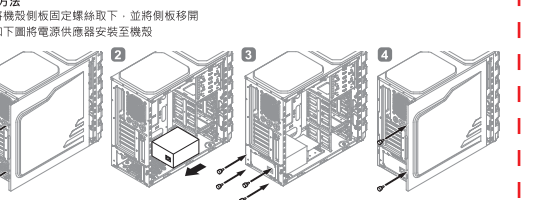

- (3) 將主機板電源線 (20+4 Pin) 與 CPU 處理器電源線 (4+4 Pin) 連接到主機板上的插槽。
(4) 連接上其他設備的電源線, 如 PCIe (6+2pin), SATA 與 Molex。確認電源供應器到各設備的連接線都安裝在正確的位置上。

- 安裝注意事項
安裝時請將電源關閉。
電力來源應是穩定的供電。
不要在電源供應器與設備連接情況下, 插拔電源線。


疑難排解
若您的電腦安裝電源供應器後沒有反應, 請依照以下步驟進行疑難排解:
(1) 請確認主機板電源線與 CPU 處理器電源線 (4+4 Pin) 是否正確地連接到主機板上的插槽。

保固條款
若因個人為因素造成, 若非因人為因素造成, 請提供購買證明至各服務據點洽詢, 請查詢所有符合資格的購買證明, 任何在正常方式下使用, 所產生的損壞, 技術支援與保固服務。

Table with columns: 設備名稱 (Equipment Name), 型號 (型式) (Type/Model), 限制物質及其化學符號 (Restricted substances and its chemical symbols), and rows for Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, Polybrominated biphenyls, and Polybrominated diphenyl ethers.

B 面

105 mm

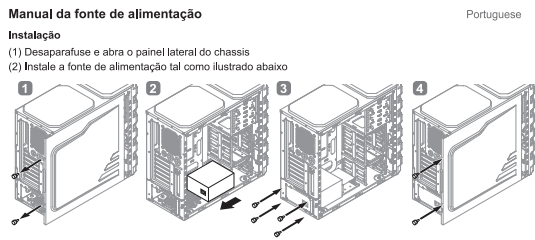


- (3) Ligue os conectores Motherboard (20+4 Pin) e CPU (4+4 Pin) à sua placa principal.
(4) Ligue os restantes conectores, como o PCIe (6+2pin), SATA e Molex da fonte de alimentação aos componentes do sistema e certifique-se de que todos foram bem ligados.

- Cuidados e avisos
Retire o cabo ou desligue a fonte de alimentação durante a sua instalação.
Certifique-se de que a alimentação de energia é constante e estável antes de ligar a fonte de alimentação.

Resolução de problemas
Se o seu computador não funcionar normalmente depois de instalar a fonte de alimentação, siga a guia de resolução de problemas tal como indicado abaixo:
(1) Certifique-se de que a alimentação AC está ligada corretamente.

Garantia
A GIGABYTE oferece uma garantia limitada de hardware para a fonte de alimentação a partir da data de compra e garante que este dispositivo é livre de defeitos de material e de fabricação.

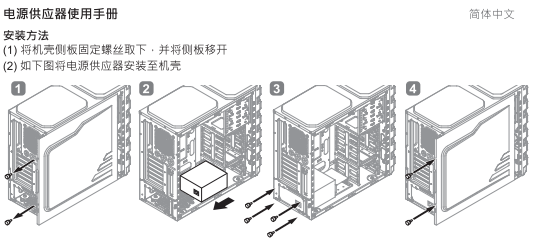


- (3) 將主機板電源線 (20+4 Pin) 與 CPU 處理器電源線 (4+4 Pin) 連接到主機板上的插槽。
(4) 連接上其他設備的電源線, 如 PCIe (6+2pin), SATA 與 Molex。確認電源供應器到各設備的連接線都安裝在正確的位置上。

- 安裝注意事項
安裝時請將電源關閉。
電力來源應是穩定的供電。
不要在電源供應器與設備連接情況下, 插拔電源線。

疑難解答
若您以上手續完成安裝, 計算機開機後沒有反應, 請依照以下步驟確認:
(1) 請確認主機板電源線 (20+4 Pin) 與 CPU 處理器電源線 (4+4 Pin) 是否正確地連接到主機板上的插槽。

保固條款
技術提供有條件的保固, 若非因人為因素造成且符合保固條件 (保固中所列), 請提供購買證明至各服務據點洽詢。

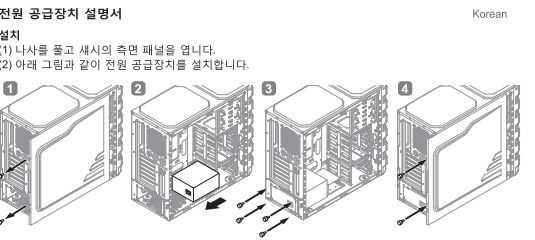


- (3) Motherboard (20+4 Pin) y CPU (4+4 Pin) 커넥터를 메인보드에 연결합니다.
(4) 전원 공급장치의 PCIe (6+2pin), SATA 및 Molex 이 같은 커넥터를 시스템 구성부품에 연결하고 이들 커넥터가 모두 제대로 연결되었는지 확인합니다.

- 주의 및 경고
전원 공급장치를 설치할 때는 전기그라운드 불완전 소위 작업하십시오.
전원 공급장치 스위치를 켜기 전에 전원이 차단되고 안정적으로 확인하십시오.

문제 해결
전원 공급장치를 설치한 후 컴퓨터가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 아래 목록에서 설명한 대로 문제 해결 지침을 따르십시오:
(1) 전원 공급장치가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

보증
GIGABYTE는 구입일로부터 전원 공급장치에 대한 하드웨어, 제한 보증 보증하고 이 장치가 재료 및 제작상 결함이 없음 보장합니다.

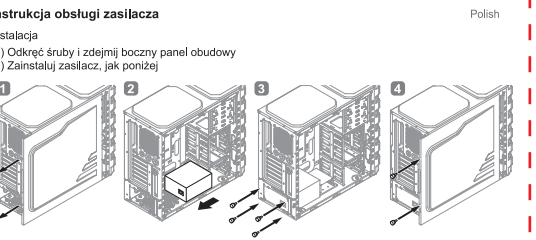


- (3) Podłącz złącza Motherboard (20+4 Pin) i CPU (4+4 Pin) do płyty głównej.
(4) Podłącz inne złącza, jak PCIe (6+2pin), SATA i Molex z zasilacza do innych elementów systemu.

- Uwagi i ostrzeżenia
Podczas instalacji zasilacza należy odłączyć od zasilania lub wyłączyć.
Przed włączeniem zasilacza upewnij się, że źródło zasilania ma prawidłową i stabilną parametry.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli komputer nie działa prawidłowo po zamontowaniu zasilacza, należy wykonać opisane poniżej procedury diagnozowania problemów:
(1) Sprawdź, czy prawidłowo podłączono zasilanie AC.

Garantia
GIGABYTE udziela na zasilacz ograniczoną gwarancję, że sprzęt jest wolny od wad materiałowych i wykonania, o ileś gwarancji rozporządza się w dniu zakupu.

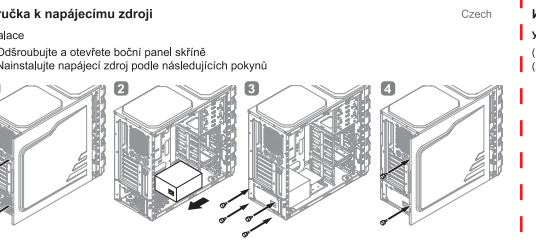


- (3) Připojte konektory Motherboard (20+4 Pin) a CPU (4+4 Pin) k základní desce.
(4) Připojte ostatní konektory, například PCIe (6+2pin), SATA a Molex, z napájecího zdroje k systémovým komponentám a zkontrolujte, aby byly všechny řádně připojeny.

- Upozornění a varování
Před instalací odpojte napájecí kabel napájecího zdroje nebo vypněte napájení.
Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda je napájecí zdroj konstantní a stabilní.

Rošení potíží
Pokud váš počítač po nainstalování napájecího zdroje nefunguje správně, postupujte podle následujících pokynů pro řešení potíží:
(1) Prosim zkontrolujte, zda je AC napájení správně připojeno.

Záruka
Společnost GIGABYTE poskytuje k datu zakoupení tohoto napájecího zdroje omezenou záruku na hardware a zárukuje, že toto zařízení je bez závad na materiálu a provedení.

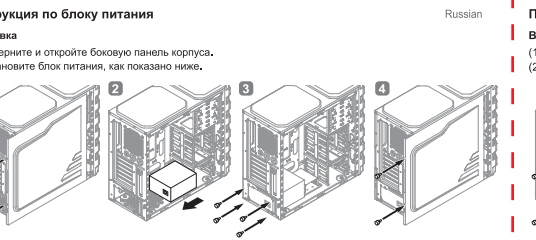


- (3) Підключіть роз'єми Motherboard (20+4 Pin) і CPU (4+4 Pin) к материнській платі.
(4) Підключіть до інших роз'євів, наприклад PCIe (6+2pin), SATA і Molex, од блоку живлення к компонентів системи та переконатися в тому, що всі вони надійно підключені.

- Меры предосторожности и предупреждения
Перед установкой блока питания отключите от него питание или отсоедините кабель питания от сети.
Перед включением блока питания убедитесь, что источник питания работает исправно и стабильно.

Решение проблем
Если после установки блока питания компьютер работает ненормально образом, следуйте инструкции по поиску и устранению неисправностей, см. указанно ниже:
(1) Убедитесь, что питание AC подключено правильно.

Гарантія
GIGABYTE надає обмежену гарантію на обладнання блока живлення з дати покупки та гарантує, що в момент устаткування відсутні дефекти матеріалів та заводської брак.

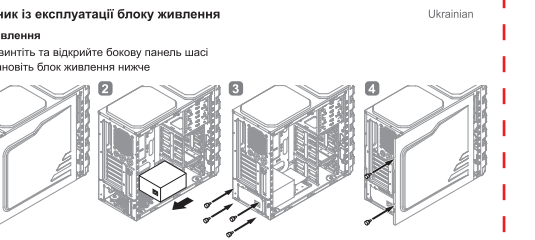

- (3) Підключіть 4-контактні Motherboard (20+4 Pin) i CPU (4+4 Pin) до материнської плати.
(4) Підключіть інші 4-контактні, ніж-от PCIe (6+2pin), SATA i Molex від блоку живлення до компонентів системи та переконатися в тому, що всі вони надійно підключені.

- Застереження та попередження
Перед встановленням блоку живлення від розетки або вимкніть блок живлення під час його встановлення.
Перевірте наявність і відповідність блоку живлення та стабільності його роботи, перш ніж уключити живлення.

Поиск и устранение неисправностей
Если после установки блока питания компьютер работает ненормально образом, следуйте инструкции по поиску и устранению неисправностей, см. указанно ниже:
(1) Убедитесь, что питание AC подключено правильно.

Гарантія
GIGABYTE надає обмежену гарантію на обладнання блока живлення з дати покупки та гарантує, що в момент устаткування відсутні дефекти матеріалів та заводської брак.

Asia (Headquarters) GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Taiwan
Address: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan
Tel: +886-2-8912-4000
http://www.gigabyte.com
China GIGABYTE CHINA
Address: 24/F, HaiTong Securities Tower, No.689 Guangdong Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-6340-9312
Europe G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH Germany
Address: Bulenköppel 16, 22047 Hamburg, Deutschland
Tel: +49-40-25 33 040
North America G.B.T. INC. USA
Address: 17358 Railroad Street, City of Industry, CA91748 USA
Tel: +1-626-544-9338
The installation location of the power supply will be changed according to the case setting.

展開尺寸: 592 x 105mm
折合尺寸: 74 x 105mm
紙質: 100 P 模造紙
印刷: 單色 / 雙面印刷
後加工: N字折

