

GIGABYTE™

D1080

USER'S MANUAL

● 한국어
V1.0



당신의 기가바이트 도킹스테이션 구매를 축하 드립니다.

이 설명서는 당시의 도킹 스테이션을 처음 셋팅 하는데 도움을 줄 것입니다. 최종 제품 장치는 당신의 구매 시점에 따라 다를 수 있습니다. 기가바이트는 사전 통보 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 저의 웹사이트 www.gigabyte.com 을 방문 하십시오.


1 제공된 아이템 체크 하기

AC 어답터

파워코드

설명서


도킹 소프트웨어 CD



*문서의 삽화는 당신의 제품과 달라 보일 수 있습니다.

2 기가바이트 도킹 스테이션 처음 사용하기


⚠도킹 스테이션을 처음 사용 하실 때 기가바이트 복합 익스프레스 를 설치 하기 위하여 도킹 스테이션 SW CD 를 광학 디스크 드라이브(ODD)에 넣으십시오. 기가 바이트도킹 스테이션은 달력, 알람 시계, 뮤직 플레이어 등의 기능을 포함 합니다. 뿐만 아니라, 만약 당신이 소프트웨어가 처음 실행될시 기후감지나 기타 위치 시스템 과 같은 것을 활성화 하는 “Geosense Location Sensor”의 설치를 원하는지 당신에게 물을 것 입니다. 만약 이장치가 필요 하지 않으면 당신은 제어판의 “위치 그 리고 다른 센서”에서 기능을 비활성화 할 수 있습니다. 기능과 인터페이스는 소프트웨어의 다른 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이 소프트웨어는 윈도우 7 혹은 프리미엄 이상의 버전에만 지원 가능 합니다.

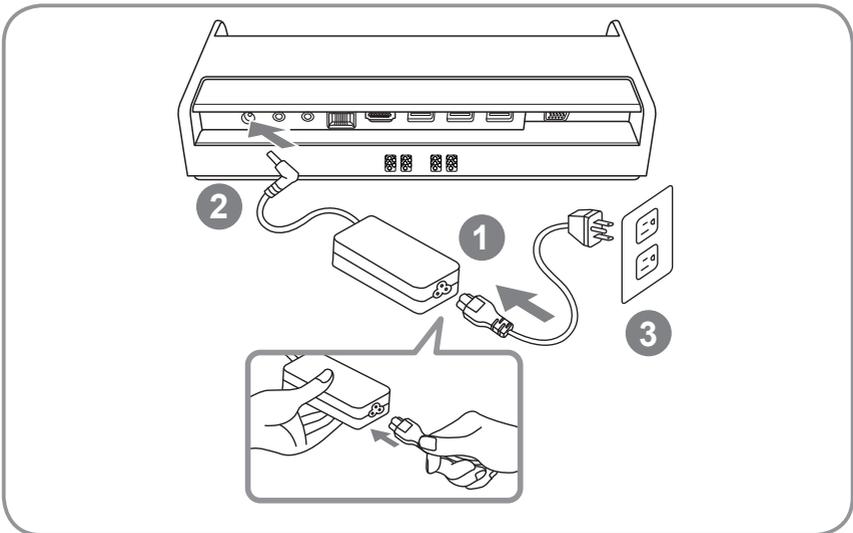

- 1 코드를 AC 어답터에 연결 하기
- 2 AC어답터를 도킹스테이션의 DC-In 연결 부 에 연결 하기
- 3 코드를 전원 아울렛에 연결 하기
- 4 기가바이트 도킹스테이션을 켜기 위해 전원 단자 누르기


3 도킹스테이션 투어

파노라믹 화면

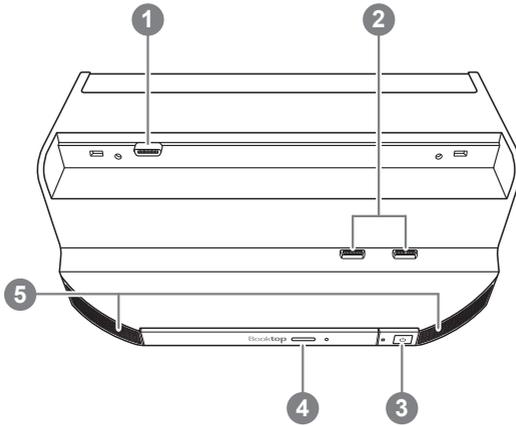

- 1 배터리 연결 포트: 연장 배터리를 안정화 시키기 위하여, 배터리 장부가 장금 위치에 있는지 확인 하십시오
- 2 스테이션 연결 포트” 슬레이트 PC 에 연결
- 3 전원 버튼
- 4 ODD 버튼
- 5 스피커


좌측 그리고 우측 면

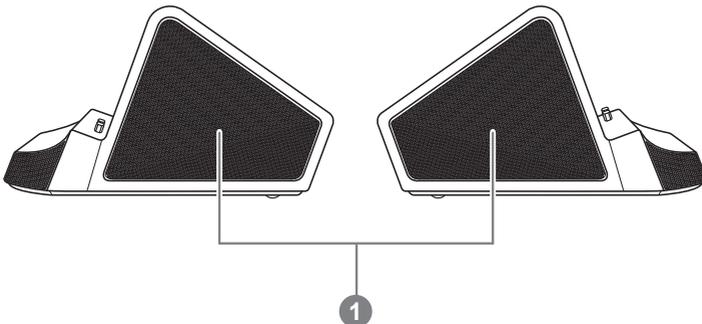

- 1 스피커: 우퍼 스피커 ①

① 이 사양은 사용자의 참고 사항 일 뿐입니다. 최종 장치는 구매시의 도킹스테이션에 따라 다를 수 있습니다.

뒷면

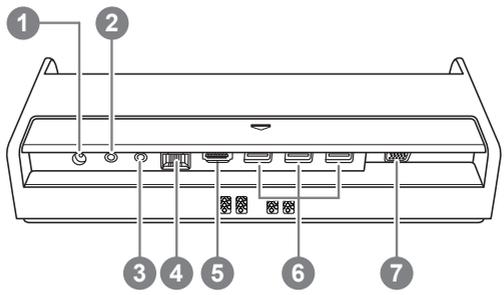

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1 DC-In 잭 | 5 HDMI 잭 ^② |
| 2 헤드폰 잭 | 6 USB 포트 |
| 3 마이크폰 잭 | 7 D-sub (VGA)포트 |
| 4 에터넷 잭 | |

^② 이 사양은 사용자의 참고 사항 일 뿐입니다. 최종 장치는 구매시의 도킹스테이션에 따라 다를 수 있습니다.

4 사양

Item	Specification
I/O 포트	D-sub, USB Portx3, RJ45, Microphone Jack, Headphone Jack, DC-in Jack, Booktop Express Connection Port, Extended Battery Connection Port, HDMI Port. ^③
광학 디스크 드라이버	DVD-Super Multi-Layer Drive
스피커	Stereo and woofer speaker ^③

^③ 이 사양은 사용자의 참고 사항 일 뿐입니다. 최종 장치는 구매시의 도킹스테이션에 따라 다를 수 있습니다.

5 부록

■ 보증 그리고 서비스 :

워런티 , 서비스 그리고 관련된 정보는 아래의 링크의 기가바이트 워런티 카드 또는 기가바이트 서비스 사이트를 참고 하십시오 .

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ 자주 받는 질문 :

자주 묻는 질문은 아래의 링크를 참조 하십시오 :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

www.gigabyte.com