

**GIGABYTE™**

# D1080

## USER'S MANUAL

● Español

V1.0




## Felicidades por la compra de su estación de acoplamiento para los productos de GIGABYTE .

Esta Guía de Instalación Rápida le ofrece información para una instalación correcta de su equipo de GIGABYTE. Para mayor información, visita nuestra página en internet <http://www.gigabyte.com.tw>. Todas las especificaciones están sujetas a cambios, sin previo aviso del fabricante.

### 1 Usted ha recibido los siguientes accesorios


Adaptador de CA

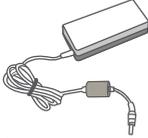


Cable de alimentación



Manual




CD (Incluye Drivers y Guía de usuario)



\* Los accesorios varían dependiendo de la estación de acoplamiento.

### 2 Usando el replicador GIGABYTE por primera vez


⚠ Si por primera vez está usando el replicador de puerto, inserte el CD de controladores al lector óptico para instalar el Booktop Express de GIGABYTE. Éste incluye las aplicaciones, como calendarios, relojes con alarma, reproductores de música y mucho más, también con capacidad para una Tableta. Las aplicaciones e interfaz pueden ser de acuerdo a diferentes versiones del Software. (Nota: el replicador sólo soporta el sistema Windows 7 Home Premium y versiones posteriores.) En adición, la instalación le preguntará si quisiera instalar el "Geosense Location Sensor" para activar el sistema de posicionamiento como el detector de clima y así sucesivamente cuando el software se inicia por primera vez. Usted puede deshabilitar ésta función en el Panel de Control en la parte de "Locación y otros sensores" si ésto no es necesario después".

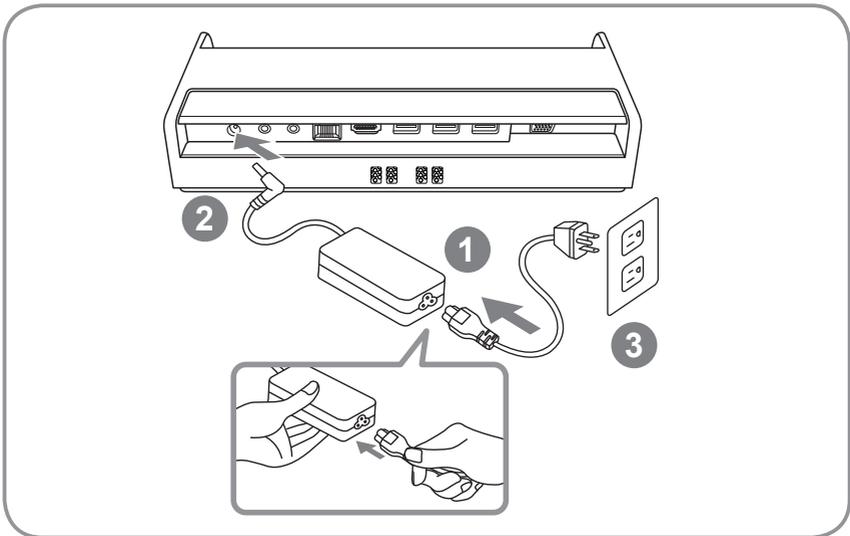

- 1 Conectar cable al adaptador CA.
- 2 Conectar el adaptador de CA a CC.
- 3 Conectar el cable de alimentación a la fuente de poder.
- 4 Presione el botón de encendido en la estación de acoplamiento.


# 3 Tour por las estaciones de acoplamiento

## Vista panorámico

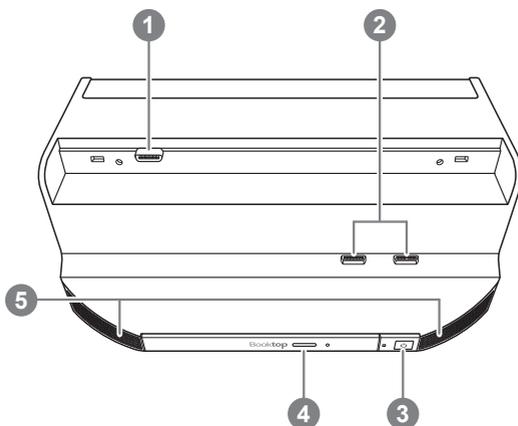

- 1 Puerto de extensión de batería: Para estabilizar la estación de batería, por favor asegúrese que la clavija de la batería se encuentre en posición "Lock"
- 2 Puerto de estación de acoplamiento: conexión a su Slate
- 3 Botón de encendido
- 4 Botón de ODD
- 5 Altavoces


## Vista Izquierda y Derecha

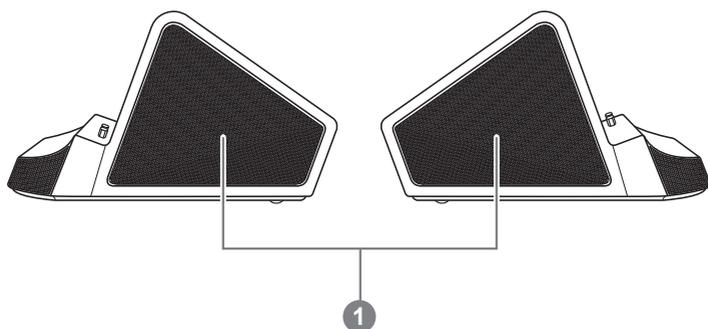

- 1 Altavoz : Woofer de altavoces ①

① Estas especificaciones son para referencia del usuario. La configuración final dependerá del modelo que el usuario escoge.

## Vista inferior

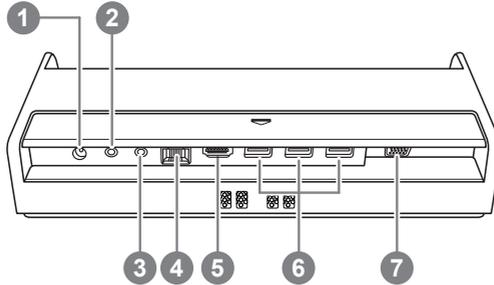

**1** DC-in Jack

**2** Salida de audífonos

**3** Salida de micrófono

**4** Puerto Ethernet

**5** Puerto HDMI <sup>2</sup>

**6** Puerto de USB

**7** Conexión a monitor externo,  
computera (VGA)

- <sup>2</sup> Estas especificaciones son para referencia del usuario. La configuración final dependerá del modelo que el usuario escoge.

## 4 Especificaciones

Item	Specification
Conectividad	Modelo de GIGABYTE S1080/S1081
Puertos de entrada y Salida	D-sub, Puerto USB x3, RJ45, puerto Micrófono, Puerto auriculares , DC-in Jack, Puerto de acoplamiento , extensión de batería, Puerto HDMI. <sup>3</sup>
Disco óptico	DVD-Super Multi-Layer Drive
Botón	Botón de encendido, botón de DVD
Altavoz	Estéreo y woofer altavoz <sup>3</sup>

- <sup>3</sup> Estas especificaciones son para referencia del usuario. La configuración final dependerá del modelo que el usuario escoge.

## **5** Apéndice

### ■ **Garantía y servicio**

Para garantía, servicio e información relacionada, consulte la tarjeta de garantía o sitio web del servicio de GIGABYTE como el siguiente enlace:  
<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ **Preguntas frecuentes**

Para FAQ (Preguntas Frecuentes), por favor, consulte el siguiente enlace:  
<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

[www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)