

GIGABYTE™

# D1080

USER'S MANUAL

使 用 手 冊

● 繁體中文

V1.0



## 感謝您選擇技嘉擴充基座


為協助您順利使用技嘉擴充基座，我們特地設計此說明。

如果您需要更多關於擴充基座功能，歡迎上技嘉官方網站[www.gigabyte.tw](http://www.gigabyte.tw)查詢。

產品實際規格以出貨為準，如有異動恕不另行通知。

### 1 請檢查包裝內配件


變壓器

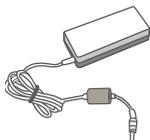

電源線



使用手冊




驅動程式光碟



\* 以上配件圖示可能會與您實際所購買的機種而有所差異。

### 2 首次使用GIGABYTE技嘉平板電腦


⚠ 當您第一次使用擴充基座時，請將驅動程式光碟放入光碟機中，並透過安裝界面安裝GIGABYTE Booktop Express，其包含了音樂播放、日曆、鬧鐘...等介面，可強化使用者對於平板電腦的使用行為。此外，當本軟體首次被安裝時，系統會詢問是否願意安裝” Geosense Location Sensor” 以啟動自動天氣偵測...等定位功能。若安裝之後不再使用此功能，可直接於控制台” 位置和其他感應器” 中將之關閉。請注意此軟體僅支援Windows® 7 Home Premium以上版本，所有使用介面和功能皆會因版本而有所差異。

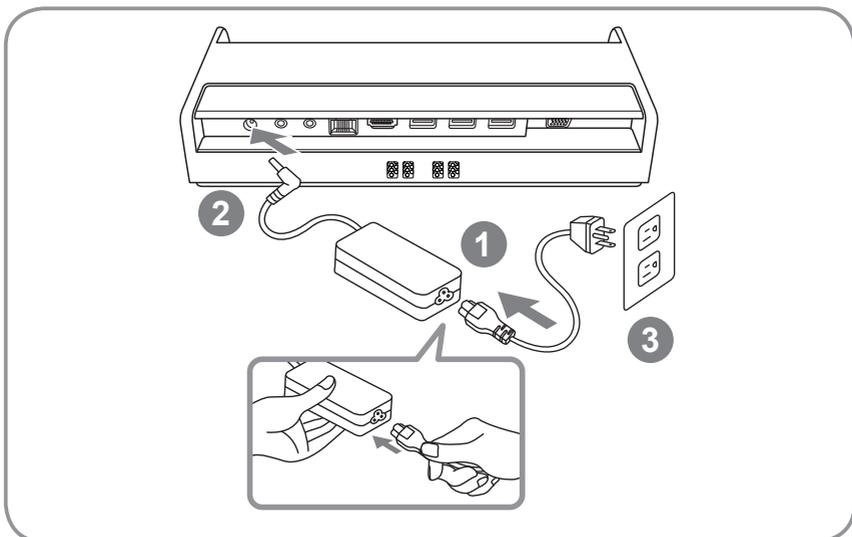

- 1 將電源線接上電源轉換器。
- 2 將電源轉換器連接到擴充基座的電源插孔。
- 3 將電源線插入電源插座。
- 4 當電腦連接至擴充基座時，按下電源按鈕可啟動電腦。


# 3 首次使用GIGABYTE技嘉擴充基座

## 前視圖

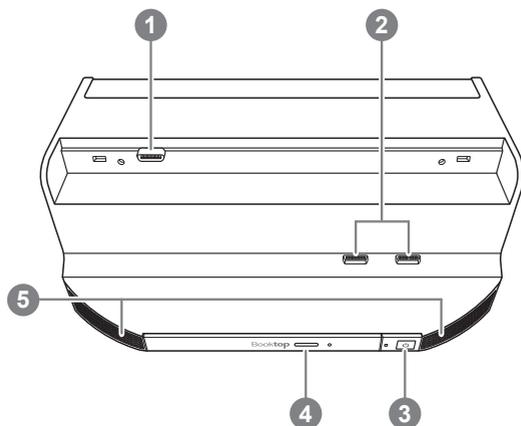

- 1 擴充電池連接埠：當擴充電池連接至連接埠時，請確定擴充電池卡榫位於鎖定的狀態以確保擴充電池的固定。
- 2 擴充基座連接埠：連結電腦系統主機。
- 3 電源按鈕
- 4 光碟機按鈕
- 5 喇叭


## 左視圖 & 右視圖

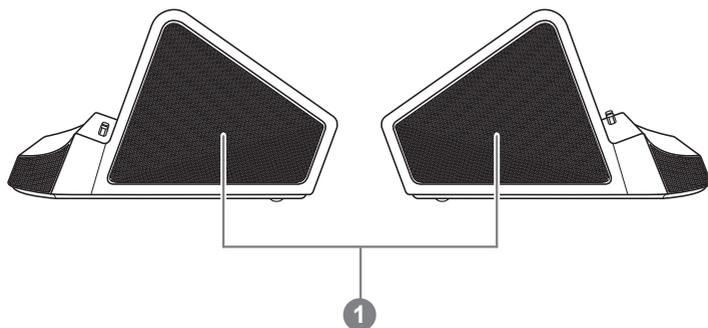

- 1 喇叭：低重音喇叭①

① 此規格僅供使用者參考，最終規格需視使用者購買的擴充基座而定。

## 後視圖

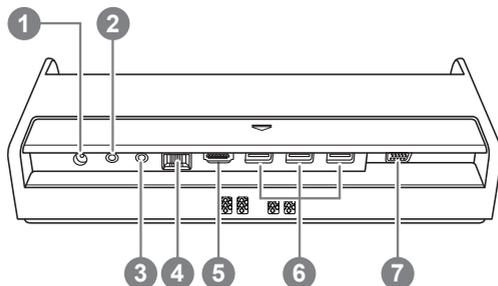

1 電源插孔

2 耳機插孔

3 麥克風插孔

4 乙太網路埠

5 HDMI埠 ②

6 USB埠

7 外接顯示器(VGA)埠

② 此規格僅供使用者參考，最終規格需視使用者購買的擴充基座而定。

## 4 硬體規格

項目	規格
連接埠	D-sub、USB埠x3、RJ45、麥克風插孔、耳機插孔、電源插孔、擴充基座連接埠、擴充電池連接埠、HDMI。③
光碟機	DVD-Super Multi-Layer Drive
喇叭	左右立體聲輸出和低重音喇叭 ③

③ 此規格僅供使用者參考，最終規格需視使用者購買的擴充基座而定。

# 5 附錄

## ■ 保固及客服資訊

相關保固條款及客服資訊請參考隨貨所附之保固保證書，或參考技嘉技術服務區網站。

<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/technical-support.aspx>

## ■ FAQ

相關常見問題請參考技嘉常見問題網站。

<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/faq.aspx>

[www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)