

GIGABYTE™




FORCE K7 WIRELESS SCHERENMECHANIK-TASTATUR

— **SCHNELLSTARTANLEITUNG** —

INSTALLATION

1. Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Port
2. Unterstützte Betriebssysteme: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Legen Sie 6 AAA-Batterien in das Batteriefach ein; die beiden Räder leuchten kurz blau auf.
Die Tastatur kann auch mit nur 2 Batterien betrieben werden; legen Sie die Batterien dazu paarweise wie dargestellt ein.
4. Stecken Sie den FORCE K7-Empfänger in einen freien USB-Port ein.
Zur besseren Kompatibilität empfehlen wir, den Empfänger in einen USB 2.0-Port direkt am PC einzustecken.
5. Warten Sie, bis die FORCE K7 vom PC erkannt wird.

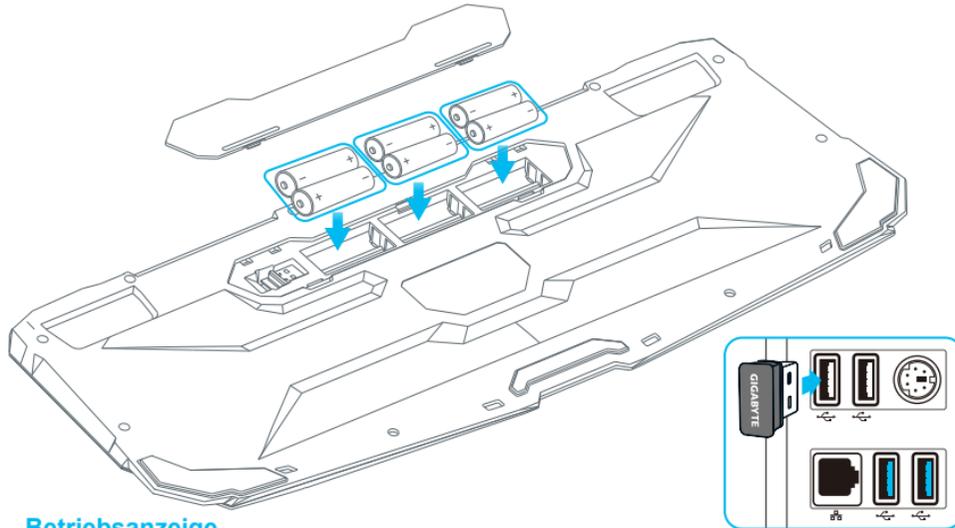


Betriebsanzeige

Nach erfolgreicher Batterieinstallation leuchten die beiden Räder kurz blau auf.

Energiestandwarnung

Wenn die Energie zur Neige geht, beginnen die beiden Räder rot zu blinken. Bitte wechseln Sie die Batterien aus.

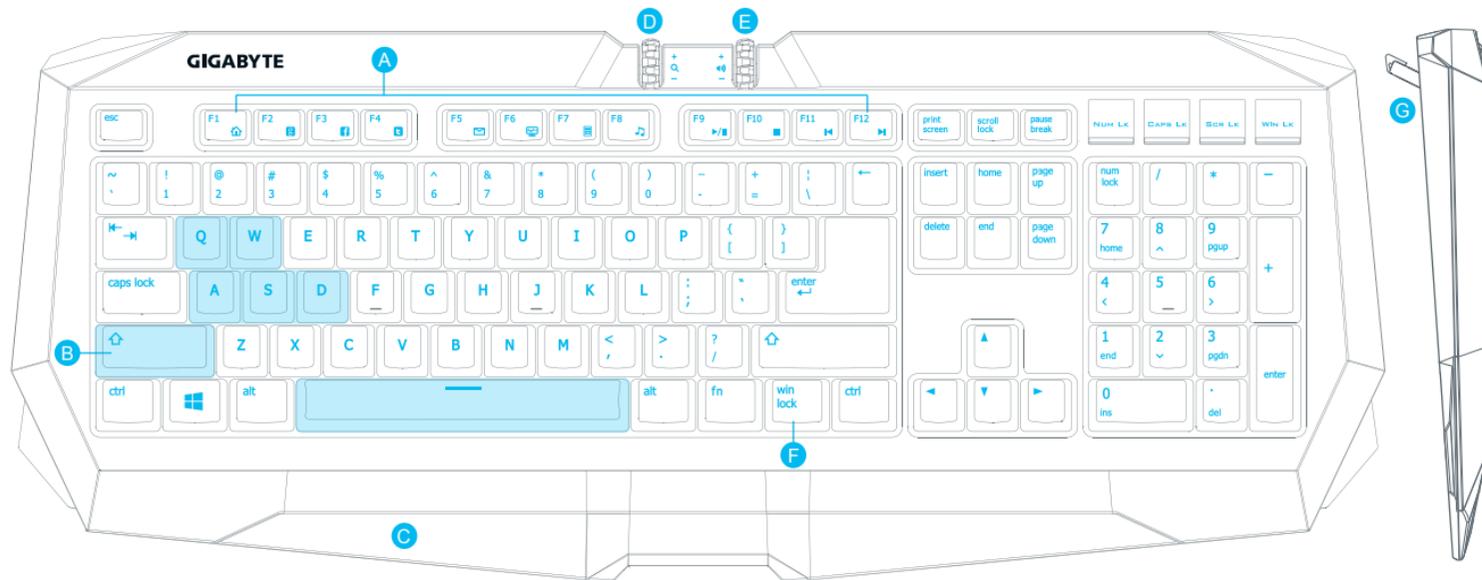

- A** HotLink-Funktionstasten (F1 – F12)
- B** Anti-Ghosting
- C** Großzügige Handauflage
- D** Zoomregler
- E** Lautstärkereglern
- F** Windows-Tastensperre
- G** Rutschfeste GummifüÙe

B Anti-Ghosting

Das Anti-Ghosting der FORCE K7 um den WASD-Block garantiert, dass gebräuchliche Gaming-Tastenkombinationen ohne Probleme und Konflikte erkannt und ausgeführt werden.

* Die FORCE K7 unterstützt bis zu 7 gleichzeitige Tastenbetätigungen (Q / W / A / S / D / linke Umschalttaste / Leertaste) ohne Konflikte!

Intelligentes Energiesparen

Die FORCE K7 kommt ohne Ein-/Auswacher aus. Die Tastatur wechselt automatisch in den Energiesparmodus und wacht sofort auf sobald Sie wieder tippen. Ziffernblock-, Feststelltaste-, Bildlauf-, Win-Indikatoren leuchten beim Betätigen auf und schalten sich nach 10 Sekunden Inaktivität von selbst ab. Die Indikatoren leuchten wieder auf, sobald Sie mit dem Tippen fortfahren.



A Zoomregler

Zum Anpassen der Vergrößerung einfach drehen.

Zum Wiederherstellen der Originalgröße auf das Rad drücken.

(Dieses Feature funktioniert mit IE-/Chrome-Webbrowsern und der Windows-Bildanzeige.)

B Lautstärkeregler

Zum Einstellen der Lautstärke einfach drehen.


Zum Stummschalten auf das Rad drücken.



Windows-Tastensperre

Die Windows-Tastensperre deaktiviert die Windows-Tasten und verhindert lästiges Aufrufen des Windows-Startmenüs beim Spielen.

HOTLINK-FUNKTIONSTASTEN

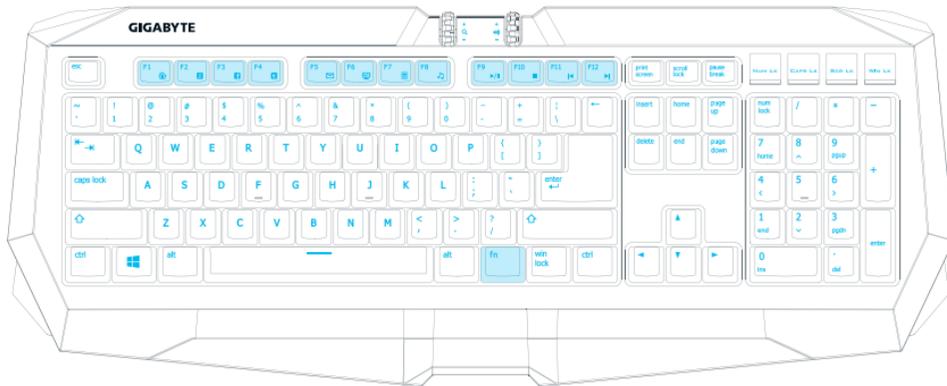

 +  **Webbrowser starten**

 +  **Google-Startseite**

 +  **Facebook-Startseite**

 +  **Twitter-Startseite**

 +  **Posteingang öffnen**

 +  **Task-Manager**

 +  **Rechner**

 +  **Medienplayer starten**

 +  **Wiedergabe/Pause**

 +  **Wiedergabe stoppen**

 +  **Vorheriger Titel**

 +  **Nächster Titel**

SICHERHEIT

Batterie:

- Halten Sie Batterien und Akkus von Kindern fern.
- Explosionsgefahr bei Verwendung ungeeigneter Batterien oder Akkus. Verwenden Sie ausschließlich Batterien und Akkus vom mitgelieferten Typ.
- Nehmen Sie Trockenbatterien heraus, wenn diese komplett entleert sind oder Sie die Tastatur längere Zeit nicht benutzen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß örtlichen Entsorgungsvorschriften.
- Die Akku- und Batterielaufzeiten können je nach Konfiguration, Signalstärke und Einsatz variieren.

FCC Declaration:

▪ This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PFLEGE

1. Falls einmal Probleme mit der Tastatur auftreten sollten, hilft Ihnen der GIGABYTE-Kundendienst unter www.gigabyte.com schnell weiter. Unternehmen Sie niemals eigenmächtige Reparaturversuche.
2. Zerlegen Sie die Tastatur nicht (dadurch erlischt die Garantie), und versuchen Sie niemals, die Tastenkappen zu lösen.
3. Halten Sie die Tastatur von Feuchtigkeit fern. Benutzen Sie die Tastatur nur innerhalb des zulässigen Temperaturbereiches von 0 – 40 °C. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches trennen Sie das Gerät und schalten es ab, bis wieder normale Temperaturen herrschen.

WICHTIGE HINWEISE

Untersuchungen zufolge können ständig wiederholte Bewegungen über längere Zeit, ein ungeeigneter Arbeitsplatz und falsche Körperhaltung zu Unwohlsein und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen.