

GIGABYTE™




FORCE K7 WIRELESS

КЛАВИАТУРА С НОЖНИЧНЫМ
МЕХАНИЗМОМ КЛАВИШ

Краткое руководство

Установка

1. Системное требование: ПК со встроенным портом USB
2. Поддерживаемые ОС: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Вставьте 6* батареек типа AAA в соответствующий отсек, индикатор сдвоенного колеса кратковременно вспыхнет синим цветом
Для работы клавиатуры батарейки в нее вставляются парами, как показано на рисунке.
4. Подключите приемник клавиатуры FORCE K7
Для наилучшей совместимости рекомендуется установить приемник в порт USB 2.0 компьютера.
5. Дождитесь обнаружения компьютером клавиатуры FORCE K7

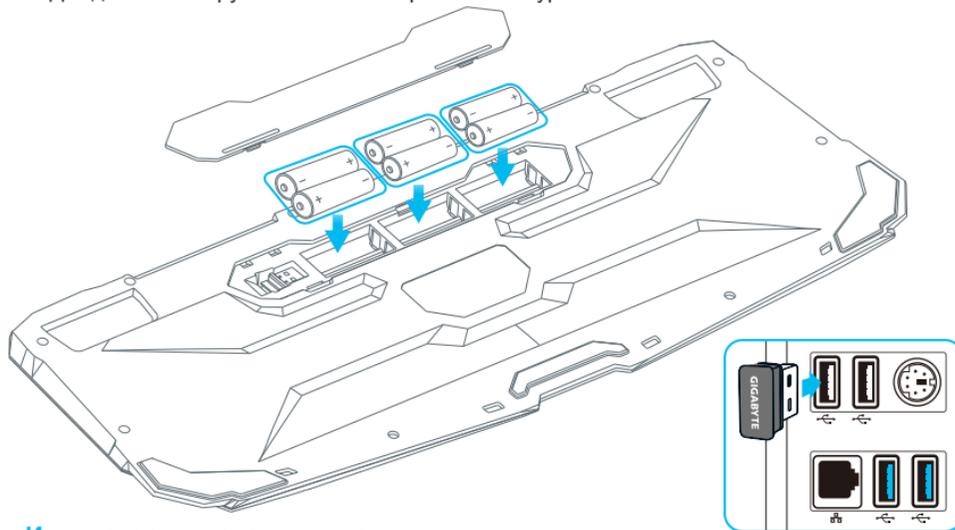


Индикатор включения питания

Индикатор сдвоенного колеса кратковременно вспыхнет синим цветом, чтобы показать правильную установку батареек.

Индикатор низкого заряда батареек

При разрядке батареек индикатор сдвоенного колеса будет вспыхивать красным цветом. Замените батарейку.

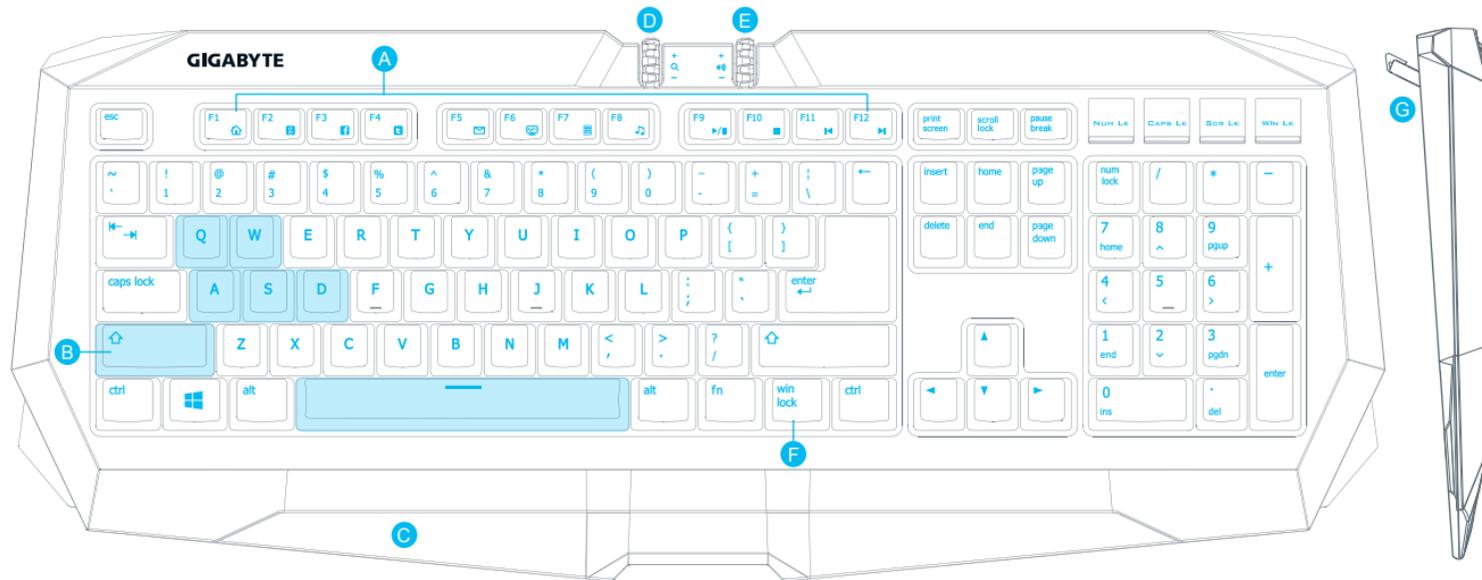

- A** Функциональные сочетания клавиш (F1–F12)
- B** Распознавание одновременного нажатия нескольких клавиш (anti-ghosting)
- C** Увеличенная подставка для запястий
- D** Колесо регулятора масштабирования
- E** Регулятор громкости
- F** Клавиша блокировки кнопки Windows
- G** Нескользящие резиновые ножки

B Распознавание одновременного нажатия нескольких клавиш (anti-ghosting)

Функция подавления фантомных нажатий вокруг зоны WASD на клавиатуре FORCE K7 гарантирует регистрацию большинства игровых сочетаний клавиш и бесконфликтное исполнение соответствующих команд.

* Клавиатура FORCE K7 поддерживает одновременное нажатие клавиш «Q», «W», «A», «S», «D», «Левый Shift», «Пробел». Одновременное нажатие 7 клавиш без конфликтов!

Интеллектуальная функция энергосбережения

Конструкция беспроводной клавиатуры FORCE K7 не содержит кнопку питания. Клавиатура автоматически переходит в ждущий режим и немедленно пробуждается при нажатии.

Индикаторы num lock/caps lock/ scroll lock/ win lock будут загораться и автоматически **ВЫКЛЮЧАТЬСЯ** при простое клавиатуры в течение 10 секунд. Во время начала работы с клавиатурой, индикаторы загорятся снова.



A Колесо регулятора масштабирования

Вращайте колесо вверх и вниз для установки уровня масштабирования.
Нажмите на колесо, чтобы восстановить масштаб до 100%
(Эта функция работает на веб-страницах в браузерах IE/Chrome и в программах просмотра изображения)

B Колесо регулятора громкости


Вращайте вверх и вниз для регулировки громкости.
Нажмите на колесо для отключения звука



Функция блокировки кнопки Windows

При нажатии клавиши блокировки Windows отключается клавиша Windows и предотвращается непреднамеренный вызов меню «Пуск» Windows во время игры.

Функциональные сочетания клавиш

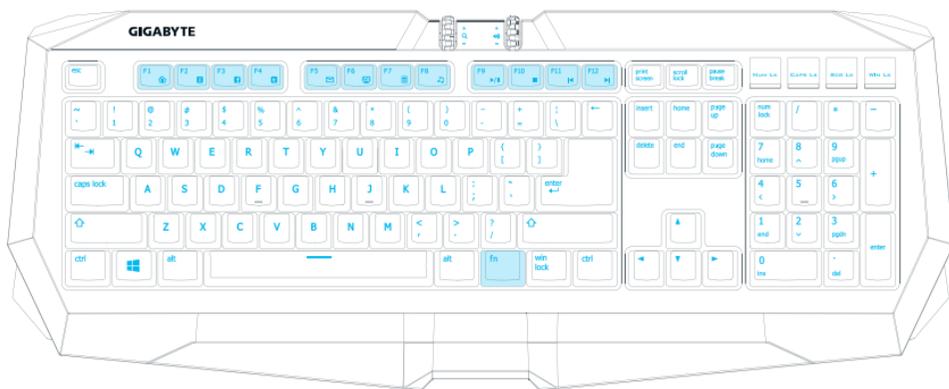

+ Запуск веб-браузера

+ Переход на главную страницу Google

+ Переход на главную страницу Facebook

+ Переход на главную страницу Твиттера

+ Открытие электронной почты

+ Диспетчер задач

+ Запуск Калькулятора

+ Запуск медиаплеера

+ Пуск / пауза

+ Остановка воспроизведения

+ Воспроизведение предыдущего файла

+ Воспроизведение следующего файла

Безопасность

Батарея:

- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Установка в гарнитуру батареи недопустимого типа может повлечь взрыв. Используйте и заменяйте батареи только одного типа и напряжения.
- Замените батареи, если они изношены или перед длительным хранением клавиатуры.
- Утилизируйте или используйте повторно изношенные батареи в соответствии с местными и государственными нормами по утилизации.
- Продолжительность работы и характеристики батареи могут различаться в зависимости от конфигурации сети оператора, силе сигнала и использования.

FCC Declaration:

- This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Обслуживание

1. В случае наличия неполадок в работе клавиатуры обращайтесь в службу поддержки клиентов компании GIGABYTE на веб-сайте по адресу: www.gigabyte.com. Категорически запрещается самостоятельно осуществлять обслуживание или ремонт данного изделия.
2. Категорически запрещается разбирать клавиатуру (это повлечет аннулирование гарантии), а также снимать колпачки клавиш.
3. Не допускайте попадания на клавиатуру жидкостей, а также воздействия на нее повышенной влажности и воды. Клавиатуру допускается эксплуатировать только при температуре от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F). В случае выхода температуры за указанные пределы отсоедините и выключите данное изделие до тех пор, пока температура не вернется в указанный диапазон.

Важная информация

Однообразные движения в течение длительного времени на неподходящем рабочем месте или неправильное положение тела может привести к физическому дискомфорту, нервозности, травме сухожилий и мышц.