

# B650 GAMING X AX V2

# B650 GAMING X V2

## 使用手册

Rev. 1103



技嘉为尽地球公民的责任，将减少纸张应用，且为减缓地球暖化效应，本产品包装材料都可回收再利用，技嘉与您一同为环保尽一份力！更详尽的产品相关信息，请至技嘉网站查询。

## 版权

© 2024年, 技嘉科技股份有限公司, 版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称, 均属其合法注册的公司所有。

## 免责声明

本使用手册受著作权保护, 所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息, 技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许, 不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册内容。

- 如果您要了解产品详细规格数据, 请仔细阅读【使用手册】。
- 如果您要快速安装, 请至技嘉网站参考【硬件安装指南】。


[https://download.gigabyte.cn/FileList/Manual/mb\\_manual\\_quick-guide\\_am5.pdf?m=sw](https://download.gigabyte.cn/FileList/Manual/mb_manual_quick-guide_am5.pdf?m=sw)

产品相关信息, 请至网站查询: <https://www.gigabyte.cn/>

## 产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV: X.X」。其中X.X为数字, 例如标示「REV: 1.0」, 意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时, 请注意产品版本的标示。

范例:

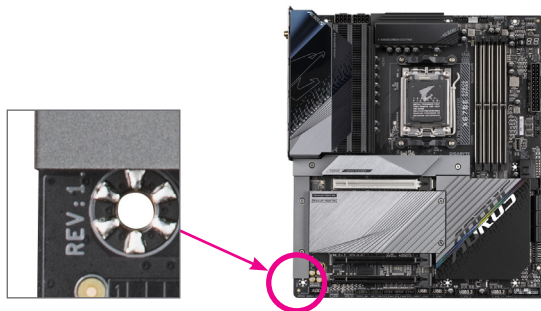


# 目 录

第一章 产品介绍 .....	4
1-1 主板配置图 .....	4
1-2 清点配件 .....	5
第二章 硬件安装 .....	6
2-1 安装前的注意事项 .....	6
2-2 产品规格 .....	7
2-3 安装中央处理器及散热风扇 .....	10
2-4 安装内存条 .....	13
2-5 安装扩展卡 .....	14
2-6 后方设备接口介绍 .....	15
2-7 内建按钮及指示灯 .....	17
2-8 插座及跳线介绍 .....	18
第三章 BIOS 程序设定 .....	30
第四章 安装操作系统及驱动程序 .....	32
4-1 操作系统安装 .....	32
4-2 驱动程序安装 .....	33
第五章 附录 .....	34
5-1 构建磁盘阵列 .....	34
Regulatory Notices .....	35
技嘉主板售后服务及质量保证卡 .....	39

# 第一章 产品介绍

## 1-1 主板配置图

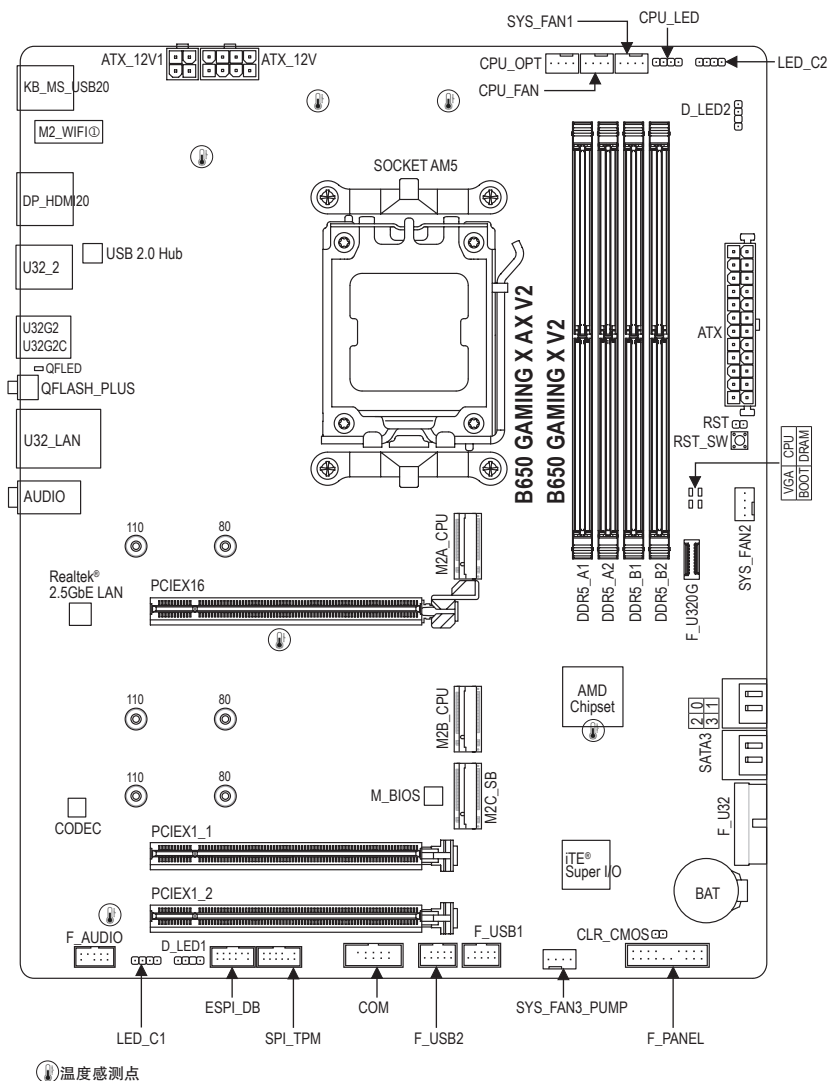

① 只有B650 GAMING X AX V2提供此功能。

## 1-2 清点配件

- B650 GAMING X AX V2或B650 GAMING X V2主板- 1片
- 使用手册- 1本
- 天线- 2支<sup>①</sup>
- SATA 排线- 2条
- M.2螺丝

\* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

<sup>①</sup> 只有B650 GAMING X AX V2提供此功能。









## 第二章 硬件安装

### 2-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接口和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要连接或拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设置在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零备，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高或潮湿的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
- 使用转接器、延长线或电线时，请查阅其安装及接地相关说明。

## 2-2 产品规格

 中央处理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ AMD AM5插槽, 支持: AMD 锐龙 7000系列处理器/ AMD 锐龙 8000系列处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)</li> </ul>
 芯片组	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ AMD B650</li> </ul>
 内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持DDR5 5200/4800/4400 MT/s</li> <li>◆ 4个DDR5 DIMM插槽, 最高支持到192 GB (单一插槽支持48 GB容量)</li> <li>◆ 支持双通道内存技术</li> <li>◆ 支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存</li> <li>◆ 支持AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO™)及Extreme Memory Profile (XMP)内存 (CPU和内存的配置可能会影响支持的内存类型、速度和DRAM模块数量, 请至技嘉网站查询内存条支持列表。)</li> </ul>
 显示功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基于支持AMD Radeon™显示芯片的处理器:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1个DP接口, 可支持高达3840x2160@144 Hz的分辨率 * 支持DP 1.4版本及HDR。</li> <li>- 1个HDMI接口, 可支持高达4096x2160@60 Hz的分辨率 * 支持HDMI 2.1版本及HDCP 2.3。 **仅支持兼容于原生HDMI 2.1 TMDS规范的接口。 (显示功能所支持的规格将因使用的CPU而有差异。)</li> </ul> </li> </ul>
 音频	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 集成Realtek® 音频芯片</li> <li>◆ 支持High Definition Audio</li> <li>◆ 支持2/4/5.1/7.1声道 * 通过音频软件可以重新定义音频插座功能, 若要启动7.1声道音频输出, 请进入音频软件设定。</li> </ul>
 网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 集成Realtek® 2.5GbE 网络芯片(2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)</li> </ul>
 无线通信模块 ①	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Realtek® Wi-Fi 6E RTL8852CE (PCB rev. 1.0)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- WIFI a, b, g, n, ac, ax, 支持2.4/5/6 GHz无线频段</li> <li>- BLUETOOTH 5.3</li> <li>- 支持11ax 160MHz无线通信标准</li> </ul> </li> <li>◆ AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M) (PCB rev. 1.1)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- WIFI a, b, g, n, ac, ax, 支持2.4/5/6 GHz无线频段</li> <li>- BLUETOOTH 5.2</li> <li>- 支持11ax 160MHz无线通信标准</li> </ul> </li> </ul> <p>(实际传输速度将因使用环境及设备而有所差异。)</p>
 扩展插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个PCI-E x16插槽(PCIEX16), 基于CPU:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ AMD 锐龙 7000系列处理器, 支持PCIe 4.0及x16运行规格</li> <li>▶▶ AMD 锐龙 8000系列-Phoenix 1处理器, 支持PCIe 4.0及x8运行规格</li> <li>▶▶ AMD 锐龙 8000系列-Phoenix 2处理器, 支持PCIe 4.0及x4运行规格 * PCIEX16插槽仅支持显卡或NVMe SSD, 若只安装一张显卡时务必安装至PCIEX16插槽。</li> </ul> </li> <li>◆ 基于芯片组:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2个PCI-E x16插槽, 支持PCIe 3.0及x1运行规格(PCIEX1_1/2)</li> </ul> </li> </ul>

① 只有B650 GAMING X AX V2提供此功能。



### 存储设备接口

- ◆ 1个M.2插槽(M2A\_CPU), 基于CPU, 支持Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSD:
  - ▶▶ AMD 锐龙 7000系列处理器, 支持PCIe 5.0 x4/x2 SSD
  - ▶▶ AMD 锐龙 8000系列-Phoenix 1/Phoenix 2处理器, 支持PCIe 4.0 x4/x2 SSD
- ◆ 1个M.2插槽(M2B\_CPU), 基于CPU, 支持Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSD:
  - ▶▶ AMD 锐龙 7000系列处理器, 支持PCIe 4.0 x4/x2 SSD
  - ▶▶ AMD 锐龙 8000系列-Phoenix 1处理器, 支持PCIe 4.0 x4/x2 SSD
  - ▶▶ AMD 锐龙 8000系列-Phoenix 2处理器, 支持PCIe 4.0 x2 SSD
- ◆ 1个M.2插槽(M2C\_SB), 基于芯片组, 支持Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSD PCIe 4.0 x4/x2 SSD
- ◆ 4个SATA 3.0接口
- ◆ NVMe SSD支持构建RAID 0、RAID 1及RAID 10
- ◆ SATA硬盘支持构建RAID 0、RAID 1及RAID 10



### USB









- ◆ 基于CPU:
  - 1个USB Type-C®接口在后窗 IO, 支持USB 3.2 Gen 2
  - 1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)在后窗 IO
  - 1个USB 3.2 Gen 1接口在后窗 IO
- ◆ 基于CPU+USB 2.0 Hub:
  - 3个USB 2.0/1.1接口在后窗 IO
- ◆ 基于芯片组:
  - 1个USB Type-C®接口, 支持USB 3.2 Gen 2x2, 需经由排线从主板内USB插座接出
  - 4个USB 3.2 Gen 1接口(2个在后窗 IO, 2个需经由排线从主板内USB插座接出)
  - 4个USB 2.0/1.1接口, 需经由排线从主板内USB插座接出



### 内接插座

- ◆ 1个24 PIN 主板供电插座
- ◆ 1个8 PIN CPU 供电插座
- ◆ 1个4 PIN CPU 供电插座
- ◆ 1个CPU风扇插座
- ◆ 1个CPU风扇/水泵插座
- ◆ 2个系统风扇插座
- ◆ 1个系统风扇/水泵插座
- ◆ 2个可编程LED灯条电源插座
- ◆ 2个RGB LED灯条电源插座
- ◆ 1个散热风扇灯条/RGB LED灯条电源插座
- ◆ 3个M.2 SSD 插槽
- ◆ 4个SATA 3.0接口
- ◆ 1个主板跳线插座
- ◆ 1个前端音频插座
- ◆ 1个USB Type-C®插座, 支持USB 3.2 Gen 2x2
- ◆ 1个USB 3.2 Gen 1插座
- ◆ 2个USB 2.0/1.1插座
- ◆ 1个安全加密模块插座(限搭配GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2使用)
- ◆ 1个COM插座
- ◆ 1个系统重置按钮
- ◆ 1个系统重置针脚
- ◆ 1个清除CMOS数据针脚



 后窗 IO设备 连接接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个PS/2键盘/鼠标接口</li> <li>◆ 2个SMA天线接口(2T2R)<sup>①</sup></li> <li>◆ 1个Q-Flash Plus按钮</li> <li>◆ 1个DP接口</li> <li>◆ 1个HDMI接口</li> <li>◆ 1个USB Type-C<sup>®</sup>接口, 支持USB 3.2 Gen 2</li> <li>◆ 1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)</li> <li>◆ 3个USB 3.2 Gen 1接口</li> <li>◆ 3个USB 2.0/1.1接口</li> <li>◆ 1个RJ-45网线接口</li> <li>◆ 3个音频接口</li> </ul>
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 集成iTE<sup>®</sup> I/O 控制芯片</li> </ul>
 硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 电压检测</li> <li>◆ 温度检测</li> <li>◆ 风扇转速检测</li> <li>◆ 水冷系统流速检测</li> <li>◆ 风扇故障警告</li> <li>◆ 智能风扇控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 是否支持智能风扇(水泵)控制功能会依不同的散热风扇(水泵)而定。</li> </ul> </li> </ul>
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个256 Mbit flash</li> <li>◆ 使用经授权AMI UEFI BIOS</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>
 附加工具程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持GIGABYTE Control Center (GCC) <ul style="list-style-type: none"> <li>* GCC支持的程序会因不同主板而有所差异; 各程序所支持的功能也会依主板的规格而不同。</li> </ul> </li> <li>◆ 支持Q-Flash</li> <li>◆ 支持Q-Flash Plus</li> </ul>
 附赠软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton<sup>®</sup> Internet Security (OEM版本)</li> <li>◆ LAN bandwidth management software</li> </ul>
 操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持Windows 11 64-bit</li> <li>◆ 支持Windows 10 64-bit</li> </ul>
 规格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ATX规格; 30.5cmx 24.4cm</li> </ul>

\* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利, 有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

① 只有B650 GAMING X AX V2提供此功能。

☞ 请至技嘉网站「支持\工具程序」页面下载最新的工具程序。  
<https://www.gigabyte.cn/Support/Utility/Motherboard?m=ui>

## 2-3 安装中央处理器及散热风扇




在开始安装中央处理器(CPU)前, 请注意以下的信号:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。  
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 请确认CPU的第一针脚位置, 若方向错误, CPU将无法放入CPU插槽内(或是确认CPU两侧的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致CPU的损毁。
- 请依据您的CPU规格来设定频率, 我们不建议您将系统速度设定超过硬件的标准范围, 因为这些设定对于集成外设而言并非标准规格。如果您要将系统速度设定超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设定。

### A. 确认中央处理器方向

请务必确认主板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

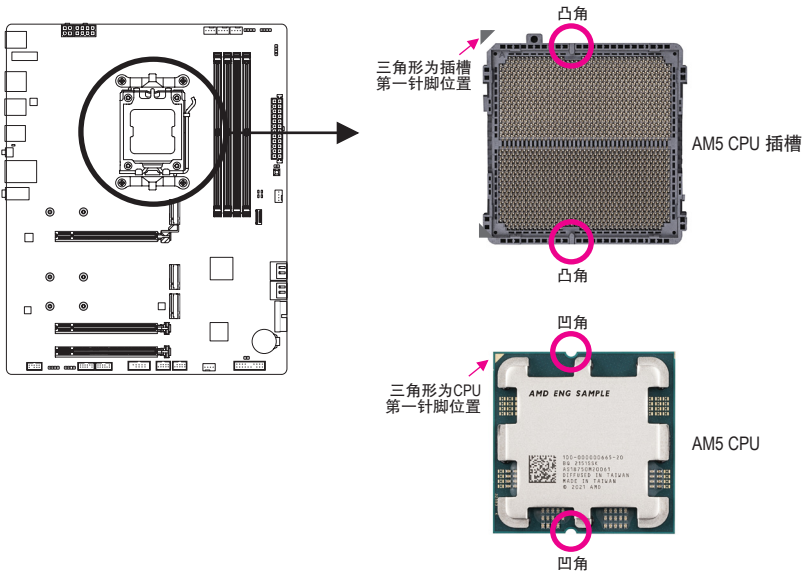

在安装 CPU 前请勿先移除保护盖, 此保护盖会在安装完 CPU 且将金属上盖盖回时自动脱落。

请至技嘉网站查询更详尽的硬件安装说明。


<https://www.gigabyte.cn/WebPage/210/quick-guide.html?m=sw>

## B. 安装中央处理器

请依下列步骤将CPU正确地安装于主板的CPU插槽内。


①

- ① 将CPU插槽拉杆微下压后向外推开。
- ② 将CPU插槽拉杆向上完全拉起。
- ③ 以手指扶住金属上盖的塑胶保护盖，将CPU插槽金属上盖向上掀开，同时金属上盖的塑胶保护盖也会一起翻起。

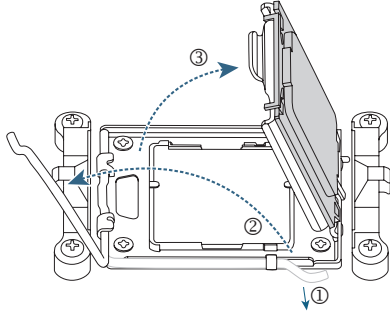

②


以手指抓取CPU两侧，确认CPU的第一针脚位置（三角形标示）对齐CPU插槽上的第一针脚处（或是将CPU上的凹角对齐插槽上的凸角）轻轻放入。

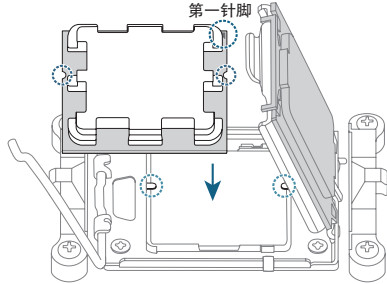

③

确定CPU安装正确后，将金属上盖盖回，接著将拉杆向下压回扣住，此时塑胶保护盖会自动掉落，将其移除即可完成安装。

\* 为保护CPU插槽，没有安装CPU时，请将塑胶保护盖盖回金属上盖。

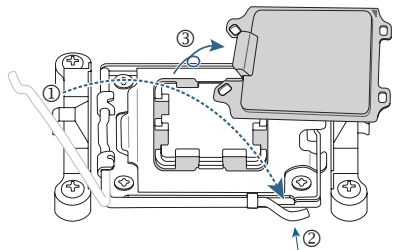

**CPU 未正确置入 CPU 插槽时，切勿强行将 CPU 插槽拉杆下压扣住，以免造成 CPU 及插槽的损毁。**

## C. 安装散热风扇

CPU安装完成后务必安装散热风扇。(实际散热风扇安装步骤请您所使用的散热风扇为准。请参考您所要安装的散热风扇所附的使用手册。)

❶

在已安装完成的 CPU 上均匀涂抹一层适量的散热膏。




❷

Type A:

将散热风扇的扣具勾住 CPU 插槽脚座一边的凸点，再将另一边的扣具向下施力勾住 CPU 插槽脚座的凸点。将散热风扇拉杆从左侧向上转向右侧扣紧。

Type A

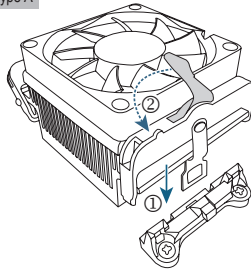

Type B:



首先请移除 CPU 插槽脚座的四个螺丝再移除 CPU 插槽脚座，接著将散热风扇的四个插销对准背板螺柱，再将插销的螺丝依右图 1-2-3-4 X 型的顺序，依序锁紧。

Type B




\* 使用 Type B 散热风扇时，在锁紧过程中不建议将螺丝一次性地拧紧到底，请重复 1-2-3-4 的顺序每步仅转一圈，直到所有螺丝都锁紧。

❶

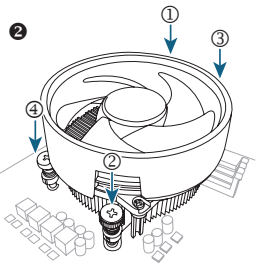

❸

最后将散热风扇的电源线插入主板上的 CPU 散热风扇电源插座 (CPU\_FAN)，即完成 CPU 散热风扇的安装。



## 2-4 安装内存条



在开始安装内存条前，请注意以下的信息：


- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围，建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。
- 内存条有防呆设计，若插入的方向错误，内存条就无法安装，此时请立刻更改插入方向。
- 安装内存条时，请务必先从DDR5\_A2插槽开始安装。

※ 内存安装建议：

	DDR5_A1	DDR5_A2	DDR5_B1	DDR5_B2
1支内存条	--	✓	--	--
2支内存条*	--	✓	--	✓
4支内存条*	✓	✓	✓	✓

(✓：安装内存，--：没有安装内存)

(\*：启动双通道内存建议组合)

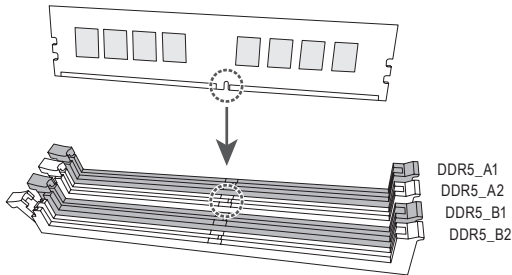

### 双通道内存技术

此主板配置4个内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后，BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时，内存前端总线的带宽会增加为原来的两倍。

4个内存条插槽分为两组通道(Channel)：

- ▶▶ 通道A (Channel A): DDR5\_A1, DDR5\_A2
- ▶▶ 通道B (Channel B): DDR5\_B1, DDR5\_B2

由于CPU的限制，若要使用双通道内存技术，在安装内存条时需注意以下说明：

1. 如果只安装一支内存条，无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支或四支内存条，建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)。

## 2-5 安装扩展卡




在开始安装扩展卡前，请注意以下的信号：


- 请确认所使用的扩展卡规格是在此主板的支持范围，并请详细阅读扩展卡的使用手册。
- 在安装扩展卡之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。

请依下列步骤将扩展卡正确地安装于主板的扩展卡插槽内：

1. 先找到正确规格的扩展卡插槽，再移除电脑机箱背面、插槽旁的金属挡板。
2. 将扩展卡对齐插槽，垂直地向下压入插槽内。
3. 请确定扩展卡的金手指已完全插入插槽内。
4. 将扩展卡的金属挡板以螺丝固定于机箱内。
5. 安装完所有的扩展卡后，再将电脑机箱盖上。
6. 开启电源，若有必要请至BIOS中设定各扩展卡相关的设定。
7. 在操作系统中安装扩展卡所附的驱动程序。

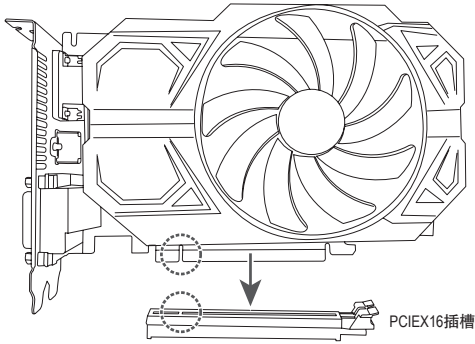

## 2-6 后方设备接口介绍

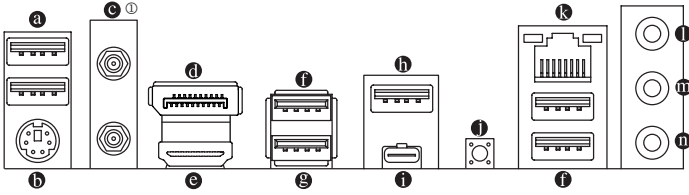

### ⓐ USB 2.0/1.1接口

此接口支持USB 2.0/1.1规格，您可以连接USB设备至此接口。

### ⓑ PS/2 键盘/鼠标接口

连接PS/2键盘或鼠标至此接口。

### ⓒ SMA天线接口(2T2R)①

连接天线至此接口。



将天线锁至天线接口，完成安装后将天线调整至收讯良好。

### ⓓ DP接口

DP除了可以传送影像及语音数据外，也支持双向式的音频信号传输。您可以连接支持DP接口的显示器至此接口。注：DP技术可支持高达3840x2160@144 Hz的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。

### ⓔ HDMI接口

**HDMI**™ 此接口可兼容于 HDCP 2.3 规格并且支持 Dolby TrueHD 及 DTS HD Master Audio 音频信号格式，可支持高达 192KHz/24bit 7.1-channel LPCM 音频输出。您可以连接支持 HDMI 接口的显示器至此接口。HDMI 技术可支持高达 4096x2160@60 Hz 的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装DP/HDMI设备后，请将音频播放的预设设备设为DP/HDMI（此选项名称会因不同操作系统而有不同）。

### ⓕ USB 3.2 Gen 1接口

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格，并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

### ⓖ USB 2.0/1.1接口(Q-Flash Plus接口)

此接口支持USB 2.0/1.1规格。您可以连接USB设备至此接口。执行Q-Flash Plus<sup>(注)</sup>时，请将U盘连接至此接口。

### ⓗ USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格，并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

① 只有B650 GAMING X AX V2提供此功能。



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接口，再移除连接至主板的接口。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接口，以免造成接口内的线路短路。

### ① USB Type-C®接口, 支持USB 3.2 Gen 2

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格且采用可正反插的设计, 并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

### ① Q-Flash Plus按钮<sup>(注)</sup>

Q-Flash Plus提供您于系统关机(S5待机模式)状态下更新BIOS, 通过连接至特定接口的U盘, 按下Q-Flash Plus按钮即会启动并载入数据修复。运行时QFLED会开始闪烁(表示开始进行比对), QFLED闪烁停止时代表主BIOS更新结束。

### ③ 网线接口(RJ-45)

此网线接口是高速网卡(Gigabit Ethernet), 提供连线至互联网, 传输速率每秒可高达2.5 GB (2.5 Gbps)。网线接口指示灯说明如下:

速度指示灯 运行指示灯



网线接口

速度指示灯:

灯号状态	说明
亮橘色灯	传输速率 2.5 Gbps
亮绿色灯	传输速率 1 Gbps
灯灭	传输速率 100 Mbps

运行指示灯:

灯号状态	说明
闪烁	传输数据中
灯灭	无传输数据

### ① 音频输入/后喇叭输出(蓝色)

此接口为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此接口。

### ① 音频输出/前置喇叭输出(绿色)

此接口为音频输出孔。

### ① 麦克风/中央及重低音输出(粉红色)

此接口为麦克风连接孔。

音频连接孔设定如下:

接口	耳机/2声道	4声道	5.1声道	7.1声道
① 音频输入/后喇叭输出		✓	✓	✓
① 音频输出/前置喇叭输出	✓	✓	✓	✓
① 麦克风/中央及重低音输出			✓	✓
前方面板音频输出/侧喇叭输出				✓



通过音频软件可以重新定义音频插座功能, 若要启动7.1声道音频输出, 请进入音频软件设定。

☞ 请至技嘉网站查询音频软件的设定说明。

<https://www.gigabyte.cn/WebPage/697/realtek897-audio.html>


(注) 若要启动Q-Flash Plus功能, 请至技嘉网站查询「产品功能介绍」的说明。



## 2-7 内建按钮及指示灯

### 快速按钮


系统重置按钮方便用户在裸机状态并且要更换系统配备或做系统测试时，快速地重新开机。

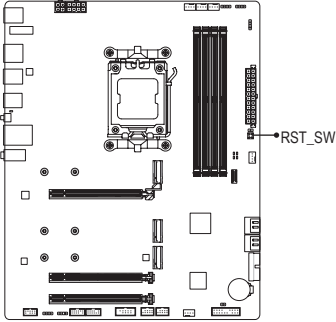

系统重置按钮提供多种功能设定，若要变更为其他功能，请至技嘉网站查询「BIOS程序设定」-「RST\_SW (MULTIKEY)」的说明。

### 状态指示灯

状态指示灯可以显示开机后CPU、内存、显卡及操作系统的状态是否正常。CPU、DRAM及VGA灯号亮起时表示设备有异常；BOOT灯号亮起则表示未进入操作系统。

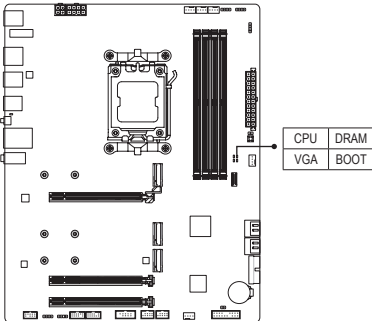


**CPU**: CPU状态指示灯

**DRAM**: 内存状态指示灯

**VGA**: 显卡状态指示灯

**BOOT**: 操作系统状态指示灯

## 2-8 插座及跳线介绍

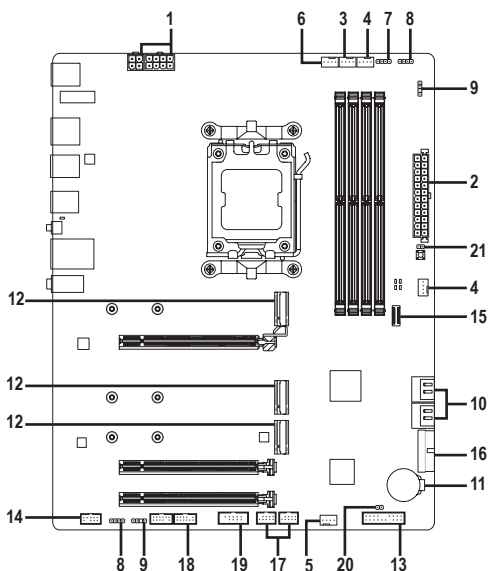

1)	ATX_12V1/ATX_12V	12)	M2A_CPU/M2B_CPU/M2C_SB
2)	ATX	13)	F_PANEL
3)	CPU_FAN	14)	F_AUDIO
4)	SYS_FAN1/2	15)	F_U320G
5)	SYS_FAN3_PUMP	16)	F_U32
6)	CPU_OPT	17)	F_USB1/F_USB2
7)	CPU_LED	18)	SPI_TPM
8)	LED_C1/LED_C2	19)	COM
9)	D_LED1/D_LED2	20)	CLR_CMOS
10)	SATA3 0/1/2/3	21)	RST
11)	BAT		



连接各种外接硬件设备时，请注意以下的信号：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。
- 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接口与插座已紧密结合。



## 1/2) ATX\_12V1/ATX\_12V/ATX (4 PIN、8 PIN CPU供电插座及24 PIN 主板供电插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前，请先确定电源供应器的电源是关闭的，且所有设备都已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源，若没有接上12V电源插座，系统将不会启动。




为因应扩展需求，建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器，可能会导致系统不稳或无法开机。

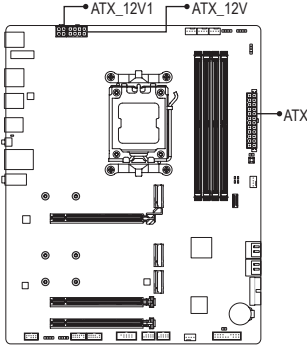


ATX\_12V1:

接脚	定义
1	接地脚
2	接地脚
3	+12V
4	+12V



ATX\_12V:

接脚	定义	接脚	定义
1	接地脚 (仅供 8 PIN 的电源接口使用)	5	+12V (仅供 8 PIN 的电源接口使用)
2	接地脚 (仅供 8 PIN 的电源接口使用)	6	+12V (仅供 8 PIN 的电源接口使用)
3	接地脚	7	+12V
4	接地脚	8	+12V





ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	无作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供 24 PIN 的电源接口使用)	23	+5V (仅供 24 PIN 的电源接口使用)
12	3.3V (仅供 24 PIN 的电源接口使用)	24	接地脚 (仅供 24 PIN 的电源接口使用)

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/2 (散热风扇插座)


此主板的散热风扇插座都为4-pin。这些插座都有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到上佳的散热性能。

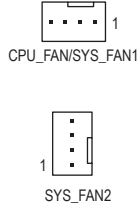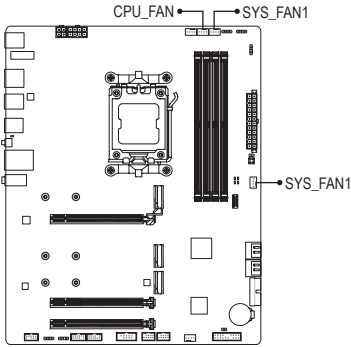

接脚	定义
1	接地脚
2	电压速度控制脚
3	转速检测脚
4	脉宽调变速度控制脚

### 5) SYS\_FAN3\_PUMP (系统风扇/水泵插座)

此风扇/水泵插座为4-pin。此插座有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到上佳的散热性能。此插座也可提供水泵调整转速的功能，详细设定请至技嘉网站查询「BIOS程序设定」-「Smart Fan 6」的说明)。

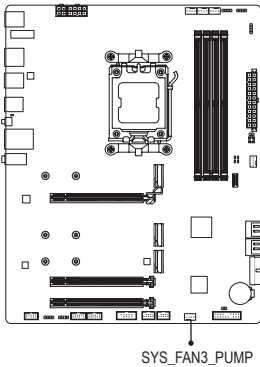


接脚	定义
1	接地脚
2	电压速度控制脚
3	转速检测脚
4	脉宽调变速度控制脚



- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免CPU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU烧毁或是系统死机。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

## 6) CPU\_OPT (CPU风扇/水泵插座)

此风扇/水泵插座为4-pin。此插座有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。

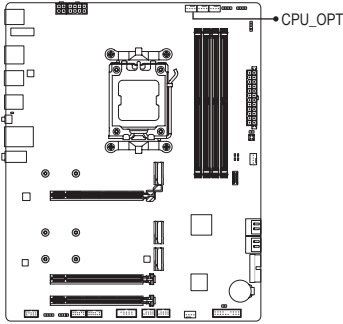

接脚	定义
1	接地脚
2	电压速度控制脚
3	转速检测脚
4	脉宽调变速度控制脚


插座	CPU_FAN	SYS_FAN1/2	SYS_FAN3_PUMP	CPU_OPT
最大供应电流	2A	2A	2A	2A
最大消耗功率	24W	24W	24W	24W



- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免CPU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU烧毁或是系统死机。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。


## 7) CPU\_LED (散热风扇灯条/RGB LED灯条电源插座)

此插座可连接散热风扇灯条或标准5050 RGB LED灯条(12V/G/R/B)，最大供电是2安培(12伏特)，长度限制为2m。

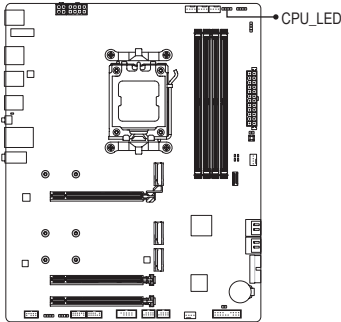

接脚	定义
1	12V
2	G
3	R
4	B

请将散热风扇灯条或RGB LED灯条接至此插座。安装时请将灯条的电源接脚(接口上三角形标示)连接至插座的接脚1(12V)，不正确安装将会造成灯条烧毁。

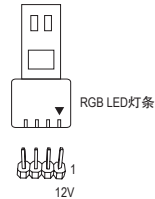


有关灯条的控制功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。



安装或移除前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。

### 8) LED\_C1/LED\_C2 (RGB LED灯条电源插座)


这些插座可连接标准5050 RGB LED灯条(12V/G/R/B)，最大供电是2安培(12伏特)，长度限制为2m。

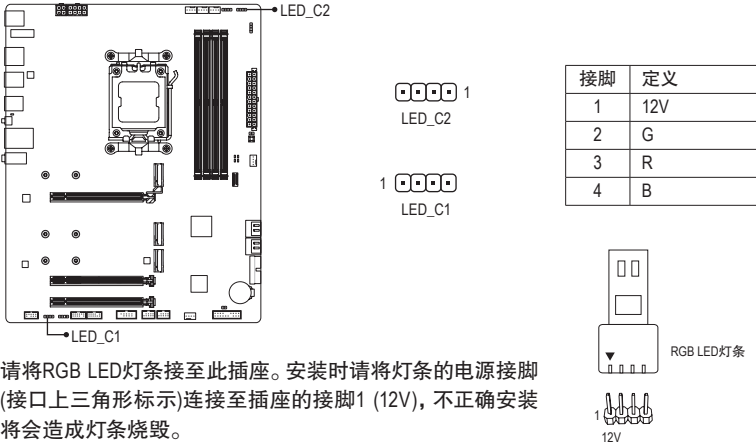

请将RGB LED灯条接至此插座。安装时请将灯条的电源接脚(接口上三角形标示)连接至插座的接脚1(12V)，不正确安装将会造成灯条烧毁。

### 9) D\_LED1/D\_LED2 (可编程LED灯条电源插座)

这些插座可连接标准5050可编程LED灯条，最大供电是5安培(5伏特)，LED数目1000颗以内的灯条。

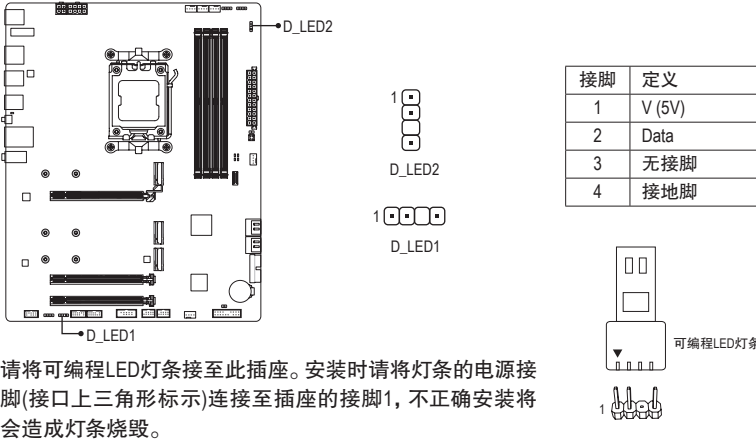

请将可编程LED灯条接至此插座。安装时请将灯条的电源接脚(接口上三角形标示)连接至插座的接脚1，不正确安装将会造成灯条烧毁。




有关灯条的控制功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。



安装或移除前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。

## 10) SATA3 0/1/2/3 (SATA 3.0接口)


这些SATA接口支持SATA 3.0规格,并可兼容于SATA 2.0及SATA 1.0规格。一个SATA接口只能连接一个SATA设备,可以构建RAID 0、RAID 1及RAID 10磁盘阵列,若您要构建RAID,请至技嘉网站查询「构建磁盘阵列」的说明。

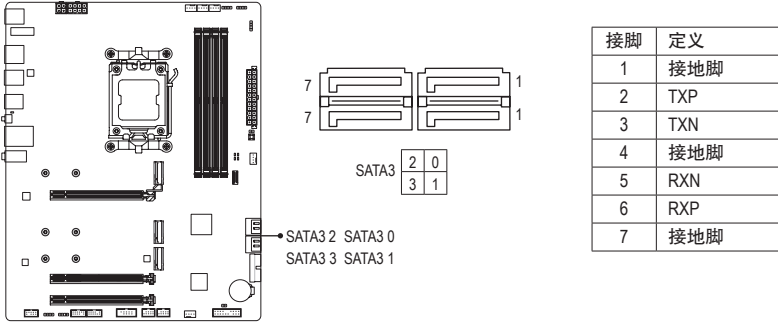

若要启动热插拔功能,请至技嘉网站查询「BIOS程序设定」-「SATA Configuration」的说明。

## 11) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能存储CMOS数据(例如:日期及BIOS设定)所需的电力,当此电池的电力不足时,会造成CMOS的数据错误或遗失,因此当电池电力不足时必须更换。

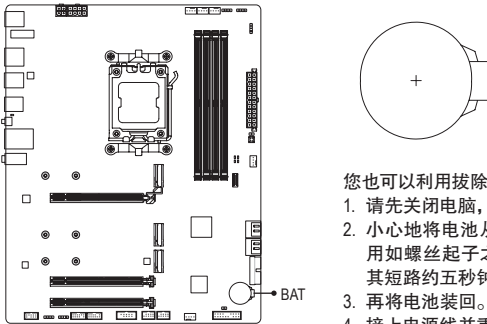

您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据:


1. 请先关闭电脑,并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出,等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物触碰电池座的正负极,造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前,请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池,不正确的型号可能引起配备的损毁。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时,请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时,请注意电池上的正(+)/负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

## 12) M2A\_CPU/M2B\_CPU/M2C\_SB (M.2 SSD 插槽)

M.2 SSD分为M.2 SATA SSD及M.2 PCIe SSD，此主板的M.2 SSD 插槽仅支持M.2 PCIe SSD。M.2 插槽可以构建RAID磁盘阵列，但是M.2 PCIe SSD无法与其它SATA硬盘共同构建磁盘阵列。若您要构建RAID，请至技嘉网站查询「构建磁盘阵列」的说明。

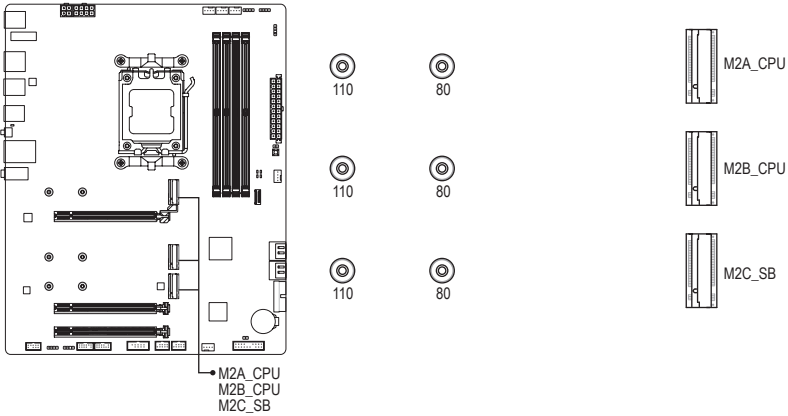

请依下列步骤将M.2 SSD正确地安装于M.2插槽。

步骤一：

确认要安装M.2 SSD的M.2插槽后，将散热片以螺丝起子卸下螺丝后移除。

步骤二：

将M.2 SSD以斜角方式放入插座。

步骤三：

压住M.2 SSD之后，从随货附赠的M.2螺丝包中找出螺丝将M.2 SSD固定。移除散热片底部导热片的胶膜，最后将散热片锁回原本的孔位。

※ 各M.2插槽所支持的SSD类型：


	M.2 PCIe x4 SSD	M.2 PCIe x2 SSD	M.2 SATA SSD
M2A_CPU	✓	✓	✗
M2B_CPU	✓ (注)	✓	✗
M2C_SB	✓	✓	✗

(注) 是否支持此规格依CPU而定。



### 13) F\_PANEL (主板跳线插座)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此插座。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

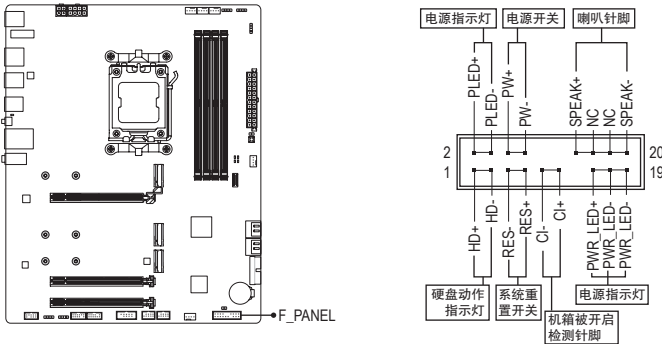

- PLED/PWR\_LED – 电源指示灯:

系统状态	灯号
S0	灯亮
S3/S4/S5	灯灭

连接至机箱前面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮著；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。


- PW – 电源开关：  
连接至电脑机箱前面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设定此按键的关机方式（请至技嘉网站查询「BIOS程序设定」-「Soft-Off by PWR-BTTN」的说明）。
- SPEAK – 喇叭针脚：  
连接至电脑机箱前面板的喇叭。系统会以不同的哔声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一哔声。
- HD – 硬盘动作指示灯：  
连接至电脑机箱前面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。
- RES – 系统重置开关：  
连接至电脑机箱前面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。
- CI – 电脑机箱被开启检测针脚：  
连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。
- NC: 无作用。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

#### 14) F\_AUDIO (前端音频插座)

此前端音频插座支持HD (High Definition, 高保真)。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座, 安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合, 若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

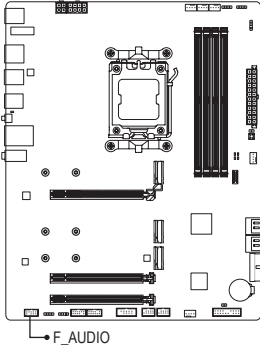



接脚	定义
1	MIC L
2	接地脚
3	MIC R
4	无作用
5	Head Phone R
6	麦克风检测
7	SENSE_SEND
8	无接脚
9	Head Phone L
10	耳机检测



有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化, 而各机箱的音频连接线定义或有不同, 如何连接请咨询机箱制造商。

#### 15) F\_U320G (USB Type-C®接口扩展插座, 支持USB 3.2 Gen 2x2)



此插座支持USB 3.2 Gen 2x2规格并可接出一个USB接口。

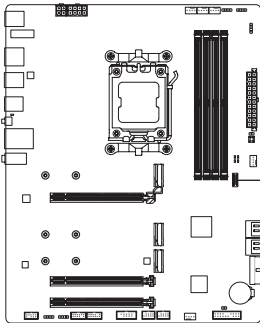

接脚	定义	接脚	定义
1	VBUS	11	VBUS
2	TX1+	12	TX2+
3	TX1-	13	TX2-
4	接地脚	14	接地脚
5	RX1+	15	RX2+
6	RX1-	16	RX2-
7	VBUS	17	接地脚
8	CC1	18	D-
9	SBU1	19	D+
10	SBU2	20	CC2

### 16) F\_U32 (USB 3.2 Gen 1接口扩展插座)



此插座支持USB 3.2 Gen 1/USB 2.0规格，一个插座可以接出两个USB接口。若要选购内含2个USB 3.2 Gen 1接口的3.5英寸前置扩展面板，您可以联系当地代理商购买。

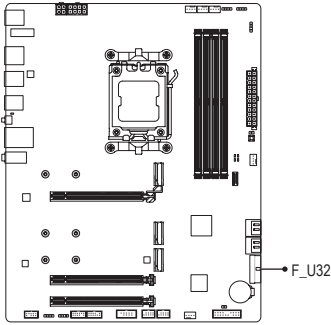

接脚	定义	接脚	定义
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地脚
4	接地脚	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地脚
7	接地脚	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	无作用	20	无接脚

### 17) F\_USB1/F\_USB2 (USB 2.0/1.1接口扩展插座)

这些插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB接口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

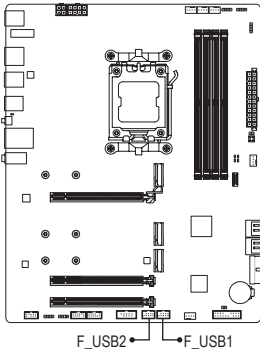



接脚	定义
1	电源 (5V)
2	电源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地脚
8	接地脚
9	无接脚
10	无作用



连接USB扩展挡板前，请务必将电脑电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的损毁。

### 18) SPI\_TPM (安全加密模块连接插座)



您可以连接SPI介面的TPM (Trusted Platform Module)安全加密模块至此插座。

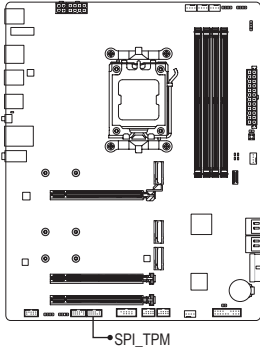

接脚	定义
1	Data Output
2	电源 (1.8V)
3	无接脚
4	无作用
5	Data Input
6	CLK
7	Chip Select
8	接地脚
9	IRQ
10	无作用
11	无作用
12	RST

### 19) COM (板载COM扩展插座)


通过板载COM扩展挡板可以接出一组板载COM。板载COM扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

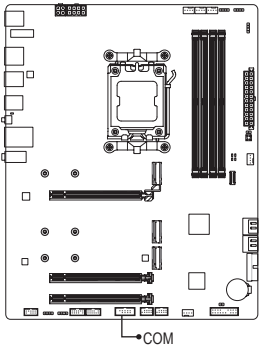



接脚	定义
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	接地脚
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	无接脚

## 20) CLR\_CMOS (清除CMOS数据功能针脚)

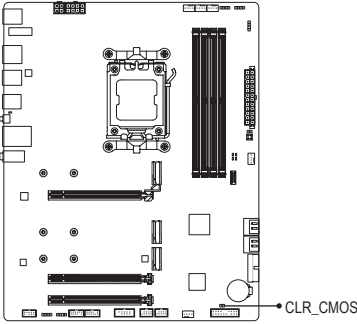利用此针脚可以将主板的BIOS设定数据清除，回到出厂设定值。如果您要清除CMOS数据时，请使用如螺丝起子之类的金属物同时触碰两支针脚数秒钟。




-  开路：一般运行
-  短路：清除 CMOS 数据



- 清除CMOS数据前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请至技嘉网站查询「BIOS程序设定」的说明)。

## 21) RST (系统重置针脚)

系统重置针脚可以连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

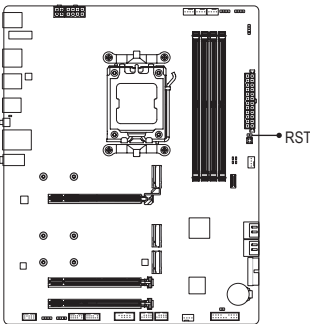

接脚	定义
1	重置
2	接地脚



系统重置针脚提供多种功能设定，若要变更为其其他功能，请至技嘉网站查询「BIOS程序设定」-「RST\_SW (MULTIKEY)」的说明。

## 第三章 BIOS 程序设定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片,记录著系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序,供用户依照需求自行设定系统参数,使电脑正常工作或执行特定的功能。

存储CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应,因此当系统电源关闭时,这些数据并不会遗失,下次再开启电源时,系统便能读取这些设定数据。

若要进入BIOS设定程序,电源开启后,BIOS在进行POST时,按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。

当您需要更新BIOS,可以使用技嘉的BIOS更新方法: Q-Flash或Q-Flash Plus。

- Q-Flash 是可在BIOS设定程序内更新BIOS的软件,让用户不需进入操作系统,就可以轻松的更新或备份BIOS。
- Q-Flash Plus提供您于系统关机(S5待机模式)状态下更新BIOS,通过连接至特定接口的U盘,按下Q-Flash Plus按钮即会启动并载入数据修复。

要了解Q-Flash及Q-Flash Plus的详细使用方法,请至技嘉网站查询「产品功能介绍」-「BIOS更新方法介绍」的说明。



- 更新BIOS有其潜在的风险,如果您使用目前版本的BIOS没有问题,我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS,请小心的执行,以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值,因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机时,请试著清除CMOS设定值数据,将BIOS设定恢复至出厂预设值。
- 清除CMOS设定值,请参考第二章-「电池」或「CLR\_CMOS针脚」的说明,或请至技嘉网站查询「BIOS程序设定」-「Load Optimized Defaults」的说明。

☞ 请至技嘉网站查询更详尽的BIOS 程序设定说明。

<https://www.gigabyte.cn/WebPage/917/amd600-bios.html>

## 开机画面:

电源开启后, 会看到如以下的开机Logo画面:



### 功能键说明:

#### <DEL>: BIOS SETUP|Q-FLASH

按 <Delete> 键进入 BIOS 设定程序主画面, 或通过 BIOS 设定程序进入 Q-Flash。

#### <F12>: BOOT MENU

Boot Menu 功能让您不需进入 BIOS 设定程序就能设定优先开机设备。使用 <↑> 或 <↓> 键选择要作为优先开机的设备, 然后按 <Enter> 键确认。系统会直接由所设定的设备开机。

**注意:** 在此画面所做的设定只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在 BIOS 设定程序内的开机顺序设定为主。

#### <END>: Q-FLASH

按 <End> 键让您不需进入 BIOS 设定程序就能直接进入 Q-Flash。

## 第四章 安装操作系统及驱动程序

### 4-1 操作系统安装

完成BIOS的设定后，您可以开始安装操作系统。

由于部份操作系统已内建RAID控制器的驱动程序，为确保系统性能及兼容性，建议在安装操作系统后，开启GIGABYTE Control Center程序，安装所有主板驱动程序。若您要安装的操作系統需另外在安装过程中安装RAID控制器的驱动程序，请参考下列步骤：

步骤一：

请至技嘉网站，搜索至此主板型号的产品页，在「支持与下载\下载\SATA RAID/AHCI」页面下载AMD RAID Preinstall Driver程序，将其解压缩并复制到U盘。

步骤二：

由操作系统的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当载入驱动程序的画面出现时，请选择「浏览」。

步骤三：

选择U盘，进入RAID驱动程序的文件夹后，依序安装以下三支驱动程序。

- ① AMD-RAID Bottom Device
- ② AMD-RAID Controller
- ③ AMD-RAID Config Device


载入所需的驱动程序后，请继续操作系统的安装。






## 4-2 驱动程序安装

操作系统安装完成后，在桌面右下角会出现询问是否要通过GIGABYTE Control Center (GCC，技嘉控制中心)下载并安装驱动程序及技嘉工具程序对话框，请按「安装」键进行安装。(请先确认「BIOS程序设置」中「Settings\IO Ports\Gigabyte Utilities Downloader Configuration\Gigabyte Utilities Downloader」的设置为「Enabled」)。

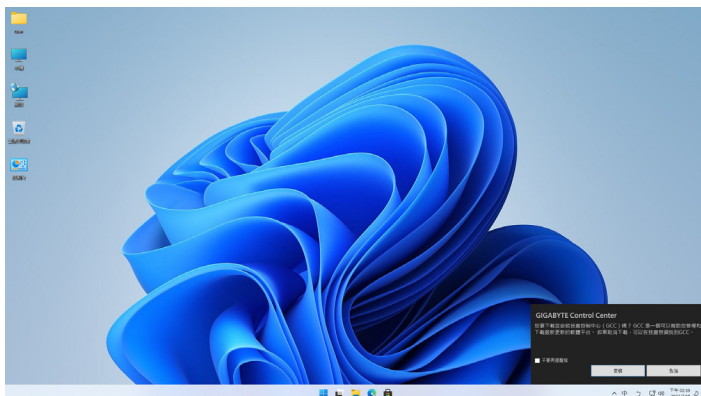

当确认是否同意「EULA (用户授权协议)」信息出现时，请按「Accept」安装GIGABYTE Control Center (GCC)。在GIGABYTE CONTROL CENTER对话框中勾选要安装的驱动程序及工具程序后，按下「安装」键即可进行安装。

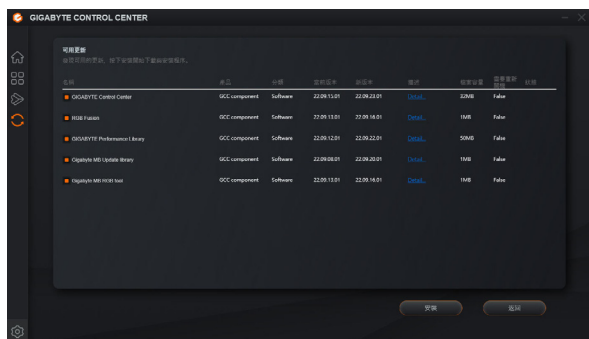

安装前，请务必确认系统已连接至互联网。

- 请至技嘉网站查询更多的软件介绍。  
<https://www.gigabyte.cn/WebPage/916/amd600-app.html>
- 请至技嘉网站查询更多的疑难排解说明。  
<https://www.gigabyte.cn/WebPage/351/faq.html>

## 第五章 附录

### 5-1 构建磁盘阵列

RAID简介:

	RAID 0	RAID 1	RAID 10
硬盘数目	≥2	2	4
总容量	硬盘数目*容量最小的硬盘	容量最小的硬盘	(硬盘数目/2)*容量最小的硬盘
纠错功能	No	Yes	Yes

#### 事前准备:

此主板支持RAID 0、RAID 1及RAID 10, 构建磁盘阵列前请依照上表准备所需的硬盘数量。

- SATA硬盘或SSD, 为达到上佳的性能, 请使用相同型号及相同容量的硬盘。
- Windows 操作系统的安装光盘。
- 可上网的电脑。
- U盘。



若安装的是M.2 PCIe SSD, 无法与其它SATA硬盘共同构建磁盘阵列。

☞ 请至技嘉网站查询更详尽的RAID设定说明。

<https://www.gigabyte.cn/WebPage/918/amd600-raid.html>

# Regulatory Notices

## United States of America, Federal Communications Commission Statement

### Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Motherboard**  
Trade Name: **GIGABYTE**  
Model Number: **B650 GAMING X AX V2 / B650 GAMING X V2**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**  
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748  
Tel.: 1-626-854-9338  
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

#### FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The Intel PRO/Wireless 5000 LAN products meet the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
  - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
  - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
  - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

#### Antenna use:

In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

#### Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

#### Antenna Warning

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

#### Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

#### Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

#### Canada, Canada-Industry Notice:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
  - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Cet appareil est conforme aux normes Canada d'industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Caution:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15-to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25-to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or

damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P. limit for the 5.25-to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

**Attention:** L'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permise pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industry Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industry Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

### European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

### European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

### European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

### WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

### Battery Information

European Union—Disposal and recycling information  
GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

### End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

### Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

### European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

### CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

### CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

### CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

### Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

### ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

### EK megfelelési nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszűzültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/UE, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/UE és 2015/863.

### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι τα συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεπιπλοισμούς, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

<b>WARNING</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>INGESTION HAZARD:</b> This product contains a button cell or coin battery.</li><li><b>DEATH</b> or serious injury can occur if ingested.</li><li>A swallowed button cell or coin battery can cause <b>Internal Chemical Burns</b> in as little as 2 hours.</li><li><b>KEEP</b> new and used batteries <b>OUT OF REACH OF CHILDREN</b></li><li><b>Seek immediate medical attention</b> if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.</li></ul>	

- Battery type: CR2032, voltage rating: +3VDC.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.

**European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR	UK			

**NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：**

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。

**Korea KCC NCC Wireless Statement:**

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

**Japan Wireless Statement:**







5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯 : 屋内のみの使用。

**Wireless module approvals:**






To identify your Motherboard version or revision number, look for "REV: X.X" printed on the PCB on the top left corner of the Motherboard. For example, "REV:1.0" means the revision of the motherboard is 1.0.

Motherboard:	Wireless module manufacturer, model name:
B650 GAMING X AX V2 rev. 1.0	Realtek Semiconductor Corp. RTL8852CE
B650 GAMING X AX V2 rev. 1.1	AMD Corporation RZ616, MediaTek MT7922A22M

**Approvals for wireless module RTL8852CE:**

United States FCC: FCC ID: TK2-RTL8852CE Canada ISED: IC: 6317A-RTL8852CE Australia ACMA:  China CMIIT: CMIIT ID: 2022AJ9304(M) Europe: 	India WPC: ETA-SD-20220908233 Japan 総務省:  D220076020 020-220232 電波法により5.2/5.3は屋外使用禁止です。 (その他により許可された場合を除く) 電波法により5GHzは屋外使用禁止です。 New-Zealand SMR: R-NZ Pakistan PTA: Approved by PTA TAC no.: 9.1176/2022	Serbia:  11095 22 Singapore IMDA: Complies with IMDA standards DA105282 South Korea NRRA:  R-C-RTK-RTL8852CE	 CCAF22Y10250T1
--	---	--	--

**Approvals for wireless module RZ616, MT7922A22M:**

United States FCC: FCC ID: RAS-MT7922A22M Canada ISED: IC: 7542A-MT7922A22M Australia ACMA:  China CMIIT: CMIIT ID: 2021AJ12359 (M) Europe: 	India WPC: ETA-SD-20210503291 Japan 総務省:  020-210086 D210041020 5.15~5.35GHz 屋内限定 5.15~5.35GHz indoor use only Kuwait: CITRA: 5080 Pakistan PTA: Approved by PTA TAC no.: 9.618/2021	Qatar CRA: CRA/SM/2021/S-0007518 Serbia:  11005 21 Singapore IMDA: Complies with IMDA standards DA106440 South Korea NRRA:  R-C-MD6-MT7922A22M 1.3500MHz MediaTek Inc. 2.412000MHz 恒通通信 無線通信機器(無線電機) 3.647000MHz 無線電機 4.847000MHz 無線電機 5.847000MHz 無線電機 6.447000MHz 無線電機 7.447000MHz 無線電機 8.447000MHz 無線電機 9.447000MHz 無線電機 10.447000MHz 無線電機 11.447000MHz 無線電機 12.447000MHz 無線電機 13.447000MHz 無線電機 14.447000MHz 無線電機 15.447000MHz 無線電機 16.447000MHz 無線電機 17.447000MHz 無線電機 18.447000MHz 無線電機 19.447000MHz 無線電機 20.447000MHz 無線電機 21.447000MHz 無線電機 22.447000MHz 無線電機 23.447000MHz 無線電機 24.447000MHz 無線電機 25.447000MHz 無線電機 26.447000MHz 無線電機 27.447000MHz 無線電機 28.447000MHz 無線電機 29.447000MHz 無線電機 30.447000MHz 無線電機 31.447000MHz 無線電機 32.447000MHz 無線電機 33.447000MHz 無線電機 34.447000MHz 無線電機 35.447000MHz 無線電機 36.447000MHz 無線電機 37.447000MHz 無線電機 38.447000MHz 無線電機 39.447000MHz 無線電機 40.447000MHz 無線電機 41.447000MHz 無線電機 42.447000MHz 無線電機 43.447000MHz 無線電機 44.447000MHz 無線電機 45.447000MHz 無線電機 46.447000MHz 無線電機 47.447000MHz 無線電機 48.447000MHz 無線電機 49.447000MHz 無線電機 50.447000MHz 無線電機 51.447000MHz 無線電機 52.447000MHz 無線電機 53.447000MHz 無線電機 54.447000MHz 無線電機 55.447000MHz 無線電機 56.447000MHz 無線電機 57.447000MHz 無線電機 58.447000MHz 無線電機 59.447000MHz 無線電機 60.447000MHz 無線電機 61.447000MHz 無線電機 62.447000MHz 無線電機 63.447000MHz 無線電機 64.447000MHz 無線電機 65.447000MHz 無線電機 66.447000MHz 無線電機 67.447000MHz 無線電機 68.447000MHz 無線電機 69.447000MHz 無線電機 70.447000MHz 無線電機 71.447000MHz 無線電機 72.447000MHz 無線電機 73.447000MHz 無線電機 74.447000MHz 無線電機 75.447000MHz 無線電機 76.447000MHz 無線電機 77.447000MHz 無線電機 78.447000MHz 無線電機 79.447000MHz 無線電機 80.447000MHz 無線電機 81.447000MHz 無線電機 82.447000MHz 無線電機 83.447000MHz 無線電機 84.447000MHz 無線電機 85.447000MHz 無線電機 86.447000MHz 無線電機 87.447000MHz 無線電機 88.447000MHz 無線電機 89.447000MHz 無線電機 90.447000MHz 無線電機 91.447000MHz 無線電機 92.447000MHz 無線電機 93.447000MHz 無線電機 94.447000MHz 無線電機 95.447000MHz 無線電機 96.447000MHz 無線電機 97.447000MHz 無線電機 98.447000MHz 無線電機 99.447000MHz 無線電機 100.447000MHz 無線電機 101.447000MHz 無線電機 102.447000MHz 無線電機 103.447000MHz 無線電機 104.447000MHz 無線電機 105.447000MHz 無線電機 106.447000MHz 無線電機 107.447000MHz 無線電機 108.447000MHz 無線電機 109.447000MHz 無線電機 110.447000MHz 無線電機 111.447000MHz 無線電機 112.447000MHz 無線電機 113.447000MHz 無線電機 114.447000MHz 無線電機 115.447000MHz 無線電機 116.447000MHz 無線電機 117.447000MHz 無線電機 118.447000MHz 無線電機 119.447000MHz 無線電機 120.447000MHz 無線電機 121.447000MHz 無線電機 122.447000MHz 無線電機 123.447000MHz 無線電機 124.447000MHz 無線電機 125.447000MHz 無線電機 126.447000MHz 無線電機 127.447000MHz 無線電機 128.447000MHz 無線電機 129.447000MHz 無線電機 130.447000MHz 無線電機 131.447000MHz 無線電機 132.447000MHz 無線電機 133.447000MHz 無線電機 134.447000MHz 無線電機 135.447000MHz 無線電機 136.447000MHz 無線電機 137.447000MHz 無線電機 138.447000MHz 無線電機 139.447000MHz 無線電機 140.447000MHz 無線電機 141.447000MHz 無線電機 142.447000MHz 無線電機 143.447000MHz 無線電機 144.447000MHz 無線電機 145.447000MHz 無線電機 146.447000MHz 無線電機 147.447000MHz 無線電機 148.447000MHz 無線電機 149.447000MHz 無線電機 150.447000MHz 無線電機 151.447000MHz 無線電機 152.447000MHz 無線電機 153.447000MHz 無線電機 154.447000MHz 無線電機 155.447000MHz 無線電機 156.447000MHz 無線電機 157.447000MHz 無線電機 158.447000MHz 無線電機 159.447000MHz 無線電機 160.447000MHz 無線電機 161.447000MHz 無線電機 162.447000MHz 無線電機 163.447000MHz 無線電機 164.447000MHz 無線電機 165.447000MHz 無線電機 166.447000MHz 無線電機 167.447000MHz 無線電機 168.447000MHz 無線電機 169.447000MHz 無線電機 170.447000MHz 無線電機 171.447000MHz 無線電機 172.447000MHz 無線電機 173.447000MHz 無線電機 174.447000MHz 無線電機 175.447000MHz 無線電機 176.447000MHz 無線電機 177.447000MHz 無線電機 178.447000MHz 無線電機 179.447000MHz 無線電機 180.447000MHz 無線電機 181.447000MHz 無線電機 182.447000MHz 無線電機 183.447000MHz 無線電機 184.447000MHz 無線電機 185.447000MHz 無線電機 186.447000MHz 無線電機 187.447000MHz 無線電機 188.447000MHz 無線電機 189.447000MHz 無線電機 190.447000MHz 無線電機 191.447000MHz 無線電機 192.447000MHz 無線電機 193.447000MHz 無線電機 194.447000MHz 無線電機 195.447000MHz 無線電機 196.447000MHz 無線電機 197.447000MHz 無線電機 198.447000MHz 無線電機 199.447000MHz 無線電機 200.447000MHz 無線電機 201.447000MHz 無線電機 202.447000MHz 無線電機 203.447000MHz 無線電機 204.447000MHz 無線電機 205.447000MHz 無線電機 206.447000MHz 無線電機 207.447000MHz 無線電機 208.447000MHz 無線電機 209.447000MHz 無線電機 210.447000MHz 無線電機 211.447000MHz 無線電機 212.447000MHz 無線電機 213.447000MHz 無線電機 214.447000MHz 無線電機 215.447000MHz 無線電機 216.447000MHz 無線電機 217.447000MHz 無線電機 218.447000MHz 無線電機 219.447000MHz 無線電機 220.447000MHz 無線電機 221.447000MHz 無線電機 222.447000MHz 無線電機 223.447000MHz 無線電機 224.447000MHz 無線電機 225.447000MHz 無線電機 226.447000MHz 無線電機 227.447000MHz 無線電機 228.447000MHz 無線電機 229.447000MHz 無線電機 230.447000MHz 無線電機 231.447000MHz 無線電機 232.447000MHz 無線電機 233.447000MHz 無線電機 234.447000MHz 無線電機 235.447000MHz 無線電機 236.447000MHz 無線電機 237.447000MHz 無線電機 238.447000MHz 無線電機 239.447000MHz 無線電機 240.447000MHz 無線電機 241.447000MHz 無線電機 242.447000MHz 無線電機 243.447000MHz 無線電機 244.447000MHz 無線電機 245.447000MHz 無線電機 246.447000MHz 無線電機 247.447000MHz 無線電機 248.447000MHz 無線電機 249.447000MHz 無線電機 250.447000MHz 無線電機 251.447000MHz 無線電機 252.447000MHz 無線電機 253.447000MHz 無線電機 254.447000MHz 無線電機 255.447000MHz 無線電機 256.447000MHz 無線電機 257.447000MHz 無線電機 258.447000MHz 無線電機 259.447000MHz 無線電機 260.447000MHz 無線電機 261.447000MHz 無線電機 262.447000MHz 無線電機 263.447000MHz 無線電機 264.447000MHz 無線電機 265.447000MHz 無線電機 266.447000MHz 無線電機 267.447000MHz 無線電機 268.447000MHz 無線電機 269.447000MHz 無線電機 270.447000MHz 無線電機 271.447000MHz 無線電機 272.447000MHz 無線電機 273.447000MHz 無線電機 274.447000MHz 無線電機 275.447000MHz 無線電機 276.447000MHz 無線電機 277.447000MHz 無線電機 278.447000MHz 無線電機 279.447000MHz 無線電機 280.447000MHz 無線電機 281.447000MHz 無線電機 282.447000MHz 無線電機 283.447000MHz 無線電機 284.447000MHz 無線電機 285.447000MHz 無線電機 286.447000MHz 無線電機 287.447000MHz 無線電機 288.447000MHz 無線電機 289.447000MHz 無線電機 290.447000MHz 無線電機 291.447000MHz 無線電機 292.447000MHz 無線電機 293.447000MHz 無線電機 294.447000MHz 無線電機 295.447000MHz 無線電機 296.447000MHz 無線電機 297.447000MHz 無線電機 298.447000MHz 無線電機 299.447000MHz 無線電機 300.447000MHz 無線電機 301.447000MHz 無線電機 302.447000MHz 無線電機 303.447000MHz 無線電機 304.447000MHz 無線電機 305.447000MHz 無線電機 306.447000MHz 無線電機 307.447000MHz 無線電機 308.447000MHz 無線電機 309.447000MHz 無線電機 310.447000MHz 無線電機 311.447000MHz 無線電機 312.447000MHz 無線電機 313.447000MHz 無線電機 314.447000MHz 無線電機 315.447000MHz 無線電機 316.447000MHz 無線電機 317.447000MHz 無線電機 318.447000MHz 無線電機 319.447000MHz 無線電機 320.447000MHz 無線電機 321.447000MHz 無線電機 322.447000MHz 無線電機 323.447000MHz 無線電機 324.447000MHz 無線電機 325.447000MHz 無線電機 326.447000MHz 無線電機 327.447000MHz 無線電機 328.447000MHz 無線電機 329.447000MHz 無線電機 330.447000MHz 無線電機 331.447000MHz 無線電機 332.447000MHz 無線電機 333.447000MHz 無線電機 334.447000MHz 無線電機 335.447000MHz 無線電機 336.447000MHz 無線電機 337.447000MHz 無線電機 338.447000MHz 無線電機 339.447000MHz 無線電機 340.447000MHz 無線電機 341.447000MHz 無線電機 342.447000MHz 無線電機 343.447000MHz 無線電機 344.447000MHz 無線電機 345.447000MHz 無線電機 346.447000MHz 無線電機 347.447000MHz 無線電機 348.447000MHz 無線電機 349.447000MHz 無線電機 350.447000MHz 無線電機 351.447000MHz 無線電機 352.447000MHz 無線電機 353.447000MHz 無線電機 354.447000MHz 無線電機 355.447000MHz 無線電機 356.447000MHz 無線電機 357.447000MHz 無線電機 358.447000MHz 無線電機 359.447000MHz 無線電機 360.447000MHz 無線電機 361.447000MHz 無線電機 362.447000MHz 無線電機 363.447000MHz 無線電機 364.447000MHz 無線電機 365.447000MHz 無線電機 366.447000MHz 無線電機 367.447000MHz 無線電機 368.447000MHz 無線電機 369.447000MHz 無線電機 370.447000MHz 無線電機 371.447000MHz 無線電機 372.447000MHz 無線電機 373.447000MHz 無線電機 374.447000MHz 無線電機 375.447000MHz 無線電機 376.447000MHz 無線電機 377.447000MHz 無線電機 378.447000MHz 無線電機 379.447000MHz 無線電機 380.447000MHz 無線電機 381.447000MHz 無線電機 382.447000MHz 無線電機 383.447000MHz 無線電機 384.447000MHz 無線電機 385.447000MHz 無線電機 386.447000MHz 無線電機 387.447000MHz 無線電機 388.447000MHz 無線電機 389.447000MHz 無線電機 390.447000MHz 無線電機 391.447000MHz 無線電機 392.447000MHz 無線電機 393.447000MHz 無線電機 394.447000MHz 無線電機 395.447000MHz 無線電機 396.447000MHz 無線電機 397.447000MHz 無線電機 398.447000MHz 無線電機 399.447000MHz 無線電機 400.447000MHz 無線電機 401.447000MHz 無線電機 402.447000MHz 無線電機 403.447000MHz 無線電機 404.447000MHz 無線電機 405.447000MHz 無線電機 406.447000MHz 無線電機 407.447000MHz 無線電機 408.447000MHz 無線電機 409.447000MHz 無線電機 410.447000MHz 無線電機 411.447000MHz 無線電機 412.447000MHz 無線電機 413.447000MHz 無線電機 414.447000MHz 無線電機 415.447000MHz 無線電機 416.447000MHz 無線電機 417.447000MHz 無線電機 418.447000MHz 無線電機 419.447000MHz 無線電機 420.447000MHz 無線電機 421.447000MHz 無線電機 422.447000MHz 無線電機 423.447000MHz 無線電機 424.447000MHz 無線電機 425.447000MHz 無線電機 426.447000MHz 無線電機 427.447000MHz 無線電機 428.447000MHz 無線電機 429.447000MHz 無線電機 430.447000MHz 無線電機 431.447000MHz 無線電機 432.447000MHz 無線電機 433.447000MHz 無線電機 434.447000MHz 無線電機 435.447000MHz 無線電機 436.447000MHz 無線電機 437.447000MHz 無線電機 438.447000MHz 無線電機 439.447000MHz 無線電機 440.447000MHz 無線電機 441.447000MHz 無線電機 442.447000MHz 無線電機 443.447000MHz 無線電機 444.447000MHz 無線電機 445.447000MHz 無線電機 446.447000MHz 無線電機 447.447000MHz 無線電機 448.447000MHz 無線電機 449.447000MHz 無線電機 450.447000MHz 無線電機 451.447000MHz 無線電機 452.447000MHz 無線電機 453.447000MHz 無線電機 454.447000MHz 無線電機 455.447000MHz 無線電機 456.447000MHz 無線電機 457.447000MHz 無線電機 458.447000MHz 無線電機 459.447000MHz 無線電機 460.447000MHz 無線電機 461.447000MHz 無線電機 462.447000MHz 無線電機 463.447000MHz 無線電機 464.447000MHz 無線電機 465.447000MHz 無線電機 466.447000MHz 無線電機 467.447000MHz 無線電機 468.447000MHz 無線電機 469.447000MHz 無線電機 470.447000MHz 無線電機 471.447000MHz 無線電機 472.447000MHz 無線電機 473.447000MHz 無線電機 474.447000MHz 無線電機 475.447000MHz 無線電機 476.447000MHz 無線電機 477.447000MHz 無線電機 478.447000MHz 無線電機 479.447000MHz 無線電機 480.447000MHz 無線電機 481.447000MHz 無線電機 482.447000MHz 無線電機 483.447000MHz 無線電機 484.447000MHz 無線電機 485.447000MHz 無線電機 486.447000MHz 無線電機 487.447000MHz 無線電機 488.447000MHz 無線電機 489.447000MHz 無線電機 490.447000MHz 無線電機 491.447000MHz 無線電機 492.447000MHz 無線電機 493.447000MHz 無線電機 494.447000MHz 無線電機 495.447000MHz 無線電機 496.4
---	--	--

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly use period



此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件	×	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
被动电子元件	×	○	○	○	○	○
外部信号接口及线材	×	○	○	○	○	○
焊接金属	○	○	○	○	○	○
助焊剂，散热膏，标签及其他耗材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

# 技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包含港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉科技为主板产品在中华人民共和国境内(不包含港澳台地区)提供3年保修服务，如参加4年质保活动的，则按官网注册时间延长保修期。
3. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包含港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
4. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(三包法)，用户在使用技嘉主板产品过程中，若主板产品出现下列情况，技嘉科技将不承担保修义务：
  - A. 超过有效保修期限的；
  - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
  - C. 擅自改动、自行维修、组装不当而造成产品损坏的；
  - D. 使用未经合法认证的软件或扩展部件而造成产品损坏的；
  - E. 非正常的使用方式或环境造成电路板或部件划伤、扭曲、腐蚀、生锈、氧化、断裂等造成产品损坏的；
  - F. 人为造成损坏的，如：印刷电路板撞裂、板弯、线路划断、CPU脚座损坏等；
  - G. 因不可抗力或人为之操作使用不当造成损坏的；
  - H. 假冒产品和走私品；
  - I. 产品序列号遗失或被涂改致无法辨认或与实际产品实物不符的；
  - J. 以特殊测试用途为目的，对内存储槽、显卡插槽、USB接口、网口插槽等部件长时间不正当使用造成主板损坏的。
5. 技嘉主板产品技术支持服务指导
  - A. 如果您在使用技嘉主板产品过程中遇到问题，可以先通过查阅技嘉官方网站<https://www.gigabyte.cn/>下载用户手册寻找解决方案。
  - B. 您也可拨打技嘉科技主板400技术服务专线400-820-9608，服务时间：星期一到星期五9:00-18:00法定节假日除外。(技嘉科技400主板技术服务专线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司设立)。
6. 技嘉主板产品送修服务指导
  - A. 当确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务，在送修前请务必告知您所使用的主板产品型号，BIOS版本，搭配的配件配置，详细的故障现象等信息，方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
  - B. 如购买时经销商向您承诺的服务范围大于技嘉提供的服务范围，超出部分的服务，请联系经销商以取得详细服务咨询。
  - C. 产品送修时，请以原厂包装材料或其他适合材料(如纸箱、气泡袋等)包装，送修主板需加置CPU保护盖，以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏，技嘉科技将不提供保修。随产品的耗材，赠品及包装材料等均不在保修范围内。
7. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
8. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
9. 申请质保售后服务可联系经销商或技嘉科技授权的其他经销商。
10. 技嘉科技在法律允许的范围内保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利，并于技嘉科技官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



**GIGABYTE®**

www.gigabyte.cn



---

- **技术服务联络窗口**

技术服务专线：400-820-9608

服务时间：星期一~星期五：9:00~18:00 (法定节 / 假日除外)

技术咨询网络服务：<https://esupport.gigabyte.com>

技嘉官方网址：<https://www.gigabyte.cn/>

---

- **技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)**

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时, 欢迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 询问。