

# B850 EAGLE WIFI6E B850 GAMING WIFI6 (B850 GAMING WF6)

## ユーザーズマニュアル

改版 1002



GIGABYTE は、地球市民としての責任を果たすため、紙の使用量を削減します。また、地球温暖化の影響を軽減するために、本製品の梱包材料はリサイクルおよび再使用可能です。GIGABYTE は皆さまのご協力のもと、環境を保護いたします。  
製品の詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。

## 著作権

© 2025 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 著作権所有。

本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

## 免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがあります。本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。

- 詳細な製品情報については、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。
- 製品を素早くセットアップできるように、GIGABYTE ウェブサイトにあるクイック・インストール・ガイドをご参照ください。

[https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb\\_manual\\_installation-guide\\_800series.pdf](https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_installation-guide_800series.pdf)


製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください：

<https://www.gigabyte.com/jp/>

## マザーボードリビジョンの確認

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X.」のように表示されます。例えば、「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報をお探しの際は、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。

例：

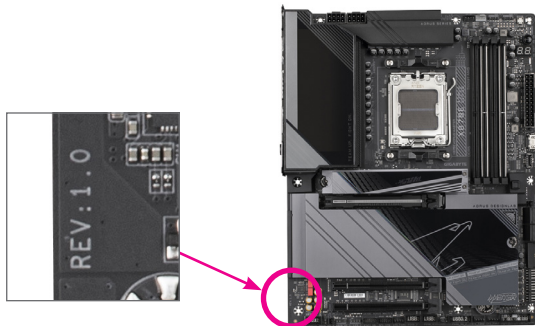


# 目次

第 1 章	製品紹介.....	4
1-1	マザーボードのレイアウト.....	4
1-2	ボックスの内容.....	5
第 2 章	ハードウェアの取り付け.....	6
1-1	取り付け手順.....	6
2-2	製品の仕様.....	7
2-3	CPU および CPU クーラーの取り付け.....	11
2-4	メモリの取り付け.....	14
2-5	拡張カードを取り付ける.....	15
2-6	背面パネルのコネクター.....	16
2-7	オンボードボタンおよびLED.....	18
2-8	内部コネクター.....	19
第 3 章	BIOS セットアップ.....	31
第 4 章	オペレーティングシステムとドライバをインストールする.....	33
4-1	オペレーティングシステムのインストール.....	33
4-2	ドライバのインストール.....	34
第 5 章	付録.....	35
5-1	RAID セットを設定する.....	35
	Regulatory Notices.....	36
	連絡先.....	40

# 第1章 製品紹介

## 1-1 マザーボードのレイアウト

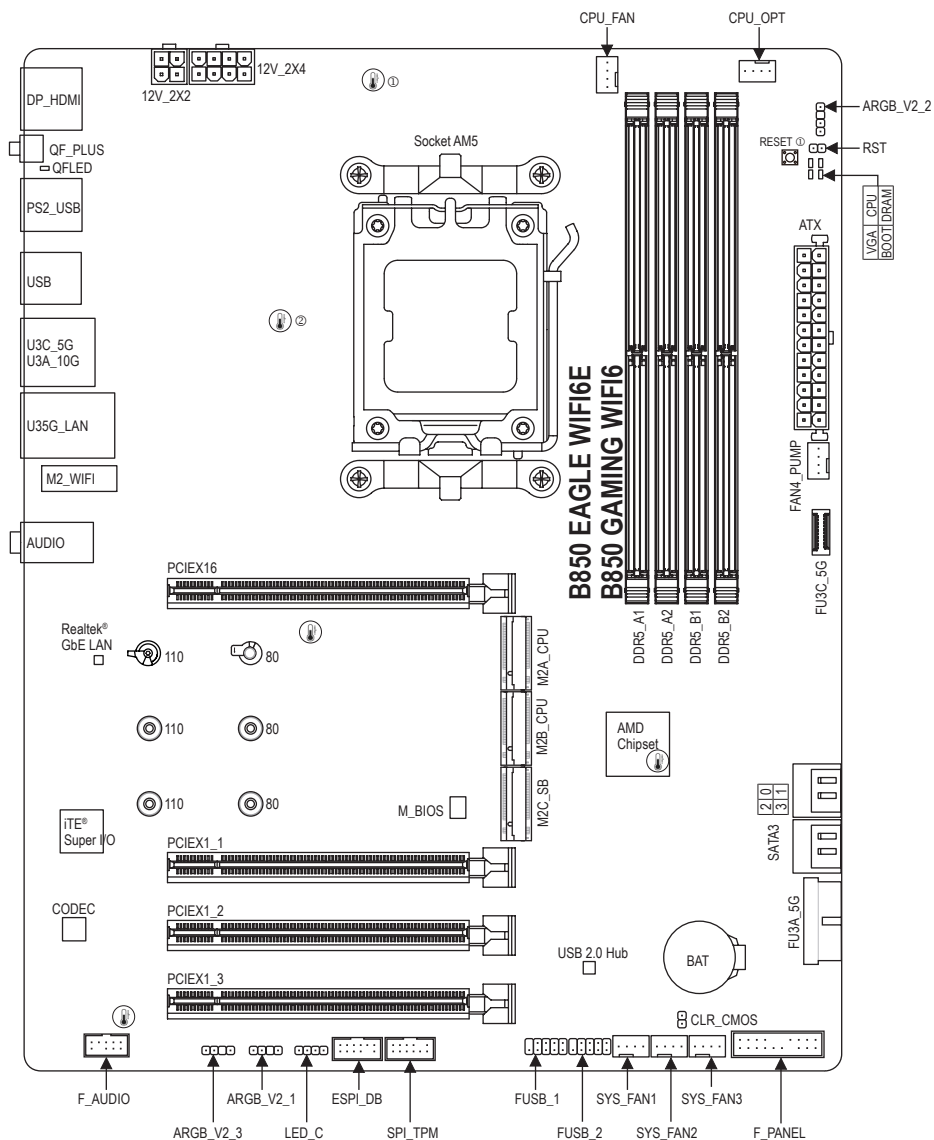

① 温度センサー

① B850 EAGLE WIFI6Eのみ。

② B850 GAMING WIFI6Eのみ。

## 1-2 ボックスの内容

- ☑ B850 EAGLE WIFI6E または B850 GAMING WIFI6 マザーボード
- ☑ クイックインストールガイド
- ☑ アンテナ (x1)
- ☑ SATA ケーブル (x2)
- ☑ G コネクタ (x1)
- ☑ M.2 ネジ
- ☑ M.2 厚手/薄型ゴムパッド (x1) ①

\* 上記、ボックスの内容は参照用となります。実際と同梱物はお求めいただいた製品/パッケージにより異なる場合があります。また、ボックスの内容については、予告なしに変更する場合があります。

① B850 EAGLE WIFI6Eのみ。








## 第 2 章 ハードウェアの取り付け

### 1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電気放電(ESD)の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアルをよくお読みになり、以下の手順に従ってください。




- 取り付け前に、PCケースがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付ける前に、マザーボードのS/N(シリアル番号)ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて電源を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクタに接続しているとき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクタには触れないでください。
- マザーボード、CPU またはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電気放電 (ESD) リストストラップを着用することをお勧めします。ESD リストストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置か、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを接続するまたは抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていることを確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクタが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温または湿った環境に設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用方法に関して疑問がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。
- アダプタ、延長電源ケーブルまたはテーブルタップを使用する場合は、その取り付けおよび接続手順を必ずお問い合わせください。

## 2-2 製品の仕様

	<p>CPU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Socket AM5、以下をサポート： AMD Ryzen™ 9000 シリーズ・プロセッサ/ AMD Ryzen™ 8000 シリーズ・プロセッサ/ AMD Ryzen™ 7000 シリーズ・プロセッサ (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)</li> </ul>
	<p>チップセット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AMD B850</li> </ul>
	<p>メモリ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DDR5 5200/4800/4400 MT/s メモリモジュールのサポート</li> <li>最大256 GB (64 GBの単一DIMM容量)のシステムメモリをサポートする 4 x DDR5 DIMMソケット</li> <li>デュアルチャンネルメモリ対応</li> <li>非ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 メモリモジュールのサポート</li> <li>AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO™) および Extreme Memory Profile (XMP) メモリモジュールのサポート (CPUやメモリの構成によって、対応するメモリの種類、データレート(速度)、DRAMモジュールの数に影響が出る場合がありますので、詳しくは、GIGABYTEのWebサイトに「メモリサポートリスト」を参照してください。)</li> </ul>
	<p>オンボードグラフィックス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Radeon™ Graphics 対応内蔵グラフィックス搭載プロセッサ： <ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPort(x1)、3840x2160@144 Hzの最大解像度をサポートします。 * DisplayPort 1.4およびHDR対応。</li> <li>HDMIポート(x1)、4096x2160@60 Hzの最大解像度をサポートします。 * HDMI 2.1、HDCP 2.3、およびHDR対応。 ** HDMI 2.1 ネイティブ TMDS 互換ポートに対応。</li> </ul> </li> </ul> <p>(グラフィックス出力の仕様は、CPU 毎の対応状況により異なる場合があります。)</p>
	<p>オーディオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realtek® オーディオコーデック</li> <li>ハイディフィニションオーディオ</li> <li>2/4/5.1/7.1 チャンネル * オーディオソフトウェアを使って、オーディオジャックの機能を変更することができます。7.1 チャンネルオーディオを設定するには、オーディオソフトウェアにて、オーディオの設定を行ってください。</li> </ul>
	<p>LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realtek® GbE LAN チップ (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)</li> </ul>
	<p>無線通信モジュール ①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Wi-Fi 6E AX210 (PCB rev. 1.0) <ul style="list-style-type: none"> <li>WIFI a, b, g, n, ac, ax 規格の 2.4/5/6 GHz 信号キャリア周波数帯域対応</li> <li>BLUETOOTH 5.3</li> <li>11ax 160MHz ワイヤレス規格に対応</li> </ul> </li> <li>Realtek® Wi-Fi 6E RTL8852CE (PCB rev. 1.1) <ul style="list-style-type: none"> <li>WIFI a, b, g, n, ac, ax 規格の 2.4/5/6 GHz 信号キャリア周波数帯域対応</li> <li>BLUETOOTH 5.3</li> <li>11ax 160MHz ワイヤレス規格に対応</li> </ul> </li> </ul> <p>(実際のデータ転送速度は、ご使用の機器構成によって異なる場合があります。)</p>

① B850 EAGLE WIFI6Eのみ。




② B850 GAMING WIFI6のみ。

 無線通信 モジュール ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Realtek® Wi-Fi 6 RTL8851BE               <ul style="list-style-type: none"> <li>- WiFi a, b, g, n, ac, ax 規格の 2.4/5 GHz 信号キャリア周波数帯域対応</li> <li>- BLUETOOTH 5.3</li> <li>- 11ax 80MHz ワイヤレス規格に対応</li> </ul> </li> </ul> <p>(実際のデータ転送速度は、ご使用の機器構成によって異なる場合があります。)</p>
 拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 x PCI Express x16スロット (PCIEX16)、CPU接続：               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 9000/7000シリーズ・プロセッサはPCIe 5.0 x16モードをサポート</li> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 8000シリーズ-Phoenix 1プロセッサはPCIe 4.0 x8モードをサポート</li> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 8000シリーズ-Phoenix 2プロセッサはPCIe 4.0 x4モードをサポート</li> </ul> </li> <li>* PCIEX16スロットは、グラフィックスカードまたはNVMe SSDにのみ対応しています。グラフィックスカードを1枚だけ取り付ける場合は、必ずPCIEX16スロットに取り付けてください。</li> <li>◆ チップセット：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCIe 3.0 をサポートし、x1で動作する 3 x PCI Express x1 スロット (PCIEX1_1, PCIEX1_2, PCIEX1_3)</li> </ul> </li> </ul>
 ストレージインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 x M.2コネクタ (M2A_CPU)、CPU接続、Socket 3、Mキー、タイプ22110/2280 SSDをサポート：               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 9000/7000シリーズ・プロセッサはPCIe 5.0 x4/x2 SSDをサポート</li> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 8000シリーズ-Phoenix 1プロセッサはPCIe 4.0 x4/x2 SSDをサポート</li> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 8000シリーズ-Phoenix 2プロセッサはPCIe 4.0 x4/x2 SSDをサポート</li> </ul> </li> <li>◆ 1 x M.2コネクタ (M2B_CPU)、CPU接続、Socket 3、Mキー、タイプ22110/2280 SSDをサポート：               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 9000/7000シリーズ・プロセッサはPCIe 4.0 x4/x2 SSDをサポート</li> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 8000シリーズ-Phoenix 1プロセッサはPCIe 4.0 x4/x2 SSDをサポート</li> <li>▶▶ AMD Ryzen™ 8000シリーズ-Phoenix 2プロセッサはPCIe 4.0 x2 SSDをサポート</li> </ul> </li> <li>◆ 1 x M.2 コネクタ (M2C_SB)、チップセット接続、ソケット3、Mキー、タイプ22110/2280 PCIe 4.0 x2 対応</li> <li>◆ SATA 6Gb/s コネクタ (x4)</li> <li>◆ NVMe SSDストレージデバイスのRAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 サポート               <ul style="list-style-type: none"> <li>* RAID 5 機能は AMD Ryzen™ 9000 シリーズ・プロセッサでのみ使用可能です。</li> </ul> </li> <li>◆ SATA ストレージデバイスの RAID 0、RAID 1、RAID 10 サポート</li> </ul>

① B850 EAGLE WIFI6Eのみ。








② B850 GAMING WIFI6のみ。



	USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ CPU: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 背面パネルに USB 3.2 Gen 1 対応USB Type-C®ポート搭載 (x1)</li> <li>- 背面パネルに USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート(赤)搭載 (x2)</li> </ul> </li> <li>◆ チップセット: <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB Type-C® ポート (x1) (内部USBヘッダ・USB 3.2 Gen 1 対応)</li> <li>- USB 3.2 Gen 1ポート (x4) (背面パネルに2つのポート、内部USBヘッダを通して2ポートが使用可能)</li> <li>- 背面パネルに4つの USB 2.0/1.1 ポート</li> </ul> </li> <li>◆ チップセット+USB 2.0 ハブ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB 2.0/1.1ポート (x4) 内部USBヘッダ経由で使用可能</li> </ul> </li> </ul>
	内部コネクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 24 ピン ATX メイン電源コネクター (x1)</li> <li>◆ 8 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1)</li> <li>◆ 4 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1)</li> <li>◆ CPU ファンヘッダ (x1)</li> <li>◆ CPUファン/水冷ポンプ用ヘッダ (x1)</li> <li>◆ システムファンヘッダ (x3)</li> <li>◆ システムファン/水冷ポンプ用ヘッダ (x1)</li> <li>◆ Addressable RGB Gen2 LEDテープ用ヘッダ (x3)</li> <li>◆ RGB LEDテープ用ヘッダ (x1)</li> <li>◆ M.2 ソケット3 コネクター (x3)</li> <li>◆ SATA 6Gb/s コネクター (x4)</li> <li>◆ 前面パネルヘッダ (x1)</li> <li>◆ 前面パネルオーディオヘッダ (x1)</li> <li>◆ USB 3.2 Gen 1 に対応する USB Type-C®ヘッダ (x1)</li> <li>◆ USB 3.2 Gen 1 ヘッダ (x1)</li> <li>◆ USB 2.0/1.1 ヘッダ (x2)</li> <li>◆ TPMモジュール用ヘッダ (x1) (GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 モジュールのみ対応)</li> <li>◆ リセットボタン (x1) ①</li> <li>◆ リセットジャンパ (x1)</li> <li>◆ CMOSクリアジャンパ (x1)</li> </ul>
	背面パネルのコネクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ DisplayPort (x1)<sup>②</sup></li> <li>◆ HDMIポート (x1)<sup>②</sup></li> <li>◆ Q-Flash Plus ボタン (x1)</li> <li>◆ USB 2.0/1.1ポート (x4)</li> <li>◆ PS/2 キーボード/マウスポート (x1)</li> <li>◆ USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート (赤) (x2)</li> <li>◆ USB 3.2 Gen 1 に対応する USB Type-C®ポート (x1)</li> <li>◆ RJ-45ポート (x1)</li> <li>◆ USB 3.2 Gen 1 ポート (x2)</li> <li>◆ アンテナ用コネクター (2T2R) (x2)</li> <li>◆ オーディオジャック (x3)</li> </ul>

(注) 実際のサポートはCPUによって異なる場合があります。

① B850 EAGLE WIFI6Eのみ。

 I/O コントローラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ iTE® I/O コントローラーチップ</li> </ul>
 ハードウェア モニタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 電圧検知</li> <li>◆ 温度検知</li> <li>◆ ファン速度検知</li> <li>◆ 水冷流量検知</li> <li>◆ ファン異常検知</li> <li>◆ ファン速度コントロール <ul style="list-style-type: none"> <li>* ファン (水冷ポンプ)速度コントロール機能のサポートについては、取り付けたクーラー ファン (水冷ポンプ)によって異なります。</li> </ul> </li> </ul>
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 256 Mbit フラッシュ (x1)</li> <li>◆ 正規ライセンス版AMI UEFI BIOSを搭載</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WiFi 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>
 独自機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ GIGABYTE Control Center (GCC) のサポート <ul style="list-style-type: none"> <li>* GCCで使用可能なアプリケーションは、マザーボードのモデルによって異なります。各アプリケーションのサポート機能もマザーボードのモデルによって異なります。</li> </ul> </li> <li>◆ Q-Flash のサポート</li> <li>◆ Q-Flash Plus のサポート</li> <li>◆ Smart Backup のサポート</li> </ul>
 バンドルされたソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® インターネットセキュリティ (OEM バージョン)</li> <li>◆ LAN bandwidth management software</li> </ul>
 オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Windows 11 64-bit のサポート</li> <li>◆ Windows 10 64-bit のサポート</li> </ul>
 フォームファクタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ATXフォームファクタ、30.5cm x 24.4cm</li> </ul>

\* GIGABYTEは、予告なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。

☞ アプリの最新バージョンをダウンロードするには、GIGABYTE の Web サイトのサポートコミュニティ ページにアクセスしてください。

<https://www.gigabyte.com/jp/Support/Utility/Motherboard?m=ut>

## 2-3 CPU および CPU クーラーの取り付け




CPU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- マザーボードが CPU をサポートしていることを確認してください。  
(最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、CPU を取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPU のピン1を探します。CPU は間違った方向には差し込むことができません。(または、CPU の両側のノッチと CPU ソケットのアライメントキーを確認します。)
- CPU の表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
- CPU クーラーを取り付けずに、コンピュータの電源をオンにしないでください。CPU が損傷する原因となります。
- CPU の仕様に従って、CPU のホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

### A. CPUの向きに注意

マザーボード CPU ソケットのアライメントキーおよび CPU のノッチを確認します。

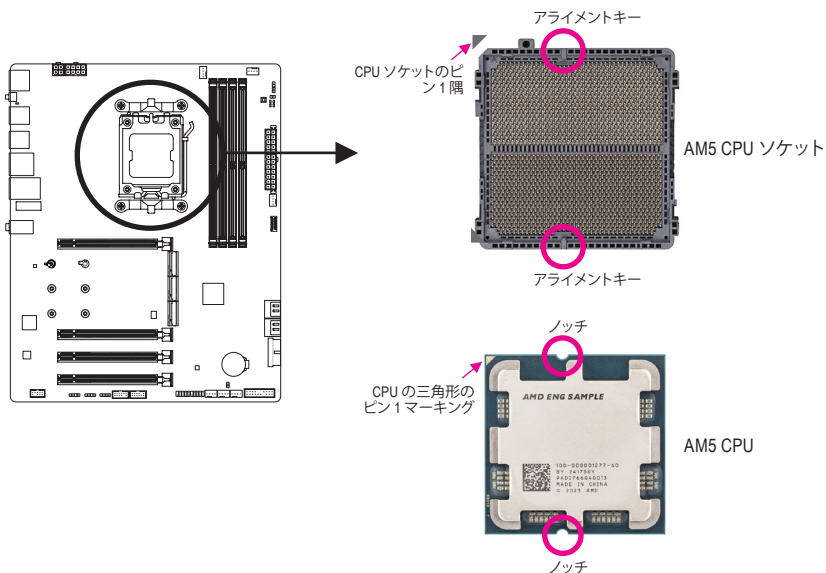

CPU を取り付ける前にCPUソケットカバーを取り外さないで下さい。CPU を挿入してロードプレートを開けると、自動的にロードプレートから外れます。

☞ ハードウェア取り付けに関する詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。


<https://www.gigabyte.com/WebPage/210/quick-guide.html?m=sw>

## B. CPU を取り付ける

以下のステップに従って、CPU をマザーボードの CPU ソケットに正しく取り付けてください。


①

- ①CPU ソケットレバーハンドルをそっと押しながら、指でソケットから外します。
- ②CPU ソケットロックレバーを完全に持ち上げます。
- ③金属製のロードプレートに付いているプラスチック製の保護カバーを指で持ち、金属製のロードプレートを持ち上げます。

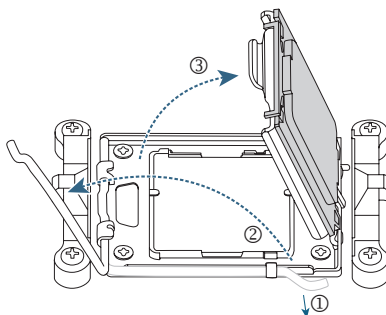

②


CPUの端を指で持つてください。CPU ピン 1 のマーキング(三角形)をCPU ソケットのピン 1 隅に合わせ (または、CPUノッチをソケットアライメントキーに合わせ)、CPUを所定の位置にそっと差し込みます。

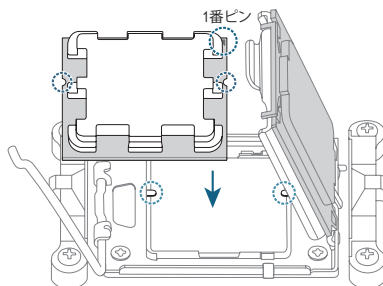

③

CPU が正しく取り付けられていることを確認してから、ロードプレートを閉じます。ソケットロックレバーを固定用タブで固定します。プラスチック製の保護カバーが自動的に外れるので、取り外してください。

\*CPU が装着されていないときは、CPU ソケットを保護するため、必ずプラスチック製の保護カバーを取り付けてください。

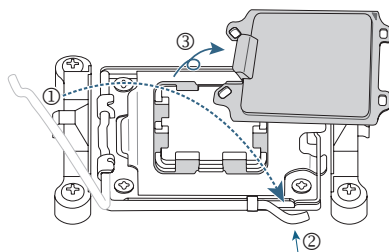


CPUが正しく装着されていない状態で、無理にCPUソケットロックレバーを押し込まないでください。CPUとCPUソケットが破損する可能性があります。

## C. CPUクーラーを取り付ける

必ずCPUを取り付けた後に、CPUクーラーを取り付けてください。(実際の取り付けプロセスは、使用するCPUクーラーによって異なることがあります。CPUクーラーについては、ユーザーズマニュアルを参照してください。)

①

取り付けたCPUの表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。

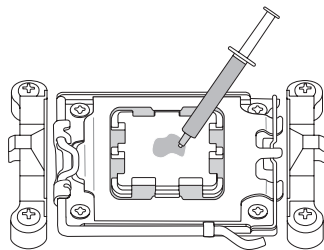


②

Type A:

CPUクーラーのクリップを保持フレームの一方の側の取り付けラグに引っ掛けます。反対側で、CPUクーラーのクリップを真っ直ぐ押し下げて保持フレームの取り付けラグに引っ掛けます。左側から右側にカムハンドルを回して所定の位置にロックします。


Type A

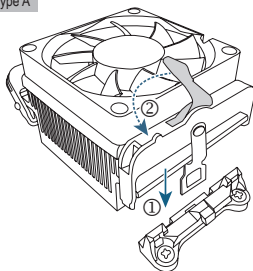

Type B:

まず、CPUリテンションフレームから4本のネジを外し、CPUリテンションフレームを取り外します。CPUクーラーの4つのショルダースクリューをバックプレートに合わせる。右図のように1-2-3-4(x)のパターンで各ショルダースクリューを締め付けます。


Type B

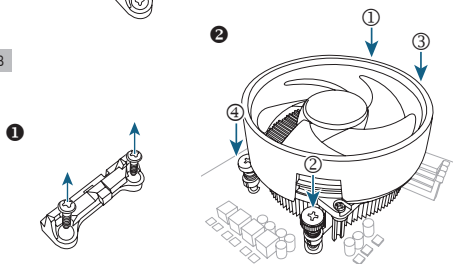

\* Type B の CPUクーラーを使用する場合、各ネジを一度に締め付けることはお勧めしません。1-2-3-4の順序で、時計回りに1回転ずつネジを締めていきます。全てのネジを締めるまで、1-2-3-4の手順を繰り返して下さい。

③

最後に、CPUクーラーの電源コネクタをマザーボードのCPUファンヘッダ(CPU\_FAN)に取り付けてください。



CPU\_FAN

## 2-4 メモリの取り付け



メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。(サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- メモリモジュールは取り付け位置を間違えないようにノッチが設けられています。メモリモジュールは、一方にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。
- メモリモジュールを取り付ける際は、必ず DDR5\_A2ソケットから取り付けてください。

\* 推奨メモリ構成：


	DDR5_A1	DDR5_A2	DDR5_B1	DDR5_B2
1つのモジュール	--	✓	--	--
2つのモジュール*	--	✓	--	✓
4つのモジュール*	✓	✓	✓	✓

(\*✓=取り付け、--=メモリなし)

(\*\*=デュアルチャンネル時の推奨メモリ設定)



メモリモジュールが間違ったスロットに取り付けられていると、起動時にメモリのステータスLEDが点灯します。メモリモジュールが正しいスロットに取り付けられていることを確認してください。メモリの取り付け方法については、表を参照してください。

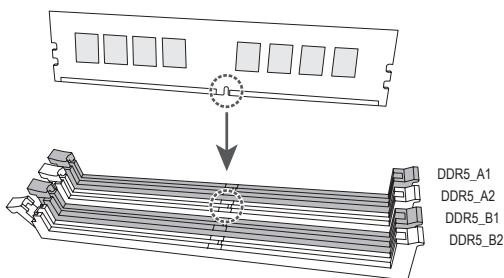

### デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには4つのメモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジーをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOSはメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を2倍に広げます。

4つのメモリソケットが2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように2つのメモリソケットがあります：

- ▶ チャンネル A: DDR5\_A1, DDR5\_A2
- ▶ チャンネル B: DDR5\_B1, DDR5\_B2

CPU制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。

- メモリモジュールが1枚のみ取り付けられている場合、デュアルチャンネルモードは有効になりません。
- 2または4枚のモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているとき、同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用するようにお勧めします。

## 2-5 拡張カードを取り付ける




拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- 拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。


以下のステップに従って、拡張カードを拡張スロットに正しく取り付けてください。

1. カードをサポートする拡張スロットを探します。PCケース背面パネルから、金属製スロットカバーを取り外します。
2. カードをスロットに合わせ、スロットに完全にはまりこむまでカードを押し下げます。
3. 拡張カードが、スロットに完全に装着されたことを確認してください。
4. カードの金属ブラケットをねじでPCケース背面パネルに固定します。
5. 拡張カードをすべて取り付けたら、PCケースカバーを元に戻します。
6. コンピュータの電源をオンにします。必要に応じて、BIOSセットアップに移動し拡張カードに必要なBIOS変更を行います。
7. 拡張カードに付属するドライバをオペレーティングシステムにインストールします。

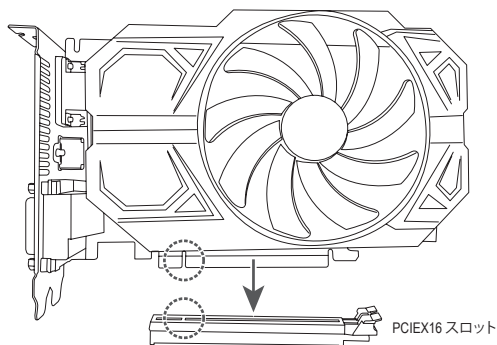

☞ PCIe EZ-Latch Plus の使用に関する詳細は、GIGABYTE ウェブサイトをご覧ください。  
<https://www.gigabyte.com/WebPage/922/removePCIIE.html>

## 2-6 背面パネルのコネクター

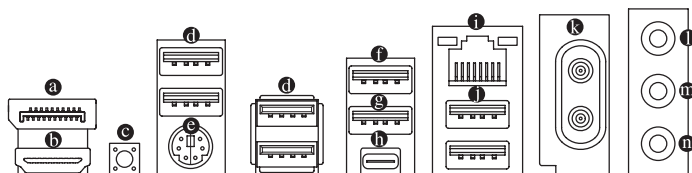

### ① DisplayPort<sup>(注1)</sup>

DisplayPortは、双方向音声送信をサポートする高品質デジタル画像処理とオーディオを提供します。このポートを使用して、DisplayPortをサポートするモニタに接続します。注: DisplayPort技術は3840x2160@144 Hzの最大解像度をサポートしますが、サポートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。

### ② HDMI ポート<sup>(注1)</sup>

**HDMI**™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI ポートは HDCP 2.3 に対応し、ドルビー TrueHD および DTS HD マスターオーディオ形式をサポートしています。最大 192kHz/24 ビットの 7.1 チャンネル LPCM オーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMI をサポートするモニタに接続します。サポートする最大解像度は 4096x2160@60 Hz ですが、サポートする実際の解像度は使用するモニターに依存します。



DisplayPort/HDMI機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器をDisplayPort/HDMIに設定してください。(項目名は、オペレーティングシステムによって異なります。)

### ③ Q-Flash Plus ボタン<sup>(注2)</sup>

Q-Flash Plus では、システムの電源が切れているとき (S5シャットダウン状態) に BIOS を更新することができます。最新の BIOS を USB メモリに保存して専用ポートに接続すると、Q-Flash Plus ボタンを押すだけで自動的に BIOS を更新できます。QFLED は、BIOS のマッチングおよび更新作業が開始されると点滅し、メイン BIOS の書換が完了すると点滅を停止します。

### ④ USB 2.0/1.1 ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ⑤ PS/2 キーボード/マウスポート

このポートを使用して、PS/2 マウスまたはキーボードを接続します。

### ⑥ USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート (赤)

USB 3.2 Gen 2 ポートは USB 3.2 Gen 2 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ⑦ USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート (赤) (Q-Flash Plus ポート)

USB 3.2 Gen 2 ポートは USB 3.2 Gen 2 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。Q-Flash Plus<sup>(注2)</sup> を使用する前に、このポートに USB フラッシュメモリを挿入してください。

### ⑧ USB Type-C<sup>®</sup> ポート (USB 3.2 Gen 1 対応)

リバーシブル USB ポートは USB 3.2 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

(注 1) 実際のサポートはCPUによって異なる場合があります。

(注 2) Q-Flash Plus機能を使用するには、GIGABYTE ウェブサイトの「独自機能」のページをご参照ください。



## ① RJ-45 LAN ポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を表します。

速度 LED    アクティビティ LED    速度 LED:



LAN ポート

状態	説明
オレンジ	1 Gbps のデータ転送速度
緑	100 Mbps のデータ転送速度
オフ	10 Mbps のデータ転送速度

アクティビティ LED:

状態	説明
点滅	データの送受信中です
オフ	データを送受信していません

## ① USB 3.2 Gen 1 ポート

USB 3.2 Gen 1 ポートは USB 3.2 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

## ③ アンテナコネクタ (2T2R)

このコネクタを用いてアンテナを接続します。



アンテナがアンテナコネクタに確実に接続されていることを確認し、より良い信号受信のためにアンテナの向きを調整してください。

## ① ラインイン/リアスピーカーアウト (青)

ラインインジャックです。

## ② ラインアウト/フロントスピーカーアウト (緑)

ラインアウト端子です。

## ① マイクイン/センター/サブウーファースピーカーアウト (ピンク)

マイクイン端子です。

オーディオジャック設定:

ジャック	ヘッドフォン/ 2チャンネル	4チャンネル	5.1チャンネル	7.1チャンネル
① ラインイン/リアスピーカーアウト		✓	✓	✓
② ラインアウト/フロントスピーカーアウト	✓	✓	✓	✓
① マイクイン/センター/サブウーファースピーカーアウト			✓	✓
フロントパネルラインアウト/ サイドスピーカーアウト				✓



オーディオのソフトウェアを使用して、オーディオジャックの機能を変更できます。7.1チャンネルオーディオを設定するには、オーディオソフトウェアにて、オーディオの設定を行ってください。

☞ オーディオソフトウェアの詳細設定については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/697/realtek897-audio.html>




- 背面パネルコネクタに接続されたケーブルを取り外す際は、先に周辺機器からケーブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外す際は、コネクタから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブルコネクタ内部でショートする原因となるので、横に揺り動かささないでください。

## 2-7 オンボードボタンおよびLED

### クイックボタン ①

リセットボタンを使用すると、ハードウェア部品を交換したり、ハードウェアテストをしたいときに、オープンケースの環境でコンピュータをリセットすることができます。

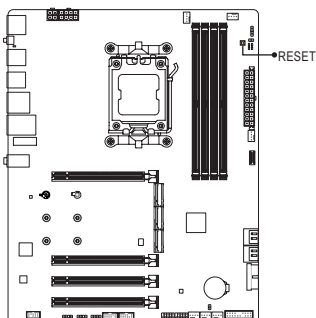


RESET: リセットボタン



リセットボタンは、いくつかの機能を切り替えて使用することができます。別のタスクを実行するためにボタンをリマップするには、詳細については、GIGABYTE ウェブサイトの「BIOSセットアップ」ページに移動し、「RST (MULTIKEY)」を検索してご参照ください。

### ステータスLED

ステータスLEDは、システムの電源投入後にCPU、メモリ、グラフィックスカード、およびオペレーティングシステムが正常に動作状態を表示します。CPU / DRAM / VGA LEDが点灯している場合は、対応するデバイスが正常に動作していないことを意味します。BOOT LEDが点灯している場合、オペレーティングシステムを読み込んでいないことを意味します。

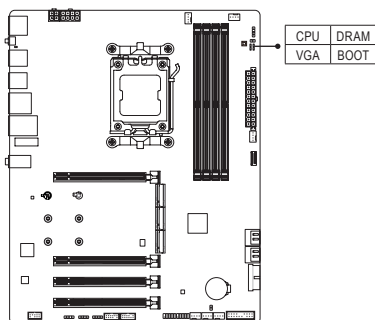

CPU: CPUステータスLED


DRAM: メモリ・ステータスLED

VGA: グラフィックスカード・ステータスLED

BOOT: オペレーティングシステムステータスLED

① B850 EAGLE WIFI6Eのみ。

## 2-8 内部コネクター

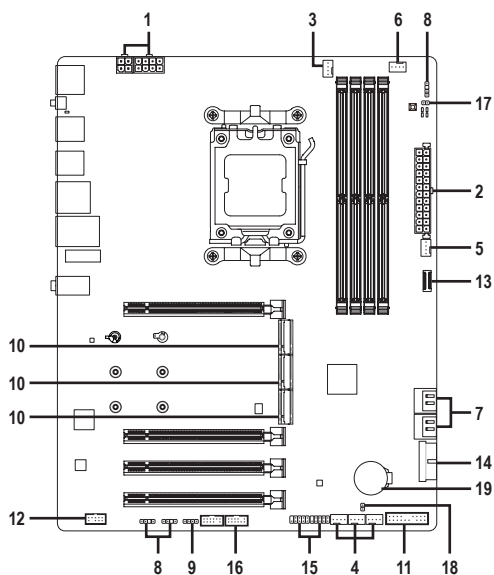

1)	12V_2X2/12V_2X4	11)	F_PANEL
2)	ATX	12)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	13)	FU3C_5G
4)	SYS_FAN1/2/3	14)	FU3A_5G
5)	FAN4_PUMP	15)	FUSB_1/FUSB_2
6)	CPU_OPT	16)	SPI_TPM
7)	SATA3 0/1/2/3	17)	RST
8)	ARGB_V2_1/ARGB_V2_2/ARGB_V2_3	18)	CLR_CMOS
9)	LED_C	19)	BAT
10)	M2A_CPU/M2B_CPU/M2C_SB		



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください：

- まず、デバイスが接続するコネクタに準拠していることを確認します。
- デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
- デバイスを装着した後、コンピュータの電源をオンにする前に、デバイスのケーブルがマザーボードのコネクタにしっかり接続されていることを確認します。

## 1/2) 12V\_2X2/12V\_2X4/ATX (2x2, 2x4 12V 電源コネクタと 2x12 メイン電源コネクタ)



電源コネクタを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定した電力を供給することができます。電源コネクタを接続する前に、まず電源装置のパワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してください。電源コネクタは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されています。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクタに接続します。

12V 電源コネクタは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクタが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。




拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします (500W 以上)。必要な電力が供給されない電源を使用すると、システムが不安定になったり、起動できなくなったりすることがあります。

12V\_2X2 → 12V\_2X4

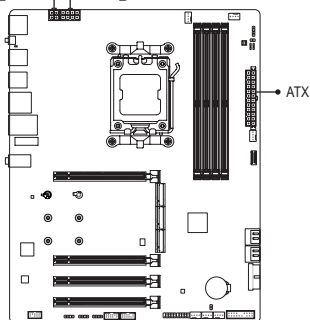


12V\_2X2:

ピン番号	定義
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V



12V\_2X4:

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	GND (2x4ピン12Vのみ)	5	+12V (2x4ピン12Vのみ)
2	GND (2x4ピン12Vのみ)	6	+12V (2x4ピン12Vのみ)
3	GND	7	+12V
4	GND	8	+12V




ATX:

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (ソフト オン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	電源良好	20	NC
9	5VSB (スタンバイ +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 ピン ATX 専用)	23	+5V (2x12 ピン ATX 専用)
12	3.3V (2x12 ピン ATX 専用)	24	GND (2x12 ピン ATX 専用)


### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/2/3 (ファンヘッダ)

このマザーボードのファンヘッダはすべて4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネクターワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。

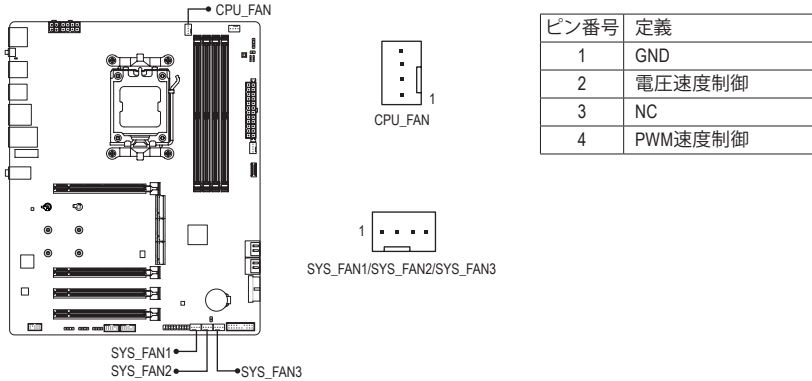

### 5) FAN4\_PUMP (システムファン/水冷ポンプ用ヘッダ)


ファン/水冷ポンプヘッダは4ピンで、簡単に接続できるように設計されています。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネクターワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。水冷ポンプ用ファンヘッダの速度制御については、GIGABYTE のウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページに移動し、「Smart Fan 6」を検索してご参照ください。

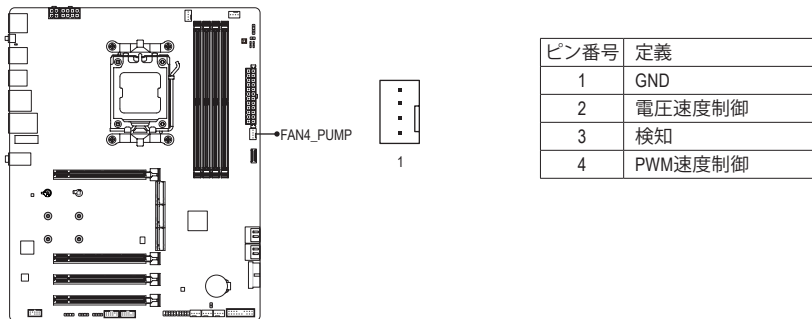

- CPUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。冷却不足はCPUが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
- これらのファンヘッダは設定ジャンプブロックではありません。ヘッダにジャンプキャップをかぶせないでください。

## 6) CPU\_OPT (CPUファン/水冷ポンプ用ヘッダ)

ファン/水冷ポンプヘッダは4ピンで、簡単に接続できるように設計されています。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネクタワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。

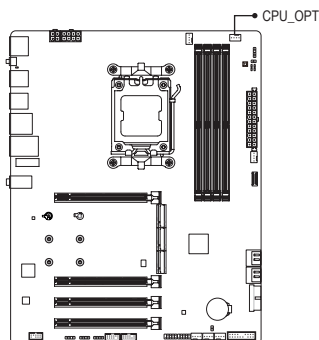


ピン番号	定義
1	GND
2	電圧速度制御
3	検知
4	PWM速度制御

コネクタ	CPU_FAN	SYS_FAN1~3	FAN4_PUMP	CPU_OPT
最大電流	2A	2A	2A	2A
最大電力	24W	24W	24W	24W

## 7) SATA3 0/1/2/3 (SATA 6Gb/sコネクタ)

SATA コネクタはSATA 6Gb/s に準拠し、SATA 3Gb/s および SATA 1.5Gb/s との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。SATA コネクタは、RAID 0、RAID 1、および RAID 10 をサポートします。RAID アレイの設定については、GIGABYTE ウェブサイトの「RAID アレイ設定方法」のページをご参照ください。

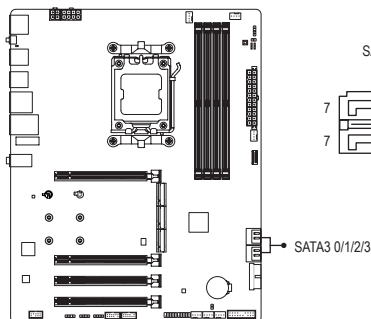


ピン番号	定義
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND




SATAポートホットプラグを有効にするには、GIGABYTE ウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページに移動し、「SATA Configuration」を検索してご参照ください。

- 8) **ARGB\_V2\_1/ARGB\_V2\_2/ARGB\_V2\_3 (Addressable RGB Gen2 LEDテープ用ヘッダ)**  
 ヘッダピンを使用して、最大定格電力3A (5V) およびLED最大256個の標準5050 addressable RGB Gen2 LEDテープを接続できます。

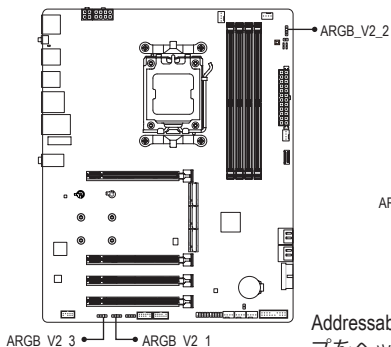


ピン番号	定義
1	V (5V)
2	Data
3	ピンなし
4	GND

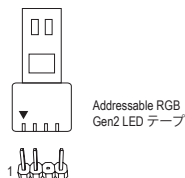


Addressable RGB Gen2 LEDテープをヘッダに接続します。LEDテープ側の電源ピン (プラグの三角印)をaddressable LEDテープヘッダのピン1に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。

9) **LED\_C (RGB LEDテープヘッダ)**

このヘッダは、標準的なRGB LEDテープ (12V/G/R/B)を使用することができます。また、最大2メートルの長さのケーブルと最大電力2A (12V)までサポートしています。

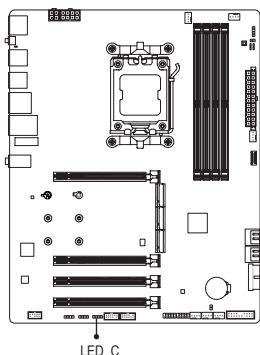

ピン番号	定義
1	12V
2	G
3	R
4	B

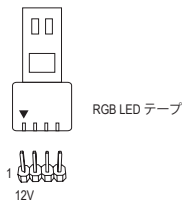

RGB LEDテープをヘッダに接続します。LEDテープの電源ピン (プラグの三角印)は、このヘッダのピン1 (12V)に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。




LEDテープの点灯/消灯方法については、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」のページをご参照ください。



- LEDの異常動作を避けるため、addressable RGB Gen1 LEDテープとaddressable RGB Gen2 LEDテープを同じヘッダに同時接続しないでください。
- デバイスを取り付けまたは取り外す前に、デバイスとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。


## 10) M2A\_CPU/M2B\_CPU/M2C\_SB (M.2 ソケット3 コネクタ)

M.2 SSD には、M.2 SATA SSD と M.2 PCIe SSD の2種類があります。このマザーボードは、M.2 PCIe SSD のみに対応しています。M.2のPCIe SSDはSATAドライブとのRAID構成を作成することができませんのでご注意ください。RAID アレイの設定については、GIGABYTE ウェブサイトの「RAID アレイ設定方法」のページをご参照ください。

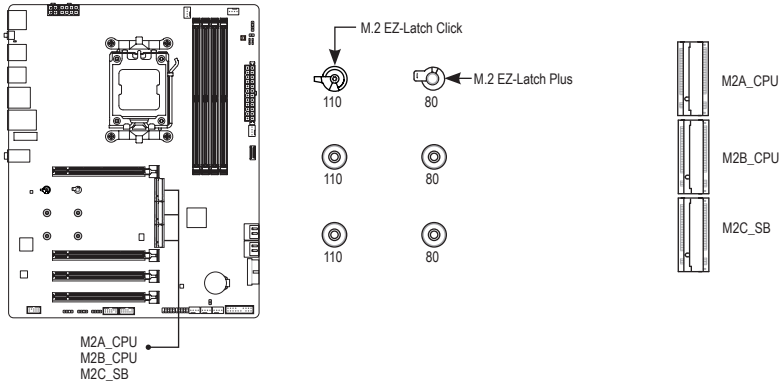

### • M.2 ゴムパッドの取り付け (サーマルパッドが事前に取り付けられていない M.2 コネクタにのみ適用): ①

- 両面 M.2 SSD を使用する場合は、下図のように厚いゴムパッドを推奨配置場所に取り付けます。
- 片面 M.2 SSD を使用する場合は、まず薄いゴムパッドを厚いゴムパッドに貼り付け、次に下図のように推奨配置領域に取り付けます。

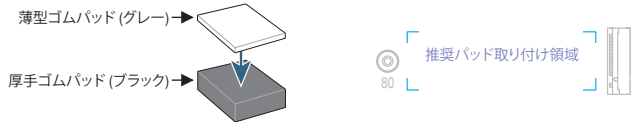

ゴムパッドを取り付ける際は、マザーボード上のチップや IC コンポーネントに触れないようにしてください。

M.2コネクタにM.2対応SSDに増設する場合、以下の手順に従ってください。

#### • M2A\_CPU:

ステップ 1: M.2 EZ-Latch Click クリップを時計回りに回し、マザーボードのヒートシンクを取り外します。



110mm 穴に M.2 SSD を取り付ける場合は、まず 80mm 穴から EZ-Latch Plus クリップを取り外してください。

ステップ 2: 取り付ける M.2 SSD の適切な取り付け穴の位置を確認します。コネクタに斜めの角度で M.2 対応 SSD をスライドさせます。

ステップ 3: M.2 SSD の前側を押し下げ、クリップで M.2 SSD が固定されていることを確認します。マザーボードヒートシンク底面の保護フィルムを剥がしてから、最後に、M.2 EZ-Latch Click クリップを時計回りに回し、ヒートシンクを元の位置に取り付けます。

① B850 EAGLE WIFI6Eのみ。




• **M2B\_CPU/M2C\_SB:**

ステップ 1: M.2 SSD ドライブの長さに基づいて、適切な取り付け穴を見つけます。必要に応じて、ネジ受けを目的の取り付け穴に移動します。コネクタに斜めの角度で M.2 対応 SSD をスライドさせます。


ステップ 2: M.2 SSD を押し下げてから、付属のネジを使ってコネクタに固定します。

• **M.2 EZ-Latch Plus クリップの着脱方法:**

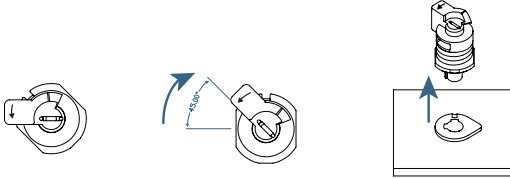

**取り外し:**

- ① ラッチを時計回りに 45 度回転させ、「カチッ」という音がするまで回します。
- ② M.2 EZ-Latch Plus クリップを垂直にまっすぐ上に引きます。

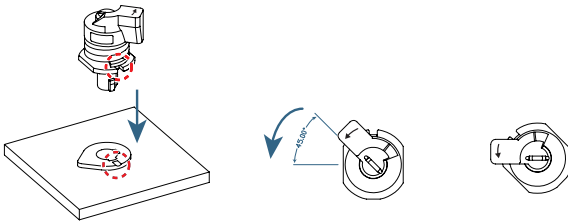

**取り付け:**

- ① M.2 EZ-Latch Plus クリップの切り欠きをマザーボードの切り欠きに合わせ、垂直に下方向へ挿入します。
- ② 「カチッ」という音がするまで反時計回りに 45 度回転させます。

\* 各 M.2 コネクタがサポートする M.2 SSD の種類:

	M.2 PCIe x4 SSD	M.2 PCIe x2 SSD	M.2 SATA SSD
M2A_CPU	✓	✓	✗
M2B_CPU	✓ (注)	✓	✗
M2C_SB	✗	✓	✗

(注) 実際のサポートはCPUによって異なる場合があります。

☞ M.2 EZ-Latch Click/M.2 EZ-Latch Plus の使用に関する詳細は、GIGABYTE ウェブサイトをご覧ください。


M.2 EZ-Latch Click を使用した M.2 SSD 取り付け: <https://www.gigabyte.com/WebPage/1048/M.2-EZ-Latch-Click.html>

M.2 EZ-Latch Plus を使用した M.2 SSD インストールと取り外し: <https://www.gigabyte.com/WebPage/1098/M2-latchplus-simple.html>

\* マザーボードのヒートシンクのデザインは、モデルによって異なる場合があります。

## 11) F\_PANEL (前面パネルヘッダ)

下記のピン配列に従い、パワースイッチ、リセットスイッチ、スピーカー、PCケース開閉感知ヘッダ、ケースのインジケータ（パワーLEDやHDD LEDなど）を接続します。接続する際には、+と-のピンに注意してください。

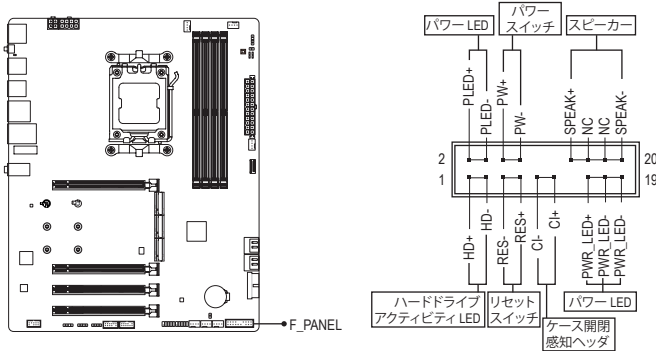

- **PLED/PWR\_LED (電源LED):**

システムステータス	LED
S0	オン
S3/S4/S5	オフ

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。システムが作動しているとき、LEDはオンになります。システムがS3/S4スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき（S5）、LEDはオフになります。

- **PW (パワースイッチ):**

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます（詳細はGIGABYTEウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページに移動し、「Soft-Off by PWR-BTTL」をご参照ください）。

- **SPEAK (スピーカー):**

PCケースの前面パネル用スピーカーに接続します。システムは、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短いビープ音が1度鳴ります。

- **HD (ハードドライブアクティビティLED):**

PCケース前面パネルのハードドライブアクティビティLEDに接続します。ハードドライブがデータの読み書きを行っているとき、LEDはオンになります。

- **RES (リセットスイッチ):**

PCケース前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

- **CI (PCケース開閉感知ヘッダ):**

PCケースカバーが取り外されている場合、PCケースの検出可能なPCケース開閉感知スイッチ/センサーに接続します。この機能は、PCケース開閉感知スイッチ/センサーを搭載したPCケースを必要とします。


- **NC:** 接続なし。



前面パネルのデザインは、ケースによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブアクティビティLED、スピーカーなどで構成されています。ケース前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

## 12) F\_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

フロントパネルオーディオヘッダは、High Definition audio (HD)をサポートします。PCケース前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネクタのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していることを確認してください。モジュールコネクタとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することがあります。

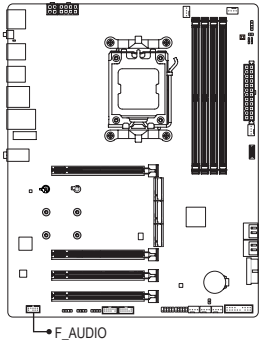


ピン番号	定義
1	MIC L
2	GND
3	MIC R
4	NC
5	Head Phone R
6	MIC Detection
7	SENSE_SEND
8	ピンなし
9	Head Phone L
10	Head Phone Detection



PCケースの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、単一コネクタの代わりに各ワイヤのコネクタを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、PCケースメーカーにお問い合わせください。

## 13) FU3C\_5G (USB 3.2 Gen 1 に対応する USB Type-C®ヘッダ)



このヘッダは、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠し、1つのUSBポート使用できます。

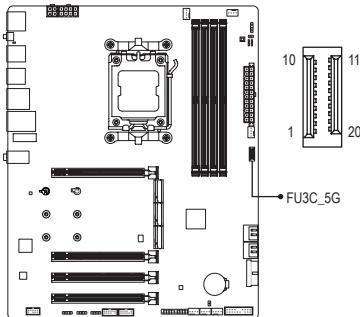

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	VBUS	11	VBUS
2	TX1+	12	TX2+
3	TX1-	13	TX2-
4	GND	14	GND
5	RX1+	15	RX2+
6	RX1-	16	RX2-
7	VBUS	17	GND
8	CC1	18	D-
9	SBU1	19	D+
10	SBU2	20	CC2

#### 14) FU3A\_5G (USB 3.2 Gen 1 ヘッダ)


ヘッダはUSB 3.2 Gen 1およびUSB 2.0仕様に準拠し、2つのUSBポートが装備されています。USB 3.2 Gen 1対応 2ポートを装備するオプションの3.5"フロントパネルのご購入については、販売店にお問い合わせください。

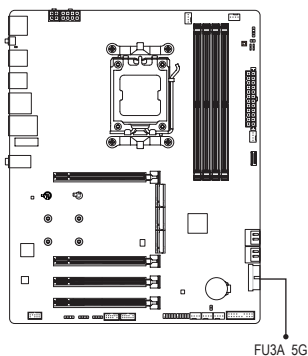

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	ピンなし

#### 15) FUSB\_1/FUSB\_2 (USB 2.0/1.1 ヘッダ)

ヘッダはUSB 2.0/1.1仕様に準拠しています。各USBヘッダは、オプションのUSBブラケットを介して2つのUSBポートを提供できます。オプションのUSBブラケットを購入する場合は、販売店にお問い合わせください。

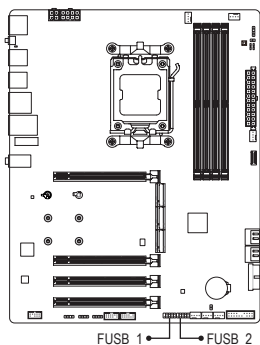



ピン番号	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	ピンなし
10	NC



USBブラケットを取り付ける前に、USBブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

## 16) SPI\_TPM (TPMモジュール用ヘッダ)


SPI TPM (TPMモジュール) をこのヘッダに接続できます。

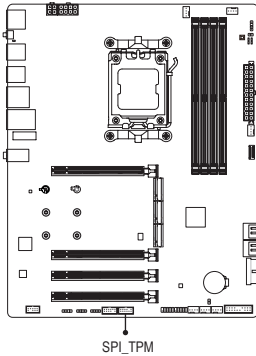

ピン番号	定義
1	データ出力
2	電源 (1.8V)
3	ピンなし
4	NC
5	データ入力
6	CLK
7	チップ選択
8	GND
9	IRQ
10	NC
11	NC
12	RST

## 17) RST (リセットジャンパ)

PCケース前面パネルのリセットスイッチを、リセットジャンパに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

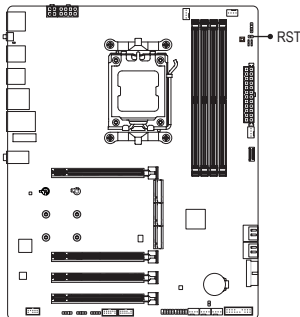


ピン番号	定義
1	リセット
2	GND





リセットジャンパは、いくつかの機能を切り替えて使用することができます。別のタスクを実行するためにボタンをリマップするには、詳細については、GIGABYTE ウェブサイトの「BIOSセットアップ」ページに移動し、「RST (MULTIKEY)」を検索してご参照ください。

## 18) CLR\_CMOS (CMOSクリアジャンパー)

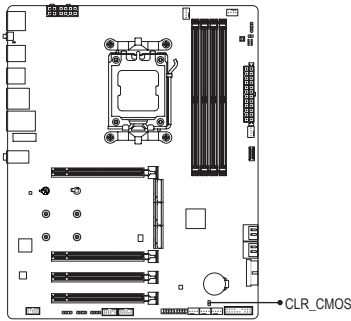このジャンパーを使用して BIOS 設定をクリアするとともに、CMOS 値を出荷時設定にリセットします。CMOS 値を初期化するには、ドライバーのような金属製品を使用して 2 つのピンに数秒間触れます。





-  オープン：Normal
-  ショート：CMOSのクリア



- CMOS 値を初期化する前に、常にコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- システムが再起動した後、BIOS 設定を工場出荷時に設定するか、手動で設定してください (Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します (詳細は GIGABYTE ウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページをご参照ください)。

## 19) BAT (バッテリー)

バッテリーは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時刻情報など) を維持するために、電力を提供します。バッテリーの電圧が低レベルまで下がったら、バッテリーを交換してください。CMOS 値が正確に表示されなかったり、失われる可能性があります。

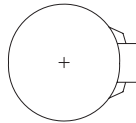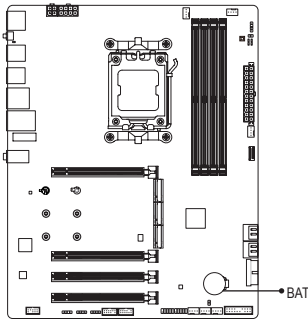

バッテリーを取り外すと、CMOS 値を消去できます：

1. コンピュータの電源をオフにし、電源コードを抜きます。
2. バッテリーホルダからバッテリーをそっと取り外し、1 分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリーホルダの + と - の端子に触れ、5 秒間ショートさせます。)
3. バッテリーを交換します。
4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。



- バッテリーを交換する前に、常にコンピュータの電源をオフにしてから電源コードを抜いてください。
- バッテリーを同等のバッテリーと交換します。誤ったバッテリーモデルに交換した場合、ご使用の機器が破損する場合がありますのでご注意ください。
- バッテリーを交換できない場合、またはバッテリーのモデルがはっきり分からない場合、購入店または販売店にお問い合わせください。
- バッテリーを取り付けるとき、バッテリーのプラス側 (+) とマイナス側 (-) の方向に注意してください (プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の環境規制に従って処理してください。

## 第 3 章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウェアのパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システムパラメータの保存、およびオペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワーオンセルフテスト (POST) の実行などがあります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOS の設定値を維持するためマザーボードのバッテリーが CMOS に必要な電力を供給します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを押します。

BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または Q-Flash Plus ユーティリティのいずれかを使用します。

- Q-Flash により、ユーザーはオペレーティングシステムに入ることなく BIOS のアップグレードまたはバックアップを素早く簡単に行えます。
- Q-Flash Plus では、システムの電源が切れているとき (S5シャットダウン状態) に BIOS を更新することができます。最新の BIOS を USB メモリに保存して専用ポートに接続すると、Q-Flash Plus ボタンを押すだけで自動的に BIOS を更新できます。

Q-Flash および Q-Flash Plus ユーティリティの使用に関する使用説明については、GIGABYTE のウェブサイトの「独自機能」ページに移動し、「BIOS Update Utilities」を検索してご参照ください。




- BIOS の更新は潜在的に危険を伴うため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生していない場合、BIOS を更新しないことをお勧めします。BIOS の更新は注意して行ってください。BIOS の不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。
- システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更しないことをお勧めします (必要な場合を除く)。誤った BIOS 設定をすると、システムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS 値を既定値にリセットしてみてください。
- CMOS クリアする方法については、第 2 章の「バッテリー/CMOS クリアジャンプ概要」を参照して、または GIGABYTE ウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページにアクセスし、「Load Optimized Defaults」で CMOS 値をクリアする方法を検索してご参照ください。

☞ BIOS セットアップの詳細設定については、GIGABYTE の Web サイトをご覧ください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/1081/amd800-bios.html>

## 起動画面：

コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。

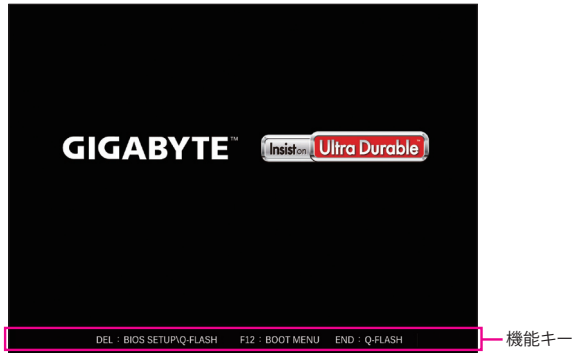

## 機能キー：

### <DEL>: BIOS SETUP/Q-FLASH

<Delete>キーを押してBIOSセットアップに入り、BIOSセットアップでQ-Flashユーティリティにアクセスします。

### <F12>: BOOT MENU

起動メニューにより、BIOS セットアップに入ることなく第 1 起動デバイスを設定できます。起動メニューで、上矢印キー <↑> または下矢印キー <↓> を用いて第 1 起動デバイスを選択し、次に <Enter> キーを押して確定します。システムはそのデバイスから起動します。

注：起動メニューの設定は1回のみ有効です。システム再起動後のデバイスの起動順序はBIOS セットアップの設定の順序となります。

### <END>: Q-FLASH

<End> キーを押すと、先に BIOS セットアップに入る必要なく直接 Q-Flash Utility にアクセスします。



## 第4章 オペレーティングシステムとドライバをインストールする

### 4-1 オペレーティングシステムのインストール

BIOS設定が正しければ、オペレーティングシステムをいつでもインストールできます。

一部のオペレーティングシステムにはすでに SATA RAID ドライバが含まれているため、Windows のインストールプロセス中に RAID ドライバを個別にインストールする必要はありません。オペレーティングシステムをインストールした後、システムのパフォーマンスと互換性を確保するために、GIGABYTE Control Centerから必要なドライバーをすべてインストールすることをお勧めします。インストールされているオペレーティングシステムが、OS インストールプロセス中に追加 SATA RAID ドライバの提供を要求する場合は、以下のステップを参照してください。

ステップ 1:

GIGABYTEのウェブサイトアクセスし、マザーボード型番の製品ウェブページを参照し、**Support Download\SATA RAID/AHCI** ページ欄から**AMD RAID Preinstall Driver** ファイルをダウンロードし、ファイルを解凍してUSBメモリにコピーしてください。

ステップ 2:


Windows セットアップディスクからブートし、標準の OS インストールステップを実施します。画面でドライバを読み込んでくださいという画面が表示されたら、**Browse** を選択します。

ステップ 3:

USBメモリを挿入し、ドライバの場所を参照してください。画面の指示に従って、以下の3つのドライバを順番にインストールしてください。


- ① **AMD-RAID Bottom Device**
- ② **AMD-RAID Controller**
- ③ **AMD-RAID Config Device**

その後、OSのインストールを続けてください。

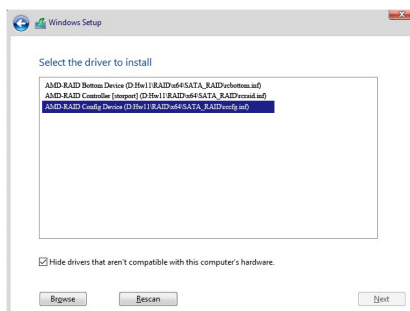

## 4-2 ドライバのインストール

オペレーティング・システムをインストールした後、GIGABYTE Control Center (GCC) 経由でドライバと GIGABYTE アプリケーションをダウンロードしてインストールするかどうかを尋ねる、ダイアログボックスがデスクトップの右下隅に表示されます。**Install**をクリックしてインストールを続行します。(BIOS設定画面で、**Settings**\IO Ports\**Gigabyte Utilities Downloader Configuration**\**Gigabyte Utilities Downloade** が有効に設定されていることを確認してください。)

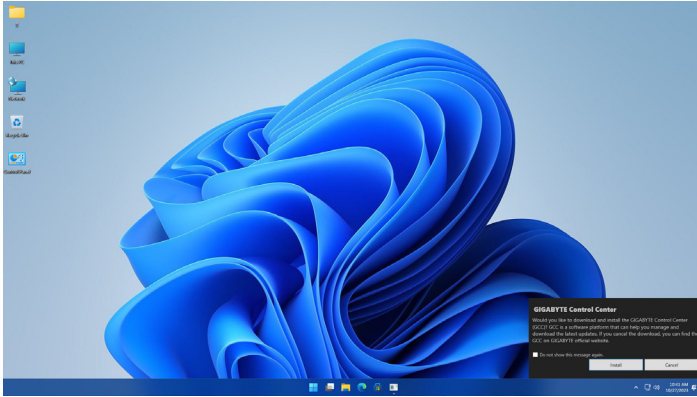

EULA(End User License Agreement (使用許諾契約書))ダイアログボックスが表示されたら、<Accept (同意する)> を押して GIGABYTE Control Center (GCC) をインストールします。GIGABYTE CONTROL CENTER 画面で、インストールしたいドライバとアプリケーションを選択して **Install** をクリックしてください。



インストールの前に、システムがインターネットに接続されていることを確認してください。

- ソフトウェアについては、GIGABYTEのウェブサイトにアクセスしてください。  
<https://www.gigabyte.com/WebPage/1082/amd800-app.html>
- トラブルシューティング情報については、GIGABYTEのウェブサイトにアクセスしてください。  
<https://www.gigabyte.com/WebPage/351/faq.html>

## 第 5 章 付録

### 5-1 RAID セットを設定する

#### RAIDレベル

	RAID 0	RAID 1	RAID 5 <sup>(注)</sup>	RAID 10
ハードドライブの最小数	≥2	2	≥3	4
アレイ容量	ハードドライブの数 * 最小ドライブのサイズ	最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数 -1) * 最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数/2) * 最小ドライブのサイズ
耐故障性	いいえ	はい	はい	はい

#### 始める前に、以下のアイテムを用意してください：

このマザーボードは、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 に対応しています。RAID アレイを構成する前に、上の表に示されているように正しい数のハードドライブを準備してください。

- SATA ハードドライブまたはSSDs。最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを 2 台使用することをお勧めします。
- Windows セットアップディスク。
- インターネットに接続されたコンピュータ。
- USB メモリドライブ。



M.2 PCIe SSD を SATA ハードドライブとの RAID アレイを構築するために使用することはできません。

(注) AMD Ryzen™ 9000 シリーズ・プロセッサ搭載時の NVMe SSD でのみ使用可能です。

⇨ RAIDアレイの構成の詳細については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/1080/amd800-raid.html>

# Regulatory Notices

## United States of America, Federal Communications Commission Statement

### Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Motherboard**  
Trade Name: **GIGABYTE**  
Model Number: **B850 EAGLE WIFI6E/B850 GAMING WVF**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**  
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748  
Tel.: 1-626-854-9338  
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

#### FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The Intel PRO/Wireless 5000 LAN products meet the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
  - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
  - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
  - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

#### Antenna use:

In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

#### Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

#### Antenna Warning

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

#### Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

#### Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

#### Canada, Canada-Industry Notice:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
  - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Cet appareil est conforme aux normes Canada d'industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Caution:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or

damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P. limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

**Attention:** l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permise pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industry Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industry Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

### European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

### European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

### European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

### WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

### Battery Information

European Union—Disposal and recycling information  
GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

### End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

### Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

### European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

### CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/EU e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

### CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

### CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

### Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

### ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.



### EK megfelelőiségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszűrésűtől függetlenül villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι οι συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεπιπλοισμούς, Οδηγία 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 <b>WARNING</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>INGESTION HAZARD:</b> This product contains a button cell or coin battery.</li><li>• <b>DEATH</b> or serious injury can occur if ingested.</li><li>• A swallowed button cell or coin battery can cause <b>Internal Chemical Burns</b> in as little as <b>2 hours</b>.</li><li>• <b>KEEP</b> new and used batteries <b>OUT OF REACH OF CHILDREN</b></li><li>• <b>Seek immediate medical attention</b> if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.</li></ul>	

- Battery type: CR2032, voltage rating: +3VDC.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.

**European Community Directive R&TTE Directive Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The IEEE 802.11 wireless LAN 5.15 GHz~5.35 GHz and/or Wi-Fi 6E Low Power Indoor 5.945 GHz~6.425 GHz (or 5.925 GHz~6.425 GHz in UK) frequency bands are restricted for indoor use only in all countries listed in the matrix below.

		AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
		DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
		HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
		LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
		SI	SK	TR				

**UK The Radio Equipment Regulations 2017 Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

The IEEE 802.11 wireless LAN 5.15 GHz~5.35 GHz and/or Wi-Fi 6E Low Power Indoor 5.925 GHz~6.425 GHz frequency bands are restricted for indoor use only.

	UK
---	----

**NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明 :**

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。

**Korea KCC NCC Wireless Statement:**

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

**Japan Wireless Statement:**













5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯 & 6GHz LPI 帯 : 屋内のみの使用。

**Wireless module approvals:**











To identify your Motherboard version or revision number, look for "REV: X.X" printed on the PCB on the top left corner of the Motherboard. For example, "REV:1.0" means the revision of the motherboard is 1.0.

Motherboard revision no.:	Wireless module manufacturer, model name:
B850 EAGLE WIFI6E rev. 1.0	Intel® Corporation AX210NGW
B850 EAGLE WIFI6E rev. 1.1	Realtek Semiconductor Corp. RTL8852CE
B850 GAMING WF6 rev. 1.0	Realtek Semiconductor Corp. RTL8851BE




**Approvals for wireless module AX210NGW:**

United States FCC: FCC ID: PD9AX210NG	Europe: 	Pakistan PTA: Approved by PTA TAC no.: 9.1000/2020	
CanadaISED: IC:1000M-AX210NG	India WPC: ETA-SD-20201006833	Serbia: 	Ukraine: 
Australia ACMA: 	Japan 総務省:  003-220254  D220163003	Singapore IMDA: 	United Kingdom: 
Brazil:  14242-20-04423	5GHz band (W53.W53) and 6GHz (LPI) Indoor use only (except communicate to W52 high power radio)	South Korea NRRRA: 	
Belarus: 	Oman TRA: Applicant number: D080001	1. 製造商: INTEL CORPORATION 2. 許可取得時 適用(適用)標準: 無線電波法 第21条(1)第3項(無線電波法 第21条(1)第3項) 適用(適用)標準: 無線電波法 第21条(1)第3項(無線電波法 第21条(1)第3項) 3. 製造年次: 2020/09 4. 無線電波法: Intel Corporation / China, Taiwan	
China CMIIT: CMIIT ID: 2020AJ11402 (M)	Approval number: TRA/TA-R/10113/200		

**Approvals for wireless module RTL8852CE:**

United States FCC: FCC ID: TX2-RTL8852CE	Europe: 	Pakistan PTA: Approved by PTA TAC no.: 9.1176/2022	South Korea NRRA:  R-C-RTK-RTL8852CE
Canada ISED: IC: 6317A-RTL8852CE	India WPC: ETA-SD-20220908233	Serbia: 	 CCAF22Y10250T1
Australia ACMA: 	Japan 総務省:  D220076020  020-220232	Singapore IMDA:  Complies with IMDA standards IDA100282	United Kingdom: 
Brazil:  20275-22-04076	China CMIIT: CMIIT ID: 2022AJ9304(M)	電波法によりW52/W53は屋外使用禁止です。 (法令により許可された場合を除く) 電波法により6GHzは屋外使用禁止です。	

**Approvals for wireless module RTL8851BE:**

United States FCC: FCC ID: TX2-RTL8851BE	Europe: 	Oman TRA: Applicant number: D172338 Approval no.: TRA/TA-R/15709/23	 CCAI23Y10050T5
Canada ISED: IC: 6317A-RTL8851BE	India WPC: ETA-SD-20230504242	South Korea NRRA: 	United Kingdom: 
Australia ACMA: 	Japan 総務省:  201-230145  D230020201	R-C-RTK-RTL8851BE 1.상호명: Realtek Semiconductor Corp. 2.모델명: RTL8851BE 3.인증번호명: 2023-004 4.제조자/제조사: Realtek Semiconductor Corp./China	
Brazil:  15334-23-04076	China CMIIT: CMIIT ID: 2023AJ12559(M)	Jordan TRC: TRC/11/12181/2023	



## 連絡先

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

アドレス：No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231

TEL：+886-2-8912-4000、FAX：+886-2-8912-4005

技術および非技術サポート(販売/マーケティング)： <https://esupport.gigabyte.com>

WEBアドレス(英語)： <https://www.gigabyte.com>

WEBアドレス(中国語)： <https://www.gigabyte.com/tw>

- **GIGABYTE eSupport**

技術的または技術的でない(販売/マーケティング) 質問を送信するには：  
<https://esupport.gigabyte.com>

**GIGABYTE**

### Welcome to eSupport

Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion.

**NEWS**

Your submissions will be displayed in your personal page, log in to see the processing status.

**SIGN IN**

Account

Password

Register | Forget Password

sign in with

**QUICK LINK**

Downloads FAQ Warranty