

# X570SI AORUS PRO AX

## 使用手册

Rev. 1001

12MSC-X57SPOI-1001R



更详尽的产品相关信息，请连接至技嘉网站查询。



为减缓地球暖化效应，本产品包装材料都可回收再利用，技嘉与您一同为环保尽一份力！

## 版权

© 2021年, 技嘉科技股份有限公司, 版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称, 均属其合法注册的公司所有。

## 免责声明

本使用手册受着作权保护, 所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息, 技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许, 不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册内容。


■ 为了协助您使用技嘉主板, 请仔细阅读【使用手册】。

■ 产品相关信息, 请至网站查询: <https://www.gigabyte.cn/>

## 产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字, 例如标示「REV : 1.0」, 意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程式或参考其他技术数据时, 请注意产品版本的标示。


范例:

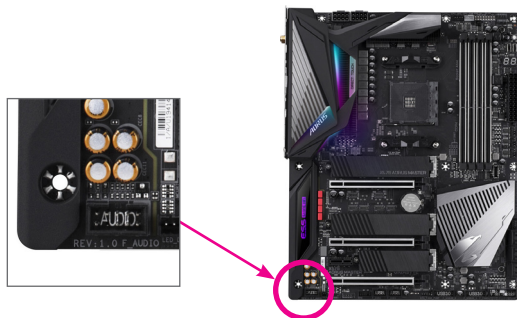

# 目录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| X570SI AORUS PRO AX主板配置图 .....       | 4         |
| X570SI AORUS PRO AX主板功能线框图 .....     | 5         |
| <b>第一章 硬件安装 .....</b>                | <b>6</b>  |
| 1-1 安装前的注意事项 .....                   | 6         |
| 1-2 产品规格 .....                       | 7         |
| 1-3 安装中央处理器 .....                    | 10        |
| 1-4 安装内存条 .....                      | 10        |
| 1-5 安装扩展卡 .....                      | 11        |
| 1-6 后方设备插座介绍 .....                   | 11        |
| 1-7 插座及跳线介绍 .....                    | 13        |
| <b>第二章 BIOS 程序设置 .....</b>           | <b>21</b> |
| 2-1 开机画面 .....                       | 21        |
| 2-2 BIOS设置程式主画面 .....                | 22        |
| 2-3 Smart Fan 6 .....                | 23        |
| 2-4 Favorites (F11) (最爱设置) .....     | 24        |
| 2-5 Tweaker (频率/电压控制) .....          | 25        |
| 2-6 Settings (设置) .....              | 28        |
| 2-7 System Info. (系统信息) .....        | 33        |
| 2-8 Boot (开机功能设置) .....              | 34        |
| 2-9 Save & Exit (存储设置值并结束设置程式) ..... | 37        |
| <b>第三章 附录 .....</b>                  | <b>38</b> |
| 3-1 构建磁盘阵列 .....                     | 38        |
| 3-2 驱动程序安装 .....                     | 40        |
| <br>                                 |           |
| Regulatory Notices .....             | 41        |
| 技嘉主板售后服务及质量保证卡 .....                 | 47        |
| 技嘉科技全球服务网 .....                      | 48        |

## X570SI AORUS PRO AX主板配置图

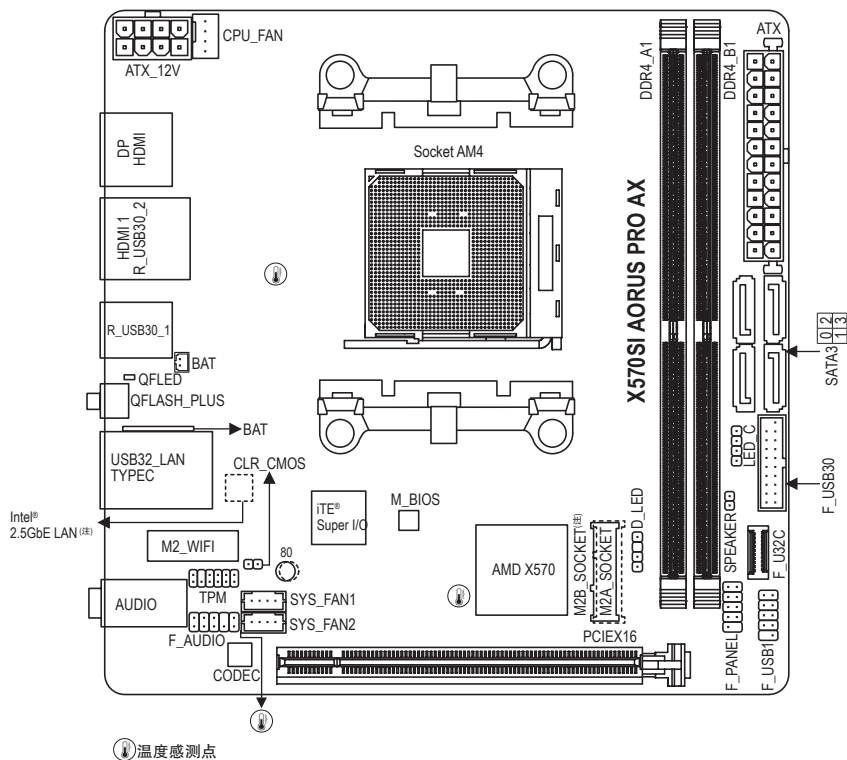


### 清点配件

- X570SI AORUS PRO AX 主板- 1片
- 使用手册- 1本
- SATA 排线- 2条
- 天线- 1支
- RGB LED灯带延长线- 1条
- 风扇插座延长线- 2条

\* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

(注) 此芯片/插座位于主板背面。

# X570SI AORUS PRO AX主板功能线框图

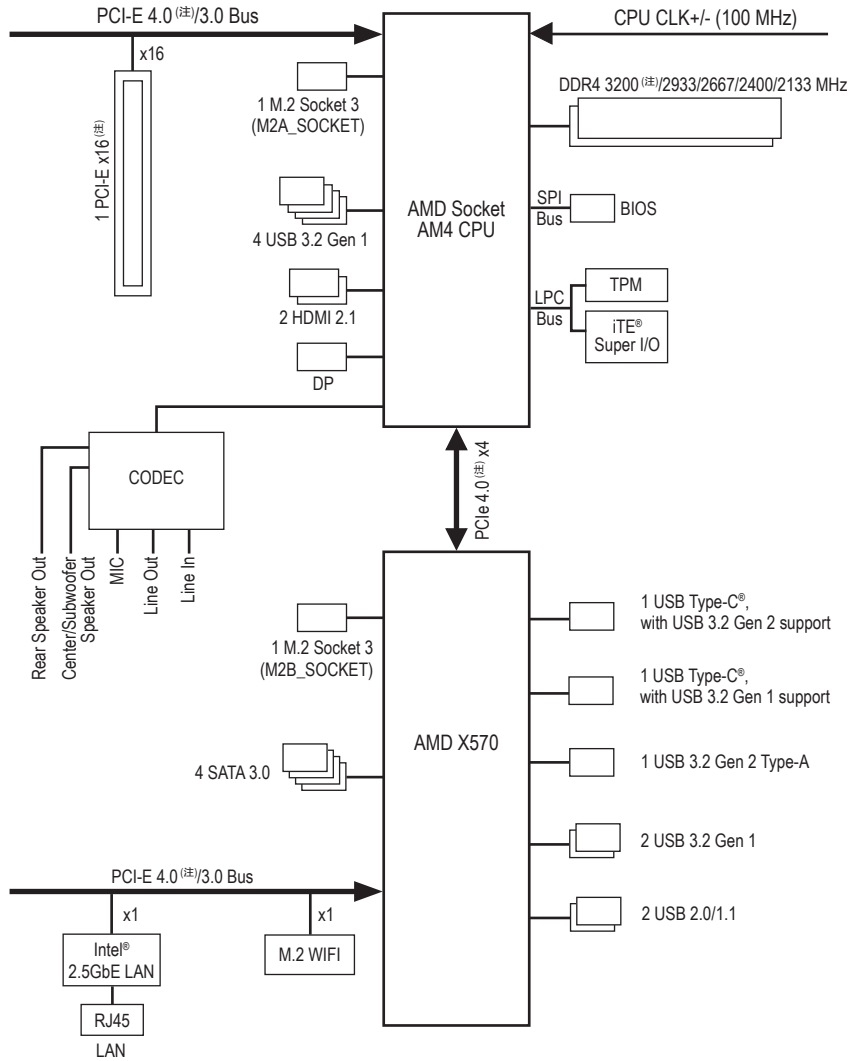

(注) 是否支持此规格依CPU而定。








# 第一章 硬件安装

## 1-1 安装前的注意事项





主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接口和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要连接或拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设置在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零备，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高或潮湿的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
- 使用转接器、延长线或电线时，请查阅其安装及接地相关说明。

## 1-2 产品规格

|  |   |
|--|---|
|  处理器(CPU)             | <ul style="list-style-type: none"><li>AMD AM4插槽, 支持:<ul style="list-style-type: none"><li>AMD 锐龙 5000系列处理器/<ul style="list-style-type: none"><li>AMD 锐龙 5000 G系列处理器/<ul style="list-style-type: none"><li>AMD 锐龙 4000 G系列处理器/<ul style="list-style-type: none"><li>AMD 锐龙 3000系列处理器/<ul style="list-style-type: none"><li>AMD 锐龙 3000 G系列处理器/<ul style="list-style-type: none"><li>AMD 锐龙 2000系列处理器/<ul style="list-style-type: none"><li>AMD 锐龙 2000 G系列处理器</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表) |
|  芯片组                  | <ul style="list-style-type: none"><li>AMD X570</li></ul>  |
|  内存                   | <ul style="list-style-type: none"><li><b>AMD 锐龙 5000系列/5000 G系列/4000 G系列/3000系列处理器:</b><ul style="list-style-type: none"><li>支持DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MHz</li></ul></li><li><b>AMD 锐龙 3000 G系列/2000系列/2000 G系列处理器:</b><ul style="list-style-type: none"><li>支持DDR4 2933/2667/2400/2133 MHz</li></ul></li><li>2个DDR4 DIMM插槽, 可支持高达64 GB (单一插槽支持32 GB容量)</li><li>支持双通道内存技术</li><li>支持ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8内存</li><li>支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存</li><li>支持Extreme Memory Profile (XMP)内存</li></ul> (请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)        |
|  显示功能 <sup>(注一)</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>基于有显示功能的处理器:<ul style="list-style-type: none"><li>1个DP接口, 可支持高达4096x2304@60 Hz的分辨率<ul style="list-style-type: none"><li>* 支持DP 1.4版本。</li></ul></li><li>2个HDMI接口, 可支持高达4096x2160@60 Hz的分辨率<ul style="list-style-type: none"><li>* 支持HDMI 2.1版本、HDCP 2.3及HDR。</li></ul></li></ul></li><li>最多可支持三显示器同时输出</li><li>支持最大共用显示内存至16 GB</li></ul>   |
|  音频                  | <ul style="list-style-type: none"><li>集成Realtek® ALC1220-VB音频芯片<ul style="list-style-type: none"><li>* 后方音频插座提供的音频输出孔支持DSD音频信号。</li></ul></li><li>支持DTS:X® Ultra</li><li>支持High Definition Audio</li><li>支持2/4/5.1/7.1声道<ul style="list-style-type: none"><li>* 若要启动7.1声道音频输出, 必须使用HD (High Definition, 高保真)音频模块的前方面板音频输出孔接入, 并通过音频软件选择多声道音频功能。</li></ul></li></ul>   |
|  网络                 | <ul style="list-style-type: none"><li>集成Intel® 2.5GbE 网络芯片(2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)</li></ul>  |
|  无线通信模块             | <ul style="list-style-type: none"><li>Intel® Wi-Fi 6 AX200 (PCB rev. 1.0)<ul style="list-style-type: none"><li>WIFI a, b, g, n, ac, ax, 支持2.4/5 GHz无线双频</li><li>BLUETOOTH 5.2</li><li>支持11ax 160MHz无线通信标准, 可支持高达2.4 Gbps</li></ul></li><li>AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) (PCB rev. 1.1)<ul style="list-style-type: none"><li>WIFI a, b, g, n, ac, ax, 支持2.4/5/6 GHz无线频段</li><li>BLUETOOTH 5.2</li><li>支持11ax 80MHz无线通信标准, 可支持高达1.2 Gbps</li></ul>(实际传输速度将因使用环境及设备而有所差异。)</li></ul>   |

(注一) 只有AMD 锐龙 5000 G系列/4000 G系列/3000 G系列/2000 G系列处理器支持此功能。

|   |        |  |
|---|--------|--|
|    | 扩展插槽   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个PCI-E x16插槽(PCIEX16)，基于CPU： <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>AMD 锐龙 5000系列/3000系列处理器</b><br/>支持PCIe 4.0及x16运行规格</li> <li>- <b>AMD 锐龙 5000 G系列/4000 G系列/2000系列处理器</b><br/>支持PCIe 3.0及x16运行规格</li> <li>- <b>AMD 锐龙 3000 G系列/2000 G系列处理器</b><br/>支持PCIe 3.0及x8运行规格</li> </ul> </li> <li>◆ 1个M.2 WIFI插槽，基于芯片组，供无线通信模块使用(M2_WIFI)</li> </ul>  |
|    | 存储设备接口 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个M.2插槽(M2A_SOCKET)基于CPU，支持Socket 3，M key，type 2280 SSD： <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>AMD 锐龙 5000系列/3000系列处理器</b><br/>支持SATA及PCIe 4.0 x4/x2 SSD</li> <li>- <b>AMD 锐龙 5000 G系列/4000 G系列/3000 G系列/2000系列/2000 G系列处理器</b><br/>支持SATA及PCIe 3.0 x4/x2 SSD</li> </ul> </li> <li>◆ 1个M.2插槽(M2B_SOCKET)基于芯片组，支持Socket 3，M key，type 2280 SSD： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持SATA及PCIe 4.0<sup>(注二)</sup>/3.0 x4/x2 SSD</li> </ul> </li> <li>◆ 4个SATA 3.0插座，基于芯片组： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持RAID 0、RAID 1及RAID 10功能</li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">* M.2/SATA插槽安装注意事项，请参考「1-7 插座及跳线介绍」章节说明。</p> |
|    | USB    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基于CPU： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4个USB 3.2 Gen 1接口在后窗IO</li> </ul> </li> <li>◆ 基于芯片组： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1个USB Type-C®接口，支持USB 3.2 Gen 2，在后窗IO</li> <li>- 1个USB Type-C®接口，支持USB 3.2 Gen 1，需经由排线从主板内USB插座接出</li> <li>- 1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)在后窗IO</li> <li>- 2个USB 3.2 Gen 1接口，需经由排线从主板内USB插座接出</li> <li>- 2个USB 2.0/1.1接口，需经由排线从主板内USB插座接出</li> </ul> </li> </ul>   |
|  | 内接插座   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个24 PIN 主板供电插座</li> <li>◆ 1个8 PIN CPU 供电插座</li> <li>◆ 1个CPU风扇插座</li> <li>◆ 2个系统风扇插座</li> <li>◆ 1个可编程LED灯带电源插座</li> <li>◆ 1个RGB LED灯带电源插座</li> <li>◆ 4个SATA 3.0插座</li> <li>◆ 2个M.2 SSD 插槽</li> <li>◆ 1个主板跳线插座</li> <li>◆ 1个前置音频插座</li> <li>◆ 1个喇叭插座</li> <li>◆ 1个USB Type-C®插座，支持USB 3.2 Gen 1</li> <li>◆ 1个USB 3.2 Gen 1插座</li> <li>◆ 1个USB 2.0/1.1插座</li> <li>◆ 1个安全加密模块(TPM)插座(2x6 pin，限搭配GC-TPM2.0_S使用)</li> <li>◆ 1个清除CMOS数据针脚</li> </ul>  |

(注二) 只有AMD 锐龙 5000系列/3000系列处理器支持此功能。



|  |   |
|--|---|
|  后窗IO设备<br>连接接口 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个DP接口</li> <li>◆ 2个HDMI接口</li> <li>◆ 1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)</li> <li>◆ 4个USB 3.2 Gen 1接口</li> <li>◆ 1个USB Type-C®接口, 支持USB 3.2 Gen 2</li> <li>◆ 1个Q-Flash Plus按钮</li> <li>◆ 1个RJ-45网线接口</li> <li>◆ 2个SMA天线接口(2T2R)</li> <li>◆ 3个音频接口</li> </ul>   |
|  I/O控制器         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 集成iTE® I/O 控制芯片</li> </ul>   |
|  硬件监控           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 电压检测</li> <li>◆ 温度检测</li> <li>◆ 风扇转速检测</li> <li>◆ 水冷系统流速检测</li> <li>◆ 风扇故障警告</li> <li>◆ 智能风扇控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 是否支持智能风扇控制功能会依不同的散热风扇而定。</li> </ul> </li> </ul>  |
|  BIOS           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个256 Mbit flash</li> <li>◆ 使用经授权AMI UEFI BIOS</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>   |
|  附加工具程式         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持APP Center <ul style="list-style-type: none"> <li>* APP Center 支持的程式会因不同主板而有所差异; 各程式所支持的功能也会依主板的规格而不同。</li> <li>- @BIOS</li> <li>- EasyTune</li> <li>- Fast Boot</li> <li>- Game Boost</li> <li>- ON/OFF Charge</li> <li>- RGB Fusion</li> <li>- Smart Backup</li> <li>- System Information Viewer</li> </ul> </li> <li>◆ 支持Q-Flash Plus</li> <li>◆ 支持Q-Flash</li> <li>◆ 支持Xpress Install</li> </ul> |
|  附赠软件         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® Internet Security (OEM版本)</li> <li>◆ cFosSpeed</li> </ul>  |
|  操作系统         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持Windows 10 64-bit</li> </ul>   |
|  规格           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mini-ITX规格; 17.0cmx 17.0cm</li> </ul>  |

\* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利, 有任何修改或变更时, 恕不另行通知。



请至技嘉网站查询处理器、内存条、SSD及M.2设备支持列表。



请至技嘉网站「支持\工具程式」页面下载最新的工具程式。

## 1-3 安装中央处理器




在开始安装中央处理器(CPU)前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。  
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 请确认CPU的第一针脚位置, 若方向错误, CPU会无法放入CPU插槽内。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致CPU的损毁。
- 请依据您的CPU规格来设置频率, 我们不建议您将系统速度设置超过硬件的标准范围, 因为这些设置对于集成外设而言并非标准规格。如果您要将系统速度设置超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设置。

### 安装中央处理器(CPU)

请先将CPU插槽拉杆向上完全拉起, 再确认主板上CPU插槽的第一针脚(小三角形)位置及CPU的第一针脚(小三角形)位置。确定CPU完全插入定位后, 一手按住CPU中间的位置, 缓缓的将插座拉杆向下压至锁住的位置。

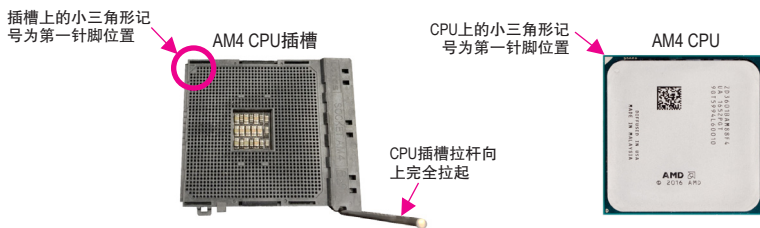

**CPU插槽拉杆未完全向上拉起时, 切勿将CPU强行插入CPU插槽内, 以免造成CPU及插槽的损毁。**

## 1-4 安装内存条



在开始安装内存条前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围, 建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。  
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 内存条有防呆设计, 若插入的方向错误, 内存条就无法安装, 此时请立刻更改插入方向。
- 安装单一支内存条时, 建议安装至DDR4\_A1插槽。

### 双通道内存技术

此主板配置2个内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后, BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时, 内存前端总线的带宽会增加为原来的两倍。



请至技嘉网站查询更详尽的硬件安装说明。

2个内存条插槽分为两组通道(Channel):

- ▶▶通道A (Channel A): DDR4\_A1
- ▶▶通道B (Channel B): DDR4\_B1

由于CPU的限制,若要使用双通道内存技术,在安装内存条时需注意以下说明:

1. 如果只安装一支内存条,无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支内存条,建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)。


## 1-5 安装扩展卡



在开始安装扩展卡前,请注意以下的信息:

- 请确认所使用的扩展卡规格是在此主板的支持范围,并请详细阅读扩展卡的使用手册。
- 在安装扩展卡之前,请务必将电源关闭,以免造成损毁。

## 1-6 后方设备插座介绍

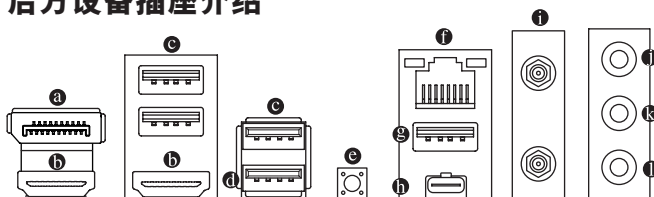

### a DP接口<sup>(注一)</sup>

DP除了可以传送影像及语音数据外,也支持双向式的音频信号传输。DP同时支持DPCP及 HDCP 2.2内容保护技术。强化了支持Rec.2020标准(宽色域)及蓝光UHD播放的高动态范围(HDR)的视觉效果。(您可以连接支持DP接口的显示器至此接口。注: DP技术可支持高达4096x2304@60 Hz的分辨率,实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。

### b HDMI接口<sup>(注一)</sup>

**HDMI**<sup>™</sup> HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 此接口可兼容于HDCP 2.3规格并且支持Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音频信号格式,可支持高达192KHz/24bit 7.1-channel LPCM音频输出。您可以连接支持HDMI接口的显示器至此接口。HDMI技术可支持高达4096x2160@60 Hz的分辨率,实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



- 在操作系统中安装驱动程序后可以支持三显示器组合。
- 当您安装DP/HDMI设备后,请将音频播放的预设设备设为DP/HDMI (此选项名称会因不同操作系统而有不同)。

### c USB 3.2 Gen 1接口

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格,并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

### d USB 3.2 Gen 1接口 (Q-Flash Plus接口)

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格,并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。执行Q-Flash Plus<sup>(注二)</sup>时,请将U盘连接至此接口。



- 要移除连接于各插座上的连接线时,请先移除设备端的接口,再移除连接至主板端的接口。
- 移除连接线时,请直接拔出,切勿左右摇晃接口,以免造成接口内的线路短路。

(注一) 只有AMD 锐龙 5000 G系列/4000 G系列/3000 G系列/2000 G系列处理器支持此功能。

(注二) 若要启动Q-Flash Plus功能,请至技嘉网站查询「产品功能介绍」的说明。

### ⑨ Q-Flash Plus按钮

Q-Flash Plus提供您于系统关机(S5待机模式)状态下更新BIOS, 通过连接至Q-Flash Plus接口的U盘, 按下Q-Flash Plus按钮即会启动并载入数据修复。运行时QFLED会开始闪烁(表示开始进行比对), QFLED闪烁停止时代表主BIOS更新结束。

### ⑩ 网线接口(RJ-45)

此网线接口是高速网卡(Gigabit Ethernet), 提供连线至互联网, 传输速率每秒可高达2.5 GB (2.5 Gbps)。网线接口指示灯说明如下:

速度指示灯    运行指示灯



速度指示灯:

| 灯号状态 | 说明           |
|------|--------------|
| 亮绿色灯 | 传输速率2.5 Gbps |
| 亮橘色灯 | 传输速率1 Gbps   |
| 灯灭   | 传输速率100 Mbps |

运行指示灯:

| 灯号状态 | 说明    |
|------|-------|
| 闪烁   | 传输数据中 |
| 灯亮   | 无传输数据 |

网线接口

### ⑪ USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格, 并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

### ⑫ USB Type-C®接口

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格且采用可正反插的设计, 并可兼容于USB 3.2 Gen 1/USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

### ⑬ SMA天线接口(2T2R)

连接天线至此接口。



将天线锁至天线接口, 完成安装后将天线调整至收讯良好。

### ⑭ 音频输入/后喇叭输出

此接口为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此接口。

### ⑮ 音频输出/前置喇叭输出

此接口为音频输出孔且支持音频扩大功能。建议将耳机与喇叭接至此接口以获得较佳输出音频(实际效果可能会因您所使用的设备而有不同)。

### ⑯ 麦克风/中央及重低音输出

此接口为麦克风连接孔。

音频连接孔设置如下:

| 接口                 | 耳机/2声道 | 4声道 | 5.1声道 | 7.1声道 |
|--------------------|--------|-----|-------|-------|
| ⑭ 音频输入/后喇叭输出       |        | ✓   | ✓     | ✓     |
| ⑮ 音频输出/前置喇叭输出      | ✓      | ✓   | ✓     | ✓     |
| ⑯ 麦克风/中央及重低音输出     |        |     | ✓     | ✓     |
| 前方面板音频输出/<br>侧喇叭输出 |        |     |       | ✓     |




- 若要连接侧喇叭, 需经由音频软件将音频输入或麦克风孔设置为侧喇叭功能。
- 若要启动及设置音频输出孔的音频扩大功能, 请至Realtek Audio Console程式设置。



请至技嘉网站查询音频软件的设置说明。

## 1-7 插座及跳线介绍

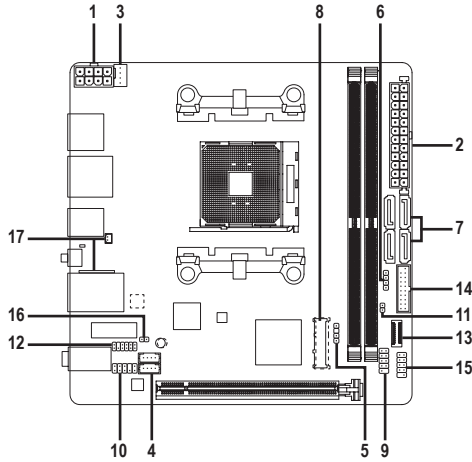

|   |              |
|---|--------------|
| 1) ATX_12V                              | 10) F_AUDIO  |
| 2) ATX                                  | 11) SPEAKER  |
| 3) CPU_FAN                              | 12) TPM      |
| 4) SYS_FAN1/SYS_FAN2                    | 13) F_U32C   |
| 5) D_LED                                | 14) F_USB30  |
| 6) LED_C                                | 15) F_USB1   |
| 7) SATA3 0/1/2/3                        | 16) CLR_CMOS |
| 8) M2A_SOCKET/M2B_SOCKET <sup>(注)</sup> | 17) BAT      |
| 9) F_PANEL                              |              |

(注) 此插座位于主板背面。



连接各种外接硬件设备时，请注意以下的信息：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。
- 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接口与插座已紧密结合。


## 1/2) ATX\_12V/ATX (8 PIN CPU供电插座及24 PIN 主板供电插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前,请先确定电源供应器的电源是关闭的,且所有设备都已正确安装。电源插座有防呆设计,确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源,若没有接上12V电源插座,系统将不会启动。




为因应扩展需求,建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上),以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器,可能会导致系统不稳或无法开机。



ATX\_12V:

| 接脚 | 定义                  | 接脚 | 定义                   |
|----|---------------------|----|----------------------|
| 1  | 接地脚(仅供8 PIN的电源接口使用) | 5  | +12V(仅供8 PIN的电源接口使用) |
| 2  | 接地脚(仅供8 PIN的电源接口使用) | 6  | +12V(仅供8 PIN的电源接口使用) |
| 3  | 接地脚                 | 7  | +12V                 |
| 4  | 接地脚                 | 8  | +12V                 |

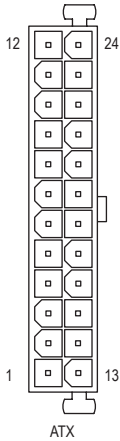


ATX:

| 接脚 | 定义                    | 接脚 | 定义                   |
|----|-----------------------|----|----------------------|
| 1  | 3.3V                  | 13 | 3.3V                 |
| 2  | 3.3V                  | 14 | -12V                 |
| 3  | 接地脚                   | 15 | 接地脚                  |
| 4  | +5V                   | 16 | PS_ON (soft On/Off)  |
| 5  | 接地脚                   | 17 | 接地脚                  |
| 6  | +5V                   | 18 | 接地脚                  |
| 7  | 接地脚                   | 19 | 接地脚                  |
| 8  | Power Good            | 20 | 无作用                  |
| 9  | 5VSB (stand by +5V)   | 21 | +5V                  |
| 10 | +12V                  | 22 | +5V                  |
| 11 | +12V(仅供24 PIN的电源接口使用) | 23 | +5V(仅供24 PIN的电源接口使用) |
| 12 | 3.3V(仅供24 PIN的电源接口使用) | 24 | 接地脚(仅供24 PIN的电源接口使用) |

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2 (散热风扇插座)

此主板的散热风扇插座都为4-pin。这些插座都有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到上佳的散热性能。

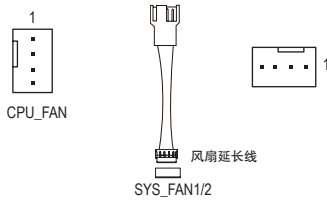

| 接脚 | 定义        |
|----|-----------|
| 1  | 接地脚       |
| 2  | 电压速度控制脚   |
| 3  | 转速检测脚     |
| 4  | 脉宽调速速度控制脚 |


| 插座     | CPU_FAN | SYS_FAN1/2 |
|--------|---------|------------|
| 最大供应电流 | 2A      | 2A         |
| 最大消耗功率 | 24W     | 24W        |



请务必接上散热风扇的插座，以避免CPU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU或是系统死机。  
这些散热风扇插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

### 5) D\_LED (可编程LED灯带电源插座)

此插座可连接标准5050可编程LED灯带，最大供电是5安培(5伏特)，LED数目1000颗以内的灯带。

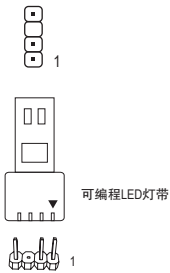


| 接脚 | 定义     |
|----|--------|
| 1  | V (5V) |
| 2  | Data   |
| 3  | 无接脚    |
| 4  | 接地脚    |

请将可编程LED灯带接至此插座。安装时请将灯带的电源接脚(接口上三角形标示)连接至插座的接脚1，不正确安装将会造成灯带烧毁。

## 6) LED\_C (RGB LED灯带电源插座)

这些插座可连接标准5050 RGB LED灯带(12V/G/R/B), 最大供电是2安培(12伏特), 长度限制为2m。

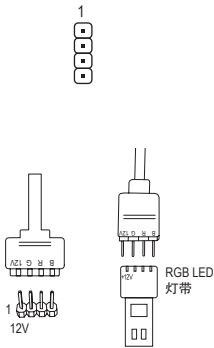

| 接脚 | 定义  |
|----|-----|
| 1  | 12V |
| 2  | G   |
| 3  | R   |
| 4  | B   |

请将RGB LED灯带延长线接口接至此插座, 另一端接至RGB LED灯带。延长线黑色线(接口上三角形标示)需连接至此插座的接脚1 (12V), 另一端的12V (接口上箭头标示)需连接至LED灯带的12V。安装时务必注意LED灯带的插法, 不正确安装将会造成灯带烧毁。




有关灯带的控制功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。



安装前, 请务必将设备及电脑的电源关闭, 并且将电源线自插座中拔除, 以免造成设备的损毁。

## 7) SATA3 0/1/2/3 (SATA 3.0插座)

这些SATA接口支持SATA 3.0规格, 并可兼容于SATA 2.0及SATA 1.0规格。一个SATA接口只能连接一个SATA设备, 可以构建RAID 0、RAID 1及RAID 10磁盘阵列, 若您要构建RAID, 请参考第三章-「构建磁盘阵列」的说明。

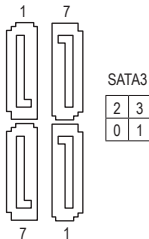

| 接脚 | 定义  |
|----|-----|
| 1  | 接地脚 |
| 2  | TXP |
| 3  | TXN |
| 4  | 接地脚 |
| 5  | RXN |
| 6  | RXP |
| 7  | 接地脚 |




若要启动热插拔功能, 请参考第二章「BIOS程序设置」-「Settings\IO Ports\SATA Configuration」的说明。



## 8) M2A\_SOCKET/M2B\_SOCKET<sup>(注)</sup> (M.2 Socket 3插座)

M.2插槽可以支持M.2 SATA SSD或M.2 PCIe SSD，并可以构建RAID磁盘阵列。请注意，若安装的是M.2 PCIe SSD，无法与其它SATA硬盘共同构建磁盘阵列。若您要构建RAID，请参考第三章-「构建磁盘阵列」的说明。



请依下列步骤将M.2 SSD正确地安装于M2A\_SOCKET插槽。

步骤一：


安装前请先将PCH散热模块以螺丝起子卸下螺丝后移除。

步骤二：

将M.2 SSD以斜角方式放入插座。

步骤三：

压住M.2 SSD之后，再将螺丝锁上，移除散热片底部的胶膜，最后将PCH散热模块锁回原本的孔位。

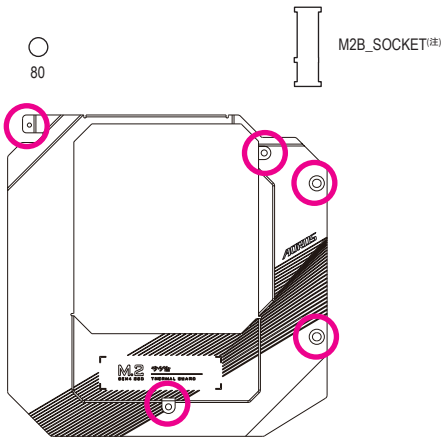

请依下列步骤将M.2 SSD正确地安装于M2B\_SOCKET插槽。

步骤一：

安装前请依上图所示，将主板背面散热模块的5颗螺丝以螺丝起子卸下后移除。

步骤二：

将M.2 SSD以斜角方式放入插座。


步骤三：

压住M.2 SSD之后，再将螺丝锁上，移除散热片底部的胶膜，最后将主板背面散热模块锁回原本的孔位。

(注) 此插座位于主板背面。

## 9) F\_PANEL (前端控制面板插座)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关及系统运行指示灯等可以接至此插座。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。



- PLED – 电源指示灯(黄色):

| 系统状态     | 灯号 |
|----------|----|
| S0       | 灯亮 |
| S3/S4/S5 | 灯灭 |

连接至机箱前方面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

- PW – 电源开关(红色):

连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设置此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」 – 「Settings\Platform Power」的说明)。

- HD – 硬盘动作指示灯(蓝色):

连接至电脑机箱前方面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。

- RES – 系统重置开关(绿色):

连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法正常重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

- NC (紫色): 无作用。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯等，请依机箱上的信号线连接。

## 10) F\_AUDIO (前置音频插座)

此前置音频插座支持HD (High Definition, 高保真)。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。



| 接脚 | 定义      | 接脚 | 定义        |
|----|---------|----|-----------|
| 1  | MIC2_L  | 6  | 检测        |
| 2  | 接地脚     | 7  | FAUDIO_JD |
| 3  | MIC2_R  | 8  | 无接脚       |
| 4  | 无作用     | 9  | LINE2_L   |
| 5  | LINE2_R | 10 | 检测        |



有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化，而各机箱的音频连接线定义或有所不同，如何连接请咨询机箱制造商。

## 11) SPEAKER (喇叭插座)


系统会以不同的哔声来反应开机状况，正常开机时会有一哔声。操作系统中，前方及后方面板没有连接喇叭设备时，可提供音频输出。



| 接脚 | 定义   |
|----|------|
| 1  | SPK+ |
| 2  | SPK- |

## 12) TPM (安全加密模块连接插座)


您可以连接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模块至此插座。



| 接脚 | 定义   | 接脚 | 定义     |
|----|------|----|--------|
| 1  | LAD0 | 7  | LAD3   |
| 2  | VCC3 | 8  | 接地脚    |
| 3  | LAD1 | 9  | LFRAME |
| 4  | 无接脚  | 10 | 无作用    |
| 5  | LAD2 | 11 | SERIRQ |
| 6  | LCLK | 12 | LRESET |

## 13) F\_U32C (USB Type-C®接口扩展插座, 支持USB 3.2 Gen 1)


此插座支持USB 3.2 Gen 1规格并可接出一个USB接口。



| 接脚 | 定义   | 接脚 | 定义   | 接脚 | 定义   |
|----|------|----|------|----|------|
| 1  | VBUS | 8  | CC1  | 15 | RX2+ |
| 2  | TX1+ | 9  | SBU1 | 16 | RX2- |
| 3  | TX1- | 10 | SBU2 | 17 | 接地脚  |
| 4  | 接地脚  | 11 | VBUS | 18 | D-   |
| 5  | RX1+ | 12 | TX2+ | 19 | D+   |
| 6  | RX1- | 13 | TX2- | 20 | CC2  |
| 7  | VBUS | 14 | 接地脚  |    |      |

## 14) F\_USB30 (USB 3.2 Gen 1接口扩展插座)

此插座支持USB 3.2 Gen 1/USB 2.0规格, 一个插座可以接出两个USB接口。若要选购内含2个USB 3.2 Gen 1接口的3.5英寸前置扩展面板, 您可以联系当地代理商购买。




| 接脚 | 定义     | 接脚 | 定义     | 接脚 | 定义     |
|----|--------|----|--------|----|--------|
| 1  | VBUS   | 8  | D1-    | 15 | SSTX2- |
| 2  | SSRX1- | 9  | D1+    | 16 | 接地脚    |
| 3  | SSRX1+ | 10 | 无作用    | 17 | SSRX2+ |
| 4  | 接地脚    | 11 | D2+    | 18 | SSRX2- |
| 5  | SSTX1- | 12 | D2-    | 19 | VBUS   |
| 6  | SSTX1+ | 13 | 接地脚    | 20 | 无接脚    |
| 7  | 接地脚    | 14 | SSTX2+ |    |        |

### 15) F\_USB1 (USB 2.0/1.1接口扩展插座)



此插座支持USB 2.0/1.1规格, 通过USB扩展挡板, 一个插座可以接出两个USB接口。USB扩展挡板为选购配件, 您可以联系当地代理商购买。


|   |    |         |    |         |
|---|----|---------|----|---------|
| 1 2   | 接脚 | 定义      | 接脚 | 定义      |
|  | 1  | 电源 (5V) | 6  | USB DY+ |
|  | 2  | 电源 (5V) | 7  | 接地脚     |
|  | 3  | USB DX- | 8  | 接地脚     |
|  | 4  | USB DY- | 9  | 无接脚     |
| 9 10  | 5  | USB DX+ | 10 | 无作用     |

-  请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB 2.0/1.1接口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前, 请务必将电脑的电源关闭, 并且将电源线自插座中拔除, 以免造成USB扩展挡板的损毁。

### 16) CLR\_CMOS (清除CMOS数据功能针脚)


利用此针脚可以将主板的BIOS设置数据清除, 回到出厂设置值。如果您要清除CMOS数据时, 请使用如螺丝起子之类的金属物同时触碰两支针脚数秒钟。

-  开路: 一般运行
-  短路: 清除CMOS数据

-  清除CMOS数据前, 请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设置值(请参考第二章-「BIOS程序设置」的说明)。


### 17) BAT (电池)


此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能存储CMOS数据(例如: 日期及BIOS设置)所需的电力, 当此电池的电力不足时, 会造成CMOS的数据错误或遗失, 因此当电池电力不足时必须更换。

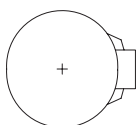

您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据:

- 请先关闭电脑, 并拔除电源线。
- 将电池连接线从电池连接线插座中拔起, 等候约一分钟。
- 再将连接线插回。
- 接上电源线并重新开机。

|   |       |           |
|---|-------|-----------|
| 1 (+)   | 接脚    | 定义        |
|  | 1 (+) | RTC Power |
| 2 (-)   | 2 (-) | 接地脚       |

-  更换电池前, 请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池, 不正确的型号可能引起配备的损毁。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时, 请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时, 请注意电池上的正(+)/负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

## 第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片,记录着系统各项硬件设备的设置参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设置值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设置程式,供用户依照需求自行设置系统参数,使电脑正常工作或执行特定的功能。

存储CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应,因此当系统电源关闭时,这些数据并不会遗失,当下次再开启电源时,系统便能读取这些设置数据。

若要进入BIOS设置程式,电源开启后,BIOS在进行POST时,按下<Delete>键便可进入BIOS设置程式主画面。

当您需要更新BIOS,可以使用技嘉的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。


- Q-Flash 是可在BIOS设置程式内更新BIOS的软件,让用户不需进入操作系统,就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件,通过与互联网的连接,下载及更新最新版本的BIOS。



- 更新BIOS有其潜在的风险,如果您使用目前版本的BIOS没有问题,我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS,请小心的执行,以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程式的设置值,因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机时,请试着清除CMOS设置值数据,将BIOS设置恢复至出厂预设值。(清除CMOS设置值,请参考第二章 - 「Load Optimized Defaults」的说明,或是参考第一章 - 「电池」或「CLR\_CMOS针脚」的说明。)

### 2-1 开机画面

电源开启后,会看到如以下的开机Logo画面:

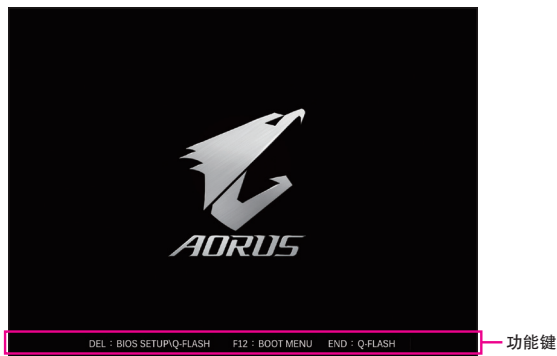

BIOS设置程式画面分为以下两种模式,您可使用<F2>键切换至不同模式:

Easy Mode让用户可以快速地浏览主要系统信息或优化系统性能,您可以使用鼠标点选不同功能做快速设置。Advanced Mode提供详细的BIOS设置选项,在此画面中,您可以使用键盘上下左右键来选择要设置的选项,按<Enter>键即可进入子选单,也可以使用鼠标选择所要的选项。



- 若系统运行不稳定时,请选择「Load Optimized Defaults」,即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设置画面可能会因不同的BIOS版本而有差异,本章节的BIOS设置程式画面仅供参考。


## 2-2 BIOS设置程式主画面



### Advanced Mode操作按键

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <<-><->              | 向左或向右移动光标选择功能选单                     |
| <↑><↓>               | 向上或向下移动光标选择设置项目                     |
| <Enter>/Double Click | 确定选项设置值或进入功能选单                      |
| <+>/<Page Up>        | 改变设置状态, 或增加栏位中的数值                   |
| <->/<Page Down>      | 改变设置状态, 或减少栏位中的数值                   |
| <F1>                 | 显示所有功能键的相关说明                        |
| <F2>                 | 切换至Easy Mode                        |
| <F3>                 | 可将设置好的BIOS设置值存储成一个CMOS设置文件(Profile) |
| <F4>                 | 可将预存的CMOS设置文件载入                     |
| <F5>                 | 可载入该画面原先所有项目设置(仅适用于子选单)             |
| <F6>                 | 显示Smart Fan 6设置画面                   |
| <F7>                 | 可载入该画面的最佳化预设值(仅适用于子选单)              |
| <F8>                 | 进入Q-Flash画面                         |
| <F10>                | 是否存储设置并离开BIOS设置程式                   |
| <F11>                | 切换至我的最爱设置页                          |
| <F12>                | 截取目前画面, 并自动存至U盘                     |
| <Insert>             | 可增加或删除最爱设置                          |
| <Ctrl>+<S>           | 显示所安装的内存信息                          |
| <Esc>                | 离开目前画面, 或从主画面离开BIOS设置程式             |

## 2-3 Smart Fan 6

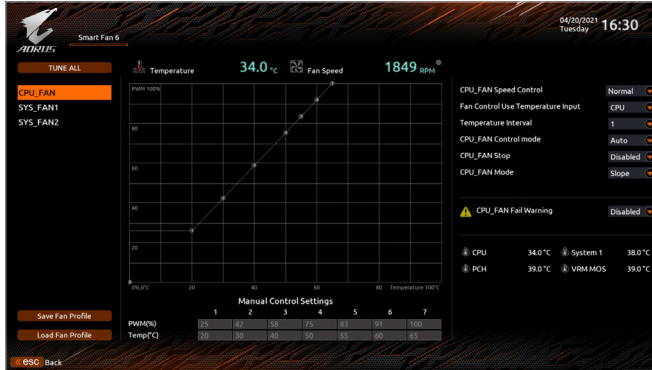

请利用功用键<F6>快速切换至此页面。在此页面您可针对各风扇插座调整转速相关设置，或查看系统/CPU温度。

### ☞ TUNE ALL

此选项提供您选择是否将目前设置套用至全部风扇插座。

### ☞ Temperature (检测温度)

显示您所监控的对象目前温度。

### ☞ Fan Speed (检测风扇转速)

显示风扇目前的转速。

### ☞ FAN Speed Control (智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。

- ▶▶ Normal 风扇转速会依温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
- ▶▶ Silent 风扇将以低速运行。
- ▶▶ Manual 可让您移动曲线节点以调整风扇的转速。或可使用「EZ Tuning」功能，调整节点位置后按下「Apply」即可自动算出曲线的斜率。
- ▶▶ Full Speed 风扇将以全速运行。

### ☞ Fan Control Use Temperature Input (参考温度来源选择)

此选项提供您选择控制风扇转速的参考温度来源。

### ☞ Temperature Interval (缓冲温度)

此选项提供您选择风扇转速的反应缓冲温度。

### ☞ FAN Control Mode (智能风扇控制模式)

- ▶▶ Auto 自动设置成上佳控制方式。(预设值)
- ▶▶ Voltage 使用3-pin的风扇时建议选择Voltage模式。
- ▶▶ PWM 使用4-pin的风扇时建议选择PWM模式。

### ☞ FAN Stop (风扇停止运转)

此选项提供您选择是否启动风扇停止运转的功能。您可以在曲线图内设置温度的上限，当温度低于上限时风扇将会停止运转。(预设值：Disabled)

### ☞ FAN Mode (风扇运转模式)

此选项提供您调整风扇运转模式。

- ▶▶ Slope 根据温度线性调整风扇转速。(预设值)
- ▶▶ Stair 根据温度阶梯式调整风扇转速。

### ☞ FAN Fail Warning (风扇故障警告功能)

此选项提供您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后,当风扇没有接上或故障的时候,系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。(预设值: Disabled)


### ☞ Save Fan Profile (存储设置文件)

此功能提供您将设置好的设置值存储成一个设置文件,并可以选择将设置文件存于BIOS中或选择「Select File in HDD/FDD/USB」,将设置文件复制到您的存储设备。

### ☞ Load Fan Profile (载入设置文件)

可以使用此功能将预先存于BIOS的设置文件载入,即可免去再重新设置BIOS的麻烦。也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」,从您的存储设备复制到其它设置文件。


## 2-4 Favorites (F11) (最爱设置)

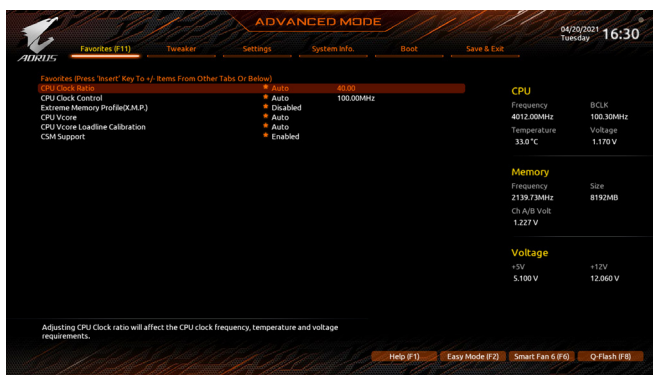

您可以将经常使用的选项设为最爱,并可利用功能键<F11>快速切换至此页面,以变更其设置。在各选项所属页面中,按<Insert>键即可增加或删除最爱设置,被设为最爱的选项会以星号表示。



## 2-5 Tweaker (频率/电压控制)

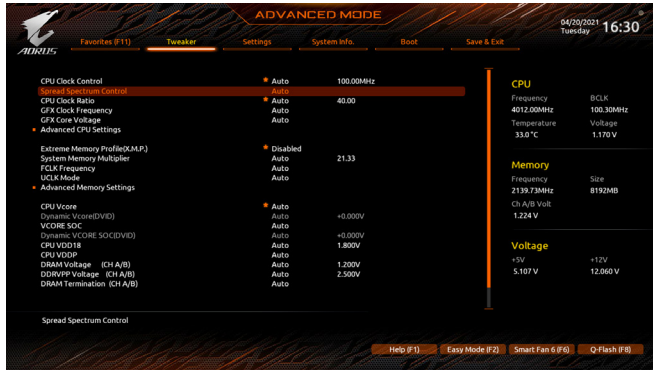

系统是否会依据您所设置的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供用户使用。(若自行设置错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设置值数据，让BIOS设置恢复至预设值。)

- **CPU Clock Control (CPU频率控制)**  
此选项提供您一次以1 MHz为单位调整CPU的基频。(预设值: Auto)  
**强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。**
- **Spread Spectrum Control (展频控制)**  
此选项提供您选择是否开启CPU/PCIe展频控制功能。(预设值: Auto)
- **CPU Ratio Mode** (注)  
此选项提供您选择同时设置所有CPU核心的倍频或依各核心设置。(预设值: All cores)
- **CCD0 CCX0/1 Ratio** (注)  
此选项提供您手动设置CPU CCX0/1核心的倍频。此选项只有在「CPU Ratio Mode」设为「Per CCX」时，才能开放设置。(预设值: Auto)
- **CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)**  
此选项提供您调整CPU的倍频，可调整范围会依CPU种类自动检测。
- **GFX Clock Frequency (GPU频率控制)** (注)  
此选项提供您调整GPU的频率。若您调整「GFX Clock Frequency」选项必须同时设置「GFX Core Voltage」才会有作用。(预设值: Auto)  
注意! 可调整的频率会依所使用的CPU而有所不同。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。
- **GFX Core Voltage (GPU电压控制)** (注)  
此选项提供您调整GPU的电压。(预设值: Auto)  
注意! 可调整的电压会依所使用的CPU而有所不同。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。
- **Advanced CPU Settings**
  - **Core Performance Boost** (注)  
此选项提供您选择是否启动CPU的Core Performance Boost模式(CPB, CPU加速模式)。(预设值: Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

- ☞ **SVM Mode (虚拟化技术)**  
 此选项提供您选择是否启动虚拟化技术。虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区, 执行多个操作系统和应用程序。(预设值: Disabled)
- ☞ **AMD Cool&Quiet function (AMD Cool'n'Quiet功能)**  
 ▶▶ Enabled 由AMD Cool'n'Quiet驱动程序动态调整CPU时脉及VID, 以减少耗电量及热能的产生。(预设值)  
 ▶▶ Disabled 关闭此功能。
- ☞ **PPC Adjustment (注一)**  
 此选项提供您锁定CPU的PState。(预设值: PState 0)
- ☞ **Global C-state Control (注一)**  
 此选项提供您选择是否让CPU进入C-state省电模式。启动此选项可以让系统在闲置状态时, 降低CPU时脉, 以减少耗电量。(预设值: Auto)
- ☞ **Power Supply Idle Control (注一)**  
 此选项提供您关闭或开启Package C6 State。  
 ▶▶ Typical Current Idle 关闭此功能。  
 ▶▶ Low Current Idle 开启此功能。  
 ▶▶ Auto BIOS会自动设置此功能。(预设值)
- ☞ **CCD Control (注一)**  
 此选项提供您控制CCD数量。(预设值: Auto)
- ☞ **Downcore Control**  
 此选项提供您关闭或开启CPU核心数(可开启的数量依CPU而不同)。(预设值: Auto)
- ☞ **SMT Mode (启动CPU多线程技术)**  
 此选项提供您关闭或开启CPU多线程功能(Simultaneous Multi-threading)。(预设值: Auto)
- ☞ **CPPC (注一)**  
 此选项提供您选择是否启动CPPC功能。(预设值: Auto)
- ☞ **CPPC Preferred Cores (注一)**  
 此选项提供您选择是否启动CPPC Preferred Cores功能。(预设值: Auto)
- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注二)**  
 开启此选项BIOS可读取XMP规格内存条的SPD数据, 可强化内存性能。  
 ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)  
 ▶▶ Profile1 设置组合一。  
 ▶▶ Profile2 (注二) 设置组合二。
- ☞ **XMP High Frequency Support (注二)**  
 此选项提供您选择高频内存兼容性的等级。此选项只有在「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」设为「Profile1」或「Profile2」时, 才能开放设置。(预设值: Auto)
- ☞ **System Memory Multiplier (内存倍频调整)**  
 此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」, BIOS将依内存SPD数据自动设置。(预设值: Auto)
- ☞ **FCLK Frequency (注二)**  
 此选项提供您调整FCLK的频率。选项包括: Auto (预设值)、667MHz~4000MHz。
- ☞ **UCLK Mode (注二)**  
 此选项提供您设置UCLK模式。(预设值: Auto)

(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

- **Advanced Memory Settings**
- **Memory Subtimings**
- ▼ **Standard Timing Control、Advanced Timing Control、CAD Bus Setup Timing、CAD Bus Drive Strength、Data Bus Configuration**

这些选项可让您调整内存的时序。请注意！在您调整完内存时序后，可能会发生系统不稳或不开机的情况，您可以载入最佳化设置或清除CMOS设置值数据，让BIOS设置恢复至预设值。
- **SPD Info**


此选项显示所安装的内存信息。
- **Power Down Enable**

此选项提供您关闭或开启Power Down功能。(预设值：Auto)
- **CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/VCORE SOC/Dynamic VCORE SOC(DVID)/CPU VDD18/CPU VDDP/DRAM Voltage (CH A/B)/DDRVP Voltage (CH A/B)/DRAM Termination (CH A/B)**

这些选项可让您调整CPU Vcore及内存的电压值。
- **CPU/VRM Settings**

此画面可让您调整Load-Line Calibration幅度设置。

## 2-6 Settings (设置)

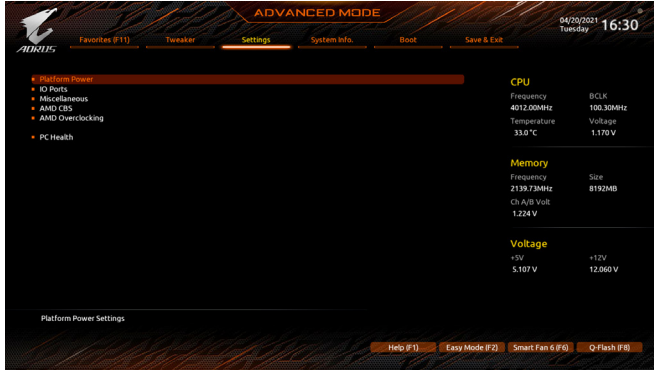

### ■ Platform Power

#### ○ AC BACK (电源中断后, 电源恢复时的系统状态选择)

此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状态。

- ▶▶ Memory 断电后电源恢复时, 系统将恢复至断电前的状态。
- ▶▶ Always On 断电后电源恢复时, 系统将立即被启动。
- ▶▶ Always Off 断电后电源恢复时, 系统维持关机状态, 需按电源键才能重新启动系统。(预设值)

#### ○ ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。(预设值: Disabled)

请注意: 当启动此功能后, 定时开机功能将无作用。

#### ○ Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下, 使用电源键的关机方式。

- ▶▶ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒, 系统会进入暂停模式。

#### ○ Power Loading

此选项提供您选择是否开启或关闭虚拟负载。当您的电源供应器因为负载过低造成断电或死机的保护现象, 请设置为「Enabled」。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)

#### ○ Resume by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值: Disabled)

若启动定时开机, 则可设置以下时间:

- ▶▶ Wake up day: 0 (每天定时开机), 1-31 (每个月的第几天定时开机)
- ▶▶ Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意: 使用定时开机功能时, 请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

#### ○ High Precision Event Timer

此选项提供您选择是否在操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET, 高精度事件计时器)的功能。(预设值: Enabled)

## ■ IO Ports

### ○ Initial Display Output

此选项提供您选择系统开机时优先从集成显示功能或PCI-E显卡输出。

- ▶▶ IGD Video<sup>(注)</sup> 系统会从集成显示功能输出。
- ▶▶ PCIe 1 Slot 系统会从安装于PCIEX16插槽上的显卡输出。(预设值)

### ○ Integrated Graphics (集成显示功能)<sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否开启主板集成的显示功能。

- ▶▶ Auto BIOS会依所安装的显卡自动开启或关闭主板集成的显示功能。(预设值)
- ▶▶ Forces 开启主板集成的显示功能。
- ▶▶ Disabled 关闭主板集成的显示功能。

### ○ UMA Mode<sup>(注)</sup>

此选项提供您设置UMA模式。

- ▶▶ Auto BIOS会自动设置此功能。(预设值)
- ▶▶ UMA Specified 设置显示内存大小。
- ▶▶ UMA Auto 设置显示分辨率。
- ▶▶ UMA Game Optimized 会依照系统的总内存容量调整Frame Buffer Size。

此选项只有在「Integrated Graphics」设为「Forces」时，才能开放设置。

### ○ UMA Frame Buffer Size (选择显示内存大小)<sup>(注)</sup>

UMA Frame Buffer Size指的是主板集成显示功能所需要的显示内存大小。此部份的显示内存由系统主存储分享出来。例如像MS-DOS操作系统就会使用到这一部份的内存来做为显示之用。选项包括：Auto (预设值)、64M~2G。

此选项只有在「UMA Mode」设为「UMA Specified」时，才能开放设置。

### ○ Display Resolution (选择分辨率)<sup>(注)</sup>

此选项提供您选择分辨率。选项包括：Auto (预设值)、1920x1080 and below、2560x1600、3840x2160。此选项只有在「UMA Mode」设为「UMA Auto」时，才能开放设置。

### ○ HD Audio Controller (集成音频功能)

此选项提供您选择是否开启主板集成的音频功能。(预设值：Enabled)

若您要安装其他厂商的音频卡时，请先将此选项设为「Disabled」。

### ○ PCIEX16 Bifurcation

此选项提供您选择设置PCIEX16插槽的分流模式，选项有：Auto、PCI-E 2x8、PCI-E 1x8/2x4、PCI-E 2x4/1x8<sup>(注)</sup>、PCI-E 4x4<sup>(注)</sup>。(预设值：Auto)

### ○ Above 4G Decoding

此选项提供您针对64位的设备开启或关闭4 GB以上的内存空间。外接多张高阶显卡时，因为4 GB以下内存空间不足，造成进入操作系统时无法启动驱动程序，可启动此功能。此功能只用在64位操作系统。(预设值：Disabled)

### ○ Re-Size BAR Support

此选项提供您选择是否支持Resizable BAR功能。(预设值：Disabled)

### ○ Onboard LAN Controller (集成网络功能)

此选项提供您选择是否开启主板集成的网络功能。(预设值：Enabled)

若您要安装其他厂商的网络卡时，请先将此选项设为「Disabled」。

## ■ APP Center Download & Install Configuration

### ○ APP Center Download & Install

此选项提供您选择是否启动在进入操作系统后自动下载及安装GIGABYTE APP Center的功能。安装APP Center 程式前，请务必确认系统已连接至互联网。(预设值：Enabled)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

## ■ USB Configuration

### 🔍 Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值: Enabled)

### 🔍 XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)

此选项提供您选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统, 强制开启此功能。  
(预设值: Enabled)

### 🔍 USB Mass Storage Driver Support (USB存储设备支持)

此选项提供您选择是否支持USB存储设备。(预设值: Enabled)

### 🔍 Port 60/64 Emulation (I/O接口60/64h的模拟支持)

此选项提供您选择是否开启对 I/O接口60/64h的模拟支持。开启此功能可让没有原生支持USB的操作系统可以完全地支持 USB 键盘。(预设值: Disabled)

### 🔍 Mass Storage Devices (USB存储设备设置)

此选项列出您所连接的USB存储设备清单, 此选项只有在连接USB存储设备时, 才会出现。

## ■ NVMe Configuration

此选项列出您所连接的M.2 NVMe PCIe SSD设备相关信息。

## ■ SATA Configuration

### 🔍 SATA Mode

此选项提供您选择是否开启芯片组集成SATA控制器的RAID功能。

▶▶ RAID 开启SATA控制器的RAID功能。

▶▶ AHCI 设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格, 可以让存储驱动程序启动进阶Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing 及热插拔(Hot Plug)等。(预设值)

### 🔍 NVMe RAID mode

此选项提供您是否使用M.2 NVMe PCIe SSD构建RAID模式。(预设值: Disabled)

### 🔍 Chipset SATA Port Enable

此选项提供您选择是否启动芯片组集成的SATA控制器。(预设值: Enabled)

### 🔍 Chipset SATA Port Hot plug

此选项提供您选择是否开启SATA接口的热插拔功能。(预设值: Enabled)

### 🔍 Chipset SATA Port 0/1/2/3

此选项列出您所连接的SATA设备信息。

## ▶ Network Stack Configuration

### 🔍 Network Stack

此选项提供您选择是否通过网络开机功能(例如Windows Deployment Services伺服器), 安装支持GPT格式的操作系统。(预设值: Disabled)

### 🔍 IPv4 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通信协议第4版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

### 🔍 IPv4 HTTP Support

此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通信协议第4版)HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

### 🔍 IPv6 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通信协议第6版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

- **IPv6 HTTP Support**

此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通信协议第6版)HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设置。
- **PXE boot wait time**

此选项提供您设置要等待多久时间,才可按<Esc>键结束PXE开机程序。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设置。(预设值: 0)
- **Media detect count**

此选项提供您设置检测媒体的次数。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设置。(预设值: 1)
- **Intel(R) Ethernet Controller**

此画面提供网线接口的程序信息及相关设置。
- **Miscellaneous**
  - **LEDs in System Power On State**

此选项提供您选择当系统开机时是否开启主板灯号的显示模式。
    - ▶ Off 当系统开机时,将会关闭您所设置的灯号模式。
    - ▶ On 当系统开机时,将会开启您所设置的灯号模式。(预设值)
  - **LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States**

此选项提供您选择当系统进入S3/S4/S5模式时是否开启主板灯号的显示模式。此选项只有在「LEDs in System Power On State」设为「On」时,才能开启此功能。
    - ▶ Off 当系统进入S3/S4/S5模式时,将会关闭您所设置的灯号模式。(预设值)
    - ▶ On 当系统进入S3/S4/S5模式时,将会开启您所设置的灯号模式。
  - **PCIEX16 Slot Configuration**

此选项提供您选择设置PCIEX16插槽要以Gen 1、Gen 2、Gen 3或Gen 4<sup>(注)</sup>模式运行。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
  - **PCIe Slot Configuration**

此选项提供您选择设置PCI-E插槽及M.2插槽要以Gen 1、Gen 2、Gen 3或Gen 4<sup>(注)</sup>模式运行。实际运行模式仍需以各插槽的规格为主。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
  - **PCIe ASPM Mode**

提供您控制连接至CPU/芯片组 PCI-E通道设备的ASPM模式。(预设值: Disabled)
  - **3DMark01 Enhancement**

此选项提供您选择是否强化对早期硬件测试软件的测试性能。(预设值: Disabled)
  - **IOMMU**

此选项提供您选择是否开启AMD IOMMU功能。(预设值: Auto)
  - **TSME**

此选项提供您选择是否开启TSME功能。(预设值: Auto)
  - **AMD CPU fTPM**

此选项提供您选择是否要开启AMD CPU内建的TPM 2.0功能。(预设值: Disabled)
  - **Trusted Computing**

此选项提供您选择是否开启安全加密模块(TPM)功能。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

- **AMD CBS**

此画面提供AMD CBS相关设置。


- **PC Health**

🔗 **CPU Vcore/CPU VDDP/DRAM Channel A/B Voltage/+3.3V/+5V/+12V/VCORE SOC (检测系统电压)**

显示系统目前的各电压值。



## 2-7 System Info. (系统信息)

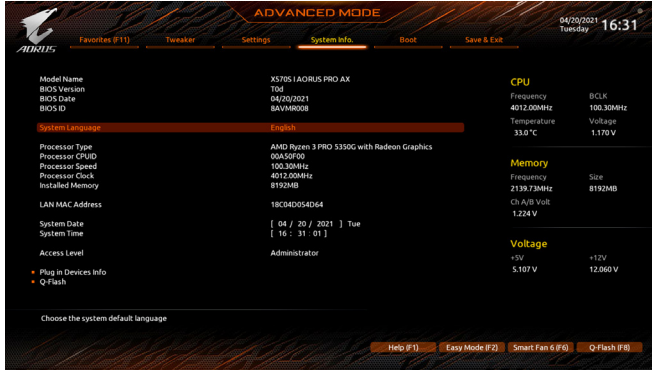

此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设置程式所要使用的语言或是设置系统时间。

### System Language (设置使用语言)

此选项提供您选择BIOS设置程式内所使用的语言。

### System Date (日期设置)

设置电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」栏位，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

### System Time (时间设置)

设置电脑系统的时间，格式为「时:分:秒」。例如下午一点显示为「13: 00: 00」。若要切换至「时」、「分」、「秒」栏位，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

### Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限 (若没有设置密码，将显示「Administrator」。管理员 (Administrator)权限允许您修改所有BIOS设置。用户(User)权限仅允许修改部份您BIOS设置。


### Plug in Devices Info

此选项列出您所连接的SATA、PCI-E、M.2...等设备相关信息。

### Q-Flash

此选项可以进入Q-Flash程式，以进行更新BIOS (Update BIOS)或备份目前的BIOS文件案(Save BIOS)。

## 2-8 Boot (开机功能设置)

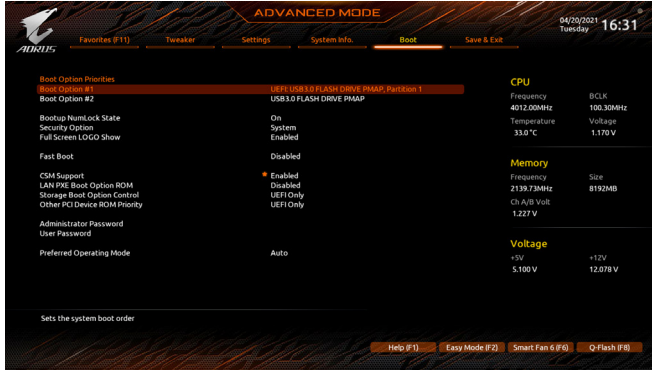

### Boot Option Priorities (开机设备顺序设置)

此选项提供您从已连接的设备中设置开机顺序，系统会依此顺序进行开机。当您安装的是支持GPT格式的热插拔存储设备时，该设备前方会注明"UEFI"，若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时，可选择注明"UEFI"的设备开机。

若您想安装支持GPT格式的操作系统，例如Windows 10 64-bit，请选择存放Windows 10 64-bit安装光盘并注明为"UEFI"的光驱开机。

### Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状态)

此选项提供您设置开机时键盘上<Num Lock>键的状态。(预设值: On)

### Security Option (检查密码方式)

此选项提供您选择是否在每次开机时都需输入密码，或仅在进入BIOS设置程式时才需输入密码。设置完此选项后请至「Administrator Password/User Password」选项设置密码。

▶▶ Setup 仅在进入BIOS设置程式时才需输入密码。

▶▶ System 无论是开机或进入BIOS设置程式均需输入密码。(预设值)

### Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」，开机时将不显示Logo。(预设值: Enabled)

### Fast Boot

此选项提供您是否启动快速开机功能以缩短进入操作系统的时间。若设为「Ultra Fast」可以提供最快速的开机功能。(预设值: Disabled)

### SATA Support

▶▶ Last Boot SATA Devices Only 关闭除了前次开机硬盘以外的所有SATA设备至操作系统启动完成。(预设值)

▶▶ All SATA Devices 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中，所有SATA设备都可使用。此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

### NVMe Support

此选项提供您选择是否开启支持NVMe设备。(预设值: Enabled)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

### 🔍 **VGA Support**

此选项提供您选择支持何种操作系统开机。

- ▶▶ Auto 仅启动Legacy Option ROM。
- ▶▶ EFI Driver 启动EFI Option ROM。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

### 🔍 **USB Support**

- ▶▶ Disabled 关闭所有USB设备至操作系统启动完成。
- ▶▶ Full Initial 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中，所有USB设备都可使用。(预设值)
- ▶▶ Partial Initial 关闭部分USB设备至操作系统启动完成。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」时，才能开放设置。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时，此功能会被强制关闭。

### 🔍 **Network Stack Driver Support**

- ▶▶ Disabled 关闭网络开机功能支持。(预设值)
- ▶▶ Enabled 启动网络开机功能支持。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

### 🔍 **CSM Support**

此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。

- ▶▶ Disabled 关闭UEFI CSM，仅支持UEFI BIOS开机程序。
- ▶▶ Enabled 启动UEFI CSM。(预设值)

### 🔍 **LAN PXE Boot Option ROM (集成网络开机功能)**

此选项提供您选择是否启动网络控制器的Legacy Option ROM。(预设值: Disabled)

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设置。

### 🔍 **Storage Boot Option Control**

此选项提供您选择是否启动存储设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Disabled 关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI Only 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy Only 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设置。

### 🔍 **Other PCI Device ROM Priority**

此选项提供您选择是否启动除了网络、存储设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Disabled 关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI Only 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy Only 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设置。

#### ⊟ **Administrator Password (设置管理员密码)**

此选项可让您设置管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设置程式修改所有的设置。

#### ⊟ **User Password (设置用户密码)**

此选项可让您设置用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设置程式修改部份选项的设置。

如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意！设置User Password之前，请先完成Administrator Password的设置。


#### ■ **Secure Boot**

此选项提供您选择是否启动Secure Boot功能及调整相关设置。此选项只有在「CSM Support」设为「Disabled」时，才能开放设置。

#### ⊟ **Preferred Operating Mode**

此选项提供您选择进入BIOS设置程式时主画面为Easy Mode或Advanced Mode。「Auto」则为上一次进入BIOS时的模式。(预设值：Auto)

## 2-9 Save & Exit (存储设置值并结束设置程式)

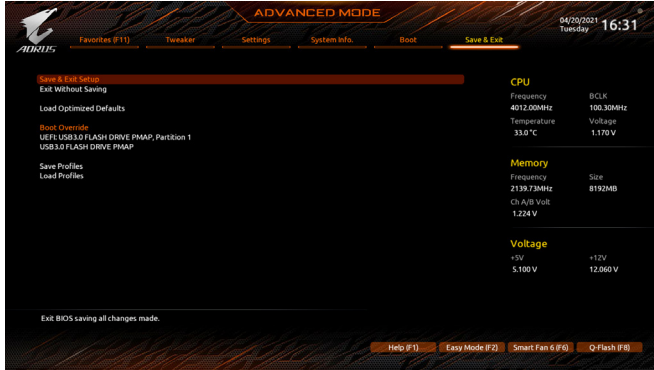

### Save & Exit Setup (存储设置值并结束设置程式)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可存储所有设置结果并离开BIOS设置程式。若不想存储,选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

### Exit Without Saving (结束设置程式但不存储设置值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」,BIOS将不会存储此次修改的设置,并离开BIOS设置程式。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

### Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」,即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后,请务必执行此功能。

### Boot Override (选择立即开机设备)

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备,在您要立即开机的设备上按<Enter>,并在要求确认的信息出现后选择「Yes」,系统会立刻重开机,并从您所选择的设备开机。

### Save Profiles (存储设置文件)

此功能提供您将设置好的BIOS设置值存储成一个CMOS设置文件(Profile),最多可设置八组设置文件(Profile 1-8)。选择要存储目前设置于Profile 1~8其中一组,再按<Enter>即可完成设置。或您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」,将设置文件复制到您的存储设备。

### Load Profiles (载入设置文件)

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时,可以使用此功能将预存的CMOS设置文件载入,即可免去再重新设置BIOS的麻烦。请在要载入的设置文件上按<Enter>即可载入该设置文件数据。您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」,从您的存储设备复制到其它设置文件,或载入BIOS自动存储的设置文件(例如前一次良好开机状态时的设置值)。

## 第三章 附录

### 3-1 构建磁盘阵列

#### RAID简介:

|      | RAID 0       | RAID 1  | RAID 10          |
|------|--------------|---------|------------------|
| 硬盘数目 | ≥2           | 2       | 4                |
| 总容量  | 硬盘数目*容量最小的硬盘 | 容量最小的硬盘 | (硬盘数目/2)*容量最小的硬盘 |
| 纠错功能 | No           | Yes     | Yes              |

#### 事前准备:

- 两颗(以上)的SATA硬盘或SSD<sup>(注一)</sup>。(为达到上佳的性能,请使用相同型号及相同容量的硬盘。)<sup>(注二)</sup>
- Windows 操作系统的安装光盘片。
- 可上网的电脑。
- U盘。

#### 设置SATA控制器模式

##### A. 安装SATA硬盘

请将准备好的硬盘/SSDs分别接至主板上的SATA/M.2插槽,最后再接上电源供应器的电源插头。

##### B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器模式

请确认在BIOS程序设置中SATA控制器的设置是否正确。

步骤:

电源开启后, BIOS在进行POST时,按下<Delete>键进入BIOS设置程式,进入「Settings\IO Ports」。若要制作RAID,将「SATA Configuration\SATA Mode」选项设为「RAID」,存储设置结果后请重新开机。(若要使用NVMe PCIe SSD制作RAID,请将「NVMe RAID mode」选项设为「Enabled」。)



此部份所提及的BIOS程序设置选项及其叙述,并非所有主板都相同,需依您所选购的主板及BIOS版本而定。

##### C. UEFI RAID 模式设置

步骤:

1. 在BIOS程序设置画面,进入「Boot」将「CSM Support」设为「Disabled」。存储设置后重开机。
2. 重开机后,请进入BIOS程序设置画面,再进入「Settings\RAIDXpert2 Configuration Utility」子选单。
3. 在「RAIDXpert2 Configuration Utility」画面时,请在「Array Management」选项按<Enter>键,进入「Create Array」画面,首先在「RAID Level」选项选择要制作的RAID模式。RAID模式选项有: RAID 0(Stripe)、RAID 1(Mirror)及RAID 10(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,在「Select Physical Disks」选项按<Enter>键进入「Select Physical Disks」画面。
4. 在「Select Physical Disks」画面,请将要制作磁盘阵列的硬盘设为「Enabled」,再按下键移动至「Apply Changes」选项按<Enter>键。接着可回上一画面设置磁盘阵列容量(Array Size)、磁盘阵列容量单位(Array Size Unit)及是否开启读/写快取功能。
5. 设置好磁盘阵列容量后,移至「Create Array」(建立磁盘)选项。在「Create Array」选项按<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。
6. 完成后画面将回到「Array Management」画面,即可在「Manage Array Properties」处看到建立好的磁盘阵列。例如磁盘阵列模式、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息。

(注一) 若安装的是M.2 PCIe SSD,无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列。

(注二) M.2/SATA插槽安装注意事项,请参考「插座及跳线介绍」章节说明。

## 安装RAID驱动程序及操作系统

完成BIOS的设置后，您可以开始安装操作系统。

### 安装操作系统

由于部份操作系统已集成RAID控制器的驱动程序，为确保系统性能及兼容性，建议在安装操作系统后，开启GIGABYTE APP Center程式，安装所有主板驱动程序。若您要安装的操作系统需另外在安装过程中安装RAID控制器的驱动程序，请参考下列步骤：


1. 请至技嘉网站，搜索至此主板型号的产品页，在「支持与下载\下载\SATA RAID/AHCI」页面下载AMD RAID Preinstall Driver程式，将其解压缩并复制到U盘。
2. 由操作系统的光盘片开机并执行安装操作系统的步骤，当载入驱动程序的画面出现时，请选择「浏览」。
3. 选择U盘，进入RAID驱动程序的文件夹后，当出现图1的画面后请选择「AMD-RAID Bottom Device」驱动程序并按「下一步」载入，再选择「AMD-RAID Controller」驱动程序并按「下一步」载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。




请至技嘉网站查询更详尽的RAID设置说明。

## 3-2 驱动程序安装

操作系统安装完成后, 在桌面右下角会出现询问是否要通过APP Center下载并安装驱动程序及技嘉工具程式对话框, 请按「安装」键进行安装。(请先确认「BIOS程序设置」中「Settings\IO Ports\APP Center Download & Install Configuration\APP Center Download & Install」的设置为「Enabled」)。

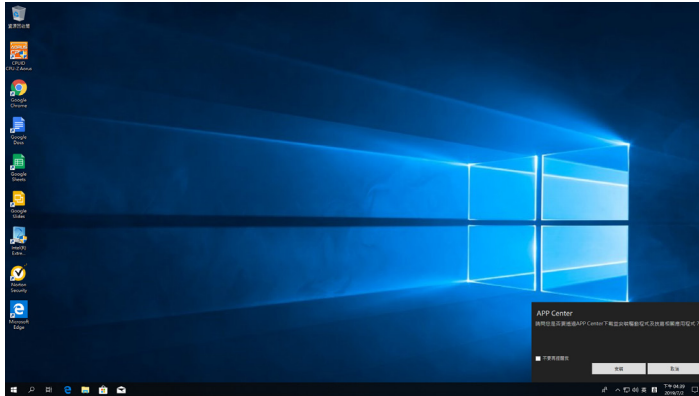

当确认是否同意「用户授权协议」信息出现时, 请按「同意」安装APP Center。在APP Center对话框中勾选要安装的驱动程序及工具程式后, 按下「安装」键即可进行安装。

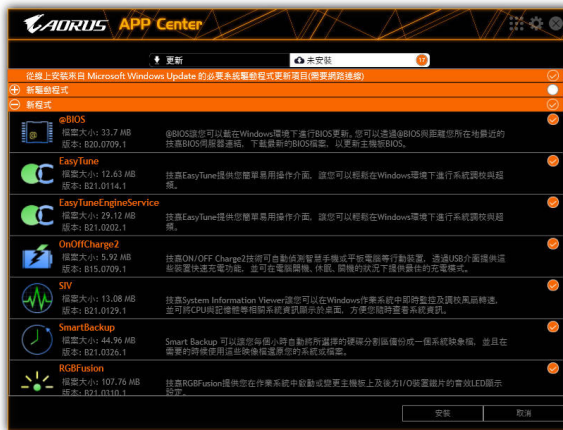

安装前, 请务必确认系统已连接至互联网。



请至技嘉网站查询更多的软件介绍。



请至技嘉网站查询更多的疑难排解说明。



# Regulatory Notices

## United States of America, Federal Communications Commission Statement

### Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Motherboard**  
Trade Name: **GIGABYTE**  
Model Number: **X570SI AORUS PRO AX**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**  
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748  
Tel.: 1-626-854-9338  
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

#### FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The Intel PRO/Wireless 5000 LAN products meet the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
  - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
  - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
  - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

#### Antenna use:

In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

#### Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

#### Antenna Warning

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

#### Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

#### Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

#### Canada, Canada-Industry Notice:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujéti aux deux conditions suivantes:  
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et  
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Caution:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15-to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25-to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25-to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

**Attention:** L'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable. dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

#### European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS Directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

**European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**  
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

#### European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

#### WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

#### End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

#### Déclaration de Conformité aux Directives de l' Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l' UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

#### European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

#### CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

#### CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

#### CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

#### Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

#### ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

#### EK megfelelősségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/UE és 2015/863.

#### Δήλωση συμμόρφωσης EE

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

**European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15-5.35 GHz is for indoor use only.

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE |
|   | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR |
|   | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU |
|   | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SE |
|   | SI | SK | TR | UK |    |    |    |

**Taiwan NCC Wireless Statements / 无线设备警告聲明:**

低功率电波輻射性电机管理辦法

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商号或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性电机設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。

**Korea KCC NCC Wireless Statement:**

5.25GHz ~ 5.35 GHz 대역은 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

**Japan Wireless Statement:**









5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯：屋内のみの使用。

**Wireless module country approvals:**







To identify your Motherboard version or revision number, look for "REV: X.X" printed on the PCB on the top left corner of the Motherboard. For example, "REV:1.0" means the revision of the motherboard is 1.0.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Motherboard revision no.:    | Wireless module manufacturer, model name: |
| X570SI AORUS PRO AX rev. 1.0 | Intel® Corporation AX200NGW               |
| X570SI AORUS PRO AX rev. 1.1 | AMD Corporation RZ608, MediaTek MT7921K   |

**Country approvals for wireless module AX200NGW:**

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>United States:</b><br>FCC: PD9AX200NG<br><br><b>Canada:</b><br>IC: 1000M-AX200NG<br><br><b>Australia:</b><br><br><br><b>Belarus:</b><br><br><br><b>China:</b><br>CMIT ID: 2019AJ2274(M)<br><br><b>Europe:</b><br> | <b>India:</b><br>ETA-SD-20190501112<br><br><b>Japan:</b><br><br>R 003-190022<br>T D190021003<br>5.15~5.35GHz 屋内限定<br>5.15~5.35GHz indoor use only<br><br><b>Jordan:</b><br>TRC/SS/2019/122<br><br><b>Mexico:</b><br>RCPINAX19-0480<br><br><b>Oman:</b><br>Applicant number: D080001<br>Approval number: TRA/TA-R/7494/19 | <b>Pakistan:</b><br>Approved by PTA<br>9.9211/2019<br><br><b>Qatar:</b><br>CSA/SM/2019/R-7710<br><br><b>Serbia:</b><br><br>H011.19<br><br><b>Singapore:</b><br>Complies with IMDA standards DB 02941<br><br><b>Taiwan:</b><br> CCAH19LP1280T3 | <b>South Korea:</b><br> R-C4NT-AX200NGW<br><br><small>1.상호명: Intel CORPORATION<br/>2.가맹처: 영림(주)영림(주) - 제품소속력 무선기기(무선랜)용<br/>호명된 무선접속시스템용 무선기기(AX200NGW)<br/>3.제조일자: 2019년02<br/>4.제조지/제조국: Intel Corporation/China</small><br><br><b>Ukraine:</b><br> UA.TR.028 |
|--|--|---|---|

**Country approvals for wireless module RZ608, MT7921K:**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>United States:</b><br>FCC ID: RAS-MT7921K<br><br><b>Canada:</b><br>IC ID: 7542A-MT7921K<br><br><b>Australia:</b><br><br><br><b>China:</b><br>CMIT ID: 2020AP14016(M)<br><br><b>Europe:</b><br> | <b>Japan:</b><br><br>R 020 200172<br>T D20 0066 020<br>5.15~5.35GHz 屋内限定<br>5.15~5.35GHz indoor use only<br><br><b>Jordan:</b><br>T/4/11/11/9230<br><br><b>Kuwait:</b><br>CITRA: 4472<br><br><b>Pakistan:</b><br>Approved by PTA<br>9.1167/2020 | <b>Qatar:</b><br>CRASM2020S-0005758<br><br><b>Serbia:</b><br>P1620165500<br><br><b>Singapore:</b><br>Complies with IMDA standards N5004-20<br><br><b>South Korea:</b><br> R-C-MD6-MT7921K<br><br><small>상호명: MediaTek Inc.<br/>모델명: MT7921K<br/>인증번호: 2000112<br/>제조지/제조국: MediaTek Inc./China</small> | <b>Taiwan:</b><br> CCAI20LP2410T7<br><br><b>Thailand:</b><br>RT3676<br><br><b>Ukraine:</b><br> UA.032.CT.0411-20 |
|---|--|---|--|

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly use period



此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 产品中有害物质的名称及含量：

| 部件名称            | 有害物质   |        |        |                         |            |              |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
|                 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| PCB板            | ○      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 结构件及风扇          | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 芯片及其他主动零件       | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 连接器             | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 被动电子元器件         | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 外部信号连接头及线材      | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 焊接金属            | ○      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 助焊剂，散热膏，标签及其他耗材 | ○      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。





# 技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉科技为主板产品在中华人民共和国境内(不包含港澳台地区)提供3年保修服务，如参加4年质保活动的，则按官网注册时间延迟保修期。
3. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
4. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(新三包法)，用户在使用本公司主板产品过程中，若主板产品出现下列情况，本公司将不承担保修义务：
  - A. 超过技嘉提供有效保修期限的；
  - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
  - C. 擅自改动、自行维修、组装不当而造成产品损坏的；
  - D. 使用未经合法认证的软件或扩展部件而造成产品损坏的；
  - E. 非正常的使用方式或环境造成电路板或部件划伤、扭曲、腐蚀、生锈、氧化、断裂等造成产品损坏的；
  - F. 人为造成损坏的，如：印刷电路板撞裂、板弯、线路划断、CPU角座损坏等；
  - G. 因不可抗力或人为之操作使用不当造成损坏的；
  - H. 假冒和非法走私品；
  - I. 产品序列号遗失或被涂改致无法辨认或与实际产品实物不符的；
  - J. 以特殊测试用途为目的，对内存插槽、显卡插槽、USB接口、网口插槽等部件长时间不正当使用造成主板损坏的。
5. 技嘉主板产品技术支持服务指导
  - A. 如果您在使用技嘉主板产品过程中遇到问题，可以先通过查阅产品用户手册寻找答案。
  - B. 您也可以直接访问技嘉官方<https://www.gigabyte.cn>或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线：800-820-0926 进行咨询（未开通800电话或手机无法拨打800的地区，请拨打021-63410189）。服务时间：星期一至星期五9:00-18:00 法定节假日除外。（技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立）。
6. 技嘉主板产品送修服务指导
  - A. 当确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务，在送修前请务必告知您所使用的主板产品型号，BIOS版本，搭配的配件配置，详细的故障现象等信息，方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
  - B. 如购买时经销商向您承诺的服务范围大于技嘉提供的服务范围，超出部分的服务，请联系经销商以取得详细服务咨询。
  - C. 产品送修时，请以原厂包装材料或其他适合材料（如纸箱、气泡袋等）包装，送修主板需加置CPU保护盖，以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏，本公司将恕不提供保修。随产品的耗材，赠品及包装材料等均不在保修范围内。
7. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
8. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
9. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
10. 本公司在法律允许的范围内保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利，并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



**GIGABYTE®**

www.gigabyte.cn



## 技嘉科技全球服务网

---

• **宁波中嘉科贸有限公司**

技嘉技术服务专线：800-820-0926，若您的手机号码未开通 800 电话无法拨通 800，  
请拨打直线电话 021-63410189。

服务时间（法定节 / 假日除外）：

星期一 ~ 星期五 上午 09:00 ~ 12:00  
下午 13:00 ~ 18:00

技术支持：<https://esupport.gigabyte.com>

网址：<http://www.gigabyte.cn>

---

• **技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)**

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 询问。

**GIGABYTE**

## Welcome to eSupport

Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion.

**NEWS**

Your submissions will be displayed in your personal page, log in to see the processing status.

**SIGN IN**

Account:

密码:

sign in with

[f](#) [G](#)

[t](#) [e](#)

[Register](#) | [Forgot Password](#) [SIGN IN](#)

**QUICK LINK**

[指南下载](#) [问题集](#) [服务信息](#)