GIGABYTE™

HERNÍ MONITOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AORUS ELITE FO27Q28G (FO27Q28G)
AORUS ELITE FO27Q24G (FO27Q24G)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Autorská práva

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.

Obchodní známky uvedené v této příručce jsou ze zákona zaregistrovány k příslušným vlastníkům.

Právní omezení

Informace v této příručce jsou chráněny zákony o autorském právu a jsou majetkem společnosti GIGABYTE.

Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů a vlastností v této příručce bez předchozího upozornění.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, kopírována, překládána, přenášena nebo publikována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIGABYTE.

- Pro usnadnění používání tohoto monitoru si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
- Další informace naleznete na našich webových stránkách: https://www.gigabyte.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

OBSAH

ÚVOD **4**
- Obsah balení 4
- Odtržení ochranné fólie obrazovky pomocí odtrhávací chlopně 5
- Popis produktu 6
- Příprava monitoru pro montáž na stěnu 7

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ **7**
- Zapnutí/vypnutí napájení 7

POSTUPY OVLÁDÁNÍ **8**
- Výběr zdroje vstupu 8
- Nabídka Elite 8
- Rychlý přepínač 9
- Průvodce Hlavní nabídkou 10

DODATKY **20**
- Specifikace 20
- Seznam podporovaných časování 21
- Seznam podporovaných časování (PIP/PBP) 22
- Pokyny k aktualizaci firmwaru monitoru 23
- Odstraňování problémů 24
- Základní údržba 24
- Servisní informace GIGABYTE 24


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE **25**
- Bezpečnostní opatření 25
- Informace o typovém štítku 25
- Zásady zajištění stability 26
- Doporučení pro pohodlí uživatele 26

INFORMACE O PŘEDPISECH **27**


ÚVOD

Obsah balení

Krabice obsahuje následující položky. Pokud některá z nich chybí, kontaktujte místního prodejce.

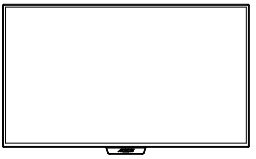

Monitor



Základna monitoru




Stojan




VESA adaptér pro montáž



Napájecí kabel

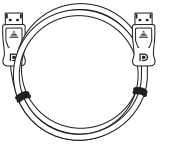

Kabel DP

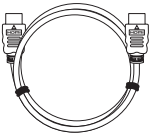

Kabel HDMI
(Pouze pro FO27Q28G)



Svorka na kabely



Stručná příručka



Záruční list




Přehled kalibrace barev

Poznámka:
Uschovejte prosím krabici a obalové materiály pro případnou přepravu monitoru.


Odtržení ochranné fólie obrazovky pomocí odtrhávací chlopně

Pokyny pro použití odtrhávací chlopně:

1. Umístění odtrhávací chlopně je označeno červenou šipkou na následujícím obrázku.

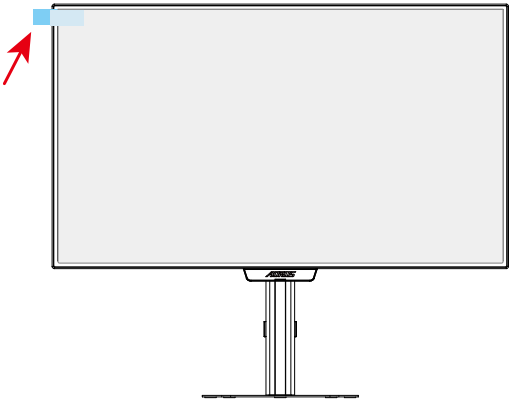


2. Odtrhněte ochrannou fólii obrazovky ve směru červené šipky na následujícím obrázku.
   Poznámka: K odtrhnutí ochranné fólie z obrazovky nepoužívejte nehty ani žádné ostré předměty, aby se zabránilo poškození obrazovky. Místo toto zvedněte a odstraňte ochrannou fólii pomocí lepicí pásky.

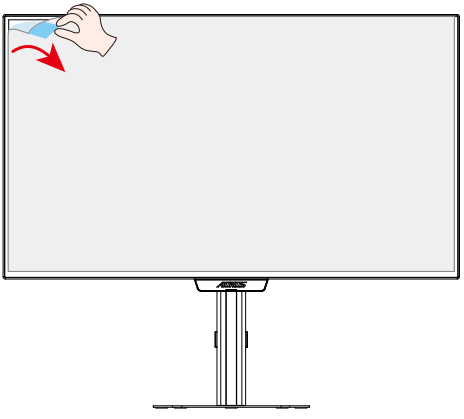


Popis produktu

Pohled zepředu

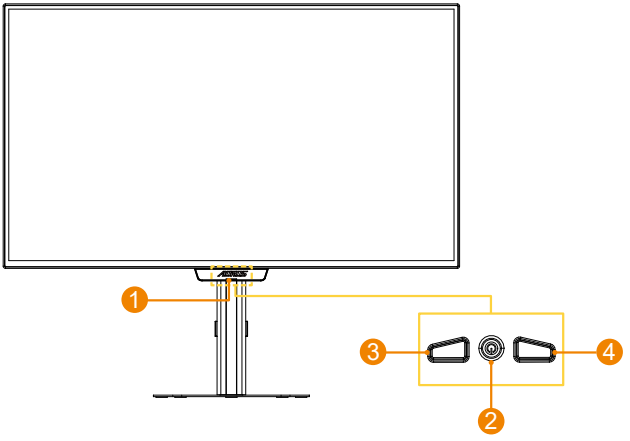

1 Indikátor LED napájení
2 Ovládací tlačítko
3 Vypnutí napájení
4 Taktický spínač

Pohled zezadu

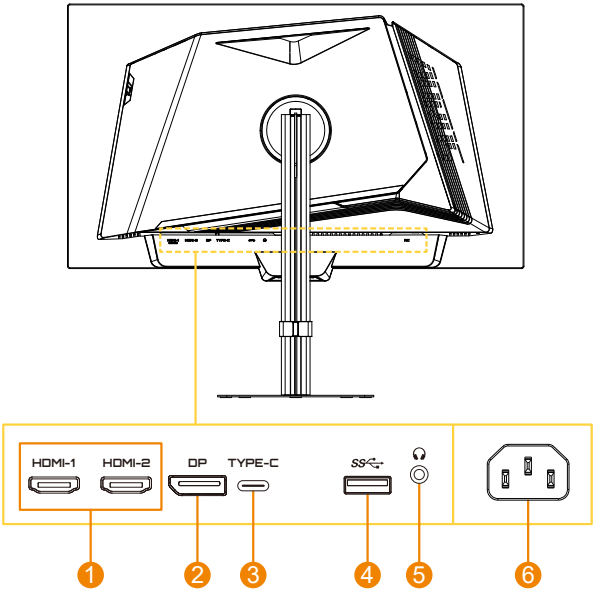

1 Porty HDMI (x2)
2 DisplayPort
3 Port USB Type-C
4 Port USB (Pouze pro aktualizaci firmwaru)
5 Konektor pro připojení sluchátek
6 Konektor AC IN

Příprava monitoru pro montáž na stěnu


Poznámka: K montáži monitoru na stěnu použijte pouze nástěnný držák kompatibilní se standardem 100 x 100 mm VESA. Postupujte podle návodu k instalaci, který je součástí sady nástěnného držáku. Množství a velikost montážních šroubů VESA: Minimálně 4 x M4 x 10 mm.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí napájení

1. Připojte jeden konec napájecího kabelu ke konektoru AC IN na zadní straně monitoru.
2. Připojte druhý konec napájecího kabelu k elektrické zásuvce.
3. Stisknutím tlačítka **Ovládání** zapněte monitor. Poté monitor přejde do úsporného režimu a kontrolka LED napájení se rozsvítí bíle a začne blikat po dobu jedné sekundy.

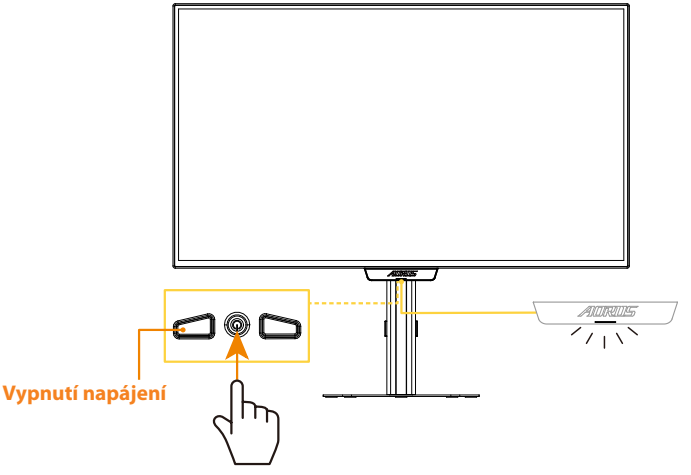


Vypnutí napájení

- Stisknutím tlačítka **Ovládání** po dobu 2 sekund vypnete monitor.
- Stiskněte tlačítko Vypnutí napájení (viz „Pohled zepředu“ na straně 6).

POSTUPY OVLÁDÁNÍ

Výběr zdroje vstupu


1. Posuňte tlačítko **Ovládání** doprava (‹◈›) pro vstup do nabídky **Input** nebo otevřete nabídku **Elite** a vyberte položku **Input**.
2. Přemístěním tlačítka **Ovládání** nahoru/dolů (‹◈›) vyberte požadovaný zdroj vstupu. Potom potvrďte stisknutím tlačítka **Ovládání**.

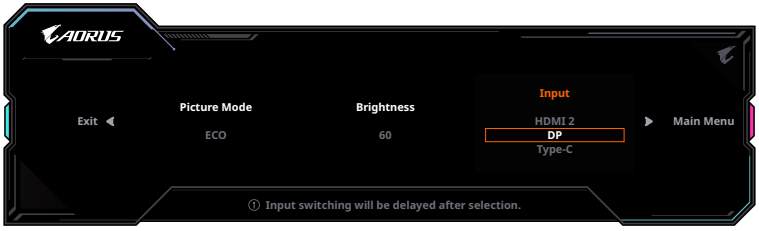

Nabídka Elite

Pro přístup k funkcím nabídky **Elite** postupujte následovně:




1. Stiskněte střed tlačítka **Ovládání** pro otevření nabídky **Elite**.
2. Posuňte tlačítko **Ovládání** doleva/doprava (‹◈›) pro výběr položek, které chcete upravit.
3. Posuňte tlačítko **Ovládání** nahoru/dolů (‹◈›) pro úpravu vybraných položek.
4. Posuňte výběr na pravoumostní možnost pro otevření **Hlavní** nabídky pro další nastavení.
5. Pro zavření nabídky **Elite** znovu stiskněte střed tlačítka **Ovládání** nebo posuňte výběr na levoumostní možnost.

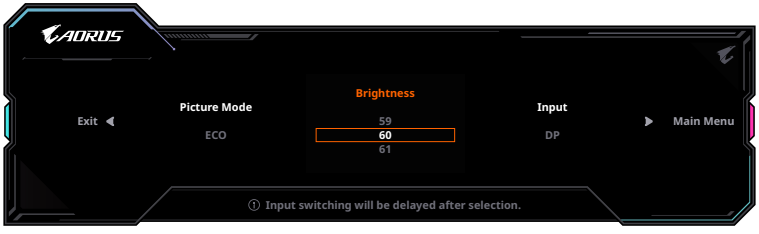

Rychlý přepínač


Ve výchozím nastavení je tlačítku **Ovládání** přiřazena konkrétní funkce.

Chcete-li získat přístup k funkcím Rychlý přepínač, proveďte následující:

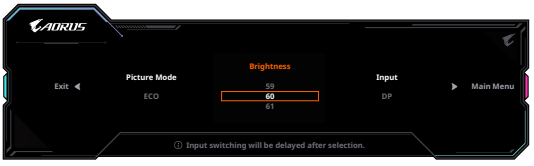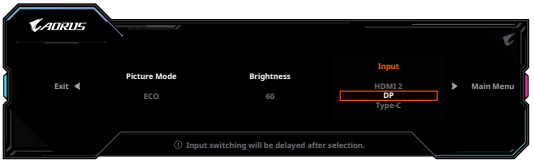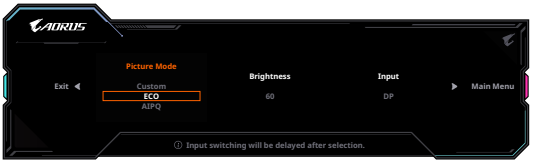
Přepnutí nahoru	Stiskněte střed tlačítka **Ovládání** nebo posuňte tlačítko **Ovládání** nahoru (‹›) pro otevření nabídky **Brightness**. Přemístěním tlačítka **Ovládání** nahoru/dolů (‹›) upravte nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka **Ovládání**. 
Přepnutí doprava	Přemístěním tlačítka **Ovládání** doprava (‹›) přejděte do nabídky **Input**. Viz část „Výběr zdroje vstupu“. 
Přepnutí doleva	Posuňte tlačítko **Ovládání** doleva (‹›) pro otevření nabídky **Picture Mode**. Přemístěním tlačítka **Ovládání** nahoru/dolů (‹›) vyberte požadovanou možnost a potvrďte stisknutím tlačítka **Ovládání**. 
Přepnutí dolů	Přemístěním tlačítka **Ovládání** dolů (‹›) přejděte do nabídky **Hlavní**.

Průvodce Hlavní nabídkou

Pro otevření **Hlavní** nabídky posuňte tlačítko **Ovládání** dolů (◈) nebo posuňte výběr na pravoumostní možnost, když je nabídka **Elite** otevřená.

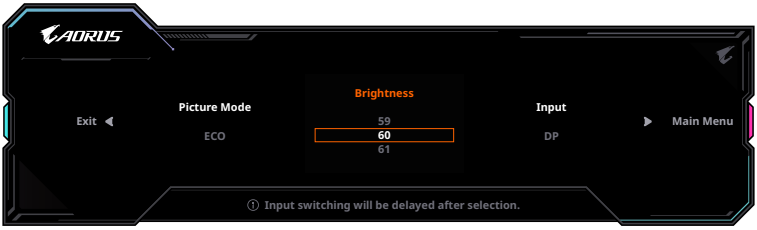


Potom pomocí tlačítka **Ovládání** (nahoru/dolů/vlevo/vpravo) vyberte stránku funkce a nakonfigurujte související nastavení.

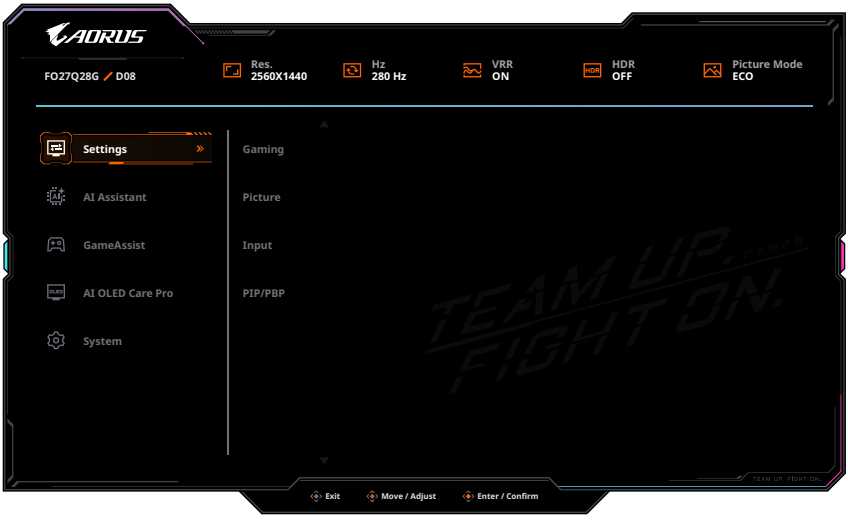

Settings > Gaming


Nakonfigurujte herní nastavení.

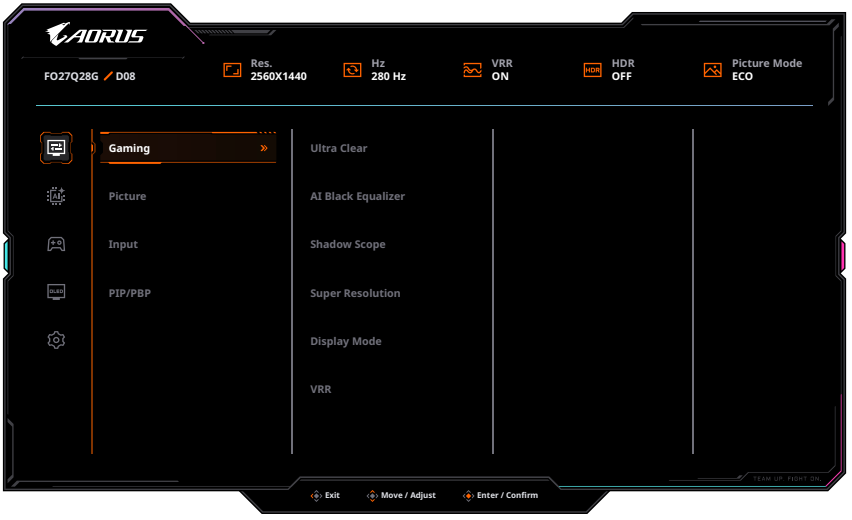

Položka	Popis
Ultra Clear	Když je tato funkce zapnutá, snižuje rozmazání rychlých pohybů ve hrách. **Poznámka:** Tato funkce je k dispozici, když je obnovovací frekvence nastavena na 120 Hz.
AI Black Equalizer	Slouží k úpravě viditelnosti tmavých oblastí obrazu, pro vylepšení detailů zlepšení viditelnosti tmavých scén.
Shadow Scope	Zapnout/vypnout okno, které může zvětšit konkrétní oblast obrazovky, vylepšit detaily a zlepšit viditelnost v tmavých scénách.
Super Resolution	Vylepšuje celkovou kvalitu obrazu a poskytuje ostřejší a detailnější vizuály.
Display Mode	Vyberte poměr stran obrazu.
VRR	Aktivujte/deaktivujte příjem signálu VRR.

Settings > Picture

Nakonfigurujte nastavení obrazu.

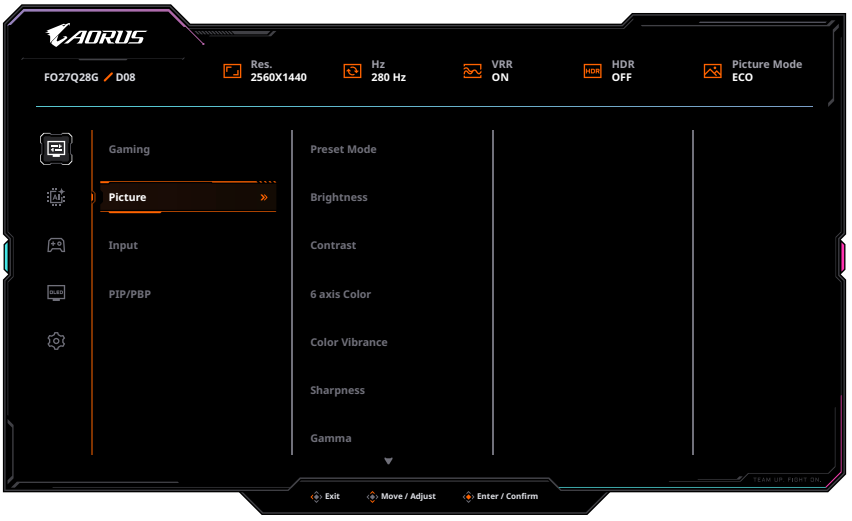


Položka	Popis
Preset Mode	Vyberte přednastavený režim obrazu pro různé scénáře použití (např. Standard, Movie, Reader).
Brightness	Upravte jas obrazu.
Contrast	Upravte kontrast obrazu.
6 axis Color	Pokročilé nastavení barev, kde si uživatel může individuálně přizpůsobit odstín a sytost pro každou osu barev. **Poznámka:** 6osý barevný režim je dostupný pouze tehdy, kdy je **Preset Mode** nastaven na **Custom**.
Color Vibrance	Upravte intenzitu tlumených barev.
Sharpness	Upravte ostrost obrazu.
Gamma	Upravte střední úroveň svítivosti.
Color Temperature	Vyberte teplotu barev. **Poznámka:** Vyberte **User Define** a přizpůsobte si teplotu barev nastavením úrovně červené (R), zelené (G) nebo modré (B) podle vašich preferencí.
Reset Picture	Obnovit všechna nastavení **Picture** do továrního nastavení.

Poznámka: Monitor používá panel s nízkým vyzařováním modrého světla a v režimu továrního resetu/výchozího nastavení vyhovuje hardwarovému řešení TÜV Rheinland Low Blue Light.

Settings > Input


Konfigurujte nastavení související se zdrojem vstupu.

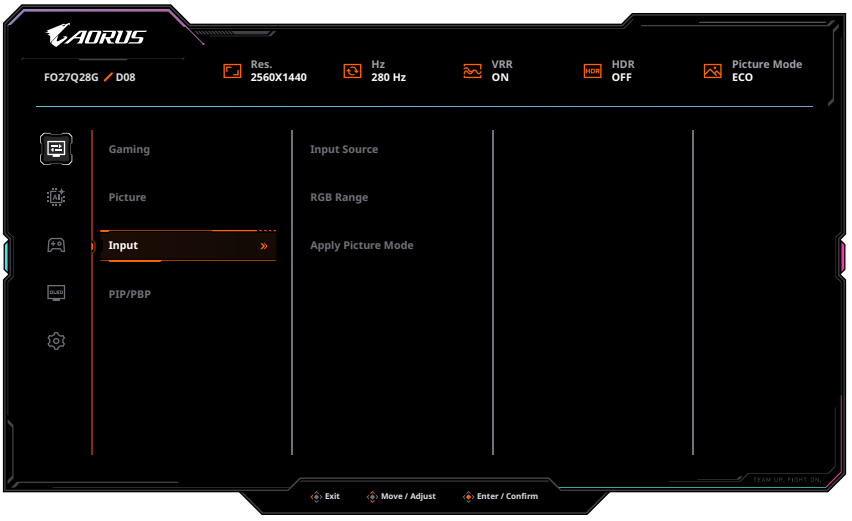

Položka	Popis
Input Source	Vyberte zdroj vstupu.
RGB Range	Umožňuje ručně nastavit rozsah RGB nebo automatickou detekci.
Apply Picture Mode	Nastavte režim obrazu tak, aby se vztahoval na všechny vstupní zdroje nebo na aktuální vstupní zdroj.

Settings > PIP/PBP

Nakonfigurujte nastavení týkající se obrazu v obraze a obrazu vedle obrazu.

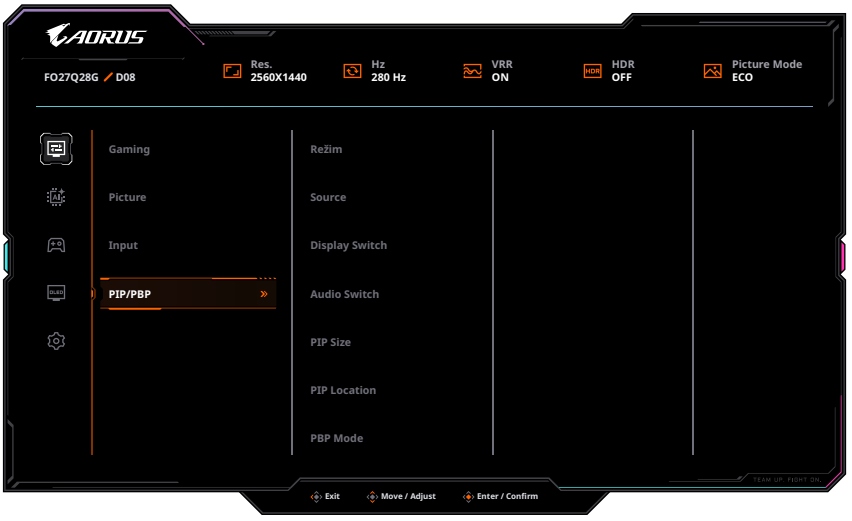


Položka	Popis
Režim	Vyberte zapnutí nebo vypnutí režimu PIP nebo PBP.
Source	Vyberte zdroj vstupu pro podokno.
Display Switch	Prohmíchejte video zdroje mezi hlavním oknem a podokny.
Audio Switch	Prohmíchejte audio zdroje mezi hlavním oknem a podokny.
PIP Size	Upravte velikost podokna v režimu PIP.
PIP Location	Upravte polohu podokna na obrazovce.
PBP Mode	Vyberte způsob zobrazení vstupních signálů v oknech PBP.

Poznámka: Funkce PIP/ PBP nelze aktivovat při příjmu signálů HDR a VRR.

AI Assistant

Konfigurujte pokročilá nastavení řízená AI.

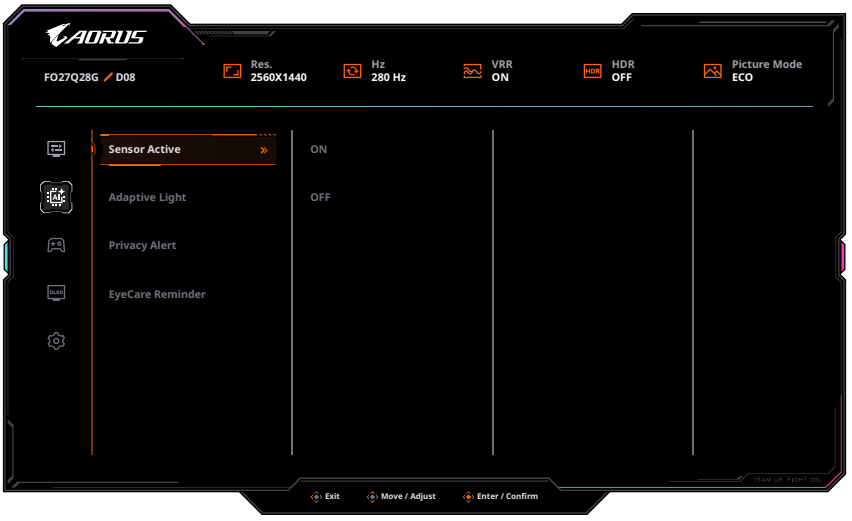


Položka	Popis
Sensor Active	Zapněte/vypněte senzor (LED indikátor svítí zeleně, když je senzor aktivní).
Adaptive Light	Automaticky upravte jas obrazovky na základě okolního světla.
Privacy Alert	Aktivujte ochranu soukromí, když jsou v dosahu senzoru detekovány neoprávněné osoby.
EyeCare Reminder	Zobrazte vyskakovací oznámení, která vybízejí k pravidelným přestávkám pro oči.

Poznámka: Tento senzor využívá technologii s nízkým rozlišením pro detekci přítomnosti osob a podporuje související funkce pouze na základě výsledků detekce. Senzor nepodporuje fotografování, nahrávání videa, ukládání ani přenos obrazů a nezaznamenává žádné osobní snímky ani osobní údaje (PII).

GameAssist


Konfigurujte pokročilé taktické herní funkce.

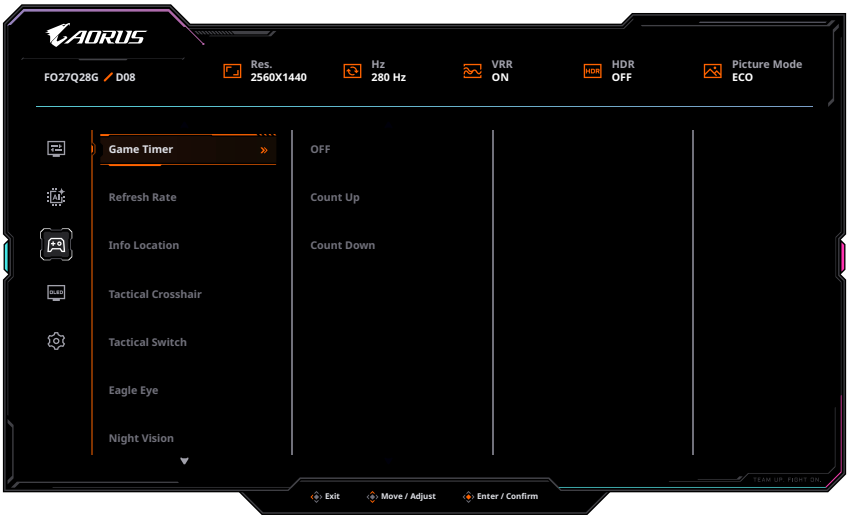

Položka	Popis
Game Timer	Zobrazte na obrazovce stoupací nebo klesající časovač pro sledování uplynuvšího nebo zbývajícího herního času.
Refresh Rate	Zobrazte obnovovací frekvenci v reálném čase (Hz).
Info Location	Nastavte polohu zobrazení informací, jako je **Game Timer** a **Refresh Rate**.
Tactical Crosshair	Zobrazit křížové zamíření na obrazovce. • **Offset:** Jemně doladit horizontální a vertikální polohu křížového zamíření. • **Color Adapt:** Automaticky upravit barvu křížového zamíření podle pozadí scény.
Tactical Switch	Slouží k úpravě velikosti a rozlišení zobrazení na specifikované možnosti. **Poznámka:** Před aktivací Přepínače rozlišení ukončete aplikace v režimu celé obrazovky. • **Key Binding:** Vyberte další funkce pro taktický spínač. (Zároveň lze vybrat pouze jednu funkci.)
Eagle Eye	Aktivujte/deaktivujte okno, které může zvětšit určitou oblast obrazovky a upravit související nastavení.
Night Vision	Zapněte/vypněte noční vidění, abyste jasně identifikovali cíle při slabém osvětlení.
Tactical HUD	Duplikovat informace HUD z rohů obrazovky do spodní části středu obrazovky.

AI OLED Care Pro


Konfigurovat nastavení související s OLED Care.

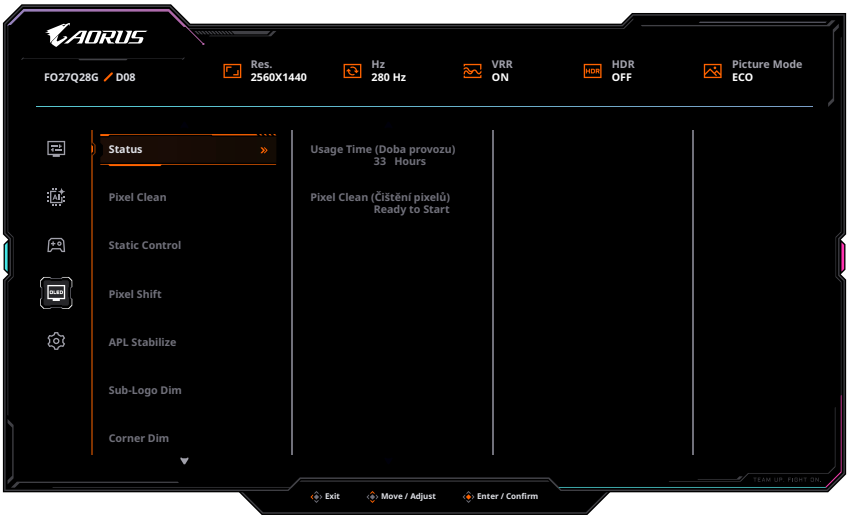

Položka	Popis
Status	Zobrazuje aktuální stav obrazovky, jako je doba používání obrazovky a stav provádění funkce Čištění pixelů.
Pixel Clean	Když je monitor v provozu déle než 4 hodiny, doporučujeme zahájit tento proces, který vyčistí a obnoví kompenzaci pixelů obrazovky OLED.
Static Control	Když se obraz přestane pohybovat, omezí jas obrazovky.
Pixel Shift	Posunuje obsah obrazovky po pixelech, aby se zabránilo ulpívání statického obrazu.
APL Stabilize	Upraví jas obrazovky tak, aby se stabilizovala úroveň průměrného obrazu (Average Picture Level, APL).
Sub-Logo Dim	Omezí jas hlavního panelu a nehybných log, aby se zabránilo ulpívání obrazu.
Corner Dim	Sníží jas ve čtyřech rozích obrazovky.
Auto Awake	Automaticky vypnout displej, když není detekován žádný uživatel, pro prodloužení životnosti panelu, a obnovit provoz, jakmile je uživatel znovu detekován.
Reset Settings	Obnovte všechna nastavení **AI OLED Care Pro** do továrního nastavení.

System

Slouží ke konfigurování nastavení systému.

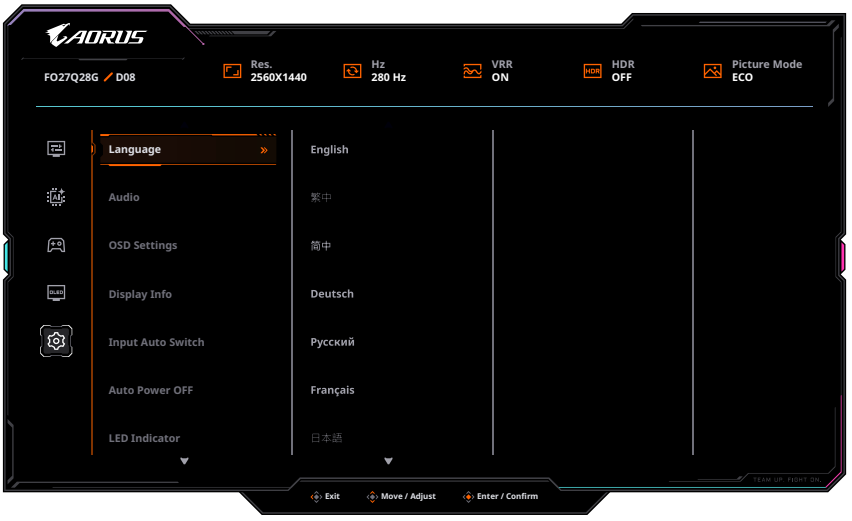

Položka	Popis
Language	Vyberte požadovaný jazyk nabídky OSD.
Audio	Nakonfigurujte nastavení související se zvukem.
OSD Settings	Nakonfigurujte nastavení související s nabídkou na obrazovce.
Display Info	Aktivujte/deaktivujte informace o rozlišení při přepínání nebo restartování zdroje signálu obrazovky.
Input Auto Switch	Aktivujte/deaktivujte automatické přepínání na dostupný vstupní zdroj.
Auto Power OFF	Aktivujte/deaktivujte časovač pro automatické vypnutí monitoru.
LED Indicator	Vyberte typ indikátoru LED napájení.
RGB LED	Vyberte vzorek podsvícení LED.
Type-C Compatibility	Tuto možnost zapněte pro větší kompatibilitu mobilních zařízení.
HDMI Version	Vyberte verzi HDMI.
HDMI CEC	Když je tato funkce aktivována, zařízení CEC, jako je PS5, XBOX, mohou zapnout monitor, když jsou probuzena, a vypnout displej, když přejdou do pohotovostního nebo vypnutého režimu.
DSC	Vyberte **OFF** pro deaktivaci zdroje signálu DSC.

FW Update	Vložte USB disk (se správným souborem firmware), abyste zahájili proces aktualizace firmware.
Reset to default	Obnoví výchozí tovární nastavení monitoru.

DODATKY

Specifikace

Položka	Specifikace	
Model	**FO27Q28G**	**FO27Q24G**
Velikost panelu	27 palců	
Poměr stran	16:9	
Rozlišení	QHD (2560 x 1440)	
Životnost LED	30 000 hodin (min.)	
Rozteč obrazových bodů	0,2292 (H) x 0,2292 (V) mm	
Jas	SDR 335 nitů (typ.)	SDR 275 nitů (typ.)
Kontrastní poměr	1,5M:1	
Barevná hloubka	1,07B (10 bitů)	
Aktivní oblast zobrazení	590,4192 (H) x 331,8816 (V) mm	590,42 (H) x 333,72 (V) mm
Pozorovací úhly	178° (H)/178° (V)	
Vstupní/výstupní konektory	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 2.1 (13,5G) • 1 x USB Type-C (5 V/3 A) • 1 x USB 2.0 (Pouze pro aktualizaci firmwaru) • 1 x sluchátka	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 2.1 • 1 x USB Type-C (5 V/3 A) • 1 x USB 2.0 (Pouze pro aktualizaci firmwaru) • 1 x sluchátka
Zdroj napájení	100-240VAC, 50/60Hz	
Příkon	• Zapnutý režim: 31 W • Pohotovostní režim: 0,5 W • Vypnutý režim: 0,3 W **Poznámka:** Testovací podmínky splňují standardy CEC.	
Rozměry (Š x V x H)	605,22 x 522,2 x 204,51 mm (se stojánkem) 605,22 x 367,52 x 79,2 mm (bez stojánku)	
Hmotnost	6,35 ± 0,5 kg (se stojánkem) 5,11 ± 0,5 kg (bez stojánku)	6,34 ± 0,5 kg (se stojánkem) 5,10 ± 0,5 kg (bez stojánku)
Teplotní rozsah (provoz)	0 °C až 40 °C	

Poznámka: Změny technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Seznam podporovaných časování

Model	FO27Q28G			FO27Q24G		
Seznam kmitočtů	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V		
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 280Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 280Hz	V	V	V			

Seznam podporovaných časování (PIP/PBP)

Model	FO27Q28G (PIP/PBP)			FO27Q24G (PIP/PBP)		
Seznam kmitočtů	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V		
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz (PIP)	V	V	V	V	V	V
640 x 1440 / 120Hz (PBP)			V			V
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1280 x 1440 / 120Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1760 x 1440 / 120Hz (PBP)	V	V		V	V	

Pokyny k aktualizaci firmwaru monitoru

1. Použijte prohlížeč na svém počítači a navštivte oficiální webovou stránku GIGABYTE na adrese https://www.gigabyte.com/
2. Zadejte model monitoru do vyhledávacího pole a najděte produkt monitoru, který potřebujete.
3. Vyberte nejnovější soubor firmwaru pro model vašeho monitoru, stáhněte si jej do počítače a extrahujte (extrahovaný soubor je ve formátu .bin).

   Poznámka: Nepřejmenovávejte soubor.
4. Uložte extrahovaný soubor firmwaru do kořenového adresáře USB disku.

   Poznámka: Ujistěte se, že je vaše USB zařízení předem naformátováno na FAT32. Pro ukládání a aktualizaci firmwaru použijte USB jednotku se schématem oddílů MBR.
5. Připojte USB disk k USB portu na zadní straně monitoru.
6. Po připojení USB disku zvolte v **System** možnost **FW Update** (viz strana 19) a poté se ve středu obrazovky monitoru zobrazí dialogové okno s potvrzením aktualizace firmwaru (jak je znázorněno na obrázku níže).



7. Použijte tlačítko **Ovládání** a vyberte **Yes**, a aktualizace se automaticky spustí. Během procesu aktualizace se monitor může několikrát restartovat.


   Poznámka: Nepoužívejte monitor ani nevypínejte jeho napájení, dokud se aktualizace nedokončí.



8. Když postup dosáhne 100 %, znamená to, že přenos dat firmwaru je dokončen. Po 3 sekundách se monitor automaticky restartuje a dokončí aktualizaci firmwaru. Odpojte USB disk.



9. Nakonec použijte tlačítko **Ovládání** a vstupte do **Hlavní** nabídky a zkontrolujte aktualizovanou verzi firmwaru.



Odstraňování problémů

Problém	Možné(á) řešení
Není napájení	• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen ke zdroji napájení a k monitoru. • Zkontrolujte kabel a zástrčku a ujistěte se, že nejsou poškozené. • Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
Na obrazovce není žádný obraz	• Ujistěte se, že jsou monitor a počítač správně připojeny a obě zařízení jsou zapnutá. • Ujistěte se, že jste vybrali správný vstupní zdroj. Viz strana 8 nebo 13.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku	• Zkuste změnit nastavení **Display Mode** (poměr stran). Viz strana 11.
Barvy jsou zkreslené	• Zkontrolujte, zda je kabel vstupního signálu správně připojen. • Nakonfigurujte nastavení obrazu. Viz část „Obraz“.
Žádný nebo slabý zvuk	• Zkontrolujte, zda je kabel sluchátek správně připojen. • Slouží k nastavení úrovně hlasitosti. Viz strana 18. • Upravte nastavení zvuku počítače.

Poznámka: Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš zákaznický servis a požádejte o další pomoc.

Základní údržba

- Otřete obrazovku měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, abyste odstranili veškerý zbytkový prach.
- Nastříkejte nebo naneste čisticí tekutinu na měkký hadřík. Poté jemně otřete obrazovku vlhkým hadříkem.

  Poznámka:
  - Hadřík musí být vlhký, nikoli mokrý.
  - Při otírání nevyvíjejte na obrazovku nadměrný tlak.
  - Kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky mohou obrazovku poškodit.

Servisní informace GIGABYTE

Další informace o službách najdete na oficiálních webových stránkách společnosti GIGABYTE.

https://www.gigabyte.com/

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní opatření

Před použitím monitoru si přečtěte následující Bezpečnostní opatření.

- Používejte pouze příslušenství dodané s monitorem nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Uchovávejte plastové obalové sáčky pro produkt mimo dosah dětí.
- Před připojením monitoru k elektrické zásuvce se ujistěte, že jmenovité napětí napájecího kabelu je kompatibilní se specifikací napájení v zemi, ve které se nacházíte.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být zapojena do řádně zapojené a uzemněné zásuvky.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama, protože může snadno dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Umístěte monitor na stabilní a dobře větrané místo.
- Neumisťujte monitor do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou elektrické radiátory nebo přímé sluneční světlo.
- Otvory na monitoru slouží k větrání. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory žádnými předměty.
- Nepoužívejte monitor v blízkosti vody, nápojů nebo všech druhů tekutin. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození monitoru.
- Před čištěním nezapomeňte odpojit monitor ze zásuvky.
- Protože se povrch obrazovky může snadno poškrábat, nedotýkejte se povrchu žádnými tvrdými nebo ostrými předměty.
- K otření obrazovky použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. V případě potřeby můžete k čištění monitoru použít čistič skla. Nikdy však nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
- Pokud se monitor delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel.
- Nepokoušejte se monitor sami rozebírat ani opravovat.

Informace o typovém štítku

Typový štítek se nachází na zadním krytu mezi montážními otvory pro držáky VESA. Postup pro přístup k typovému štítku:

1. Položte monitor obrazovkou dolů na rovný povrch pokrytý čistou, suchou a ochrannou podložkou.
2. Zatlačte uvolňovací tlačítko směrem nahoru a oddělte stojan od monitoru.
3. Sejměte stojan.

Zásady zajištění stability

Tento produkt může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Aby se zabránilo zranění, musí být tento produkt bezpečně připevněn k podlaze/stěně podle pokynů pro instalaci.

Dodržením následujících jednoduchých opatření lze předejít mnoha zraněním, zejména zranění dětí:

- VŽDY používejte stojánky nebo způsoby instalace doporučené výrobcem sady produktu.
- VŽDY používejte nábytek, který dokáže produkt bezpečně udržet.
- VŽDY zajistěte, aby produkt nepřesahoval přes okraj nábytku, na kterém je umístěn.
- VŽDY poučte děti, že je nebezpečné šplhat po nábytku, aby se dostaly k produktu nebo jeho ovládání.
- VŽDY veďte vodiče a kabely připojené k produktu tak, aby se přes ně nezakopávalo, netahalo ani nezachytávalo.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte produkt na nestabilní místo.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte produkt na vysoký nábytek (například na kredence nebo knihovny), aniž byste ukotvili nábytek i produkt ke vhodné opoře.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte textil ani jiné materiály mezi produkt a nábytek, na kterém je umístěn.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte na horní stranu produktu nebo nábytku, na kterém je produkt umístěn, předměty, které by mohly lákat děti ke šplhání, například hračky a dálkové ovladače.
- Při přemísťování stávajícího produktu je třeba přijmout stejná opatření, jak je uvedeno výše.
- Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození produktu způsobeného převrácením při zemětřesení nebo z jiných příčin, nainstalujte produkt na stabilní místo a zajistěte jej proti pádu.

Doporučení pro pohodlí uživatele

Tento monitor je vybaven technologií Flicker-Free, která odstraňuje blikání monitoru, které je viditelné lidským okem, a zabraňuje zatěžování zraku a únavě uživatele.

Níže je uvedeno několik tipů pro pohodlné sledování monitoru:

- Zachovejte minimální vzdálenost 50 až 75 cm (20" až 30") mezi vašima očima a monitorem.
- Obecným vodítkem je umístit monitor tak, aby horní část obrazovky byla pohodlně usazena, nebo mírně pod úrovní očí.
- Používejte odpovídající osvětlení pro typ práce, kterou vykonáváte.
- Provádějte pravidelné a časté přestávky (nejméně po dobu 10 minut) každou půlhodinu.
- Pravidelně se podívejte mimo obrazovku monitoru a zaostřete na vzdálený objekt po dobu nejméně 20 sekund.
- Oční cvičení může pomoci snížit namáhání očí. Tato cvičení často opakujte: (1) dívejte se nahoru a dolů (2) pomalu otáčejte svým okem (3) pohybujte očima šikmo.

Tento model prošel ověřením Flicker Free a Low Blue Light společnosti TÜV Rheinland.
Další informace:
https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310

INFORMACE O PŘEDPISECH

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances, ensuring GIGABYTE products are free from such substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B