GIGABYTE™

GEJMING MONITOR

KORISNIČKI VODIČ

AORUS ELITE FO27Q28G (FO27Q28G)
AORUS ELITE FO27Q24G (FO27Q24G)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Autorska prava

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Sva prava zadržana.

Žigovi navedeni u ovom uputstvu su zakonski registrovani kod njihovih odgovarajućih vlasnika.

Izjava o odricanju odgovornosti

Informacije u ovom uputstvu su zaštićene zakonima o autorskim pravima i vlasništvo su kompanije GIGABYTE.

Kompanija GIGABYTE može bez prethodne najave da izvrši izmene specifikacija i karakteristika u ovom priručniku.

Nijedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, kopirati, prevoditi, prenositi ili objavljivati u bilo kom obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije GIGABYTE.

- Za pomoć u korišćenju ovog monitora pažljivo pročitajte ovaj korisnički vodič.
- Za više informacija pogledajte našu veb-lokaciju na adresi: https://www.gigabyte.com

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, komercijalni izgled HDMI i logotipi HDMI su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

SADRŽAJ

UVOD **4**
- Sadržaj paketa 4
- Skidanje zaštitne folije sa ekrana pomoću jezička za odlepljivanje 5
- Pregled proizvoda 6
- Priprema vašeg monitora za montiranje na zid 7

UPOTREBA UREĐAJA **7**
- Uključivanje/isključivanje 7

OPERACIJE **8**
- Izbor izvora ulaza 8
- Elite meni 8
- Brzo prebacivanje 9
- Vodič kroz glavni meni 10

DODACI **20**
- Specifikacije 20
- Podržana lista frekvencija 21
- Podržana lista frekvencija (PIP/PBP) 22
- Uputstva za ažuriranje firmvera monitora 23
- Rešavanje problema 24
- Osnovna briga 24
- GIGABYTE servisne informacije 24


INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI **25**
- Bezbednosne predostrožnosti 25
- Informacije o tipskoj nalepnici 25
- Mere opreza za stabilnost 26
- Preporuke za udobnost korisnika 26

REGULATORNE INFORMACIJE **27**


UVOD

Sadržaj paketa

Sledeći predmeti se nalaze u kutiji za pakovanje. Ako bilo koji predmet nedostaje, obratite se vašem lokalnom prodavcu.

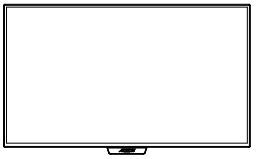


Monitor




Osnova monitora




Postolje




VESA adapter za montažu



Kabl za napajanje

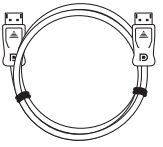

DP kabl

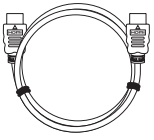

HDMI kabl
(samo za FO27Q28G)




Hvataljka kabla:



Vodič za brzi početak rada



Garantni list

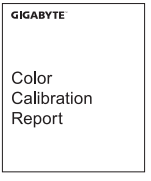


Izveštaj o kalibraciji boje

Pažnja:
Sačuvajte kutiju za pakovanje i materijale za pakovanje radi mogućeg transporta monitora.


Skidanje zaštitne folije sa ekrana pomoću jezička za odlepljivanje

Uputstvo za upotrebu jezička za odlepljivanje:

1. Jezičak za odlepljivanje se nalazi na mestu koje pokazuje crvena strelica na slici ispod.

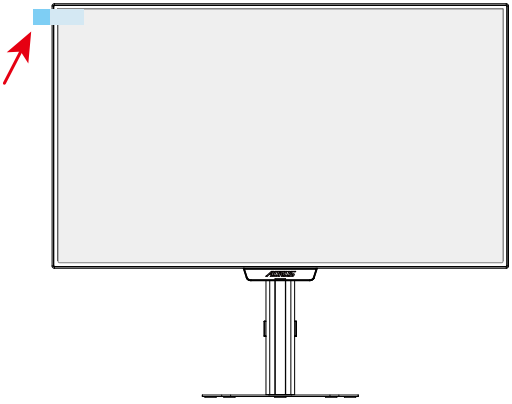


2. Uklonite zaštitnu foliju sa ekrana u smeru koji pokazuje crvena strelica na slici ispod.
   Pažnja: Da biste sprečili oštećenje ekrana, nemojte skidati zaštitnu foliju noktima niti oštrim predmetima. Umesto toga, koristite lepljivu traku da podignete i uklonite zaštitnu foliju.

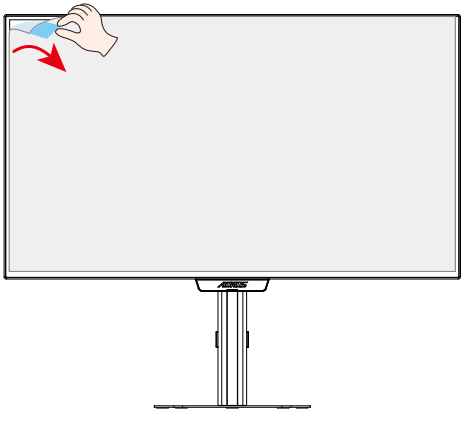


Pregled proizvoda

Prednji prikaz

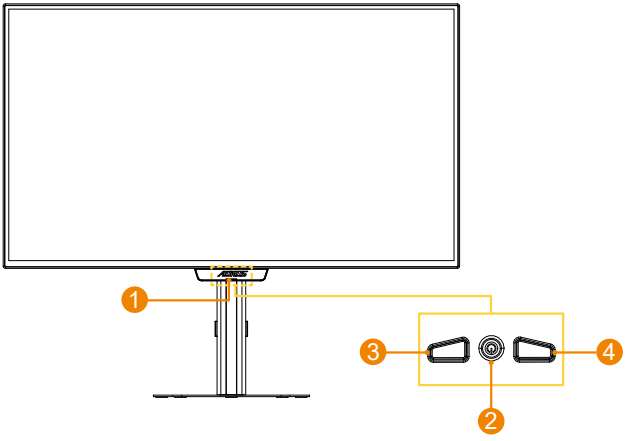

1 LED indikator napajanja
2 Kontrolni taster
3 Isključivanje
4 Taktički prekidač

Zadnji prikaz

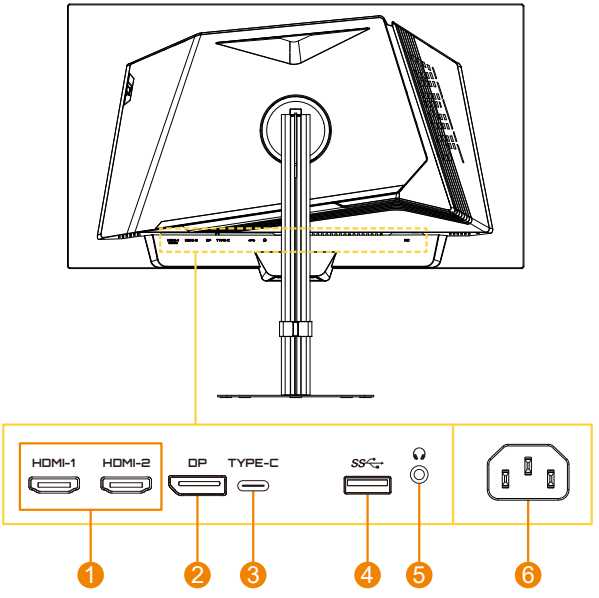

1 HDMI portovi (x2)
2 DisplayPort
3 USB tip C port
4 USB port (Samo za ažuriranje firmvera)
5 Priključak za slušalice
6 AC IN priključak

Priprema vašeg monitora za montiranje na zid


Pažnja: Koristite samo 100 x 100 mm VESA kompatibilni komplet za montiranje na zid za montažu monitora na zid. Pogledajte vodič za instalaciju koji je uključen u komplet za montiranje nosača na zid. Količina i veličina VESA vijka za montiranje: minimalno 4 x M4 x 10 mm.

UPOTREBA UREĐAJA

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

1. Povežite jedan kraj kabla za napajanje s priključkom AC IN na zadnjoj strani monitora.
2. Povežite drugi kraj kabla za napajanje sa strujnom utičnicom.
3. Pritisnite dugme **Kontrola** da biste uključili monitor. LED indikator napajanja će svetleti belo, što znači da je monitor spreman za upotrebu.

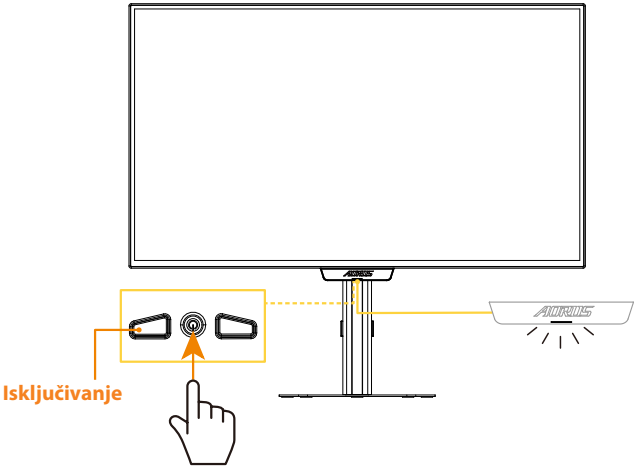


Isključivanje

- Pritisnite i držite dugme **Kontrola** 2 sekunde da biste isključili monitor.
- Pritisnite dugme za isključivanje napajanja (pogledajte odeljak „Prednji prikaz" na strani 6).

OPERACIJE

Izbor izvora ulaza


1. Pomerite **Kontrolno** dugme udesno (‹◆›) da biste ušli u **Input** meni ili otvorili **Elite** meni, pa izabrali stavku **Input**.
2. Pomerite **Kontrolno** dugme nagore/nadole (‹◆›) da biste odabrali željeni izvor ulaza. Zatim pritisnite **Kontrolno** dugme da biste potvrdili.

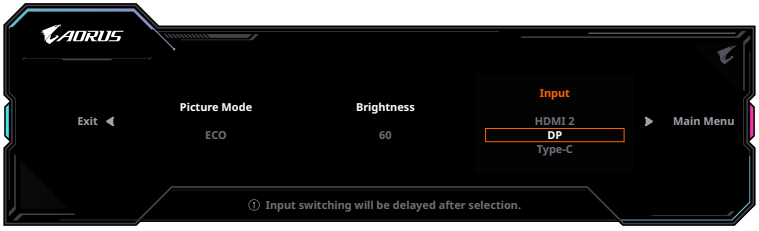

Elite meni

Da biste pristupili funkcijama **Elite** menija, učinite sljedeće:




1. Pritisnite centar **Kontrolnog** dugmeta da otvorite **Elite** meni.
2. Pomerite **Kontrolno** dugme u levo/u desno (‹◆›) da biste izabrali stavke koje želite da podešavate.
3. Pomerite **Kontrolno** dugme na gore/na dole (‹◆›) da biste podesili izabrane stavke.
4. Pomerite izbor skroz na desnu opciju da biste otvorili **Glavni** meni za dodatna podešavanja.
5. Da biste zatvorili **Elite** meni, ponovo pritisnite sredinu **Kontrolnog** dugmeta ili pomerite izbor skroz na levu opciju.

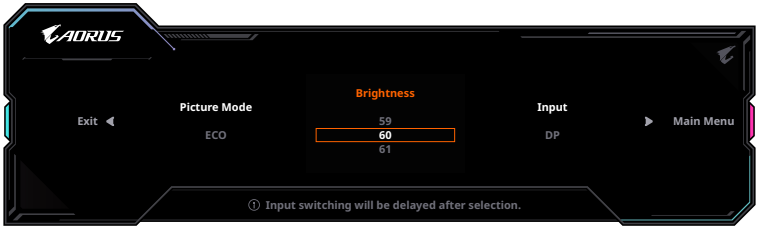

Brzo prebacivanje


Podrazumevano, dugmetu **Kontrola** je dodeljena određena funkcija.

Da biste pristupili funkcijama za Brzo prebacivanje, uradite sledeće:

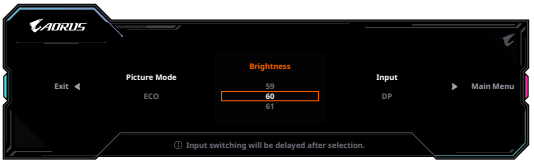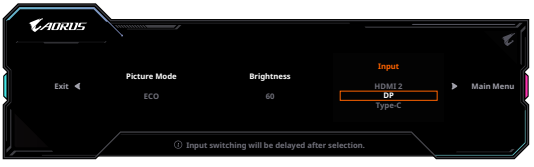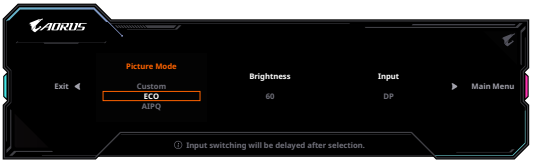Pomeranje nagore 	Pritisnite sredinu **Kontrolno** dugmeta ili pomerite **Kontrolno** dugme nagore (‹◈›) da biste otvorili **Brightness** meni. Pomerite dugme **Kontrola** nagore/nadole (‹◈›) da biste promenili podešavanje i pritisnite dugme **Kontrola** da biste potvrdili. 
Pomeranje udesno 	Pomerite dugme **Kontrola** nadesno (‹◈›) da biste ušli u meni **Input**. Pogledajte odeljak „Izbor izvora ulaza“. 
Pomeranje ulevo 	Pomerite **Kontrolno** dugme ulevo (‹◈›) da biste otvorili **Picture Mode** meni. Pomerite dugme **Kontrola** nagore/nadole (‹◈›) da biste izabrali željenu opciju i pritisnite dugme **Kontrola** da biste potvrdili. 
Pomeranje nadole 	Pomerite **Kontrolno** dugme nadole (‹◈›) da biste ušli u **Glavni** meni.

Vodič kroz glavni meni

Da biste otvorili **Glavni** meni, pomerite **Kontrolno** dugme nadole (), ili pomerite izbor skroz na desnu opciju dok je **Elite** meni otvoren.

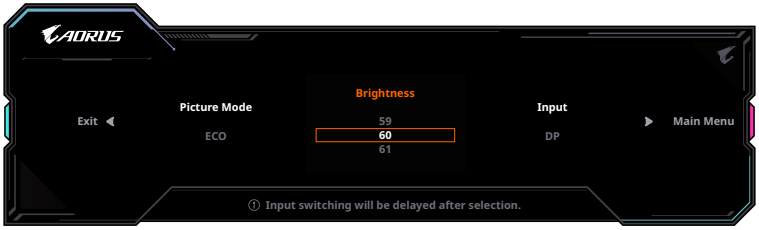


Zatim koristite dugme **Kontrola** (gore/dole/levo/desno) da biste izabrali stranicu funkcije i konfigurisali povezana podešavanja.



Settings > Gaming


Konfigurišite podešavanja povezana s igrom.

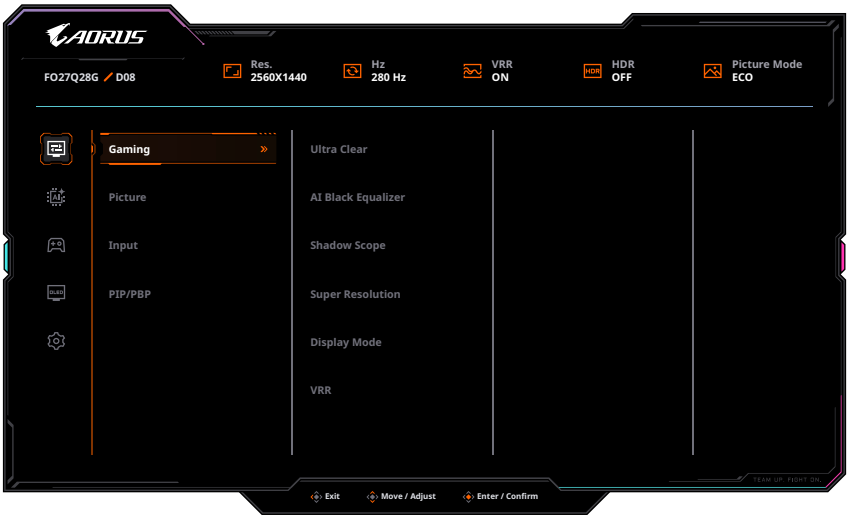

Stavka	Opis
Ultra Clear	Kada je ova funkcija omogućena, ona smanjuje vidljivo zamućenje u igrama s brzim kretanjem. **Pažnja:** Ova funkcija je dostupna kada je frekvencija podešena na 120 Hz.
AI Black Equalizer	Podesite vidljivost tamnih oblasti na slici da biste poboljšali detalje i vidljivost tamnih scena.
Shadow Scope	Omogući/Onemogući prozor koji može da uveća određeni deo ekrana, poboljša detalje i poveća vidljivost u tamnim scenama.
Super Resolution	Poboljšajte opšti kvalitet slike za oštriju i detaljniju sliku.
Display Mode	Izaberite odnos širine i visine ekrana.
VRR	Omogućite/onemogućite prijem VRR signala.

Settings > Picture

Konfigurišite podešavanja povezana sa slikom.

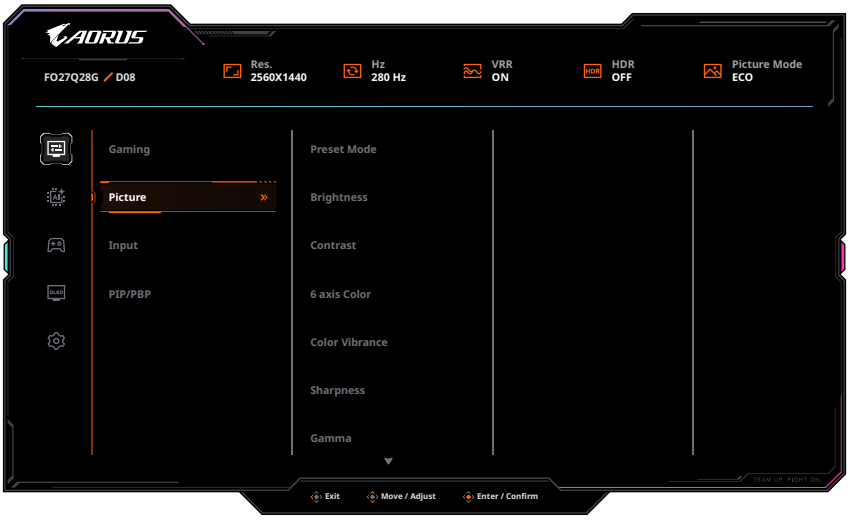


Stavka	Opis
Preset Mode	Izaberite unapred definisan režim slike za različite načine korišćenja (npr. Standard, Movie, Reader).
Brightness	Podesite osvetljenost slike.
Contrast	Podesite kontrast slike.
6 axis Color	Napredno podešavanje boja koje omogućava korisniku da zasebno prilagodi nijansu i zasićenost za svaku osu boje. **Pažnja:** 6-axis Color je dostupan samo kada je **Preset Mode** podešen na **Custom**.
Color Vibrance	Podesite intenzitet prigušenijih boja.
Sharpness	Podesite oštrinu slike.
Gamma	Podesite srednji nivo luminancije.
Color Temperature	Izaberite temperaturu boje. **Pažnja:** Izaberite **User Define** da biste prilagodili temperaturu boje podešavanjem nivoa crvene (R), zelene (G) ili plave (B) boje prema sopstvenim željama.
Reset Picture	Vrati sva **Picture** podešavanja na fabričke vrednosti.

Pažnja: Monitor koristi ekran s niskim plavim svetlom i ispunjava zahteve sertifikata TÜV Rheinland za nisko plavo svetlo (hardversko rešenje) u režimu fabričkih/podrazumevanih podešavanja.

Settings > Input


Podesite opcije vezane za izvor ulaza.

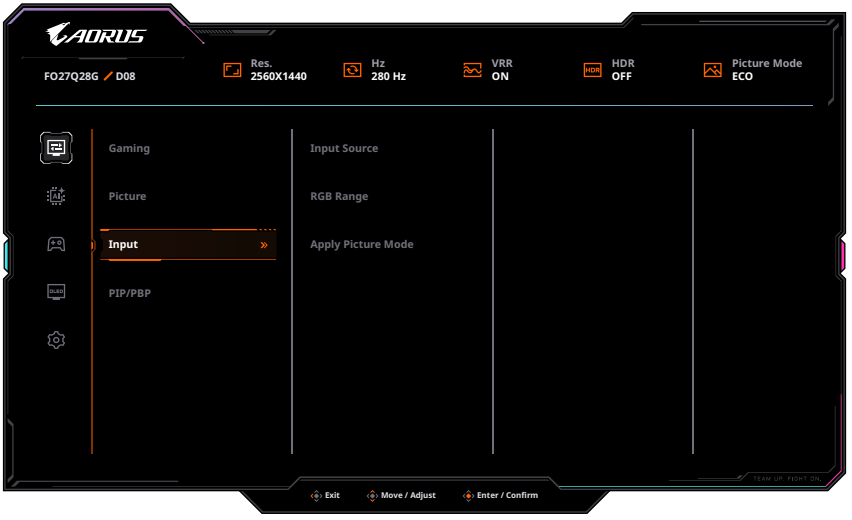

Stavka	Opis
Input Source	Izbor izvora ulaza.
RGB Range	Ručno podesite opseg za RGB ili automatsko otkrivanje.
Apply Picture Mode	Podesite režim Picture (Slika) da se primenjuje na sve izvore ulaza ili trenutni izvor ulaza.

Settings > PIP/PBP

Konfigurišite podešavanja u vezi s funkcijama Picture-In-Picture (Slika u slici) i Picture-By-Picture (Slika po slika).

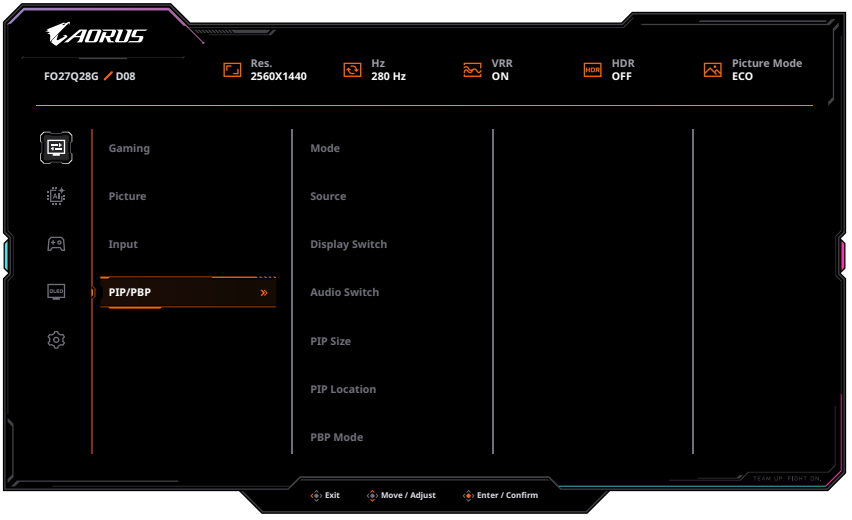


Stavka	Opis
Mode	Izaberite da uključite ili isključite PIP ili PBP režim.
Source	Izaberite izvor ulaza za pomoćni prozor.
Display Switch	Zamenite video izvore između glavnog prozora i pomoćnih prozora.
Audio Switch	Zamenite audio izvore između glavnog prozora i pomoćnih prozora.
PIP Size	Prilagodite veličinu pomoćnog prozora u PIP režimu.
PIP Location	Prilagodite položaj pomoćnog prozora na ekranu.
PBP Mode	Izaberite način na koji se ulazni signali prikazuju u PBP prozorima.

Pažnja: Funkcija PIP/PBP se ne može omogućiti tokom prijema HDR i VRR signala.

AI Assistant

Konfigurišite napredna podešavanja zasnovana na AI-u.

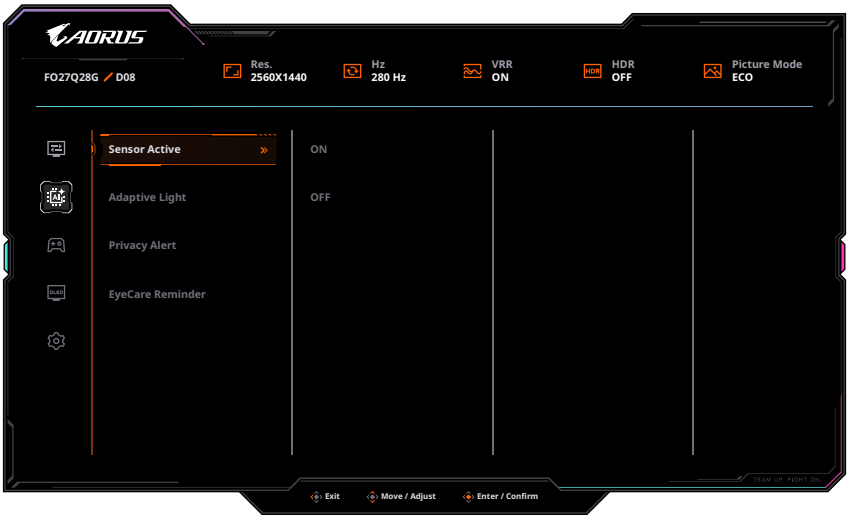


Stavka	Opis
Sensor Active	Uključivanje/isključivanje senzora (LED indikator svetli zeleno kada je senzor aktivan).
Adaptive Light	Automatski prilagodite osvetljenost ekrana na osnovu ambijentalnog osvetljenja.
Privacy Alert	Aktivirajte zaštitu privatnosti kada se neovlašćeni posmatrači detektuju u dometu senzora.
EyeCare Reminder	Prikažite iskačuće obaveštenje kako biste podstakli redovne odmore za oči.

Pažnja: Ovaj senzor koristi tehnologiju niske rezolucije za detekciju prisustva ljudi i podržava povezane funkcije isključivo na osnovu rezultata detekcije. Senzor ne podržava fotografisanje, snimanje video zapisa, skladištenje ili prenos slika i ne snima nikakve lične slike niti lično identifikabilne informacije (PII).

GameAssist


Konfigurišite napredne taktičke gejming funkcije.

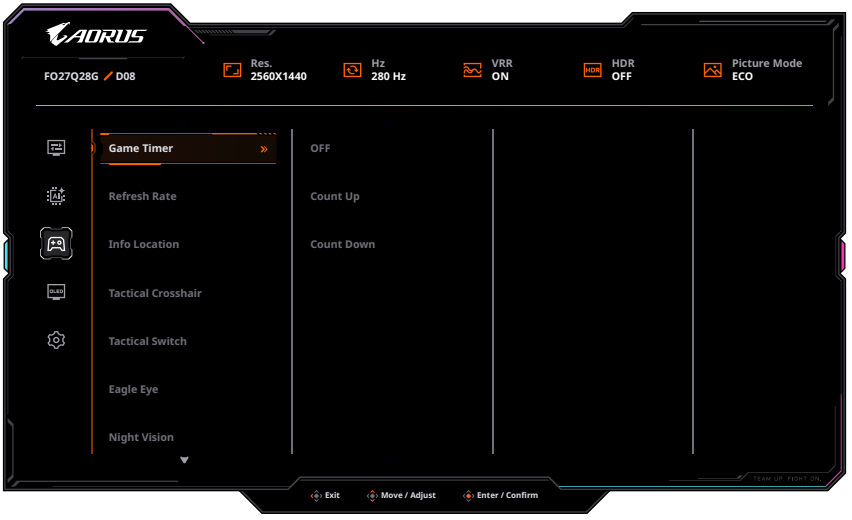

Stavka	Opis
Game Timer	Prikažite na ekranu tajmer koji broji unapred ili unazad kako biste pratili proteklo ili preostalo vreme igre.
Refresh Rate	Prikažite brzinu osvežavanja u realnom vremenu (Hz).
Info Location	Podesite poziciju prikaza informacija kao što su **Game Timer** i **Refresh Rate**.
Tactical Crosshair	Prikažite krstić za nišan na ekranu. • **Offset:** Precizno podesite horizontalnu i vertikalnu poziciju krstića za nišan. • **Color Adapt:** Automatski prilagodite boju krstića za nišan na osnovu pozadinske scene.
Tactical Switch	Podesite veličinu ekrana i rezoluciju na određene opcije. **Pažnja:** Zatvorite aplikacije u punom ekranu pre aktiviranja Resolution Switch. • **Key Binding:** Izaberite druge funkcionalnosti za dugme Tactical Switch. (U jednom trenutku može biti izabrana samo jedna funkcija.)
Eagle Eye	Omogućite/onemogućite prozor koji može da uveća određenu oblast ekrana i prilagodite povezan podešavanja.
Night Vision	Omogućite/onemogućite opciju noćnog vida za jasnije ciljeve u uslovima slabog svetla.
Tactical HUD	Duplicirajte HUD informacije iz uglova ekrana u donji centralni deo ekrana.

AI OLED Care Pro


Konfigurišite postavke povezane sa OLED Care.

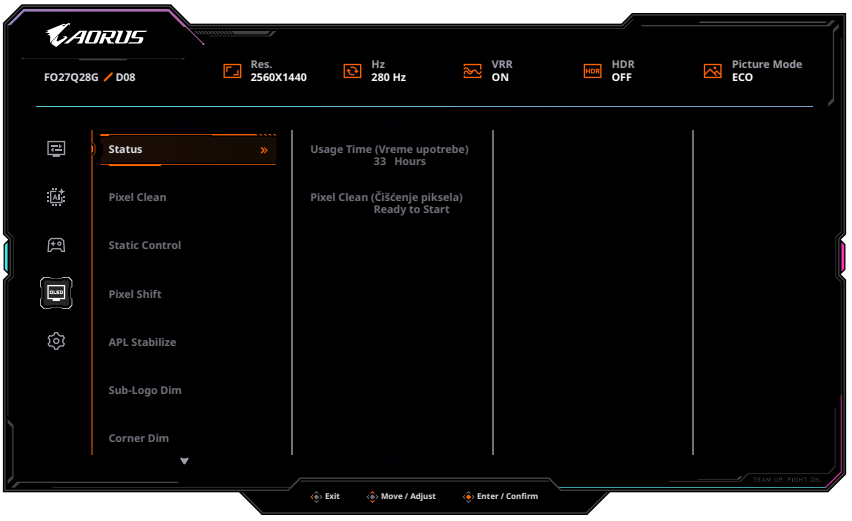

Stavka	Opis
Status	Prikazuje trenutni status ekrana, kao što je vreme korišćenja ekrana i status izvršenja funkcije Pixel Clean (Čišćenje piksela).
Pixel Clean	Kada se monitor koristi duže od 4 sata, preporučuje se pokretanje ovog procesa za čišćenje i osvežavanje kompenzacije piksela OLED ekrana.
Static Control	Smanjuje osvetljenost ekrana kada je na njemu statična slika.
Pixel Shift	Pomera sadržaj ekrana po pikselima radi sprečavanja zadržavanja statične slike.
APL Stabilize	Podešava osvetljenost ekrana radi stabilizacije Prosečnog nivoa slike (APL).
Sub-Logo Dim	Smanjuje osvetljenost trake sa alatkama i statičnih logotipa radi sprečavanja zadržavanja slike.
Corner Dim	Smanjite osvetljenost u četiri ugla ekrana.
Auto Awake	Automatski isključite ekran kada korisnik nije detektovan kako biste produžili vek trajanja panela, i nastavite sa radom čim korisnik ponovo bude detektovan.
Reset Settings	Resetujte sva **AI OLED Care Pro** podešavanja na fabrička podešavanja.

System

Konfigurisanje podešavanja u vezi sa sistemom.

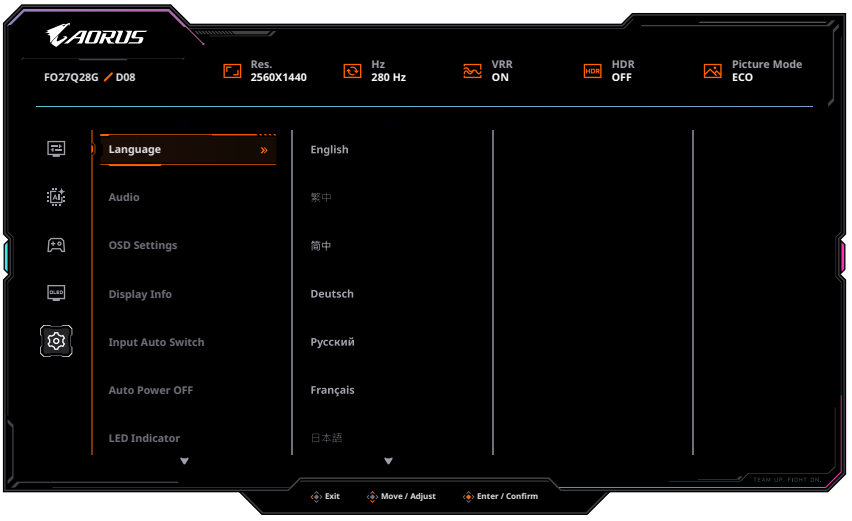

Stavka	Opis
Language	Izaberite željeni jezik iz menija prikaza na ekranu (OSD).
Audio	Konfigurišite podešavanja u vezi sa zvukom.
OSD Settings	Konfigurisanje podešavanja u vezi s menijem prikaza na ekranu (OSD).
Display Info	Omogućite/onemogućite informacije o rezoluciji prilikom prebacivanja ili ponovnog pokretanja izvora signala ekrana.
Input Auto Switch	Omogućite/onemogućite automatsko prebacivanje na dostupni izvor ulaza.
Auto Power OFF	Omogućite/onemogućite tajmer za automatsko isključivanje monitora.
LED Indicator	Izaberite tip indikatora za LED napajanja.
RGB LED	Izaberite šablon LED pozadinskog osvetljenja.
Type-C Compatibility	Uključite ovu opciju za veću kompatibilnost s mobilnim uređajima.
HDMI Version	Izaberite verziju za HDMI.
HDMI CEC	Kada je ova funkcija omogućena, CEC uređaji kao što su PS5, XBOX mogu uključiti monitor kada se probude i isključiti ekran kada pređu u režim pripravnosti ili isključen režim.
DSC	Odaberite **OFF** da biste onemogućili izvor DSC signala.

FW Update	Ubacite USB uređaj (sa ispravnom datotekom firmware-a) da biste započeli proces ažuriranja firmware-a.
Reset to default	Vraćanje monitora na njegova fabrička podrazumevana podešavanja.

DODACI

Specifikacije

Stavka	Specifikacije	
Model	**FO27Q28G**	**FO27Q24G**
Veličina ekrana	27 inča	
Odnos širina/visina	16:9	
Rezolucija	QHD (2560 x 1440)	
Radni vek LED indikatora	30.000 sati (min.)	
Veličina piksela	0,2292 (H) x 0,2292 (V) mm	
Osvetljenost	SDR 335 nitova (tip.)	SDR 275 nitova (tip.)
Odnos kontrasta	1,5M:1	
Dubina boje	1,07M (10-bitno)	
Aktivno područje prikaza	590,4192 (H) x 331,8816 (V) mm	590,42 (H) x 333,72 (V) mm
Ugao gledanja	178°(H)/178°(V)	
Ulazni/izlazni terminali	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 2.1 (13,5G) • 1 x USB tip-C (5V/3A) • 1 x USB 2.0 (Samo za ažuriranje firmvera) • 1 x slušalice	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 2.1 • 1 x USB tip-C (5V/3A) • 1 x USB 2.0 (Samo za ažuriranje firmvera) • 1 x slušalice
Napajanje	100-240VAC, 50/ 60 Hz	
Potrošnja energije	• Režim uključeno: 31W • Pripravnost: 0,5W • Režim isključeno: 0,3W **Pažnja:** Uslovi testiranja su u skladu sa standardima CEC.	
Dimenzije (Š x V x D)	605,22 x 522,2 x 204,51 mm (s postoljem) 605,22 x 367,52 x 79,2 mm (bez postolja)	
Težina	6,35 ± 0,5 kg (s postoljem) 5,11 ± 0,5 kg (bez postolja)	6,34 ± 0,5 kg (s postoljem) 5,10 ± 0,5 kg (bez postolja)
Raspon temperature (u radu)	0 °C do 40 °C	

Pažnja: Specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

Podržana lista frekvencija

Model	FO27Q28G			FO27Q24G		
Lista frekvencija	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V		
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 280Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 280Hz	V	V	V			

Podržana lista frekvencija (PIP/PBP)

Model	FO27Q28G (PIP/PBP)			FO27Q24G (PIP/PBP)		
Lista frekvencija	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V		
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz (PIP)	V	V	V	V	V	V
640 x 1440 / 120Hz (PBP)			V			V
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1280 x 1440 / 120Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1760 x 1440 / 120Hz (PBP)	V	V		V	V	

Uputstva za ažuriranje firmvera monitora

1. Koristite pretraživač na računaru da posetite zvanični veb-sajt GIGABYTE na adresi https://www.gigabyte.com/
2. Unesite model monitora u polje za pretragu i pronađite proizvod monitora koji vam je potreban.
3. Izaberite najnoviji fajl firmvera za model monitora, preuzmite ga na računar i raspakujte ga (ekstraktovani fajl je u .bin formatu).

   Pažnja: Ne menjajte naziv datoteke.
4. Sačuvajte ekstraktovani fajl firmvera u korenom direktorijumu USB drajva.

   Pažnja: Uverite se da je vaš USB drajv unapred formatiran u FAT32. Za čuvanje i ažuriranje firmvera koristite USB disk sa MBR šemom particija.
5. Povežite USB drajv sa USB portom na zadnjoj strani monitora.
6. Nakon povezivanja USB drajva, u postavkama **System** izaberite **FW Update** (pogledajte stranicu 19), a zatim će se na sredini ekrana monitora pojaviti prozor za potvrdu ažuriranja firmvera (kao što je prikazano na slici ispod).



7. Koristite taster **Kontrola** da biste izabrali **Yes** i ažuriranje će početi automatski. Tokom procesa ažuriranja, monitor se može restartovati više puta.


   Pažnja: Ne koristite i ne isključujte napajanje monitora pre završetka ažuriranja.



8. Kada napredak dostigne 100%, to ukazuje na to da je prenos podataka firmvera završen. Nakon 3 sekunde, monitor će se automatski restartovati, završavajući ažuriranje firmvera. Uklonite USB drajv.



9. Na kraju, koristite taster **Kontrola** da biste ušli u **Glavni** meni i proverili ažuriranu verziju firmvera.



Rešavanje problema

Problem	Moguća rešenja
Nema napajanja	• Uverite se da je kabl za napajanje pravilno povezan sa izvorom napajanja i monitorom. • Proverite kabl i utikač i uverite se da nisu oštećeni. • Proverite da li je vaš monitor uključen.
Slika se ne pojavljuje na ekranu	• Uverite se da su monitor i računar pravilno povezani i da su oba uređaja uključena. • Proverite da li ste izabrali pravilan izvor ulaza. Pogledajte stranicu 8 ili 13.
Slika ne ispunjava ceo ekran	• Isprobajte drugo podešavanje za **Display Mode** (odnos širina/visina). Pogledajte stranicu 11.
Boje su nepravilne	• Proverite da li je kabl ulaznog signala ispravno povezan. • Konfigurišite podešavanja povezana sa slikom. Pogledajte odeljak „Slika“.
Nema zvuka ili je jačina tona niska	• Proverite da li je kabl slušalica pravilno povezan. • Podesite jačinu zvuka. Pogledajte stranicu 18. • Prilagodite podešavanja vašeg računara u vezi sa zvukom.

Pažnja: Ako se problem i dalje bude javljao, obratite se našoj korisničkoj službi za dalju pomoć.

Osnovna briga

- Obrišite ekran suvom krpom koja ne ostavlja vlakna da biste uklonili zaostalu prašinu.
- Poprskajte ili nanesite tečnost za čišćenje na meku krpu. Zatim pažljivo obrišite ekran vlažnom krpom.

  Pažnja:
  - Uverite se da je krpa vlažna, a ne mokra.
  - Prilikom brisanja, izbegavajte da previše pritiskate ekran.
  - Kisela ili abrazivna sredstva za čišćenje mogu da oštete ekran.

GIGABYTE servisne informacije

Za detaljnije servisne informacije posetite zvaničnu veb-lokaciju kompanije GIGABYTE.

https://www.gigabyte.com/

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

Bezbednosne predostrožnosti

Pročitajte sledeće Bezbednosne predostrožnosti pre korišćenja monitora.

- Koristite samo dodatke koji se isporučuju uz monitor ili one koje je preporučio proizvođač.
- Čuvajte plastičnu ambalažu od proizvoda na mestu koje deca ne mogu da dosegnu.
- Pre povezivanja monitora sa strujnom utičnicom, proverite da li je nazivni napon kabla za napajanje kompatibilan sa specifikacijom za napajanje u zemlji u kojoj se nalazite.
- Utikač kabla za struju mora da bude povezan s pravilno ožičenom i uzemljenom strujnom utičnicom.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama jer to može lako izazvati strujni udar.
- Postavite monitor na stabilno mesto s dobrim provetravanjem.
- Ne stavljajte monitor u blizinu izvora toplote kao što su električni radijatori ili direktna sunčeva svetlost.
- Rupe ili otvori na monitoru služe za ventilaciju. Ne prekrivajte i ne blokirajte otvore za ventilaciju bilo kojim predmetima.
- Ne koristite monitor u blizini vode, pića i svih vrsta tečnosti. U suprotnom, može doći do strujnog udara ili oštećenja monitora.
- Pre čišćenja, obavezno isključite monitor iz strujne utičnice.
- Pošto se površina ekrana može lako ogrebati, izbegavajte dodirivanje površine čvrstim ili oštrim predmetima.
- Koristite meku krpu koja ne ostavlja vlakna umesto maramice da biste očistili ekran. Možete da koristite sredstvo za čišćenje stakla da biste očistili monitor ako je potrebno. Međutim, nikada ne prskajte sredstvo direktno na ekran.
- Isključite kabl za napajanje ako se monitor neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.
- Ne pokušavajte da sami rastavite ili popravite monitor.

Informacije o tipskoj nalepnici

Tipska nalepnica se nalazi na zadnjem poklopcu, između montažnih otvora za VESA nosače. Za pristup tipskoj nalepnici:

1. Postavite monitor sa ekranom okrenutim nadole na ravnu površinu prekrivenu čistom, suvom i zaštitnom podlogom.
2. Pritisnite dugme za otpuštanje nagore da biste odvojili postolje od monitora.
3. Uklonite postolje.

Mere opreza za stabilnost

Proizvod može da padne i izazove ozbiljnu povredu ili smrt. Da biste sprečili povredu, ovaj proizvod mora da bude čvrsto prikačen na pod/zid u skladu s uputstvima za instalaciju.

Veliki broj povreda, posebno kod dece može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:

- UVEK koristite stalke ili načine instalacije koje preporučuje proizvođač seta proizvoda.
- UVEK koristite nameštaj na koji se proizvod može bezbedno postaviti.
- UVEK se uverite da proizvod nije postavljen preko ivice nameštaja na kojem se nalazi.
- UVEK edukujte decu o opasnostima od penjanja na nameštaj da bi dohvatili proizvod ili njegove kontrole.
- UVEK sprovedite kablove povezane s proizvodom tako da se proizvod ne može prevrnuti, povući ili zgrabiti.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visok nameštaj (npr. ormare ili police za knjige), a da pri tom ne učvrstite i nameštaj i proizvod za odgovarajuću potporu.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na krpu ili druge materijale koji bi bili postavljeni između proizvoda i nameštaja na kojem se nalazi.
- NIKADA ne stavljajte predmete koji bi mogli podstaći decu da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači na vrh proizvoda ili nameštaja na kojem se nalazi proizvod.
- Ako će postojeći proizvod biti zadržan i premešten, potrebno je primeniti iste predostrožnosti kao iznad.
- Da biste sprečili lične povrede ili oštećenje proizvoda prouzrokovano prevrtanjem usled zemljotresa ili drugih potresa, obavezno montirajte proizvod na stabilnu lokaciju i preduzmite mere da sprečite padanje.

Preporuke za udobnost korisnika

Monitor koristi tehnologiju Flicker-Free (bez treperenja) koja uklanja vidljivo treperenje monitora i sprečava naprezanje i zamor očiju kod korisnika.

Slede saveti za udobno gledanje pri korišćenju vašeg monitora:

- Održavajte minimalnu udaljenost od 50 do 75 cm (20″ do 30″) između vaših očiju i monitora.
- Opšta smernica je da postavite monitor tako da vrh monitora bude kod ili blago ispod visine vašeg oka kada udobno sednete.
- Koristite adekvatno osvetljenje za tip posla koji radite.
- Pravite redovne i česte pauze (od najmanje 10 minuta) na svakih pola sata.
- Povremeno skrenite pogled sa ekrana monitora i fokusirajte se na udaljeni objekat tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
- Vežbe za oči mogu pomoći da se smanji naprezanje očiju. Često ponavljajte ove vežbe: (1) gledajte prema gore i prema dole (2) polako kružite očima (3) dijagonalno pomerajte oči.

Ovaj model je prošao verifikaciju Flicker Free (Bez treperenja) i Low Blue Light (Nisko plavo svetlo) organizacije TÜV Rheinland.
Da biste saznali više:
https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310

REGULATORNE INFORMACIJE

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances, ensuring GIGABYTE products are free from such substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B