

GIGABYTE™

MONITOR JOGOS

GUIA DO USUÁRIO

G27U / G27Q20 / G27Q20T

Direito autoral

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados

As marcas comerciais mencionadas neste manual são legalmente registradas pelos seus respectivos proprietários.

Aviso Legal

As informações neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da GIGABYTE.

Alterações nas especificações e recursos deste manual podem ser feitas pela GIGABYTE sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida, transmitida ou publicada sob qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito da GIGABYTE.

- Para ajudar no uso deste monitor, leia com atenção o Guia do Usuário.
- Para mais informações, verifique nosso site em:
<https://www.gigabyte.com>



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress e HDMI Logos são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	4
Conteúdo do pacote.....	4
Visão geral do produto	5
Preparação de seu monitor para montagem na parede	8
USO DO DISPOSITIVO	8
Ligando/Desligando.....	8
Selecionando a fonte de entrada	9
OPERAÇÕES	9
Menu Interruptor Rápido	9
Guia da tecla de função.....	11
APENDICES	20
Especificações.....	20
Lista de temporização suportada.....	21
Lista de temporização suportada (PIP/PBP) (Só para G27U)	22
Instruções de atualização de firmware do monitor	23
Solução de problemas	24
Cuidados básicos.....	24
Informações de serviço GIGABYTE.....	24
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	25
Precauções de segurança	25
Precauções de Perigo de Estabilidade	26
Recomendações de Conforto ao Usuário.....	26
INFORMAÇÕES REGULAMENTARES.....	27


INTRODUÇÃO

Conteúdo do pacote

Os itens a seguir vêm com a caixa da embalagem. Se qualquer um deles estiver faltando, entre em contato com o seu revendedor local.




Monitor

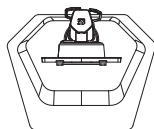

Base do monitor
(G27U/G27Q20)



Suporte
(G27U/G27Q20)




Cabo de energia



Base do monitor (G27Q20T)




Suporte (G27Q20T)

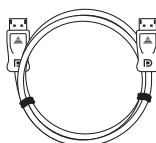

Cabo DP



Clipe de cabo

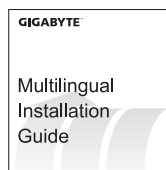

Guia de início rápido




Cartão de garantia

Nota:

Mantenha a caixa da embalagem e os materiais de embalagem para transporte futuro do monitor.

Visão geral do produto

Visão frontal (G27U)

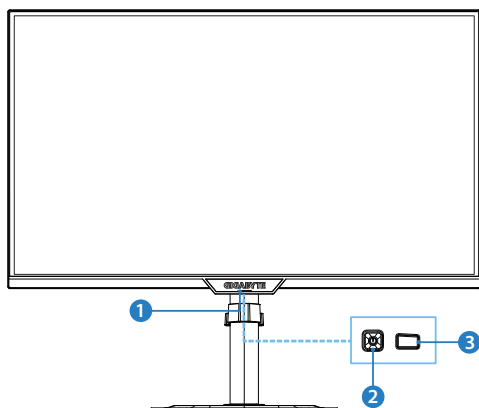


1 LED de energia

2 Botão de controle

3 Interruptor Tático

Vista Posterior (G27U)

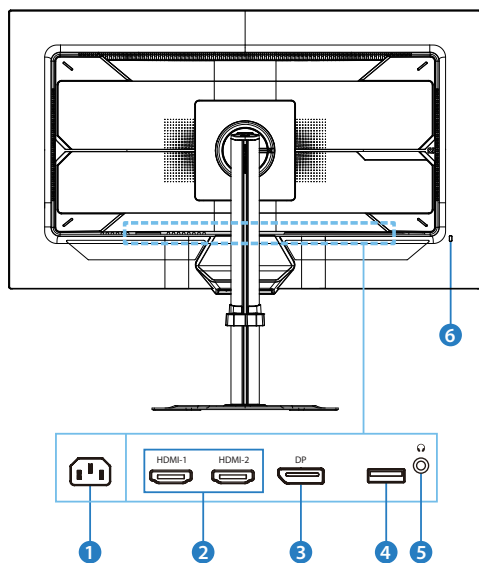

1 Tomada ENTRADA CA

2 Portas HDMI (x2)


3 DisplayPort

4 Porta USB (Somente para atualização de firmware)

5 Tomada do fone de ouvido


6 Bloqueio Kensington

Visão frontal (G27Q20)

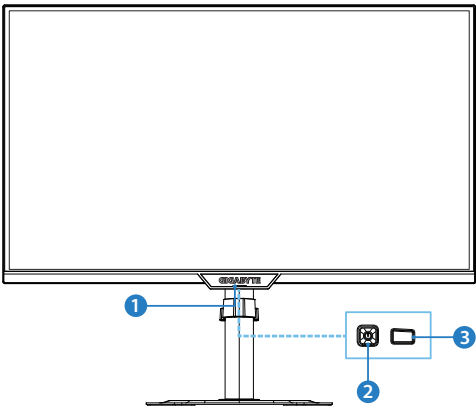


- 1 LED de energia
- 2 Botão de controle
- 3 Botão de energia

Vista Posterior (G27Q20)

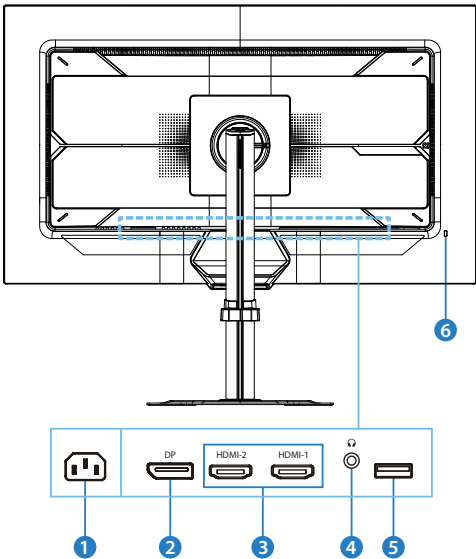

- 1 Tomada ENTRADA CA
- 2 DisplayPort
- 3 Portas HDMI (x2)
- 4 Tomada do fone de ouvido
- 5 Porta USB (Somente para atualização de firmware)
- 6 Bloqueio Kensington

Visão frontal (G27Q20T)

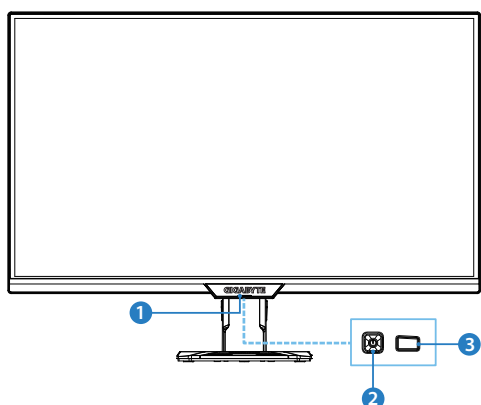


1 LED de energia

2 Botão de controle

3 Botão de energia

Vista Posterior (G27Q20T)

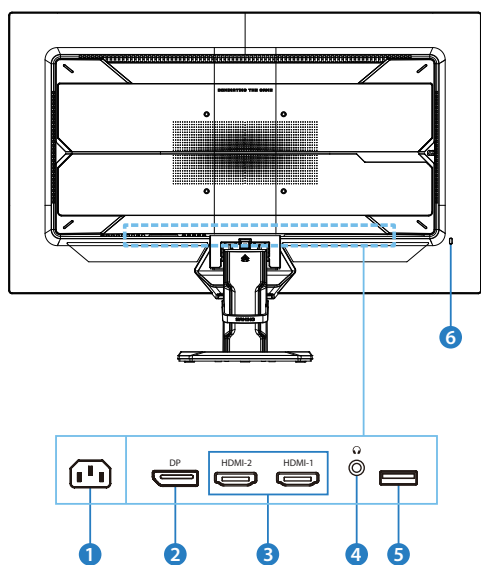

1 Tomada ENTRADA CA

2 DisplayPort

3 Portas HDMI (x2)

4 Tomada do fone de
ouvido

5 Porta USB (Somente para atualização de firmware)

6 Bloqueio Kensington

Preparação de seu monitor para montagem na parede


Nota: Use apenas um kit de montagem na parede compatível VESA de 100 x 100 mm para montar o monitor na parede. Consulte o guia de instalação incluído no kit da braçadeira de montagem na parede. Quantidade e tamanho de parafusos de montagem VESA: 4 x M4 x 10mm mínimo.

USO DO DISPOSITIVO

Ligando/Desligando

Ligar

1. Conecte uma extremidade do cabo de energia ao conector de ENTRADA CA na parte posterior do monitor.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de energia a uma saída de energia.
3. Pressione o botão **Controle** para ligar o monitor. O LED de energia acenderá em branco, indicando que o monitor está pronto para uso.

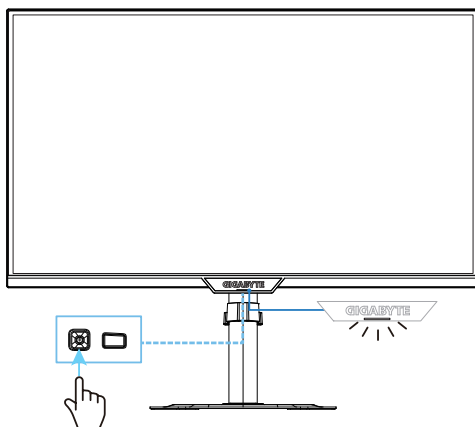


Desligar

Pressione o botão **Controle** por 2 segundos para desligar o monitor.

Nota: Quando o menu **Principal** é visualizado na tela, você pode também desligar o monitor movendo para baixo o botão **Controle** (⏻) e selecionando "Desligar". Consulte a página 11.

Selecionando a fonte de entrada

1. Mova o botão **Controle** à direita (↩) para entrar no **Entrada** menu.
2. Mova o botão **Controle** para cima/para baixo (⬆) para selecionar a fonte de entrada desejada. Depois pressione o botão **Controle** para confirmar.

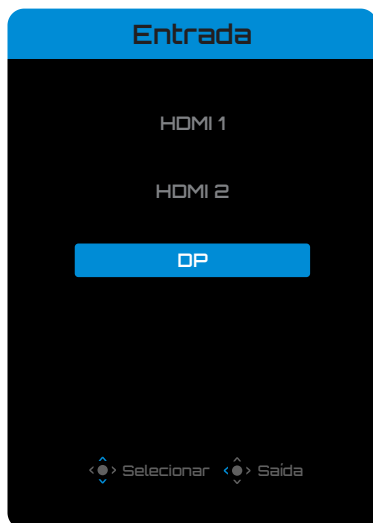

OPERAÇÕES

Menu Interruptor Rápido


Por padrão, o botão **Controle** foi atribuído com uma função específica.

Nota: Para mudar as funções de pré-ajuste, consulte a seção “Troca rápida” na página 18.

Para acessar as funções Troca rápida, faça o seguinte:


- Mova o botão **Controle** para cima (⬆) para entrar no menu **AI Black Equalizer**.

Mova o botão **Controle** para cima/para baixo (⬆) para ajustar a definição e pressione o botão **Controle** para confirmar.

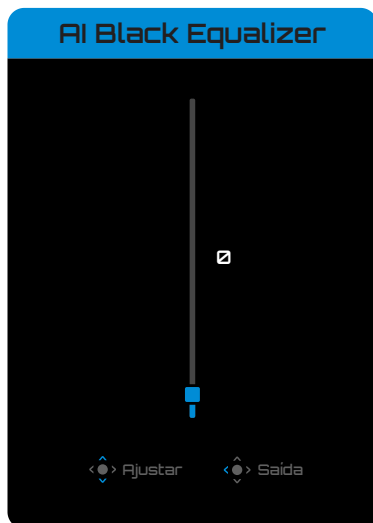


- Mova o botão **Controle** para baixo (⬇️) para entrar no menu **Modo de Imagem**.

Mova o botão **Controle** para cima/ para baixo (⬆️) para selecionar a opção desejada e pressione o botão **Controle** para confirmar.

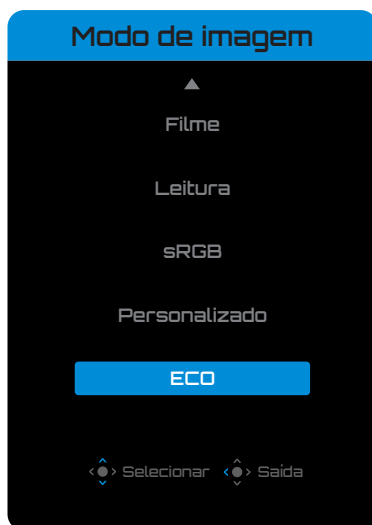

- Mova o botão **Controle** para a esquerda (⬅️) para entrar no menu **Volume**.

Mova o botão **Controle** para cima/ para baixo (⬆️) para selecionar a volume desejado e pressione o botão **Controle** para confirmar.

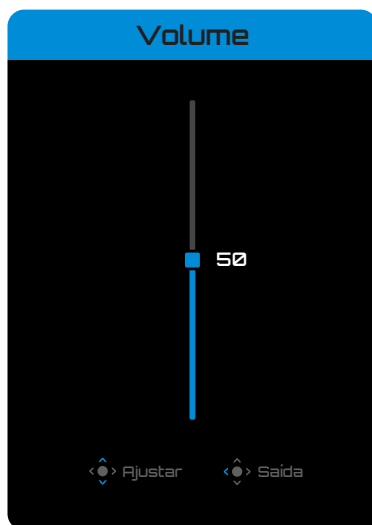


- Mova o botão **Controle** à direita (⬆️) para entrar no **Entrada** menu. Consulte a seção “Seleção da fonte de entrada”.

Nota: Para fechar o Troca rápida menu, mova o botão **Controle** à esquerda (⬅️).

Guia da tecla de função


- Pressione o botão **Controle** para exibir o menu Principal.

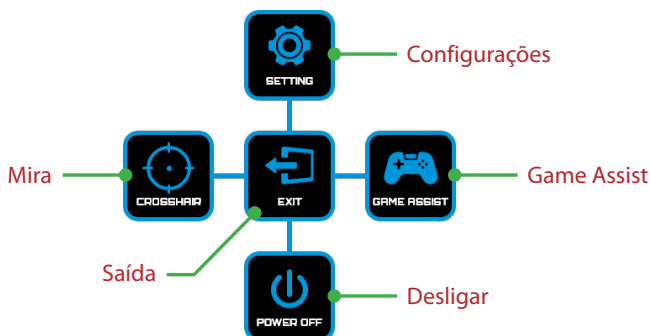

Depois, use o botão **Controle** (para cima/para baixo/esquerda/direita) para selecionar a página de função e configurar os relativos ajustes.

Mira

- Quando o menu **Principal** aparece na tela, mova o botão **Controle** para a esquerda (◀) para entrar no menu do **Mira**.

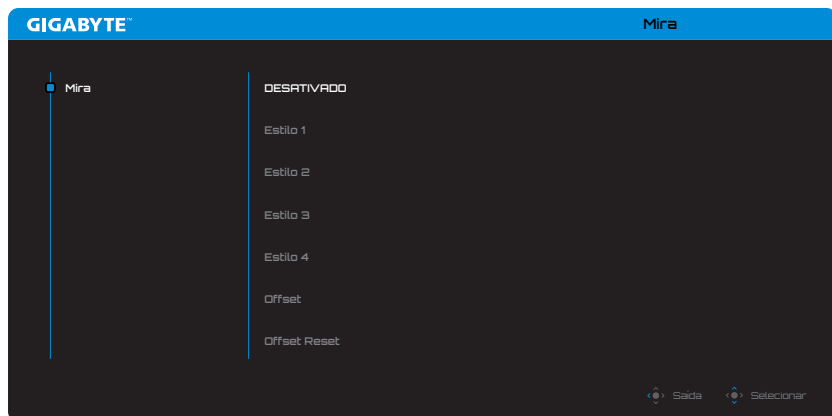

Selecionar o tipo de retículo para ajudar com a mira.

Game Assist

- Quando o menu **Principal** é exibido na tela, mover o botão **Controle** à direita (↩) para entrar no menu **Game Assist**.



- Informações GAME:** Habilitar/Desabilitar as informações de Jogo mostradas na tela.
- Tactical Switch:** Configure as funções do botão Interruptor Tático.
 - **Dual Mode Switch (padrão):** Ajuste o tamanho da tela e a resolução para as opções especificadas e dobre a taxa de atualização. (Só para G27U)
 - Nota:** Feche todos os aplicativos em tela cheia antes de alterar a resolução.
 - **Key Binding:** Selecione outras funções para o Interruptor Tático. (Só uma função pode ser selecionada de cada vez).
- Olho de águia:** Habilita/Desabilita a janela que pode alargar a área específica da tela e ajuste as relativas configurações.
- Night Vision:** Visão Noturna: Habilita/Desabilita a visão noturna para clarear os alvos na condição de luz baixa.

Configure as configurações do dispositivo


Quando o menu **Principal** aparece na tela, mova o botão **Controle** para cima (↶) para entrar no menu **Configurações** menu.



Guia de botões

Jogos


Configure as configurações relacionadas ao jogo.

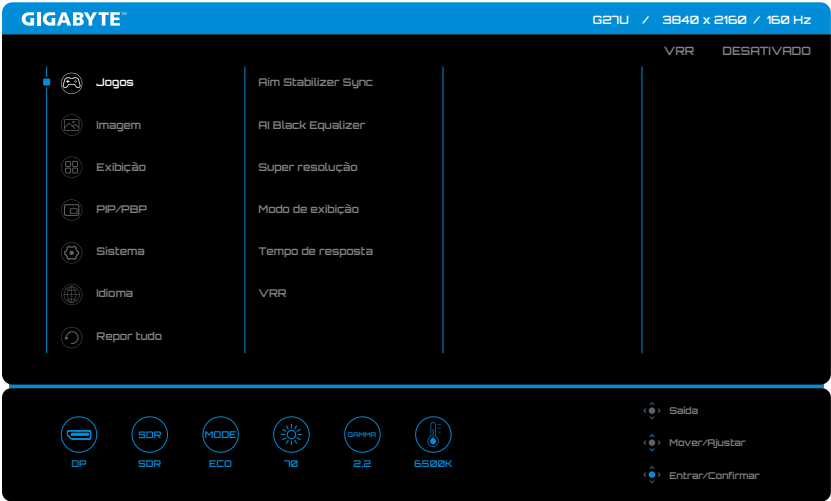

Item	Descrição
Aim Stabilizer Sync	Quando esta função está habilitada, reduz o desfoque de movimento em um jogo de movimento rápido. Nota: Esta função não está disponível na seguinte condição: - quando a configuração de frequência é menor do que 100Hz.
AI Black Equalizer	Ajustar a visibilidade das áreas escuras na imagem para melhorar os detalhes e a visibilidade das cenas escuras.
Super resolução	Melhorar a qualidade geral da imagem para fornecer visuais detalhados mais nítidos.
Modo de exibição (Só para G27U)	Selecionar as proporções da tela. Nota: Esta opção não é compatível com as funções VRR e PIP/ PBP.
Tempo de resposta	Melhore o tempo de resposta do monitor LCD.
VRR	Habilita/Desabilita a recepção do sinal VRR.

Imagem

Configure as configurações relacionadas à imagem.

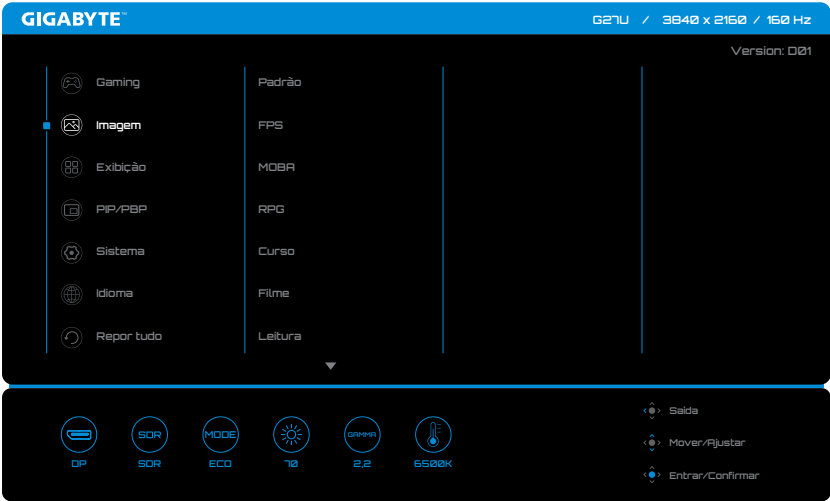

Item	Descrição
Imagem	Selecionar ajustes diferentes predefinidos para otimizar a apresentação visual com base no conteúdo ou personalizar as preferências pessoais.

Nota:

G27U:


O Monitor usa um painel de Luz Azul Baixa e está conforme com a solução de hardware da TÜV Rheinland Low Blue Light no modo das definições padrão/reinicialização de fábrica.

G27Q20/G27Q20T:

O monitor usa um painel com luz azul reduzida. A Luz Azul reduzida nível 10 é a definição otimizada em conformidade com a Certificação de Luz Azul Reduzida TÜV Rheinland Software.

Exibição


Configure as configurações relacionadas à exibição de tela.

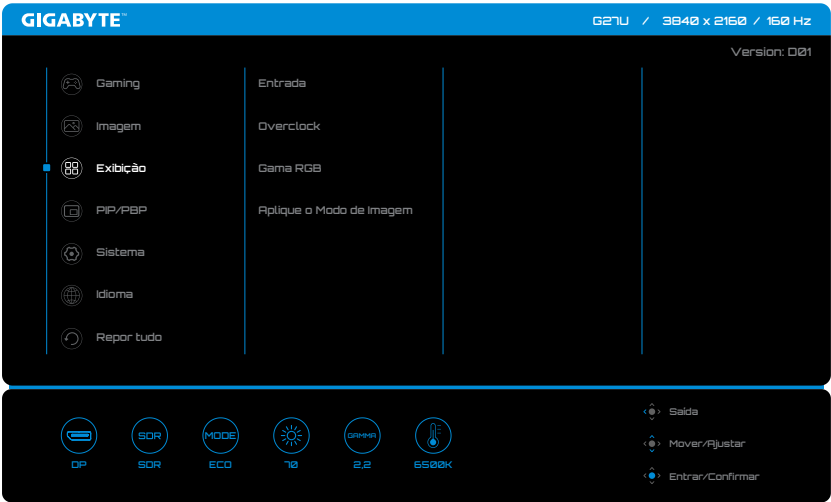

Item	Descrição
Entrada	Seleciona a fonte de entrada.
Overclock (Só para G27Q20/ G27Q20T)	Selecionar ATIVADO/DESATIVADO. Nota: Quando o Overclocking está habilitado, o monitor pode resultar em intermitência ou outros efeitos adversos que podem derivar da configuração total do sistema e possivelmente das especificações do painel de visualização. É possível reduzir estes efeitos definindo uma taxa de atualização inferior.
Gama RGB	Definir manualmente a faixa RGB ou a detecção automática.
Aplique o Modo de Imagem	Definir o modo Imagem para aplicar em todas as fontes de entrada ou a fonte de entrada corrente.

PIP/PBP (Só para G27U)


Configurar os ajustes relativos Picture-In-Picture (imagem sobre imagem) e Picture-By-Picture (imagem por imagem).

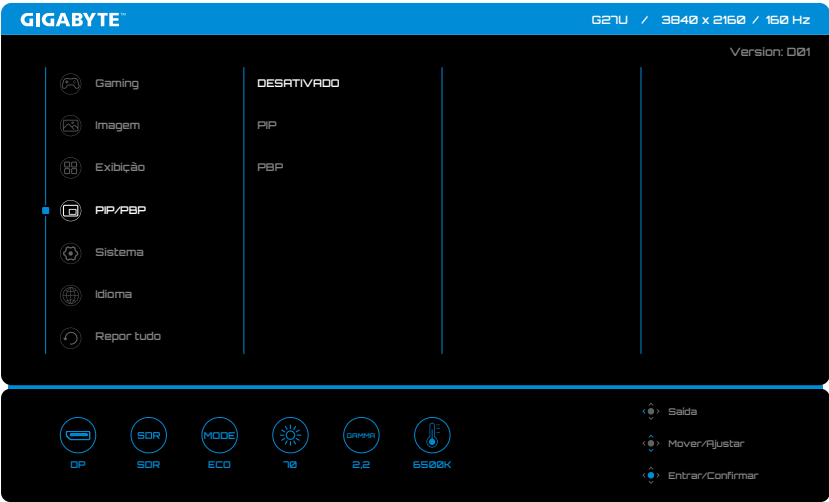

Nota: A função PIP/PBP não pode ser habilitada ao receber os sinais HDR e VRR.

Sistema


Configure as configurações relacionadas ao sistema.

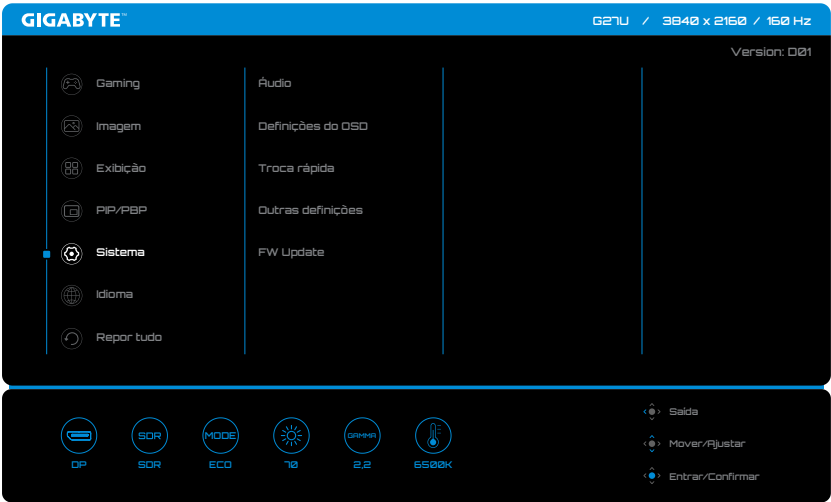

Item	Descrição
Áudio	Configurar os relativos ajustes de áudio.
Definições do OSD	Configurar os ajustes do relativo menu On-Screen-Display.
Troca rápida	Atribuir as funções do Troca rápida ao botão Controlar .
Outras definições	• Notificação de resolução: Habilitar/Desabilitar as informações de resolução quando mudar ou reiniciar a fonte do sinal da tela. • Input Auto Switch: Habilitar/Desabilitar as mudanças automáticas para uma fonte de entrada disponível. • Desligar automaticamente: Habilitar/Desabilitar o temporizador para desligar automaticamente o monitor. • Indicador LED: Selecionar o tipo de indicador do LED de energia. • Versão HDMI: Selecionar a versão HDMI. (Só para G27U) • DSC: Selecionar DESATIVADO para desabilitar a fonte do sinal DSC. (Só para G27U)
FW Update	Atualize o firmware do dispositivo para a versão mais recente.


Idioma

Selecionar o idioma desejado no menu OSD.

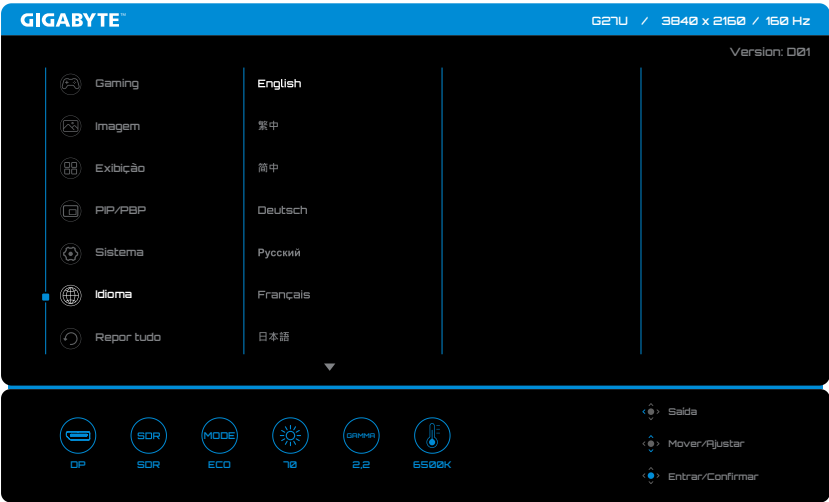

Repor tudo

Restaura o monitor para as configurações padrão de fábrica.

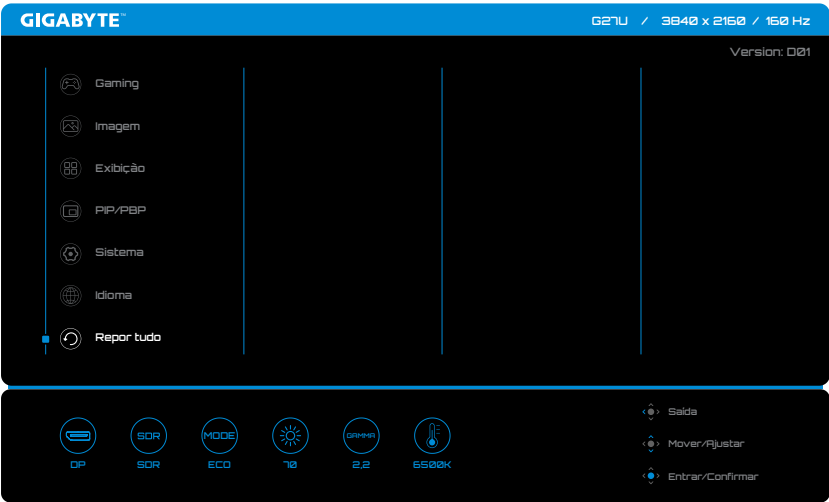

APENDICES

Especificações

Item	Especificações	
Modelo	G27U	G27Q20/G27Q20T
Tamanho do painel	27 polegadas	
Proporção de imagem	16:9	
Resolução	UHD (3840 x 2160)	QHD (2560 x 1440)
Vida útil do LED	30.000 horas (min.)	
Pitch do pixel	0,1554 (H) x 0,1554 (V)	0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Brilho	SDR 350 nits (tip.) VESA HDR 400	SDR 350 nits (tip.)
Proporção de contraste	1000:1	
Profundidade de cor	1,07B (8Bit+FRC)	
Área de exibição ativa	596,736 (H) x 335,664 (V)	596,736 (H) x 335,664 (V)
Ângulo de visualização	178° (H)/178° (V)	
Terminais de entrada/saída	• 2 HDMI 2.1 • 1 DP 1.4 • 1 USB 2.0 (Somente para atualização de firmware) • 1 Fone de ouvido	• 2 HDMI 2.0 • 1 DP 1.4 • 1 USB 2.0 (Somente para atualização de firmware) • 1 Fone de ouvido
Fornecimento de energia	100-240VAC, 50/60Hz	
Consumo de energia	• Modo Ligado: 29W • Em espera: 0,5W • Modo Desligado: 0,3W	• Modo Ligado: 21W • Em espera: 0,5W • Modo Desligado: 0,3W
	Nota: As condições de teste seguem os padrões CEC.	
Dimensões (L x A x P)	612 x 517 x 192 mm (com suporte) 612 x 371 x 59 mm (sem suporte)	612 x 517 x 192 mm (G27Q20 com suporte) 612 x 461 x 205 mm (G27Q20T com suporte) 612 x 371 x 59 mm (sem suporte)
Peso	6,46 ± 0,5 kg (com suporte) 4,85 ± 0,5 kg (sem suporte)	5,66 ± 0,5 kg (G27Q20 com suporte) 4,48 ± 0,5 kg (G27Q20T com suporte) 4,05 ± 0,5 kg (sem suporte)
Faixa de temperatura (operação)	0°C a 40°C	

Nota: Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Lista de temporização suportada

Modelo	G27U			G27Q20/G27Q20T		
Lista de temporização	HDMI 1	HDMI 2	DP	HDMI 1	HDMI 2	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V			
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V				
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 144Hz				V	V	V
1920 x 1080 / 160Hz	V	V	V			
1920 x 1080 / 200Hz				V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz				V	V	
2560 x 1440 / 160Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 200Hz						V
3840 x 2160 / 24Hz	V	V				
3840 x 2160 / 25Hz	V	V				
3840 x 2160 / 30Hz	V	V				
3840 x 2160 / 50Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 100Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 120Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 144Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 160Hz	V	V	V			

Lista de temporização suportada (PIP/PBP) (Só para G27U)


Modelo	G27U (PIP/PBP)		
Lista de temporização	HDMI 1	HDMI 2	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V	
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V
3840 x 2160 / 24Hz	V	V	
3840 x 2160 / 25Hz	V	V	
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	
3840 x 2160 / 50Hz	V	V	V
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V
960 x 1080 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1440 x 1080 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1920 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1920 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V
2880 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V

Instruções de atualização de firmware do monitor


1. Use um navegador no seu computador para visitar o site oficial da GIGABYTE em <https://www.gigabyte.com/>
2. Insira o modelo do monitor na barra de pesquisa e localize o produto do monitor que você precisa.
3. Selecione o arquivo de firmware mais recente para o modelo do seu monitor, baixe-o para o seu computador e extraia-o (o arquivo extraído está no formato .bin).
Nota: Não renomeie o arquivo.
4. Salve o arquivo de firmware extraído no diretório raiz do drive USB.
Nota: Certifique-se de que seu drive USB esteja formatado para FAT32 com antecedência. Para armazenamento e atualização do firmware, use uma unidade USB com esquema de partição MBR.
5. Conecte o drive USB à porta USB na parte traseira do monitor.
Nota: Após inserir a unidade USB, aguarde 3–5 segundos antes de usar a tecla Navi no G27Q20/G27Q20T.
6. Após conectar o drive USB, selecione **FW Update** nas configurações do **Sistema** (consulte a página 18). Em seguida, uma caixa de diálogo de confirmação de atualização de firmware aparecerá no centro da tela do monitor (conforme mostrado na imagem abaixo).



7. Use o botão **Controle** para selecionar **Sim** e a atualização começará automaticamente. Durante o processo de atualização, o monitor pode reiniciar várias vezes.
Nota: Não opere ou desligue a energia do monitor antes que a atualização seja concluída.

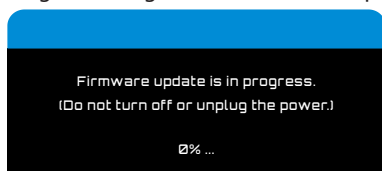

8. Quando o progresso atingir 100%, isso indica que a transferência de dados do firmware foi concluída. Após 3 segundos, o monitor será reiniciado automaticamente, concluindo a atualização do firmware. Remova o drive USB.

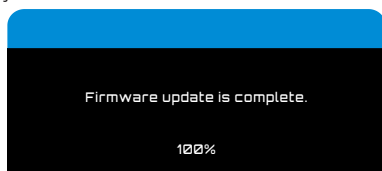

9. Finalmente, use o botão **Controle** para entrar no Menu **Principal** e verificar a versão atualizada do firmware.



Solução de problemas

Problema	Solução(ões) Possível(eis)
Sem energia	• Certifique-se de que o cabo de energia está conectado corretamente à fonte de energia e ao monitor. • Verifique o cabo e o plugue para se certificar de que não estão quebrados. • Certifique-se de que o monitor está ligado.
Não aparece nenhuma imagem na tela.	• Certifique-se de que o monitor e o computador estão conectados corretamente e que ambos os dispositivos estão ligados. • Certifique-se de que selecionou a fonte de entrada correta. Consulte a página 9 ou 16.
A imagem não preenche a tela toda	• Tente a definição Modo de Exibição (proporção da imagem). Consulte a página 14.
As cores estão distorcidas.	• Certifique-se de que o cabo de sinal de entrada está conectado adequadamente. • Configure as configurações relacionadas à imagem. Consultar a seção "Imagem".
Nenhum som ou volume baixo	• Certifique-se de que o cabo do fone de ouvido está conectado adequadamente. • Ajuste o nível de volume. Consulte a página 18. • Ajuste as configurações relacionadas ao som do computador.

Nota: Se o problema persistir, entre em contato com nosso serviço ao cliente para mais assistência.

Cuidados básicos

- Limpe a tela com um pano macio, sem fiapos para remover qualquer resíduo de poeira.
- Pulverize ou aplique o fluido de limpeza em um pano macio. Em seguida, limpe a tela suavemente com o pano úmido.

Nota:

- Certifique-se de que o pano está úmido, mas não molhado.
- Ao limpar, evite aplicar pressão excessiva na tela.
- Limpadores ácidos ou abrasivos podem danificar a tela.

Informações de serviço GIGABYTE

Para mais informações de serviço, visite o site oficial da GIGABYTE.

<https://www.gigabyte.com/>

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Leia as seguintes Precauções de Segurança antes de usar o monitor.

- Use apenas os acessórios que são fornecidos com o monitor ou que foram recomendados pelo fabricante.
- Mantenha o saco de embalagem plástica para o produto em um local que não possa ser alcançado por crianças.
- Antes de conectar o monitor à tomada de energia, certifique-se de que a tensão nominal do cabo de energia é compatível com a especificação de energia no país onde você está.
- O plugue do cabo de energia deve ser conectada a uma tomada de energia aterrada e com fiação adequada.
- Não tocar o plugue com as mãos úmidas, pois pode causar choque elétrico.
- Coloque o monitor em um local estável e bem ventilado.
- Não coloque o monitor próximo a qualquer fonte de calor como radiadores elétricos ou luz direta do sol.
- Os furos ou aberturas no monitor são para ventilação. Não cubra ou bloqueie os furos de ventilação com objetos.
- Não use o monitor próximos a água, bebidas ou todos os tipos de líquidos. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou danos ao monitor.
- Certifique-se de desconectar o monitor d tomada elétrica antes de limpar.
- Como a superfície da tela é fácil de ser arranhada, evite tocar na superfície com qualquer objeto duro ou pontiagudo.
- Use um pano macio sem fiapos em vez de lenço para limpar a tela. Você pode usar um limpador de vidros para limpar o monitor, se necessário. No entanto, nunca pulverize o limpador diretamente na tela.
- Desconecte o cabo de energia se o monitor não estiver sendo usado por um longo período de tempo.
- Não tente desmontar ou reparar o monitor sozinho.

Precauções de Perigo de Estabilidade

O produto pode cair, causando graves danos pessoais ou morte. Para impedir danos, este produto deve ser firmemente fixado ao piso/parede de acordo com as instruções de instalação.

Muitas lesões, principalmente em crianças, podem ser evitadas tomando simples precauções, como:

- SEMPRE use suportes ou métodos de instalação recomendados pelo fabricante do conjunto do produto.
- SEMPRE use móveis que possam suportar em segurança o produto.
- SEMPRE certifique-se que o produto não supere a borda do móvel de suporte.
- SEMPRE oriente as crianças sobre os perigos de se pendurar nos móveis para alcançar o produto ou seus controles.
- SEMPRE estenda cordas e cabos ligados ao produto de forma que não provoquem tropeços, fiquem puxados ou presos.
- NUNCA coloque o produto em um local instável.
- NUNCA coloque o produto sobre móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar tanto o móvel quanto o produto a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o produto sobre roupas ou outros materiais que possam ficar entre o produto e o móvel de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a se pendurar, como brinquedos e controles remotos, na parte superior do produto ou móvel no qual o produto se encontra.
- Se o produto existente tiver que ser mantido e reposicionado em outro local, as mesmas considerações acima deverão ser aplicadas.
- Para impedir lesões pessoais ou danos ao produto causados pelo tombamento devido a terremotos ou outros choques, certifique-se de instalar o produto em um local estável e tomar medidas para evitar sua queda.

Recomendações de Conforto ao Usuário

O monitor adota a tecnologia Flicker-Free (sem tremulação) que acaba com a tremulação do monitor visível aos olhos e impede que os usuários sofram com cansaço e fadiga ocular.

A seguir estão algumas dicas para visualização confortável do seu monitor:

- Deixe uma distância mínima de 50 a 75cm (20" a 30") entre seus olhos e o monitor.
- Uma orientação geral é para posicionar o monitor de forma que a parte superior da tela fique na altura dos olhos quando estiver sentado confortavelmente.
- Use iluminação adequada para o tipo de trabalho que irá realizar.
- Faça intervalos frequentes e regulares (pelo menos por 10 minutos) a cada meia hora.
- Certifique-se de olhar periodicamente para longe da tela do monitor e foque em um objeto distante por pelo menos 20 segundos durante os intervalos.
- Os exercícios oculares podem ajudar a reduzir o estresse ocular. Repita esses exercícios frequentemente:
(1) olhe para cima e para baixo (2) role lentamente os seus olhos (3) mova seus olhos diagonalmente.

Este modelo passou por verificação Sem Tremulação e de Luz Azul Reduzida pela TÜV Rheinland. Para saber mais:

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products are not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.

Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnici je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőjük vonatkozó egy vagy több Európai Unió irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktívi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktívi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történő megfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- ・ 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- ・ 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B