

**GIGABYTE™**

# **GEJMING MONITOR**

---

**KORISNIČKI VODIČ**

G027Q24A

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## **Autorska prava**

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Sva prava zadržana.

Žigovi navedeni u ovom uputstvu su zakonski registrovani kod njihovih odgovarajućih vlasnika.

## **Izjava o odricanju odgovornosti**

Informacije u ovom uputstvu su zaštićene zakonima o autorskim pravima i vlasništvo su kompanije GIGABYTE.

Kompanija GIGABYTE može bez prethodne najave da izvrši izmene specifikacija i karakteristika u ovom priručniku.

Nijedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, kopirati, prevoditi, prenositi ili objavljivati u bilo kom obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije GIGABYTE.

- Za pomoć u korišćenju ovog monitora pažljivo pročitajte ovaj korisnički vodič.
- Za više informacija pogledajte našu veb-lokaciju na adresi:  
<https://www.gigabyte.com>



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.


# SADRŽAJ

<b>UVOD</b> .....	<b>4</b>
Sadržaj paketa .....	4
Skidanje zaštitne folije sa ekrana pomoću jezička za odlepljivanje .....	5
Pregled proizvoda .....	6
Priprema vašeg monitora za montiranje na zid .....	7
<b>UPOTREBA UREĐAJA</b> .....	<b>7</b>
Uključivanje/isključivanje .....	7
Izbor izvora ulaza .....	8
<b>OPERACIJE</b> .....	<b>8</b>
Meni brzog prebacivanja .....	8
Vodič za funkcijski taster .....	10
<b>DODACI</b> .....	<b>20</b>
Specifikacije .....	20
Podržana lista frekvencija .....	21
Podržana lista frekvencija (PIP/PBP) .....	22
Rešavanje problema .....	23
Osnovna briga .....	23
GIGABYTE servisne informacije .....	23
<b>INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI</b> .....	<b>24</b>
Bezbednosne predostrožnosti .....	24
Informacije o tipskoj nalepnici .....	24
Mere opreza za stabilnost .....	25
Preporuke za udobnost korisnika .....	25
<b>REGULATORNE INFORMACIJE</b> .....	<b>26</b>

# UVOD

## Sadržaj paketa

Sledeći predmeti se nalaze u kutiji za pakovanje. Ako bilo koji predmet nedostaje, obratite se vašem lokalnom prodavcu.

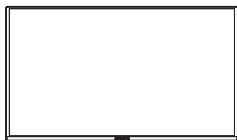


Monitor




Osnova monitora



Postolje



Kabl za napajanje

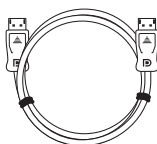

DP kabl



Hvataljka kabla:



Vodič za brzi početak rada



Garantni list


### **Pažnja:**

Sačuvajte kutiju za pakovanje i materijale za pakovanje radi mogućeg transporta monitora.

## Skidanje zaštitne folije sa ekrana pomoću jezička za odlepljivanje


### Uputstvo za upotrebu jezička za odlepljivanje:

1. Jezičak za odlepljivanje se nalazi na mestu koje pokazuje crvena strelica na slici ispod.

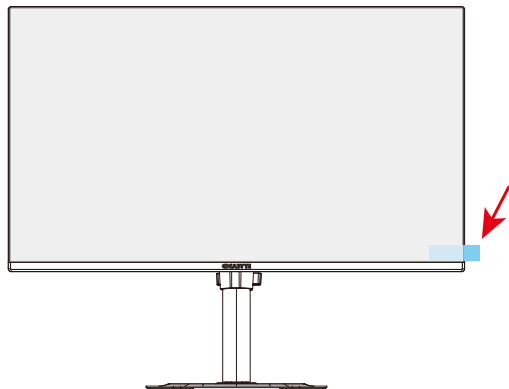


2. Uklonite zaštitnu foliju sa ekrana u smeru koji pokazuje crvena strelica na slici ispod.

**Pažnja:** Da biste sprečili oštećenje ekrana, nemojte skidati zaštitnu foliju noktima niti oštrim predmetima. Umesto toga, koristite lepljivu traku da podignete i uklonite zaštitnu foliju.

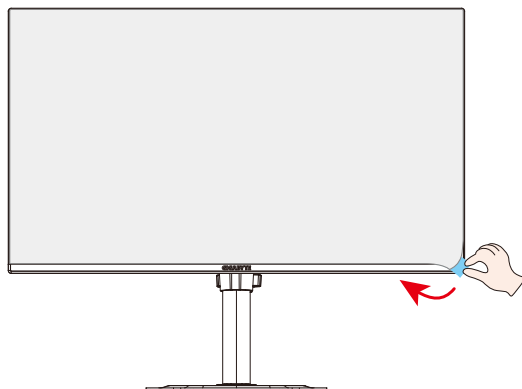

# Pregled proizvoda

## Pogled s prednje strane

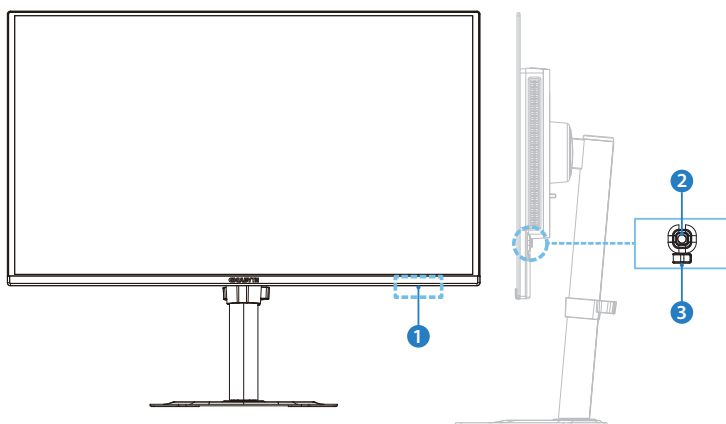


1 LED indikator napajanja

2 Kontrolni taster

3 Key Binding  
(Podrazumevano: Resolution Switch)

## Pogled sa zadnje strane

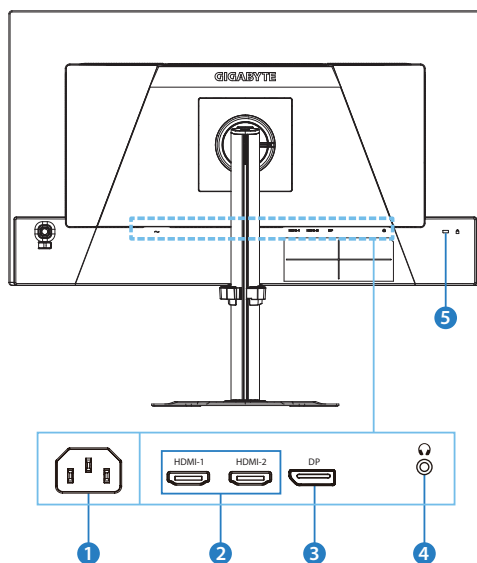

1 AC IN priključak

2 HDMI portovi (x2)

3 DisplayPort

4 Priključak za slušalice

5 Kensington brava

## Priprema vašeg monitora za montiranje na zid


**Pažnja:** Koristite samo 100 x 100 mm VESA kompatibilni komplet za montiranje na zid za montažu monitora na zid. Pogledajte vodič za instalaciju koji je uključen u komplet za montiranje nosača na zid. Količina i veličina VESA vijka za montiranje: minimalno 4 x M4 x 10 mm.

# UPOTREBA UREĐAJA

## Uključivanje/isključivanje

### Uključivanje

1. Povežite jedan kraj kabla za napajanje s priključkom AC IN na zadnjoj strani monitora.
2. Povežite drugi kraj kabla za napajanje sa strujnom utičnicom.
3. Pritisnite dugme **Kontrola** da biste uključili monitor. LED indikator napajanja će svetleti belo, što znači da je monitor spreman za upotrebu.

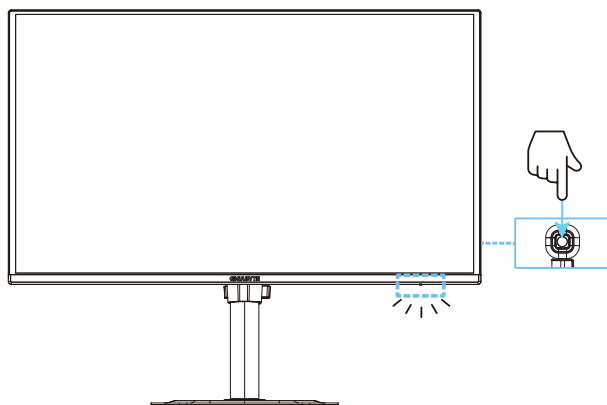


### Isključivanje

Pritisnite i držite dugme **Kontrola** 2 sekunde da biste isključili monitor.

**Pažnja:** Kada se meni **Glavni** pojavi na ekranu, možete takođe da isključite monitor tako što ćete pomeriti dugme **Kontrola** nadole (⬇️) i izabrati „Isključivanje“. Pogledajte stranicu 10.

## Izbor izvora ulaza

1. Pomerite dugme **Kontrola** nadesno (↻) da biste ušli u meni **Input**.
2. Pomerite dugme **Kontrola** nagore/nadole (↕) da biste odabrali željeni izvor ulaza. Zatim pritisnite dugme **Kontrola** da biste potvrdili.

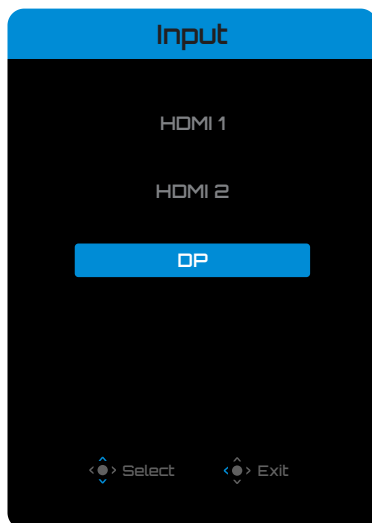

## OPERACIJE


### Meni brzog prebacivanja

Podrazumevano, dugmetu **Kontrola** je dodeljena određena funkcija.

**Pažnja:** Da biste promenili unapred podešene funkcije, pogledajte odeljak „Quick Switch“ na stranici 18.


Da biste pristupili funkcijama za Brzo prebacivanje, uradite sledeće:

- Pomerite dugme **Kontrola** nagore (↻) da biste ušli u meni **AI Black Equalizer**.  
Pomerite dugme **Kontrola** nagore/nadole (↕) da biste promenili podešavanje i pritisnite dugme **Kontrola** da biste potvrdili.

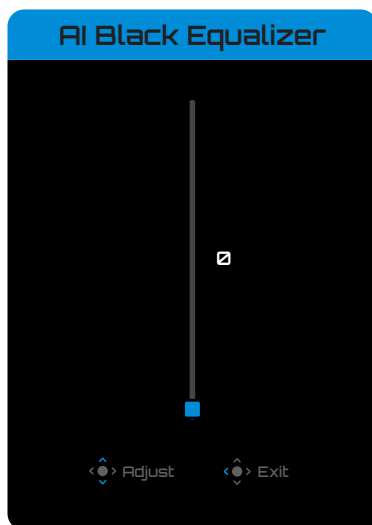


- Pomerite dugme **Kontrola** nadole (⬇️) da biste ušli u meni **Picture Mode**.

Pomerite dugme **Kontrola** nagore/  
nadole (⬆️) da biste izabrali željenu opciju  
i pritisnite dugme **Kontrola** da biste  
potvrdili.

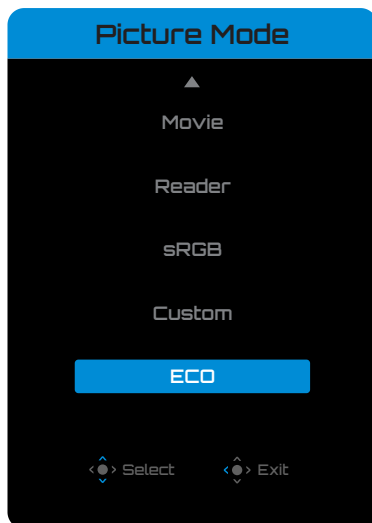

- Pomerite dugme **Kontrola** nalevo (⬅️) da biste ušli u meni **Volume**.

Pomerite dugme **Kontrola** gore/dole  
(⬆️) da biste izabrali željenu jačinu tona  
i pritisnite dugme **Kontrola** da biste  
potvrdili.

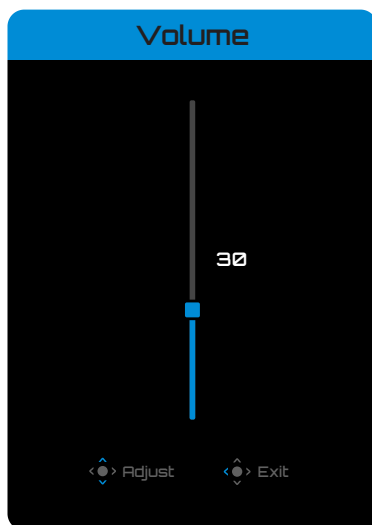


- Pomerite dugme **Kontrola** nadesno (➡️) da biste ušli u meni **Input**. Pogledajte odeljak „Izbor izvora ulaza“.

**Pažnja:** Da biste zatvorili meni Quick Switch, pomerite dugme **Kontrola** nalevo (⬅️).

## Vodič za funkcijski taster


- Pritisnite dugme **Kontrola** da biste prikazali Glavni meni.

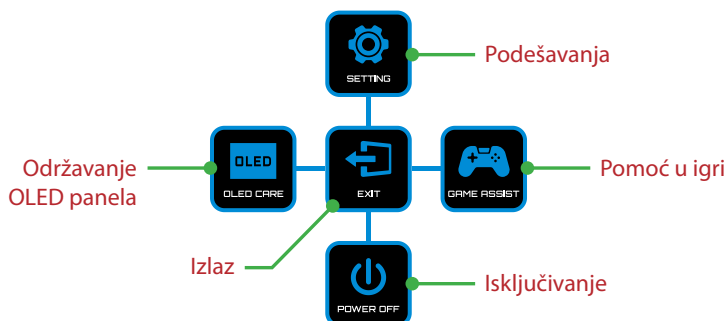

Zatim koristite dugme **Kontrola** (gore/dole/levo/desno) da biste izabrali stranicu funkcije i konfigurisali povezana podešavanja.

## OLED Care


- Kada se meni **Glavni** pojavi na ekranu, pomerite dugme **Kontrola** nalevo (◀) da biste ušli u meni **OLED Care**.

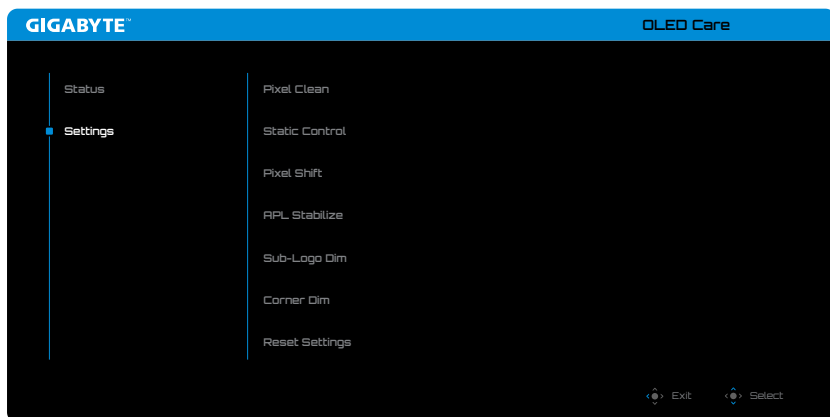

- **Status:** Prikazuje trenutni status ekrana, kao što je vreme korišćenja ekrana i status izvršenja funkcije Pixel Clean (Čišćenje piksela).
- **Settings:** Podesite funkcije OLED Care (Održavanje OLED panela) kao u nastavku.
  - ▶ **Pixel Clean:** Kada se monitor koristi duže od 4 sata, preporučuje se pokretanje ovog procesa za čišćenje i osvežavanje kompenzacije piksela OLED ekrana.
  - ▶ **Static Control:** Smanjuje osvetljenost ekrana kada je na njemu statična slika.
  - ▶ **Pixel Shift:** Pomeri sadržaj ekrana po pikselima radi sprečavanja zadržavanja statične slike.
  - ▶ **APL Stabilize:** Podešava osvetljenost ekrana radi stabilizacije Prosečnog nivoa slike (APL).
  - ▶ **Sub-Logo Dim:** Smanjuje osvetljenost trake sa alatkama i statičnih logotipa radi sprečavanja zadržavanja slike.
  - ▶ **Corner Dim:** Smanjite osvetljenost u četiri ugla ekrana.
  - ▶ **Reset Settings:** Resetujte sve funkcije OLED Care (Održavanje OLED panela) na podrazumevane vrednosti.

## GAME ASSIST

- Kada se meni **Glavni** pojavi na ekranu, pomerite dugme **Kontrola** nadesno (↩) da biste ušli u meni **Game Assist**.

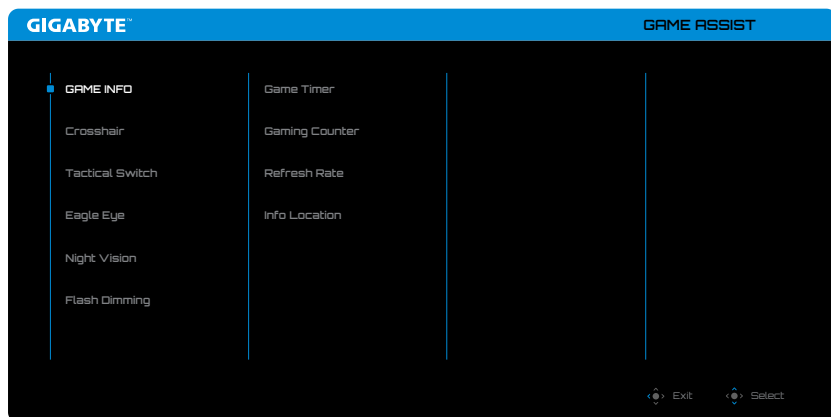

- **GAME INFO:** Omogućavanje/onemogućavanje prikaza na ekranu informacija o igranju.
- **Crosshair:** Izaberite tip nišana koji će vam pomoći oko nišanja.
- **Tactical Switch:** Konfigurirajte funkcije dugmeta taktičkog prekidača.
  - ▶ **Resolution Switch (podrazumevano):** Podesite veličinu ekrana i rezoluciju na određene opcije.  
**Pažnja:** Zatvorite aplikaciju prikazanu preko celog ekrana pre nego što aktivirate prekidač rezolucije.
  - ▶ **Key Binding:** Izaberite druge funkcionalnosti za taktički prekidač. (Može se izabrati samo jedna po jedna funkcija)
- **Eagle Eye:** Omogućite/onemogućite prozor koji može da uveća određenu oblast ekrana i prilagodite povezan podešavanje.
- **Night Vision:** Omogućite/onemogućite opciju noćnog vida za jasnije ciljeve u uslovima slabog svetla.
- **Flash Dimming:** Uključite/isključite da biste umanjili intenzitet osvetljenosti jakog bljeska na ekranu.

## Configure the Device Settings (Konfigurisanje podešavanja uređaja)


Kada se **Glavni** meni pojavi na ekranu, pomerite dugme **Kontrola** nagore (⬆️) da biste ušli u meni **Podešavanja**.



Vodič za dugmad

## Gaming


Konfigurirate podešavanja povezana s igrom.

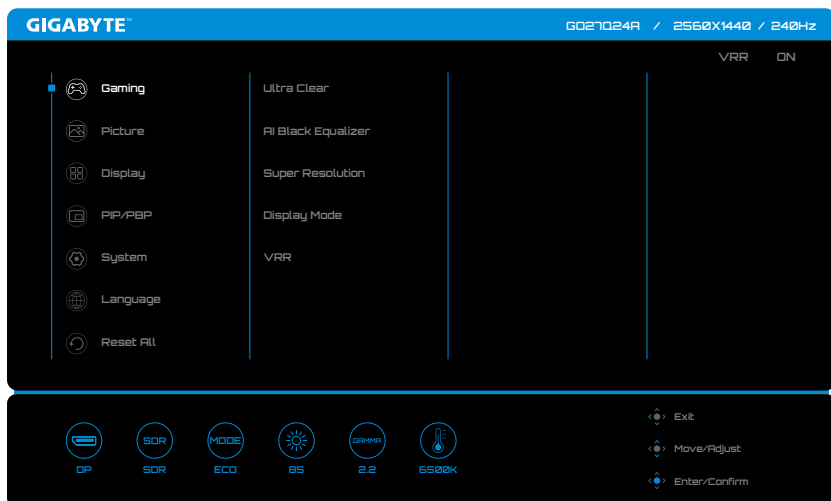

Stavka	Opis
Ultra Clear	Kada je ova funkcija omogućena, ona smanjuje vidljivo zamućenje u igrama s brzim kretanjem. <b>Pažnja:</b> Ova funkcija je dostupna kada je frekvencija podešena na 120 Hz.
AI Black Equalizer	Podesite vidljivost tamnih oblasti na slici da biste poboljšali detalje i vidljivost tamnih scena.
Super Resolution	Poboljšajte opšti kvalitet slike za oštrij i detaljniju sliku.
Display Mode	Izaberite odnos širine i visine ekrana.
VRR	Omogućite/onemogućite prijem VRR signala.

## Picture

Konfigurirajte podešavanja povezana sa slikom.

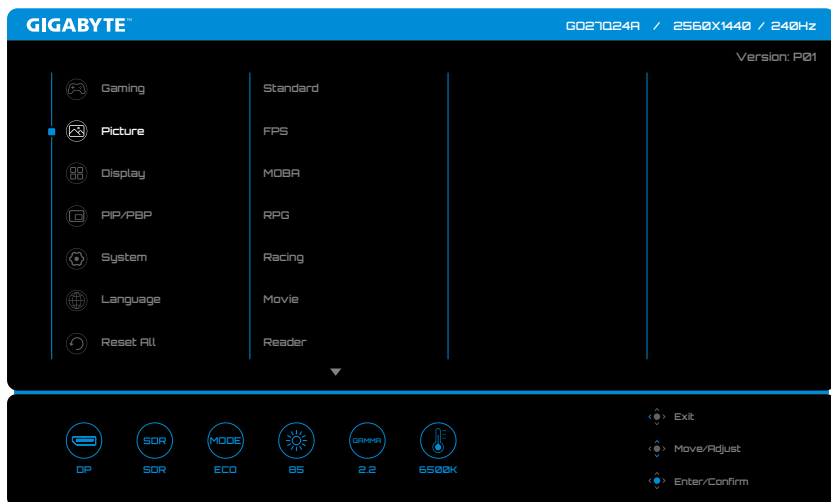


Stavka	Opis
Picture	Izaberite različita unapred definisana podešavanja za optimizaciju vizuelnog prikaza na osnovu tipa sadržaja ili prilagodite lične željene opcije.

**Pažnja:** Monitor koristi ekran s niskim plavim svetlom i ispunjava zahteve sertifikata TÜV Rheinland za nisko plavo svetlo (hardversko rešenje) u režimu fabričkih/ podrazumevanih podešavanja.

## Display


Konfigurisanje podešavanja povezanih s prikazom na ekranu.

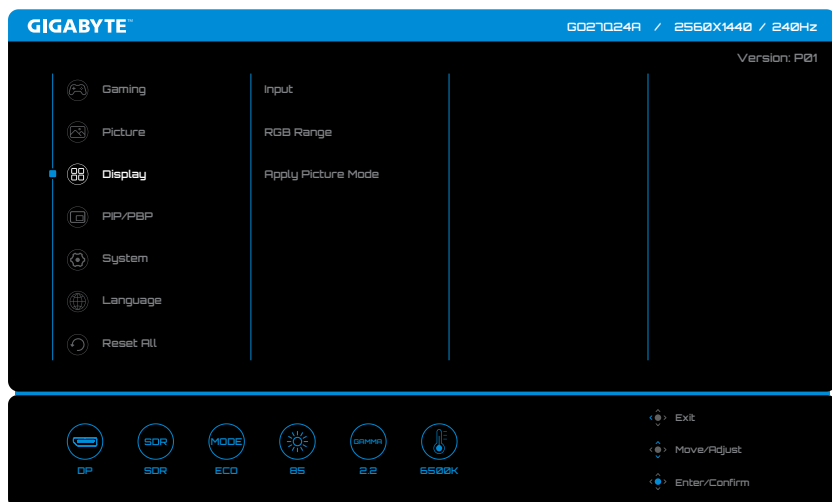

Stavka	Opis
Input	Izbor izvora ulaza.
RGB Range	Ručno podesite opseg za RGB ili automatsko otkrivanje.
Apply Picture Mode	Podesite režim Picture (Slika) da se primenjuje na sve izvore ulaza ili trenutni izvor ulaza.

## PIP/PBP


Konfigurirajte podešavanja u vezi s funkcijama Picture-In-Picture (Slika u slici) i Picture-By-Picture (Slika po slika).

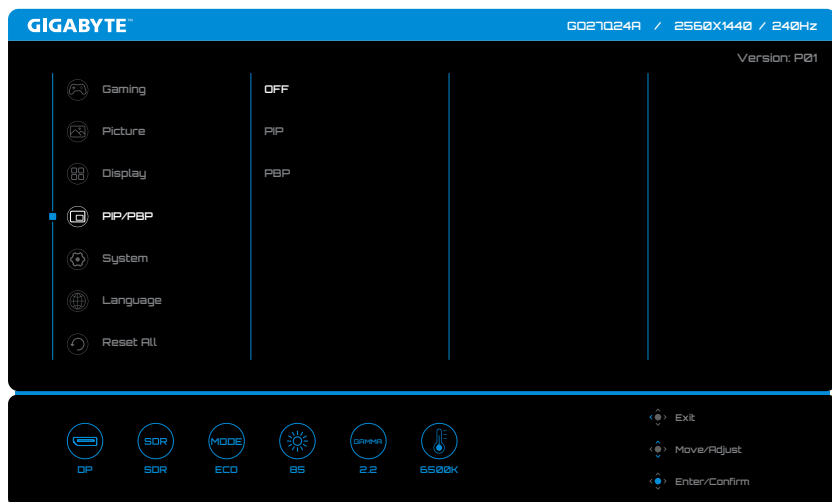

**Pažnja:** Kada je funkcija PIP/PBP omogućena, HDR ili VRR ne mogu biti uključeni.

## System


Konfigurisanje podešavanja u vezi sa sistemom.

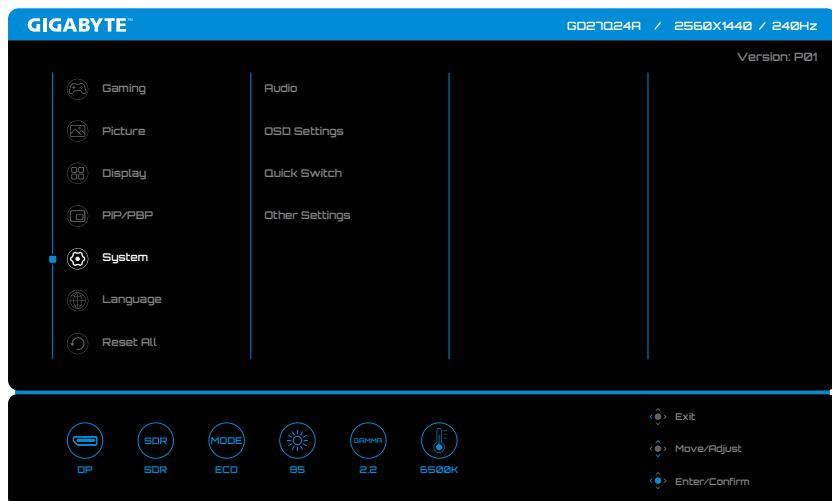

Stavka	Opis
Audio	Konfigurirate podešavanja u vezi sa zvukom.
OSD Settings	Konfigurisanje podešavanja u vezi s menijem prikaza na ekranu (OSD).
Quick Switch	Dodelite funkcije brzog prebacivanja dugmetu <b>Kontrola</b> .
Other Settings	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Resolution Notice:</b> Omogućite/onemogućite informacije o rezoluciji prilikom prebacivanja ili ponovnog pokretanja izvora signala ekrana.</li><li>• <b>Input Auto Switch:</b> Omogućite/onemogućite automatsko prebacivanje na dostupni izvor ulaza.</li><li>• <b>Auto Power OFF:</b> Omogućite/onemogućite tajmer za automatsko isključivanje monitora.</li><li>• <b>LED Indicator:</b> Izaberite tip indikatora za LED napajanja.</li><li>• <b>HDMI Version:</b> Izaberite verziju za HDMI.</li><li>• <b>HDMI-CEC:</b> Kada je ova funkcija omogućena, CEC uređaji kao što su PS5, XBOX mogu uključiti monitor kada se probude i isključiti ekran kada pređu u režim pripravnosti ili isključen režim.</li><li>• <b>DSC:</b> Odaberite <b>ISKLJUČENO</b> da biste onemogućili izvor DSC signala.</li></ul>


## Language

Izaberite željeni jezik iz menija prikaza na ekranu (OSD).

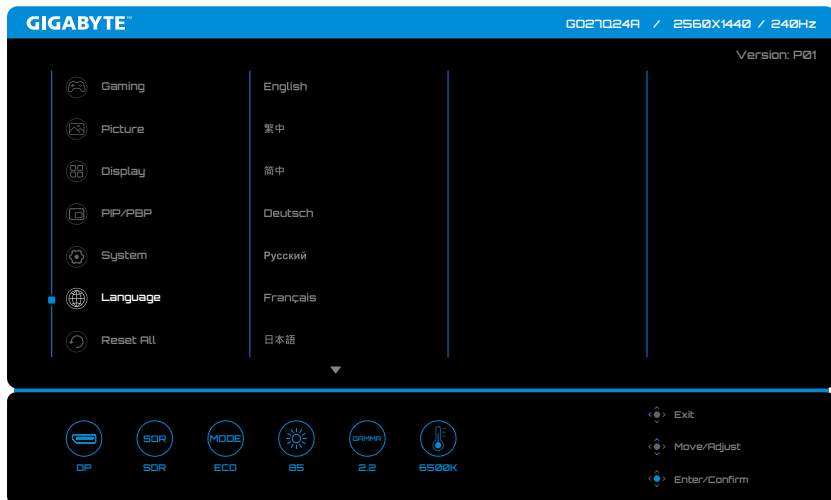

## Reset All

Vraćanje monitora na njegova fabrička podrazumevana podešavanja.

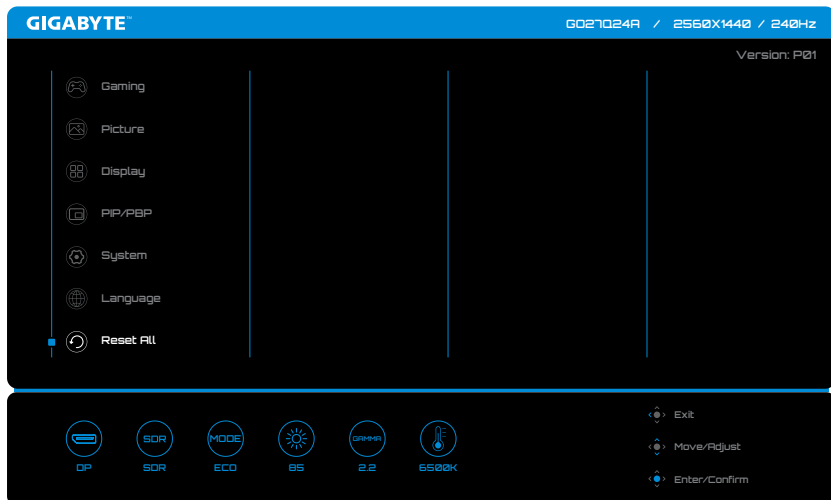

# DODACI

## Specifikacije

Stavka	Specifikacije
Veličina ekrana	27 inča
Odnos širina/visina	16:9
Rezolucija	QHD (2560x1440)
Radni vek LED indikatora	30.000 sati (min.)
Veličina piksela	0,2292 (H) x 0,2292 (V)
Osvetljenost	SDR 200 nitova (tip.); HDR 400 nitova (tip. APL 10%)
Odnos kontrasta	1,5M:1
Dubina boje	1,07M
Aktivno područje prikaza	590,42 (H) x 333,72 (V)
Ugao gledanja	178°(H)/178°(V)
Ulazni/izlazni terminali	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x HDMI 2.1</li><li>• 1 x DP 1.4 (HBR3)</li><li>• 1 x slušalice</li></ul>
Deklarisana snaga	100-240VAC, 50/ 60 Hz
Potrošnja energije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Režim uključeno: 30W</li><li>• Pripravnost: 0,5W</li><li>• Režim isključeno: 0,3W</li></ul> <b>Pažnja:</b> Uslovi testiranja su u skladu sa standardima CEC.
Dimenzije (Š x V x D)	609,31 x 510,16 x 196,05 mm (s postoljem) 609,31 x 354,3 x 40,22 mm (bez postolja)
Težina	5,26 ± 0,5 kg (s postoljem) 3,85 ± 0,5 kg (bez postolja)
Raspon temperature (u radu)	0 °C do 40 °C

**Pažnja:** Specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

## Podržana lista frekvencija

Lista frekvencija	HDMI 1	HDMI 2	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V	
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V

## Podržana lista frekvencija (PIP/PBP)

Lista frekvencija	HDMI 1	HDMI 2	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V	
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V
960 x 1080 / 60Hz (PBP)	V	V	V
960 x 1080 / 120Hz (PBP)	V	V	V
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1280 x 1440 / 120Hz (PBP)	V	V	V

## Rešavanje problema

Problem	Moguća rešenja
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uverite se da je kabl za napajanje pravilno povezan sa izvorom napajanja i monitorom.</li><li>• Proverite kabl i utikač i uverite se da nisu oštećeni.</li><li>• Proverite da li je vaš monitor uključen.</li></ul>
Slika se ne pojavljuje na ekranu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uverite se da su monitor i računar pravilno povezani i da su oba uređaja uključena.</li><li>• Proverite da li ste izabrali pravilan izvor ulaza. Pogledajte stranicu 8 ili 16.</li></ul>
Slika ne ispunjava ceo ekran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isprobajte drugo podešavanje za <b>Display Mode</b> (odnos širina/visina). Pogledajte stranicu 14.</li></ul>
Boje su nepravilne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl ulaznog signala ispravno povezan.</li><li>• Konfigurirajte podešavanja povezana sa slikom. Pogledajte odeljak „Slika“.</li></ul>
Nema zvuka ili je jačina tona niska	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl slušalica pravilno povezan.</li><li>• Podesite jačinu zvuka. Pogledajte stranicu 18.</li><li>• Prilagodite podešavanja vašeg računara u vezi sa zvukom.</li></ul>

**Pažnja:** Ako se problem i dalje bude javljao, obratite se našoj korisničkoj službi za dalju pomoć.

## Osnovna briga

- Obrišite ekran suvom krpom koja ne ostavlja vlakna da biste uklonili zaostalu prašinu.
- Poprskajte ili nanesite tečnost za čišćenje na meku krpu. Zatim pažljivo obrišite ekran vlažnom krpom.

### Pažnja:

- Uverite se da je krpa vlažna, a ne mokra.
- Prilikom brisanja, izbegavajte da previše pritiskate ekran.
- Kisela ili abrazivna sredstva za čišćenje mogu da oštete ekran.

## GIGABYTE servisne informacije

Za detaljnije servisne informacije posetite zvaničnu veb-lokaciju kompanije GIGABYTE.

<https://www.gigabyte.com/>

# INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

## Bezbednosne predostrožnosti

Pročitajte sledeće Bezbednosne predostrožnosti pre korišćenja monitora.

- Koristite samo dodatke koji se isporučuju uz monitor ili one koje je preporučio proizvođač.
- Čuvajte plastičnu ambalažu od proizvoda na mestu koje deca ne mogu da dosegnu.
- Pre povezivanja monitora sa strujnom utičnicom, proverite da li je nazivni napon kabla za napajanje kompatibilan sa specifikacijom za napajanje u zemlji u kojoj se nalazite.
- Utikač kabla za struju mora da bude povezan s pravilno ožičenom i uzemljenom strujnom utičnicom.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama jer to može lako izazvati strujni udar.
- Postavite monitor na stabilno mesto s dobrim provetranjem.
- Ne stavljajte monitor u blizinu izvora toplote kao što su električni radijatori ili direktna sunčeva svetlost.
- Rupe ili otvori na monitoru služe za ventilaciju. Ne prekrivajte i ne blokirajte otvore za ventilaciju bilo kojim predmetima.
- Ne koristite monitor u blizini vode, pića i svih vrsta tečnosti. U suprotnom, može doći do strujnog udara ili oštećenja monitora.
- Pre čišćenja, obavezno isključite monitor iz strujne utičnice.
- Pošto se površina ekrana može lako ogrebat, izbegavajte dodirivanje površine čvrstim ili ostrim predmetima.
- Koristite meku krpku koja ne ostavlja vlakna umesto maramice da biste očistili ekran. Možete da koristite sredstvo za čišćenje stakla da biste očistili monitor ako je potrebno. Međutim, nikada ne prskajte sredstvo direktno na ekran.
- Isključite kabl za napajanje ako se monitor neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.
- Ne pokušavajte da sami rastavite ili popravite monitor.

## Informacije o tipskoj nalepnici

Tipska nalepnica se nalazi na zadnjem poklopcu, između montažnih otvora za VESA nosače. Za pristup tipskoj nalepnici:

1. Postavite monitor sa ekranom okrenutim nadole na ravnu površinu prekrivenu čistom, suvom i zaštitnom podlogom.
2. Pritisnite dugme za otpuštanje nagore da biste odvojili postolje od monitora.
3. Uklonite postolje.

## Mere opreza za stabilnost

Proizvod može da padne i izazove ozbiljnu povredu ili smrt. Da biste sprečili povredu, ovaj proizvod mora da bude čvrsto prikačen na pod/zid u skladu s uputstvima za instalaciju.

Veliki broj povreda, posebno kod dece može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:

- UVEK koristite stalke ili načine instalacije koje preporučuje proizvođač seta proizvoda.
- UVEK koristite nameštaj na koji se proizvod može bezbedno postaviti.
- UVEK se uverite da proizvod nije postavljen preko ivice nameštaja na kojem se nalazi.
- UVEK edukujte decu o opasnostima od penjanja na nameštaj da bi dohvatili proizvod ili njegove kontrole.
- UVEK sprovedite kablove povezane s proizvodom tako da se proizvod ne može prevrnuti, povući ili zgrabiti.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visok nameštaj (npr. ormare ili police za knjige), a da pri tom ne učvrstite i nameštaj i proizvod za odgovarajuću potporu.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na krpu ili druge materijale koji bi bili postavljeni između proizvoda i nameštaja na kojem se nalazi.
- NIKADA ne stavljajte predmete koji bi mogli podstaći decu da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači na vrh proizvoda ili nameštaja na kojem se nalazi proizvod.
- Ako će postojeći proizvod biti zadržan i premešten, potrebno je primeniti iste predostrožnosti kao iznad.
- Da biste sprečili lične povrede ili oštećenje proizvoda prouzrokovano prevrtanjem usled zemljotresa ili drugih potresa, obavezno montirajte proizvod na stabilnu lokaciju i preduzmite mere da sprečite padanje.

## Preporuke za udobnost korisnika

Monitor koristi tehnologiju Flicker-Free (bez treperenja) koja uklanja vidljivo treperenje monitora i sprečava naprezanje i zamor očiju kod korisnika.

Slede saveti za udobno gledanje pri korišćenju vašeg monitora:

- Održavajte minimalnu udaljenost od 50 do 75 cm (20" do 30") između vaših očiju i monitora.
- Opšta smernica je da postavite monitor tako da vrh monitora bude kod ili blago ispod visine vašeg oka kada udobno sednete.
- Koristite adekvatno osvetljenje za tip posla koji radite.
- Pravite redovne i česte pauze (od najmanje 10 minuta) na svakih pola sata.
- Povremeno skrenite pogled sa ekrana monitora i fokusirajte se na udaljeni objekat tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
- Vežbe za oči mogu pomoći da se smanji naprezanje očiju. Često ponavljajte ove vežbe: (1) gledajte prema gore i prema dole (2) polako kružite očima (3) dijagonalno pomerajte oči.

Ovaj model je prošao verifikaciju Flicker Free (Bez treperenja) i Low Blue Light (Nisko plavo svetlo) organizacije TÜV Rheinland.

Da biste saznali više:

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

# REGULATORNE INFORMACIJE

## **United States of America, Federal Communications Commission Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Canadian Department of Communications Statement**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **European Union (EU) CE Declaration of Conformity**

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

## **European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.

Email: [EU.grp@gigabyte.com](mailto:EU.grp@gigabyte.com)

## **European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement**

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

### **WEEE Symbol Statement**



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

### **End of Life Directives-Recycling**



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

### **CE Déclaration de Conformité**

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

### **CE-Konformitätserklärung**

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

### **CE Declaración de conformidad**

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

## **CE declaração de conformidade**

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

## **CE Dichiarazione di conformità**

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

## **CE Deklaracja zgodności**

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

## **CE Prohlášení o shodě**

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnici je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

## **CE Megfelelőségi nyilatkozata**

A termék megfelelnek a következőkről szóló egy vagy több Európai Unió irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszármagteljesítményű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktíva RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktíva (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történő megfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

## **CE Δήλωση συμμόρφωσης**

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

### **CE Declarație de conformitate**

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetă Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

### **CE Overensstemmelseserklæring**

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

### **CE Vyhlásenie o zhode**

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

### **CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

### **CE Försäkran om överensstämmelse**

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

### **CE Conformiteitsverklaring**

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

## CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

## India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

## Japan Class 1 Equipment Statement

### 安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

## Japan VCCI Class B Statement

### クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B