GIGABYTE™

จอภาพเกมมิ่ง

คู่มือผู้ใช้

GO27Q32

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ลิขสิทธิ์

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าที่ระบุในคู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คำประกาศสงวนสิทธิ์

ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของ GIGABYTE

GIGABYTE สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติต่างๆ ในคู่มือเล่มนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามทำซ้ำ ทำสำเนา แปล ส่งข้อมูล หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือเล่มนี้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลายอักษรจาก GIGABYTE

- โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อช่วยในการใช้งานจอภาพนี้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่: https://www.gigabyte.com

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

คำว่ า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็ นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

สารบัญ

บทนำ 4

รายการชิ้นส่วนในกล่องบรรจุภัณฑ์ 4

ลอกฟิล์มป้องกันหน้าจอออกโดยใช้แถบลอก 5

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ 6

การเตรียมจอภาพของคุณสำหรับการติดยึดกับผนัง 7

การใช้งานอุปกรณ์ 7

การเปิด/ปิดจอภาพ 7

การเลือกแหล่งกำเนิดอินพุท 8

การใช้งาน 8

เมนูสวิตช์ด่วน 8

คู่มือการใช้ปุ่มฟังก์ชัน 10

ภาคผนวก 21

ข้อมูลจำเพาะ 21

รายการความถี่ที่รองรับ 22

รายการความถี่ที่รองรับ (PIP/PBP) 23

คำแนะนำในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของจอภาพ 24

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 25

การดูแลรักษาเบื้องต้น 25

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของ GIGABYTE 25

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย 26

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 26

ข้อมูลป้ายกำกับพิกัด 26

ข้อควรระวังอันตรายเกี่ยวกับการยึดตำแหน่งมั่นคง 27

ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ 27

ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ 28


บทนำ

รายการชิ้นส่วนในกล่องบรรจุภัณฑ์

รายการต่อไปนี้ให้มาพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ของคุณ ถ้าตรวจพบว่ารายการใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณ



จอภาพ




ฐานวางจอภาพ




แท่นยืน



สายไฟ



อะแดปเตอร์แปลงไฟ

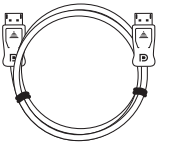


สายเคเบิล DP



คลิปสายเคเบิล



คู่มือเริ่มต้นอย่างย่อ

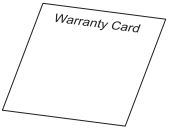

บัตรรับประกัน




รายงานการปรับเทียบสี

หมายเหตุ:
โปรดจัดเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้สำหรับการขนส่งจอภาพที่อาจเกิดขึ้นได้


ลอกฟิล์มป้องกันหน้าจอออกโดยใช้แถบลอก

คำแนะนำการใช้แถบลอก:

1. แถบล็อกอยู่ในตำแหน่งที่บ่งชี้โดยลูกศรสีแดงในภาพด้านล่าง

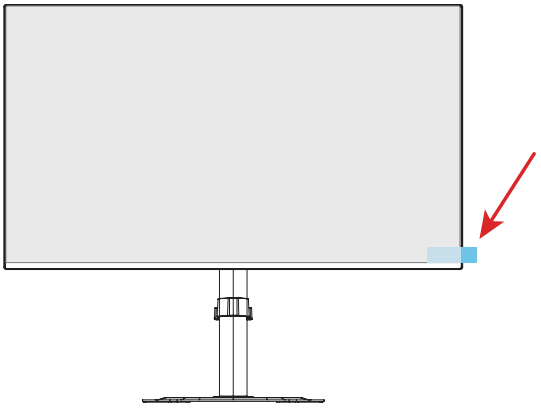


2. นำฟิล์มป้องกันหน้าจอออกในทิศทางที่บ่งชี้ตามลูกศรสีแดงในภาพด้านล่าง
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหน้าจอ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เล็บหรือสิ่งของมีคมลอกฟิล์มป้องกันออก ให้ใช้เทปกาวเพื่อดึงยกและลอกฟิล์มป้องกันแทน

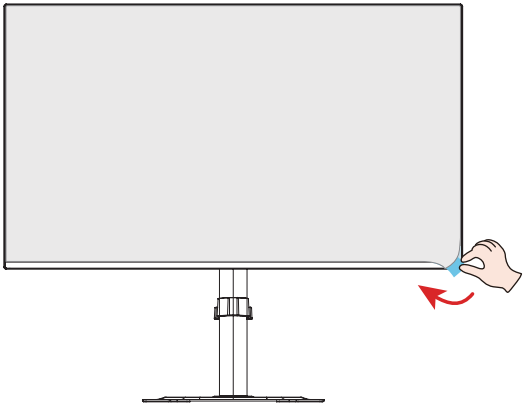


ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

มุมมองด้านหน้า

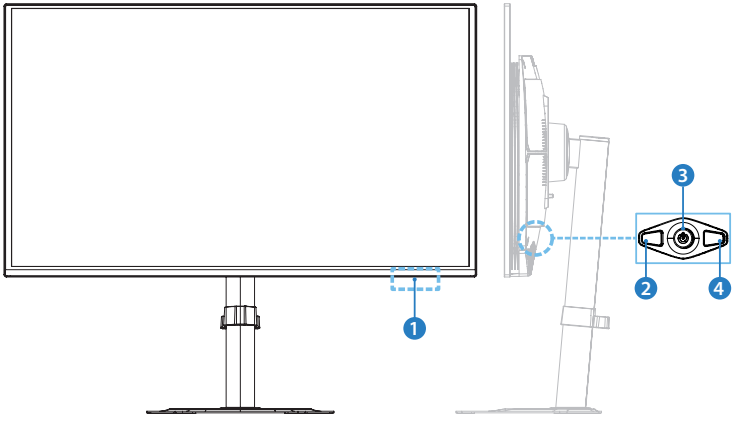

1 LED การจ่ายไฟ
2 การปิด
3 ปุ่มควบคุม
4 สวิตช์กลยุทธ์

มุมมองด้านหลัง

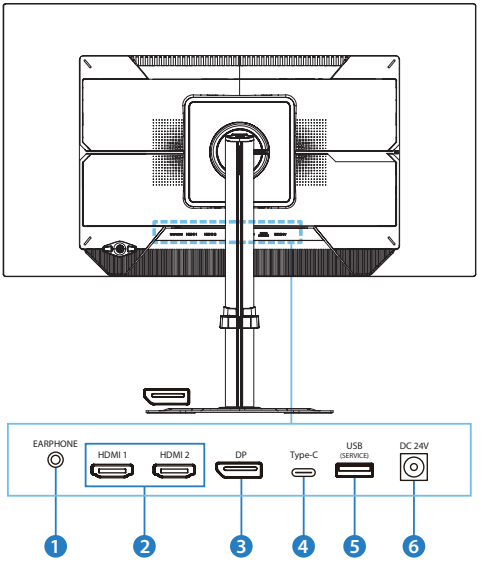

1 แจ็คเสียบหูฟัง
2 พอร์ต HDMI (x2)
3 DisplayPort
4 พอร์ต USB Type-C
5 พอร์ต USB (เฉพาะสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เท่านั้น)
6 ช่องเสียบสาย DC IN

การเตรียมจอภาพของคุณสำหรับการติดยึดกับผนัง


หมายเหตุ: ใช้เฉพาะชุดติดยึดผนังที่รองรับมาตรฐาน VESA ขนาด 100 x 100 มม. เพื่อยึดจอภาพบนผนัง ดูคู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับชุดขายึดติดผนัง ปริมาณและขนาดของสกรูยึด VESA: ขั้นต่ำ 4 x M4 x 10 มม.

การใช้งานอุปกรณ์

การเปิด/ปิดจอภาพ

การเปิด

1. เชื่อมต่อสายไฟกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ
2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับแจ็คเสียบ DC IN ที่ด้านหลังของจอภาพ
3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟกับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. กดปุ่ม **ควบคุม** เพื่อเปิดจอภาพ ไฟ LED การจ่ายไฟจะติดเป็นสีขาว บ่งชี้ว่าจอภาพพร้อมใช้งานแล้ว

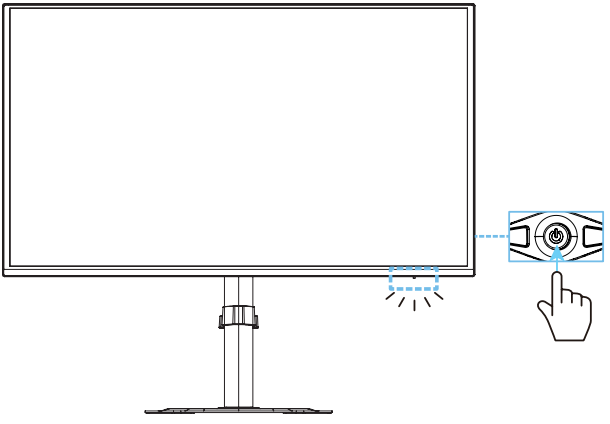


การปิด

กดปุ่ม **ควบคุม** เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อปิดจอภาพ

หมายเหตุ: เมื่อเมนู **หลัก** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คุณสามารถปิดจอภาพได้โดยการเลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ลง (◈) และเลือก “ปิด” ดู หน้า 10

การเลือกแหล่งกำเนิดอินพุท

1. เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ไปทางขวา (◈) เพื่อเข้าสู่เมนู **Input**
2. เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ขึ้น/ลง (◈) เพื่อเลือกแหล่งกำเนิดอินพุทที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ควบคุม** เพื่อยืนยัน

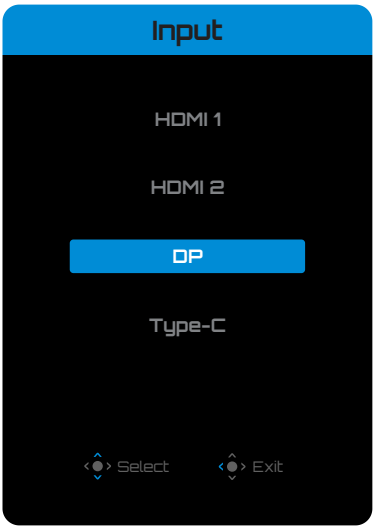

การใช้งาน

เมนูสวิตช์ด่วน


ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม **ควบคุม** ถูกกำหนดด้วยฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะ

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนฟังก์ชั่นค่าที่ตั้งล่วงหน้า ให้ดูส่วน "Quick Switch" ใน หน้า 18

เมื่อต้องการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของสวิตช์ด่วน ให้ทำดังต่อไปนี้:


- เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ขึ้น (◈) เพื่อเข้าสู่เมนู **Black Equalizer**

  เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ขึ้น/ลง (◈) เพื่อปรับการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม **ควบคุม** เพื่อยืนยัน

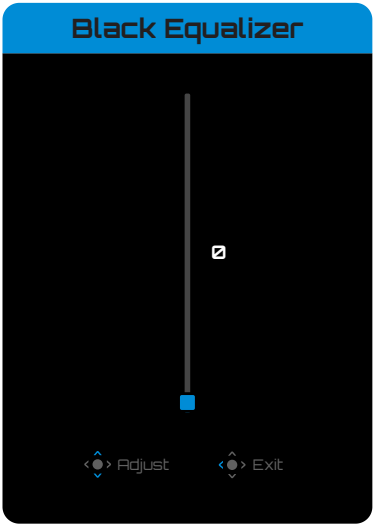


- เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ลง (◈) เพื่อเข้าสู่เมนู **Picture Mode**

  เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ขึ้น/ลง (◈) เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ควบคุม** เพื่อยืนยัน

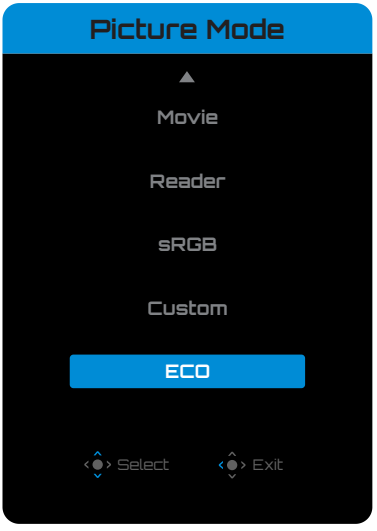

- เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ไปทางซ้าย (◈) เพื่อเข้าสู่เมนู **Volume**

  เลื่อนปุ่ม**ควบคุม** ขึ้น/ลง (◈) เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ควบคุม** เพื่อยืนยัน

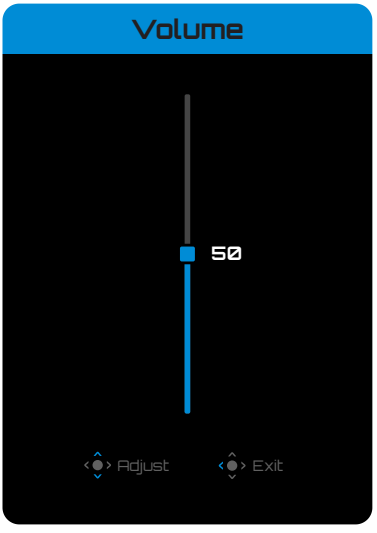


- เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ไปทางขวา (◈) เพื่อเข้าสู่เมนู **Input** ดูส่วน "การเลือกแหล่งกำเนิดอินพุท"

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดเมนูสวิตช์ด่วน ให้เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ไปทางซ้าย (◈)

คู่มือการใช้ปุ่มฟังก์ชัน


- กดปุ่ม **ควบคุม** เพื่อแสดงเมนู หลัก

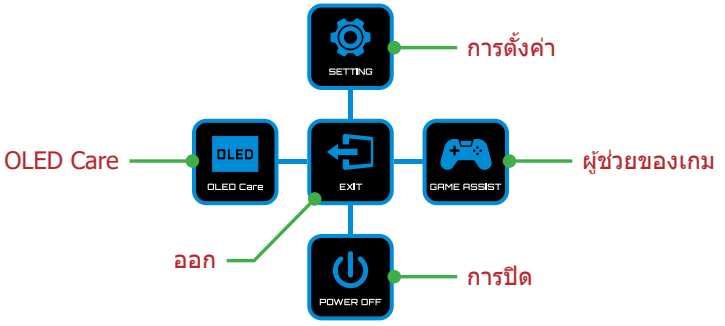

จากนั้นใช้ปุ่ม **ควบคุม** (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) เพื่อเลือกหน้าฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง

OLED Care

- เมื่อเมนู **หลัก** ปรากฏบนหน้าจอแล้ว ให้เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ไปทางซ้าย (◈) เพื่อเข้าสู่เมนู **OLED Care**

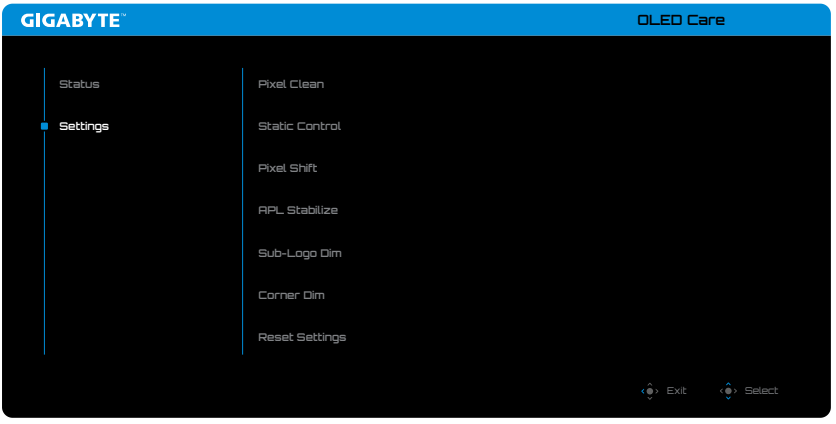

- **Status:** แสดงสถานะปัจจุบันของหน้าจอ เช่น เวลาการใช้งานหน้าจอ และสถานะการดำเนินการของฟังก์ชัน Pixel Clean (ทำความสะอาดพิกเซล)
- **Settings:** ตั้งค่าฟังก์ชั่นของ OLED Care ดังต่อไปนี้
  - ▶ **Pixel Clean:** เมื่อใช้จอภาพนานกว่า 4 ชั่วโมง ขอแนะนำให้เริ่มกระบวนการนี้เพื่อทำความสะอาดและรีเฟรชหน้าจอ OLED การชดเชยพิกเซล

    หมายเหตุ: การแสดงภาพนิ่งต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเบิร์นอิน (burn-in) บนหน้าจอ OLED โปรดเรียกใช้ Pixel Clean เมื่อได้รับแจ้ง หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อขอบเขตการรับประกัน ขอแนะนำให้ดำเนินการ Pixel Clean ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือน
  - ▶ **Static Control:** ลดความสว่างของหน้าจอเมื่อภาพคงที่
  - ▶ **Pixel Shift:** ย้ายเนื้อหาหน้าจอตามพิกเซลเพื่อป้องกันภาพค้าง
  - ▶ **APL Stabilize:** ปรับความสว่างหน้าจอเพื่อรักษาระดับภาพโดยเฉลี่ย (APL) ให้คงที่
  - ▶ **Sub-Logo Dim:** ลดความสว่างของแถบงานและโลโก้ที่คงที่เพื่อป้องกันภาพค้าง
  - ▶ **Corner Dim:** ลดความสว่างที่มุมทั้งสี่ของหน้าจอ
  - ▶ **Reset Settings:** รีเซ็ตฟังก์ชัน OLED Care ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

ผู้ช่วยของเกม

- เมื่อเมนู **หลัก** ปรากฏบนหน้าจอแล้ว ให้เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ไปทางขวา (‹●›) เพื่อเข้าสู่เมนู **Game Assist**



- **GAME INFO:** เปิด/ปิดใช้งานข้อมูลการเล่นเกมที่แสดงบนหน้าจอ
- **Crosshair:** เลือกประเภทของเส้นเป้าเล็งเพื่อช่วยในการเล็ง
- **Tactical Switch:** กำหนดค่าฟังก์ชั่นของปุ่มสวิตช์กลยุทธ์
  - ▶ **Resolution Switch (ค่าเริ่มต้น):** ปรับขนาดการแสดงผลหน้าจอและความละเอียดเป็นตัวเลือกที่ระบุ

    หมายเหตุ: โปรดปิดแอปพลิเคชันการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอก่อนที่จะเปิดใช้งานสวิตช์ความละเอียด
  - ▶ **Key Binding:** เลือกฟังก์ชันอื่นๆ สำหรับสวิตช์กลยุทธ์ (สามารถเลือกได้เพียงฟังก์ชันเดียวต่อครั้งเท่านั้น)


กำหนดค่าของอุปกรณ์

เมื่อเมนู **หลัก** ปรากฏบนหน้าจอแล้ว ให้เลื่อนปุ่ม **ควบคุม** ขึ้น (◈) เพื่อเข้าสู่เมนู **การตั้งค่า**



Gaming


กำหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเกม

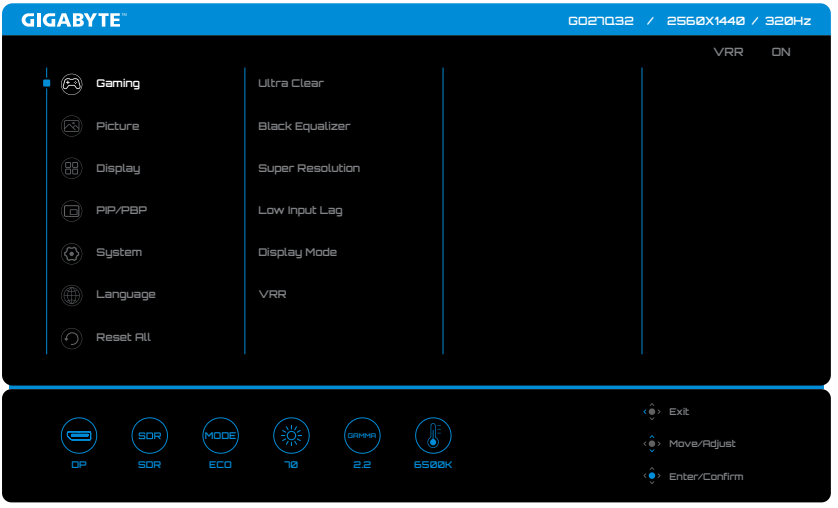

รายการ	คำอธิบาย
Ultra Clear	เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ จอภาพจะลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหวในเกมที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว **หมายเหตุ:** ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่ 120 Hz เท่านั้น
Black Equalizer	ปรับการมองเห็นพื้นที่ที่มืดในภาพเพื่อเพิ่มรายละเอียดและปรับปรุงการมองเห็นในฉากที่มืด
Super Resolution	ปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยรวมเพื่อให้แสดงภาพที่มีรายละเอียดคมชัดยิ่งขึ้น
Low Input Lag	ลดความหน่วงของการตอบสนองเพื่อให้มีการตอบกลับอินพุตที่เร็วขึ้น
Display Mode	เลือกอัตราส่วนภาพของหน้าจอ
VRR	เปิด/ปิดใช้งานการรับสัญญาณ VRR

Picture

กำหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับภาพ

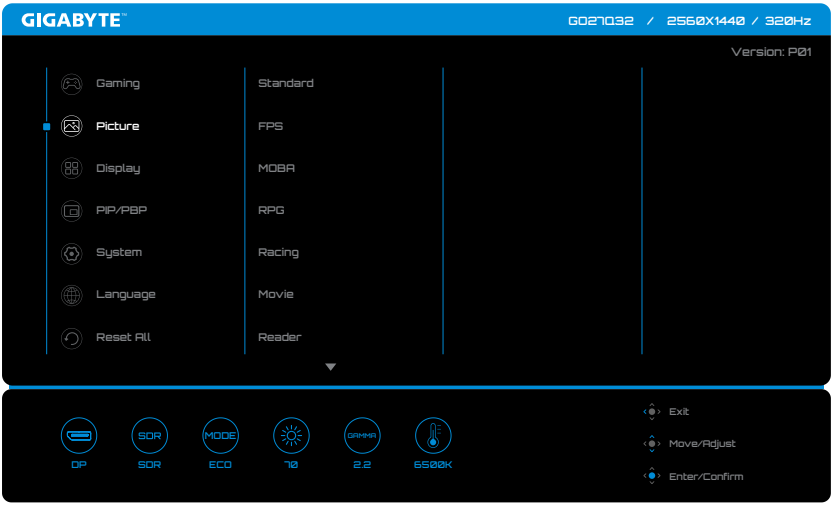


รายการ	คำอธิบาย
Picture	เลือกการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่างๆ เพื่อปรับการนำเสนอด้วยภาพให้เหมาะสมตามประเภทเนื้อหาหรือปรับแต่งการตั้งค่าส่วนตัว

หมายเหตุ: จอภาพใช้แผงจอที่มีคุณสมบัติปล่อยแสงสีน้ำเงินต่ำและเป็นไปตามมาตรฐานฮาร์ดแวร์การปล่อยแสงสีน้ำเงินต่ำของ TÜV Rheinland ในโหมดรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน/การตั้งค่าเริ่มต้น

Display


กำหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอแสดงผล

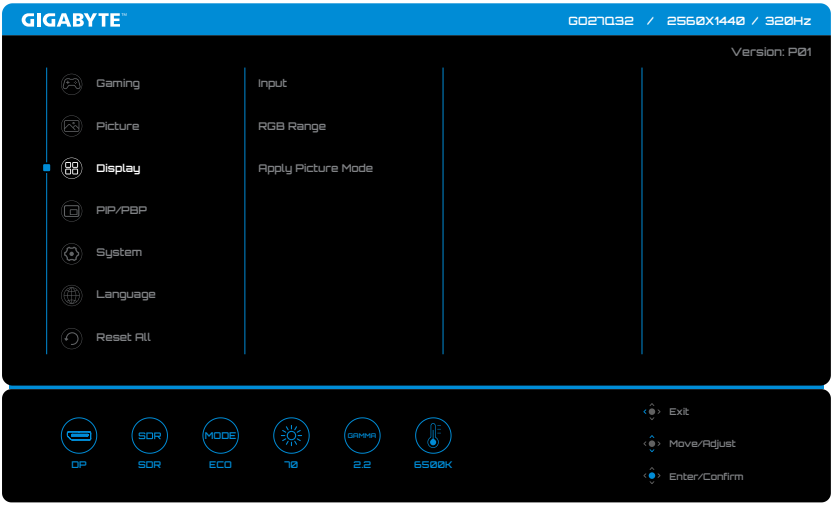

รายการ	คำอธิบาย
Input	เลือกแหล่งกำเนิดอินพุท
RGB Range	ตั้งค่าช่วง RGB ด้วยตนเองหรือตรวจจับอัตโนมัติ
Apply Picture Mode	ตั้งค่าโหมดภาพเพื่อใช้กับแหล่งสัญญาณเข้าทั้งหมดหรือแหล่งสัญญาณเข้าปัจจุบัน

PIP/PBP


กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Picture-in-Picture (ภาพซ้อนภาพ) และ Picture-By-Picture (ภาพเคียงข้างกัน)

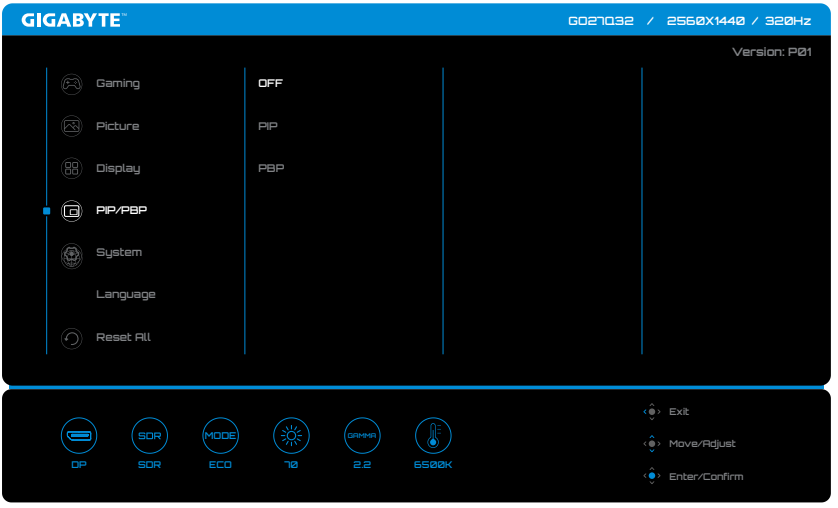

หมายเหตุ: ไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน PIP/PBP เมื่อรับสัญญาณ HDR และ VRR

System

กำหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบ

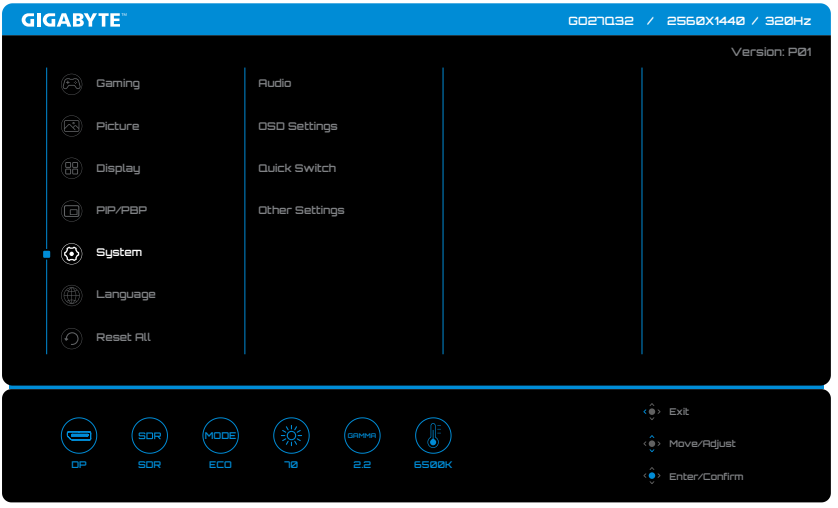


รายการ	คำอธิบาย
Audio	กำหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเสียง
OSD Settings	กำหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ
Quick Switch	กำหนดฟังก์ชั่นสวิตช์ด่วนให้กับปุ่ม**ควบคุม**
Other Settings	• **Resolution Notice:** เปิด/ปิดใช้งานข้อมูลความละเอียดเมื่อสลับหรือรีสตาร์ทแหล่งสัญญาณเข้าของหน้าจอ • **Input Auto Switch:** เปิด/ปิดใช้งานการสลับอัตโนมัติไปยังแหล่งสัญญาณเข้าที่มีอยู่ • **Auto Power OFF:** เปิด/ปิดใช้งานตัวจับเวลาการปิดจอภาพโดยอัตโนมัติ • **LED Indicator:** เลือกประเภทตัวบ่งชี้ LED การจ่ายไฟ • **Type-C Compatibility:** ปิดตัวเลือกนี้เพื่อให้ใช้ร่วมกันได้กับอุปกรณ์มือถือมากขึ้น • **HDMI Version:** เลือกเวอร์ชัน HDMI • **HDMI-CEC:** เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ อุปกรณ์ CEC เช่น PS5, XBOX จะสามารถเปิดจอภาพได้เมื่อถูกปลุกให้ตื่น และปิดจอแสดงผลเมื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรือปิด

Other Settings (ต่อ)	• **USB(A/C) Charge:** เปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชันการชาร์จผ่าน USB Type-A และ Type-C **ข้อมูลจำเพาะแรงดันไฟและกระแสไฟของการชาร์จเร็วผ่าน** USB Type-C **ในโหมดสแตนด์บาย:** ⇨ Auto (enable): 5V/3A. ⇨ Disable: **การชาร์จไม่สามารถใช้งานได้** • **DSC:** เลือก **OFF** เพื่อปิดใช้งานแหล่งกำเนิดสัญญาณ DSC


Language

เลือกภาษาที่ต้องการสำหรับเมนู OSD

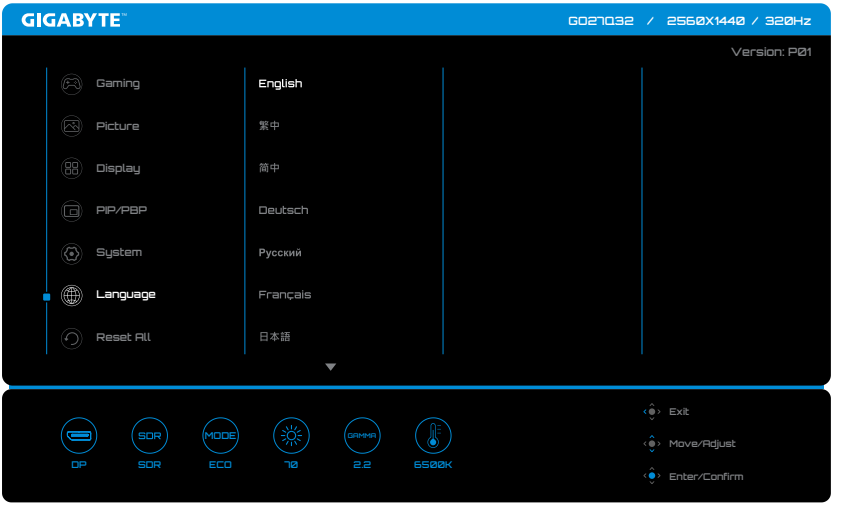

Reset All

คืนค่าจอภาพไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

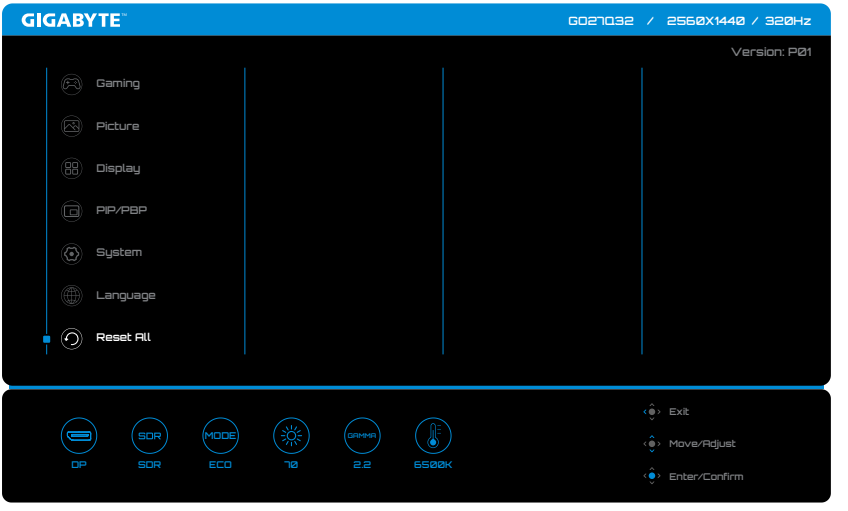

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดแผงจอ	27 นิ้ว
อัตราส่วนภาพ	16:9
ความละเอียด	QHD (2560x1440)
อายุของ LED	30,000 ชั่วโมง (ต่ำสุด)
ระยะห่างพิกเซล	0.2292 (H) x 0.2292 (V)
ความสว่าง	SDR 300 nits (ทั่วไป) APL 3% 1300 nits (ทั่วไป)
อัตราความเปรียบต่าง	1.5M:1
ความลึกสี	1.07B (10 Bit)
พื้นที่แสดงผลที่ใช้งาน	590.42 (H) x 333.72 (V) มม.
มุมการมอง	178° (H)/178° (V)
เทอร์มินัลอินพุท/เอาท์พุท	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 1.4 • 1 x USB Type-C (PD 15W, 5V/3A) • 1 x USB (เฉพาะสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เท่านั้น) • 1 x เฮดโฟน
กำลังไฟฟ้าพิกัด	100-240VAC, 50/60Hz
หมายเลขรุ่นของอะแดปเตอร์	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD. SOY-2400500-410-B
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน	• โหมดเปิดเครื่อง: 32W • สแตนด์บาย: 0.5W • โหมดปิดเครื่อง: 0.3W **หมายเหตุ:** เงื่อนไขการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน CEC
ขนาดมิติ (ก. x ส. x ล.)	609.6 x 528.7 x 197.4 มม. (พร้อมขาตั้ง) 609.6 x 352.6 x 56.9 มม. (ไม่รวมขาตั้ง)
น้ำหนัก	4.62 ± 0.5 กก. (พร้อมขาตั้ง) 3.12 ± 0.5 กก. (ไม่รวมขาตั้ง)
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)	0°C ถึง 40°C

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการความถี่ที่รองรับ

ความถี่ที่รองรับ	HDMI 1/HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz (IBM.VGA)	V	V	V
640 x 480 / 67Hz (Apple.MacII)	V	V	V
640 x 480 / 72Hz (VESA)	V	V	V
640 x 480 / 75Hz (VESA)	V	V	V
720 x 400 / 70Hz (IBM.VGA)	V	V	V
800 x 600 / 56Hz (VESA)	V	V	V
800 x 600 / 60Hz (VESA)	V	V	V
800 x 600 / 72Hz (VESA)	V	V	V
800 x 600 / 75Hz (VESA)	V	V	V
832 x 624 / 75Hz (Apple.MacII)	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz (Apple.MacII)	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz (VESA)	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz (VESA)	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz (VESA)	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz (VESA)	V	V	V
1152 x 864 / 60Hz/4:3	V		
1152 x 864 / 75Hz/16:9		V	V
1280 x 720 / 60Hz/16:9	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V		
1280 x 1024 / 60Hz/5:4	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz/16:10	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz/16:9	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz/16:10	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz/16:9	V	V	V
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
720 x 576 / 50Hz	V		
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V		
1920 x 1080 / 24Hz		V	V
1920 x 1080 / 25Hz		V	V
1920 x 1080 / 30Hz		V	V
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 320Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 320Hz	V	V	V

รายการความถี่ที่รองรับ (PIP/PBP)

	ความถี่ที่รองรับ	PIP		PBP	
		HDMI 1/ HDMI 2	DP/ Type-C	HDMI 1/ HDMI 2	DP/ Type-C
Established Timing	640 x 480 / 60Hz (IBM.VGA)	V	V	V	V
	720 x 400 / 70Hz (IBM.VGA)	V	V	V	V
	640 x 480 / 67Hz (Apple.MacII)	V	V	V	V
	640 x 480 / 72Hz (VESA)	V	V	V	V
	640 x 480 / 75Hz (VESA)	V	V	V	V
	800 x 600 / 56Hz (VESA)	V	V	V	V
	800 x 600 / 60Hz (VESA)	V	V	V	V
	800 x 600 / 72Hz (VESA)	V	V	V	V
	800 x 600 / 75Hz (VESA)	V	V	V	V
	832 x 624 / 75Hz (Apple.MacII)	V	V	V	V
	1024 x 768 / 60Hz (VESA)	V	V	V	V
	1024 x 768 / 70Hz (VESA)	V	V	V	V
	1024 x 768 / 75Hz (VESA)	V	V	V	V
	1280 x 1024 / 75Hz (VESA)	V	V	V	V
	1152 x 870 / 75Hz (Apple.MacII)	V	V		
Standard Timing	1280 x 720 / 60Hz/16:9	V	V	V	V
	1280 x 960 / 60Hz/4:3	V		V	
	1280 x 1024 / 60Hz/5:4	V	V	V	V
	1440 x 900 / 60Hz/16:10	V	V		
	1600 x 900 / 60Hz/16:9	V	V		
	1680 x 1050 / 60Hz/16:10	V	V		
	1152 x 648 / 75Hz/16:9		V		V
	1152 x 864 / 60Hz/4:3	V		V	
	1920 x 1080 / 60Hz/16:9	V	V		
VIC	640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
	720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
	720 x 576 / 50Hz	V		V	
	1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V
	1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V
	1440 x 480 / 60Hz	V			
	1920 x 1080 / 24Hz		V		
	1920 x 1080 / 25Hz		V		
	1920 x 1080 / 30Hz		V		
	1920 x 1080 / 50Hz	V	V		
	1920 x 1080 / 60Hz	V	V		
	1920 x 1080 / 100Hz	V	V		
	1920 x 1080 / 120Hz	V	V		
	2560 x 1080 / 60Hz		V		
	2560 x 1080 / 100Hz		V		
	2560 x 1080 / 120Hz		V		
Detailed Timing	1920 x 1080 / 120Hz		V		
	1920 x 1080 / 240Hz	V	V		
	2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V
	2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V
	2560 x 1440 / 144Hz	V	V	V	V
	2560 x 1440 / 160Hz	V	V	V	V
	2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V	V
	2560 x 1440 / 320Hz	V	V	V	V

คำแนะนำในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของจอภาพ


1. ใช้เบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ GIGABYTE ที่ https://www.gigabyte.com/
2. ป้อนหมายเลขรุ่นของจอภาพในแถบค้นหาและค้นหาผลิตภัณฑ์จอภาพที่คุณต้องการ
3. เลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับรุ่นจอภาพของคุณ ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และแตกไฟล์ (ไฟล์ที่แตกแล้วอยู่ในรูปแบบ .bin)

   หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนชื่อไฟล์

4. บันทึกไฟล์เฟิร์มแวร์ที่แตกแล้วไปยังไดเรกทอรีรากของ USB drive


   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า USB drive ของคุณถูกฟอร์แมตเป็น FAT32 ล่วงหน้า

5. เชื่อมต่อ USB drive เข้ากับพอร์ต USB ด้านหลังจอภาพ
6. หลังจากเชื่อมต่อ USB drive กล่องยืนยันการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าจอของจอภาพ (ดังแสดงในภาพด้านล่าง)

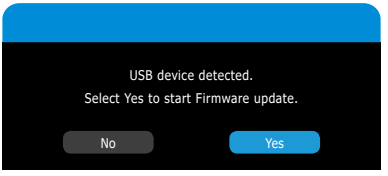


7. ใช้ปุ่ม **ควบคุม** เพื่อเลือก **Yes** และการอัปเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติ ระหว่างกระบวนการอัปเดต จอภาพอาจรีสตาร์ทหลายครั้ง

   หมายเหตุ: ห้ามใช้งานหรือปิดไฟของจอภาพก่อนการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์

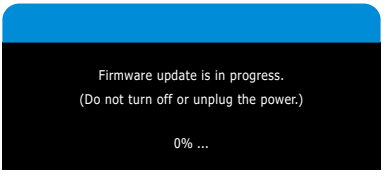

8. เมื่อความคืบหน้าถึง 100% แสดงว่าการถ่ายโอนข้อมูลเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์ หลังจาก 3 วินาที จอภาพจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ทำให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์ ถอด USB drive ออก

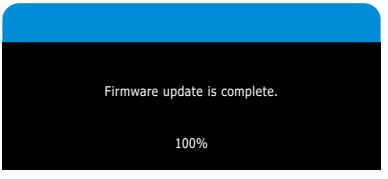

9. สุดท้าย ใช้ปุ่ม **ควบคุม** เพื่อเข้าสู่เมนู **หลัก** และตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตแล้ว



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
ไม่มีการจ่ายไฟ	• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายพลังงานและจอภาพอย่างถูกต้อง • ตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กไฟไม่ชำรุด • ตรวจสอบว่าได้เปิดจอภาพแล้ว
ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ	• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อจอภาพและคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและเปิดอุปกรณ์ทั้งสองแล้ว • ตรวจสอบว่าคุณเลือกแหล่งกำเนิดอินพุทที่ถูกต้อง ดู หน้า 8 หรือ 16
ภาพไม่เติมเต็มหน้าจอ	• ลองใช้ค่า **Display Mode** (อัตราส่วนภาพ) ค่าอื่น ดู หน้า 14
สีบิดเบี้ยว	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณอินพุทถูกต้อง • กำหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับภาพ ดูส่วน “Picture”
ไม่มีเสียงหรือระดับเสียงต่ำ	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายหูฟังถูกต้อง • ปรับระดับเสียง ดู หน้า 18 • ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวกับเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าปัญหายังไม่หายไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การดูแลรักษาเบื้องต้น

- ใช้ผ้าสะอาดที่ไร้เส้นขนเช็ดทำความสะอาดฝุ่นตกค้างบนหน้าจอ
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดพ่นหรือฉีดบนผ้านุ่มสะอาด จากนั้นใช้ผ้าดังกล่าวที่บิดหมาดๆ เช็ดหน้าจอเบาๆ

  หมายเหตุ:
  - ผ้าจะต้องบิดน้ำหมาดๆ แต่อย่าให้เปียกชุ่ม
  - ขณะทำความสะอาด หลีกเลี่ยงอย่ากดบนหน้าจอแรงเกินไป
  - น้ำยาที่มีฤทธิเป็นกรดหรือกัดกร่อนอาจทำให้หน้าจอเสียหายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของ GIGABYTE

หากต้องการดูข้อมูลบริการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นทางการของ GIGABYTE

https://www.gigabyte.com/

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ก่อนใช้งานจอภาพ.

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาพร้อมกับจอภาพนี้หรือที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- จัดเก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติกของผลิตภัณฑ์ไว้ในที่จัดเก็บที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้
- ก่อนเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ ตรวจให้แน่ใจว่าอัตราแรงดันไฟฟ้าของสายไฟทำงานเข้ากับข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้าในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ได้
- จะต้องเชื่อมต่อปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่เดินสายไฟและต่อสายดินอย่างเหมาะสม
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ง่าย
- จัดวางจอภาพบนตำแหน่งที่มั่นคงและระบายอากาศได้ดี
- อย่าวางจอภาพใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนใดๆ เช่น อุปกรณ์ระบายความ ร้อนทางไฟฟ้าหรือแสงแดดโดยตรง
- รูหรือช่องเปิดบนตัวจอภาพออกแบบมาสำหรับการระบายอากาศ อย่าให้มี วัสดุปิดทับหรือปิดกั้นช่องระบายอากาศเหล่านั้น
- อย่าใช้งานจอภาพใกล้กับน้ำ เครื่องดื่ม หรือของเหลวทุกชนิด หากไม่สามารถปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือจอภาพเสียหายได้
- ตรวจให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กออกจากจอภาพทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- เนื่องจากพื้นผิวหน้าจอของจอภาพเกิดรอยขูดขีดได้ง่าย พึงหลีกเลี่ยงอย่าให้วัสดุแข็งหรือคมสัมผัสกับพื้นผิวหน้าจอ
- ใช้ผ้านุ่มชนิดไร้เส้นขนแทนการใช้กระดาษทิชชู่เพื่อเช็ดทำความสะอาดจอภาพ คุณสามารถใช้น้ายาล้างกระจกเพื่อทำความสะอาดจอภาพได้ หากจำเป็น แต่อย่าใช้น้ายาชนิดฉีดพ่นลงบนหน้าจอของจอภาพโดยตรง
- ให้ถอดปลักไฟออก ถ้าจะไม่ได้ใช้งานจอภาพเป็นเวลานาน
- อย่าพยายามถอดแยก หรือซ่อมแซมจอภาพด้วยตัวเอง

ข้อมูลป้ายกำกับพิกัด

ป้ายกำกับพิกัดอยู่ที่ฝาหลัง ระหว่างรูยึดสำหรับชุดติดตั้ง VESA วิธีเข้าถึงป้ายกำกับพิกัด:

1. วางจอภาพโดยให้หน้าจอคว่ำลงบนพื้นผิวเรียบที่ปูด้วยแผ่นรองที่สะอาด แห้ง และป้องกัน
2. ดันปุ่มปลดล็อกขึ้นด้านบนเพื่อแยกขาตั้งออกจากจอภาพ
3. ถอดขาตั้งออก

ข้อควรระวังอันตรายเกี่ยวกับการยึดตำแหน่งมั่นคง

ผลิตภัณฑ์อาจหล่นจากที่สูงได้ ทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือเสียชีวิตได้ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ จะต้องติดยึดผลิตภัณฑ์นี้บนพื้น/ผนังโดยสอดคล้องกับคำแนะนำการติดตั้ง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหลายลักษณะโดยเฉพาะสำหรับเด็ก โดยใช้ข้อควรระวังอย่างง่าย เช่น:

- ใช้ขาตั้งหรือใช้วิธีการติดตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตของชุดผลิตภัณฑ์เสมอ
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับน้ำหนักผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยเสมอ
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะไม่แขวนตัวที่ขอบของเฟอร์นิเจอร์รองรับเสมอ
- ให้ความรู้กับเด็กเล็กเกี่ยวกับอันตรายของการปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือส่วนควบคุมของผลิตภัณฑ์เสมอ
- จัดระเบียบการเดินสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุด ฉุดดึง หรือคว้าจับร่างกายได้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์มีความสูง (เช่น ตู้เก็บของหรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่มีการยึดตัวเฟอร์นิเจอร์และตัวผลิตภัณฑ์เข้ากับวัสดุรองรับที่เหมาะสม
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจติดตังอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ห้ามวางสิ่งของที่อาจล่อลวงเด็กเล็กปีนขึ้นไปได้ เช่น ของเล่นและรีโมทคอนโทรล ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์ที่วางผลิตภัณฑ์ไว้
- เมื่อต้องการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และเคลื่อนย้ายตำแหน่ง ให้ใช้ข้อพิจารณาเดียวกันกับข้างต้น
- เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการคว่ำเนื่องจากแผ่นดินไหวหรือแรงกระแทกอื่นๆ จะต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีมาตรการป้องกันการล้มคว่ำ

ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

จอภาพใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากการสั่นไหว ซึ่งกำจัดการกะพริบของจอภาพที่มองเห็นได้ และป้องกันผู้ใช้จากอาการปวดตาและความเมื่อยล้า

คำแนะนำเพื่อการดูจอภาพของคุณอย่างสะดวกสบาย:

- เว้นระยะห่างระหว่างดวงตาของคุณและจอภาพอย่างน้อย 50 ถึง 75 ซม. (20 นิ้ว ถึง 30 นิ้ว)
- คำแนะนำทั่วไปคือการจัดตำแหน่งจอภาพในลักษณะที่ด้านบนของหน้าจออยู่ที่หรือต่ำกว่าระดับสายตาของคุณเล็กน้อยเมื่อคุณนั่งตามที่สะดวกแล้ว
- ใช้งานแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับประเภทการทำงานของคุณ
- หยุดพักเป็นประจำและบ่อยครั้ง (อย่างน้อย 10 นาที) ทุกครึ่งชั่วโมง
- ให้มองออกจากหน้าจอของจอภาพเป็นครั้งคราวและโฟกัสไปยังวัตถุที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อยเป็นเวลา 20 วินาทีในระหว่างพักเบรก
- การบริหารดวงตาสามารถช่วยลดความล้าของดวงตาได้ ทวนซ้ำการบริหารดวงตาบ่อยๆ: (1) มองขึ้นบนแล้วลงล่าง (2) ค่อยๆ หมุนกลอกดวงตาของคุณ (3) เลื่อนสายตาในแนวทะแยงมุม

รุ่นนี้ผ่านการตรวจสอบการปราศจากการสั่นไหว และแสงสีฟ้าต่ำโดย TÜV Rheinland
ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม:

https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310

ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr^{6+}, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B