

GIGABYTE™

OYUN MONİTÖRÜ

GS SERİSİ KULLANIM KILAVUZU

GS24F14A / GS24F14

Telif Hakkı

© 2025 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Her hakkı saklıdır.

Bu kılavuzda değinilen ticari markalar yasal olarak kendi ilgili sahiplerine kayıtlıdır.

Feragatname

Bu kılavuzdaki bilgiler telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır ve GIGABYTE'ın mülkiyetindedir.

Bu kılavuzdaki özelliklerdeki ve teknik özelliklerdeki değişiklikler GIGABYTE tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

Bu kılavuzun hiç bir bölümü GIGABYTE'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir araçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, çevrilemez, aktarılamaz veya yayınlanamaz.

- Bu monitörü kullanırken yardımcı olması için Kullanım Kılavuzu'nu dikkatle okuyun.
- Daha fazla bilgi için şu adresteki web sitemize bakın:
<https://www.gigabyte.com>



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	4
Paket İçeriği.....	4
Ürüne Genel Bakış.....	5
Monitörünüzü Duvara Montaj için Hazırlama	7
CIHAZI KULLANMA.....	7
Değiştirilebilir AC fişinin takılması (isteğe bağlı)	7
Gücü Açma/Kapatma	8
Giriş Kaynağını Seçme	9
İŞLEMLER.....	9
Hızlı Geçiş Menüsü	9
İşlev Tuşu Kılavuzu	11
EKLER.....	18
Teknik Özellikler	18
Desteklenen Zamanlama Listesi.....	19
Sorun Giderme.....	20
Temel Bakım	20
GIGABYTE Servis Bilgileri	20
GÜVENLİK BİLGİLERİ	21
Güvenlik Önlemleri.....	21
Stabilite Tehlikesi Önlemleri	22
Kullanıcı Rahatlığı Önerileri	22
MEVZUAT BİLGİSİ	23


GİRİŞ

Paket İeriđi

Ařađıdaki ler ambalaj kutunuzla gelir. Bunlardan herhangi biri eksikse ltfen yerel bayinize bařvurun.




Monitr



Monitr Tabanı




Ayak

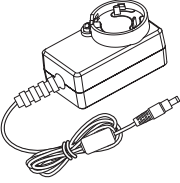


G Adaptr *




Deđiřtirilebilir AC fiř bařlıđı *

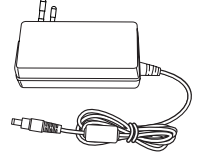

G Adaptr **

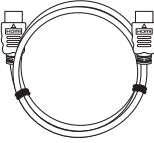

HDMI Kablosu

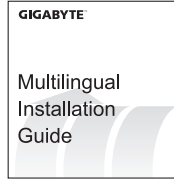

Hızlı Bařlangı Kılavuzu



Garanti Kartı

Not:


Monitr daha sonra nakliye etmek iin ltfen ambalaj kutusunu ve ambalaj malzemelerini saklayın.

* Deđiřtirilebilir AC fiř(ler), ilgililkelerin gereksinimlerine gre paketlenmiřtir ve aynı tip AC fiřlerin kullanıldıđı blgelerde kullanım iin uygundur.

** G adaptr, herlkenin gereksinimlerine gre sađlanır.


Ürüne Genel Bakış

Önden Görünüm (GS24F14A)

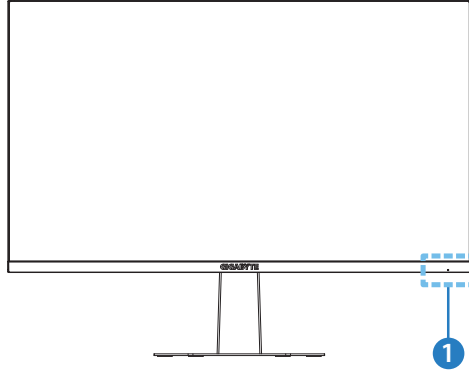

1 Güç LED'i

Arkadan Görünüm (GS24F14A)

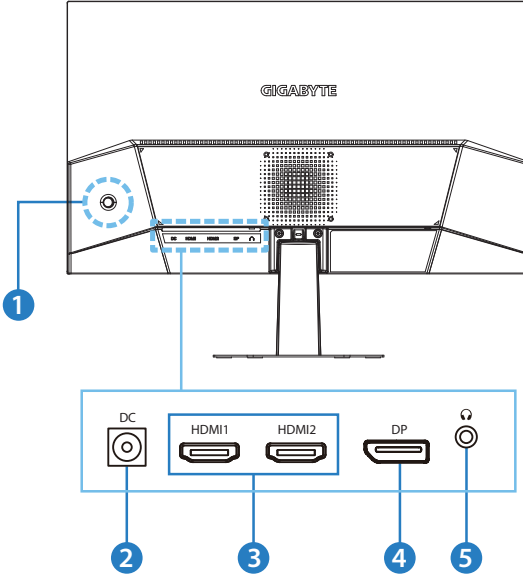

1 Kontrol düğmesi


2 DC IN jakı

3 HDMI bağlantı noktaları (x2)

4 DisplayPort


5 Kulaklık girişi

Önden Görünüm (GS24F14)

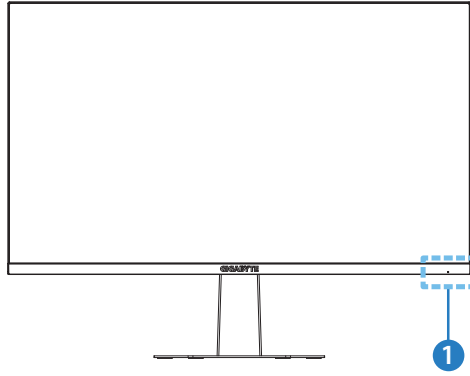

1 Güç LED'i

Arkadan Görünüm (GS24F14)

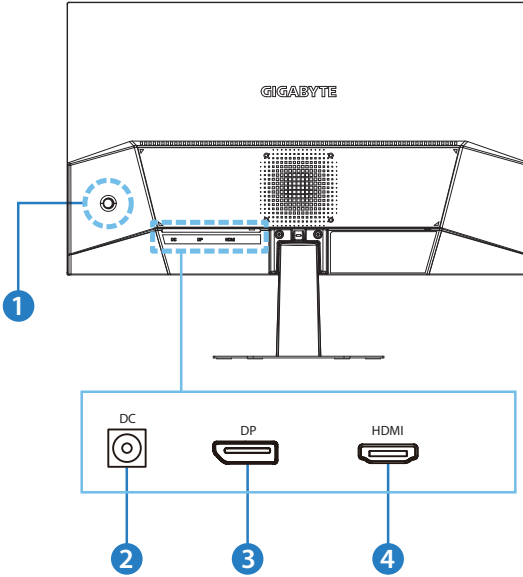

1 Kontrol düğmesi

2 DC IN jakı

3 DisplayPort

4 HDMI bağlantı noktası

Monitörünüzü Duvara Montaj için Hazırlama


Not: Monitörü duvara monte etmek için yalnızca 100 x 100 mm VESA uyumlu bir duvar montaj kiti kullanın. Duvara montaj braketi kitinde bulunan kurulum kılavuzuna bakın. VESA montaj vidası miktarı ve boyutu: 4 x M4 x 10mm minimum.

CIHAZI KULLANMA



Değiştirilebilir AC fişinin takılması (isteğe bağlı)

(Yalnızca değiştirilebilir fişlerin sağlandığı bölgeler için geçerlidir.)

1. Yuvalara uyacak şekilde fiş modülünü adaptör gövdesinin üzerine yerleştirin.
2. Dahili kontakların düzgün şekilde oturması için fiş modülünü adaptör gövdesine yavaşça yerleştirin.
3. Kilitlenene kadar fiş modülünü saat yönünde çevirin. Fişin tam olarak oturduğunu ve sıkıca kilitlendiğini doğrulayın, bu da kullanıma hazır olduğunu gösterir.
4. Fiş modülünü adaptör gövdesinden çıkarmak için adaptörün klipsine aşağı doğru basın.

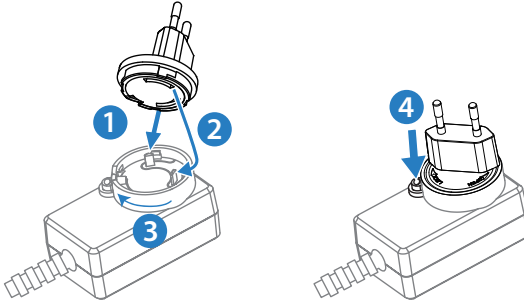

Not: Yerel elektrik prizinizle uyumlu AC fişini seçin.

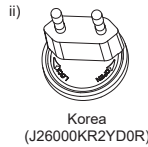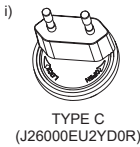


iii)
Others

Gücü Açma/Kapatma

Gücü Açma

1. Güç adaptörünü monitörün arkasındaki DC IN jakına bağlayın.
2. Güç kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.
3. Monitörü açmak için **Kontrol** düğmesine basın. Güç LED'i monitörün kullanıma hazır olduğunu gösterecek şekilde mavi yanacaktır.

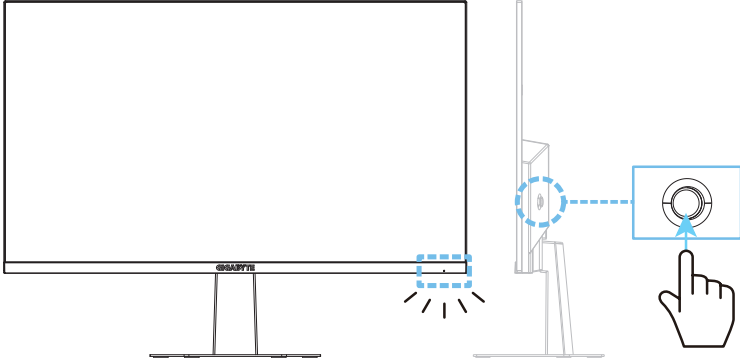

Gücü Kapatma


Monitörü kapatmak için **Kontrol** düğmesine 2 saniye kadar basın.

Not: Ekranda **Ana** menü görüntülendiğinde, **Kontrol** düğmesini (⏻) aşağı hareket ettirip "Gücü Kapatma" ögesini seçerek de monitörü kapatabilirsiniz. Bkz. sayfa 11.

Giriş Kaynağını Seçme

1. **Kontrol** düğmesini sağa hareket ettirerek (↔) **Input** menüsüne girin.
2. **Kontrol** düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirerek (↕) istenen giriş kaynağını seçin. Sonra onaylamak için **Kontrol** düğmesine basın.

(* Yalnız GS24F14A için)

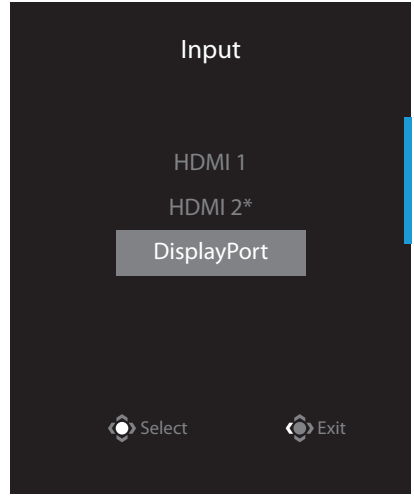

İŞLEMLER

Hızlı Geçiş Menüsü


Varsayılan olarak **Kontrol** düğmesi belirli işlevlerle atanmıştır.

Not: Önceden ayarlanmış işlevi değiştirmek için, sayfa 16'daki "Quick Switch" bölümüne bakın.

Quick Switch işlevlerine erişmek için aşağıdakileri yapın:


- **Black Equalizer** menüsüne girmek için **Kontrol** düğmesini yukarı (↕) hareket ettirin.

Kontrol düğmesini yukarı/aşağı (↕) hareket ettirerek ayarı düzenleyin ve onaylamak için **Kontrol** düğmesine basın.

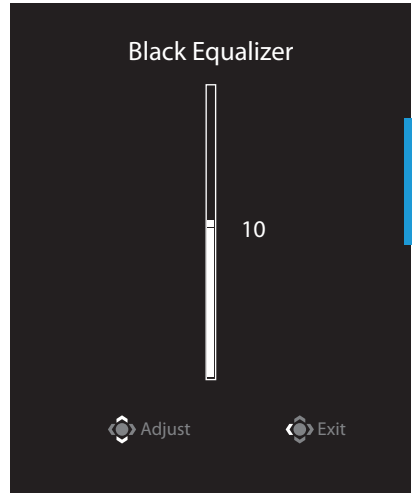


- **Picture Mode** menüsüne girmek için **Kontrol** düğmesini aşağı (⬇️) hareket ettirin.

Kontrol düğmesini yukarı/aşağı (⬆️) hareket ettirerek istenen seçeneği seçin ve onaylamak için **Kontrol** düğmesine basın.

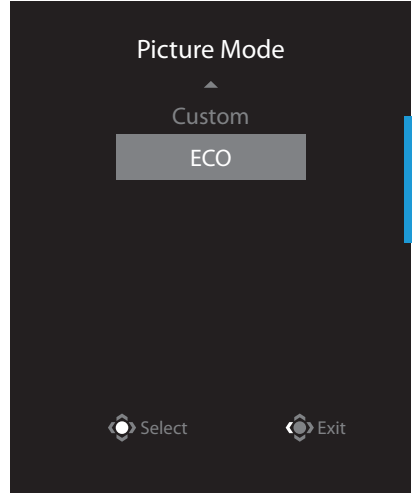

- **Crosshair** menüsüne girmek için **Kontrol** düğmesini sola (⬅️) hareket ettirin.

Kontrol düğmesini yukarı/aşağı (⬆️) hareket ettirerek istenen seçeneği seçin ve onaylamak için **Kontrol** düğmesine basın.

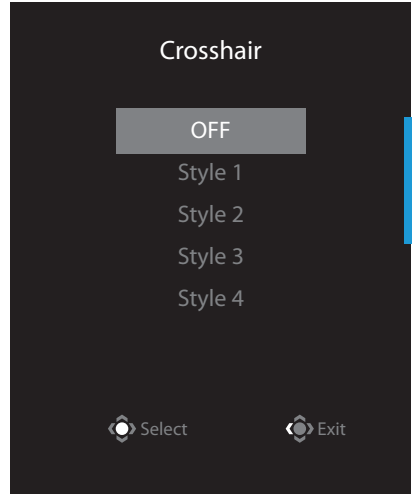


- **Kontrol** düğmesini sağa hareket ettirerek (⬆️) **Input** menüsüne girin. Giriş Kaynağı Seçimi bölümüne bakın.

Not: Menüyü kapatmak için **Kontrol** düğmesini sola (⬅️) hareket ettirin.

İşlev Tuşu Kılavuzu


- Ana menüsünü görüntülemek için **Kontrol** düğmesine basın.

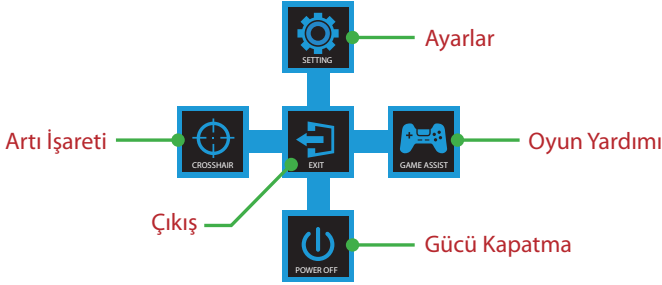

Sonra bir işlev sayfasını seçip ilgili ayarları yapılandırmak için **Kontrol** düğmesini (yukarı/aşağı/sol/sağ) kullanın.

Oyun Yardımı

- Ekranda **Ana** menü görüldüğünde, **Game Assist** menüsüne girmek için **Kontrol** düğmesini sağa hareket ettirin (→).

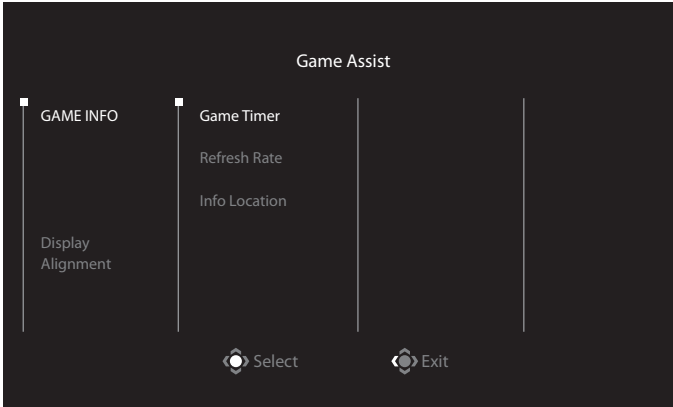

- **GAME INFO:** Ekranda gösterilen Gaming bilgilerini Etkinleştirin/Devre dışı bırakın.
 - ✓ Geri sayım zamanlayıcı modunu seçmek için **Game Timer** ögesini seçin. Bu işlevi devre dışı bırakmak için uyarı **OFF** durumuna getirin.
 - ✓ Gerçek zamanlı yenileme hızı ayarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Refresh Rate** ögesini seçin.
 - ✓ Ekranda görüntülenecek bilgilerin konumunu belirtmek için **Info Location** ögesini seçin.



- **Display Alignment:** İşlev etkinleştirildiğinde birden fazla monitörü mükemmel bir şekilde hizalamanız için kullanışlı bir araç sağlayarak ekranın dört tarafında hizalama çizgilerini görüntüler.

Cihaz Ayarlarını Yapılandırma

Ekranda **Ana** menü görüldüğünde, **Ayarlar** menüsüne girmek için **Kontrol** düğmesini yukarı hareket ettirin (↕).


Not: Menüde dolaşmak ve ayarlamalar yapmak için **Kontrol** düğmesini kullanın.



Düğme Kılavuzu

Gaming


Oyunla ilgili ayarları yapılandırın.

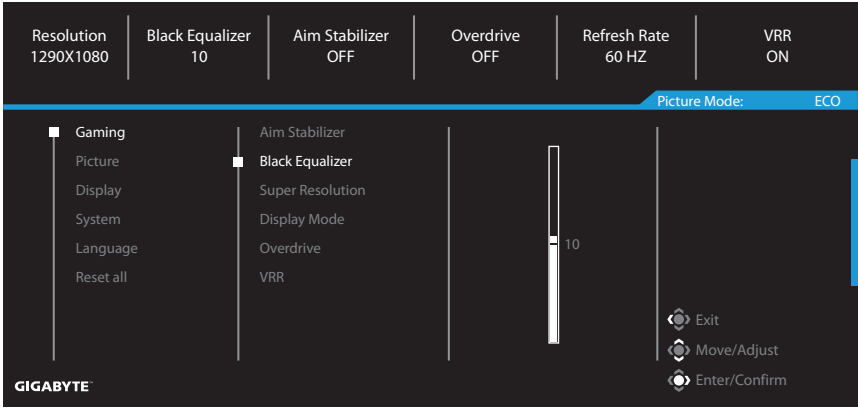

Öge	Açıklama
Aim Stabilizer	Bu işlev etkinleştirildiğinde hızlı hareket eden oyunlarda hareket bulanıklaştırmasını azaltır. Not: Bu işlev şu koşullarda kullanılamaz: - frekans ayarı 100 Hz'den azken.
Black Equalizer	Siyah alanların parlaklığını ayarlayın.
Super Resolution	Daha keskin ve ayrıntılı görseller oluşturmak için genel görüntü kalitesini iyileştirin.
Display Mode	Ekran en boy oranını seçin.
Overdrive	LCD monitörün yanıt süresini iyileştirin. Not: Bu seçenek Aim Stabilizer fonksiyonuyla uyumlu değildir.
VRR	VRR sinyali almayı etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Picture

Görüntüyle ilgili ayarları yapılandırın.

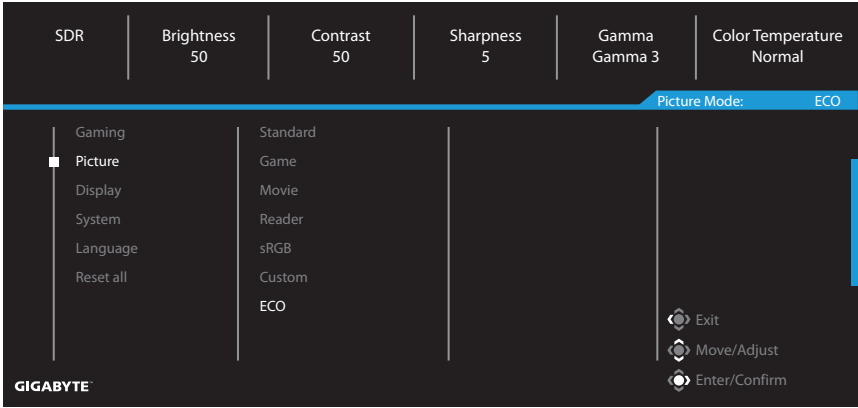


Öge	Açıklama
Picture	Görsel sunumu içerik türüne göre optimize etmek veya kişisel tercihleri özelleştirmek için önceden tanımlanmış farklı ayarları seçin.

Not: Monitör Düşük Mavi Işık panelini kullanır. Düşük Mavi Işık düzeyi 10, optimize edilmiş ayardır ve TÜV Rheinland Yazılımı Düşük Mavi Işık Sertifikasyonu ile uyumludur.

Display

Ekranla ilgili ayarları yapılandırın.

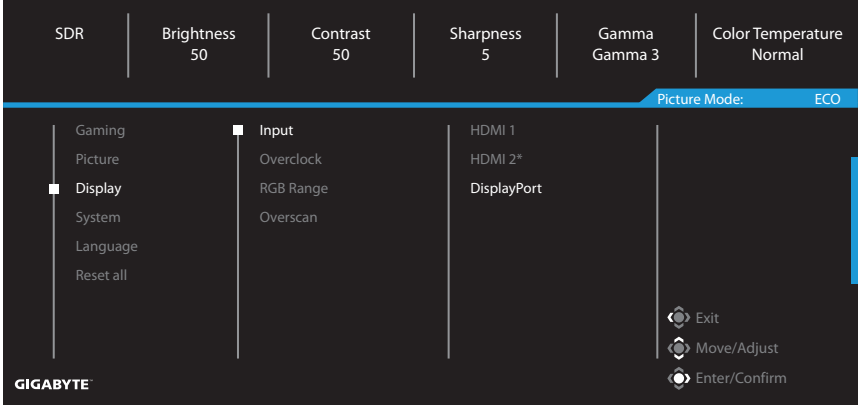


Öge	Açıklama
Input	Giriş kaynağını seçin.
Overclock (Yalnız GS24F14A için)	ON/OFF seçin. Not: Hız aşırıtma etkinleştirildiğinde, monitör titremeye veya sistemin toplam yapılandırmasından ve muhtemelen ekranın panel özelliklerinden kaynaklanabilecek diğer olumsuz etkilere neden olabilir. Daha düşük bir yenileme hızı ayarlayarak bu tür efektleri azaltmak mümkündür.
RGB Range	RGB veya otomatik algılama aralığını manuel olarak ayarlayın.
Overscan	Bu işlev etkinleştirildiğinde görüntünün en dıştaki kenarlarını gizlemek için giriş görüntüsünü biraz büyütür. Not: Bu seçenek yalnızca HDMI girişi için kullanılabilir.

(* Yalnız GS24F14A için)

System


Sistemle ilgili ayarları yapılandırın.

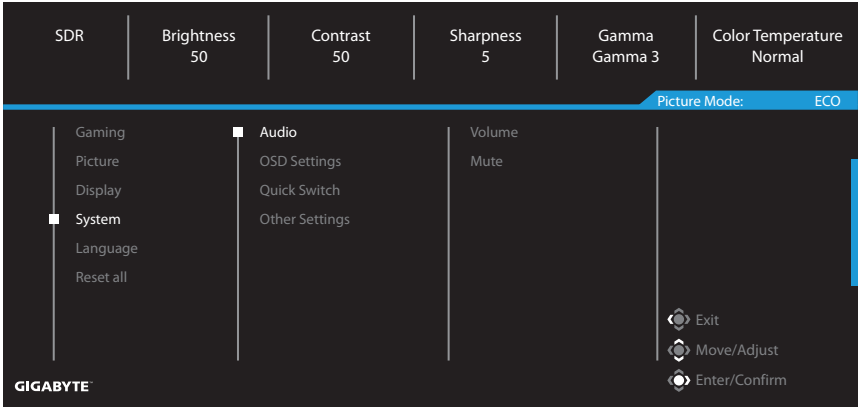

Öge	Açıklama
Audio (Yalnız GS24F14A için)	Sesle ilgili ayarları yapılandırın.
OSD Settings	Ekran menüsüyle ilgili ayarları yapılandırın.
Quick Switch	Quick Switch işlevlerini Kontrol düğmesine atayın.
Other Settings	• Resolution Notice: Ekran sinyal kaynağını değiştirirken veya yeniden başlatırken çözünürlük bilgisini Etkinleştirin/Devre dışı bırakın. • Input Auto Switch: Mevcut bir giriş kaynağına otomatik geçişi Etkinleştirin/Devre dışı bırakın. • Auto Power OFF: Monitörü otomatik olarak kapatmak için zamanlayıcıyı Etkinleştirin/Devre dışı bırakın. • LED Indicator: Güç LED'inin gösterge türünü seçin.


Language

OSD menüsü için istediğiniz dili seçin.

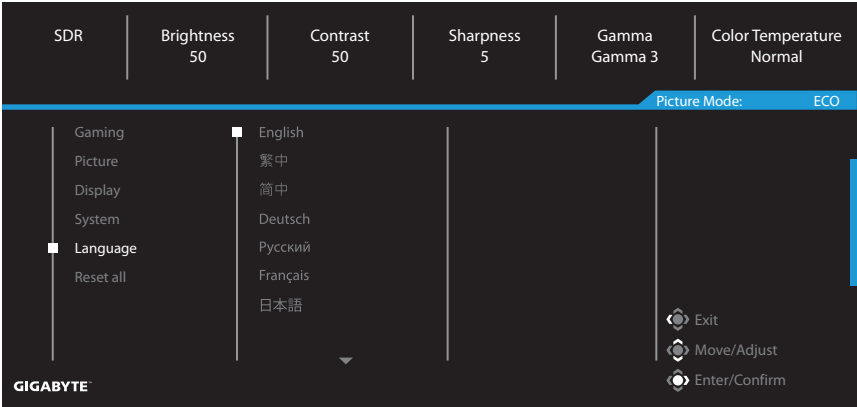

Reset All

Monitörü fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin.

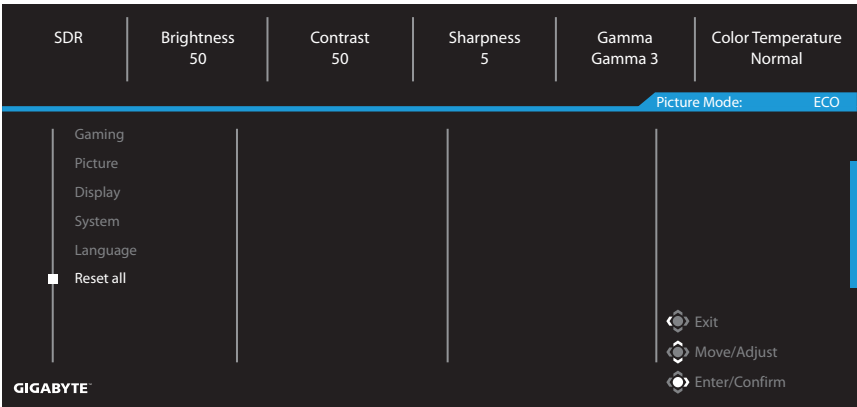

EKLER

Teknik Özellikler

Öge	Teknik Özellikler	
Model	GS24F14A	GS24F14
Panel Boyutu	23,8 inç	
En/Boy Oranı	16:9	
Çözünürlük	FHD (1920 x 1080)	
LED Ömrü	30.000 saat (min.)	
Piksel Aralığı	0,0915 (Y) x 0,2745 (D)	0,2745 (Y) x 0,2745 (D)
Parlaklık	SDR 400 nit (tip.)	SDR 300 nit (tip.)
Kontrast Oranı	1500:1 (tipik)	
Renk Derinliği	16,7M (8Bit)	
Etkin Görüntüleme Alanı	527,04 (Y) x 296,46 (D)	
İzleme Açısı	178° (Y)/178° (D)	
Giriş/Çıkış Terminalleri	• 2 x HDMI 2.0 • 1 x DP 1.4 • 1 x Kulaklık	• 1 x HDMI 1.4 • 1 x DP 1.2
Güç Değeri	12Vdc, 3.0A	
Adaptör Model No.	DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD, YD-BG1200300RE-B01	
Güç Tüketimleri	• Açık Modu: 13 W • Bekleme: 0,5 W • Kapalı Modu: 0,3 W Not: Test koşulları CEC standartlarına uygundur.	
Boyutlar (G x Y x D)	537,7 x 414,5 x 152 mm (Ayak ile) 537,7 x 316,9 x 39,3 mm (Ayaksız)	
Ağırlık	2,7 ± 0,5 kg (Ayak ile) 2,15 ± 0,5 kg (Ayaksız)	2,7 ± 0,5 kg (Ayak ile) 2,12 ± 0,5 kg (Ayaksız)
Sıcaklık Aralığı (çalışma)	0°C ila 40°C	

Not: Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Desteklenen Zamanlama Listesi

Zamanlama Listesi	HDMI 1	HDMI 2*	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 144Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 175Hz (OC)*	V	V	V

(* Yalnız GS24F14A için)

Sorun Giderme

Sorun	Olası Çözümler
Güç yok	- Güç kablosunun güç kaynağına ve monitöre düzgün bağlandığından emin olun. - Kırılmadıklarından emin olmak için kabloyu ve fişi kontrol edin. - Monitörün açık olduğundan emin olun.
Ekranda hiç görüntü görünmüyor	- Monitörün ve bilgisayarın düzgün bağlandığından ve her iki cihazın da açık olduğundan emin olun. - Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olun. Bkz. sayfa 9 veya 15.
Görüntü tüm ekranı doldurmuyor	Farklı Display Mode (en/boy oranı) ayarı deneyin. Bkz. sayfa 13.
Renkler bozuk	- Giriş sinyali kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Görüntüyle ilgili ayarları yapılandırın. "Resim" bölümüne bakın.
Ses yok veya ses düzeyi düşük (Yalnız GS24F14A için)	- Kulaklık kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Ses düzeyini ayarlayın. Bkz. sayfa 16. - Bilgisayarınızın sesle ilgili ayarlarını yapın.

Not: Sorun devam ederse daha fazla yardım için lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.

Temel Bakım

- Kalıntı tozları çıkarmak için ekranı yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Temizleme sıvısını yumuşak bir bez üzerine püskürtün veya uygulayın. Sonra ekranı nemli bir bezle yavaşça silin.

Not:

- Bezin nemli, ancak ıslak olmadığından emin olun.
- Silerken ekrana aşırı güç uygulamaktan kaçının.
- Asidik veya aşındırıcı temizleyiciler ekrana zarar verebilir.

GIGABYTE Servis Bilgileri

Daha fazla servis bilgileri için lütfen GIGABYTE resmi web sitesini ziyaret edin.

<https://www.gigabyte.com/>

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Güvenlik Önlemleri

Monitörü kullanmadan önce aşağıdaki Güvenlik Önlemleri'ni iyice okuyun.

- Yalnızca monitörle sağlanan veya üreticinin önerdiği aksesuarları kullanın.
- Ürünün plastik ambalaj torbasını çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayın.
- Monitörü elektrik prizine bağlamadan önce güç kablosunun gerilim sınıfının bulunduğunuz ülkedeki güç özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kablosu fişi düzgün kablolanmış ve topraklanmış bir elektrik prizine bağlanmalıdır.
- Elle ıslak ellerle dokunmayın, aksi halde kolayca elektrik çarpabilir.
- Monitörü sabit ve iyi havalandırılmış bir yere yerleştirin.
- Monitörü elektrikli radyatörler veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Monitördeki delikler veya açıklıklar havalandırma içindir. Havalandırma deliklerini nesnelerle kapatmayın veya engellemeyin.
- Monitörü su, içecek veya her türlü sıvı yakınında kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpabilir veya monitör hasar görebilir.
- Temizlemeden önce monitörün fişini elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.
- Ekran yüzeyi kolayca çizilebileceğinden yüzeye sert veya keskin nesnelerle dokunmaktan kaçının.
- Ekranı silmek için kağıt havlu yerine yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Monitörü temizlemek için gerekirse bir cam temizleyici de kullanabilirsiniz. Ancak, temizleyiciyi kesinlikle doğrudan ekran üzerine püskürtmeyin.
- Monitör uzun süre kullanılmayacaksa güç kablosunun bağlantısını kesin.
- Monitörü kendiniz parçalarına ayırmaya veya onarmaya çalışmayın.

Stabilite Tehlikesi Önlemleri

Ürün düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz montaj talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sağlam bir şekilde takılmalıdır.

Başta çocuklarda olmak üzere birçok yaralanma, aşağıdakileri içeren basit tedbirlerle önlenabilir:

- HER ZAMAN ürün seti imalatçısı tarafından önerilen ayaklıkları ve kurulum yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN ürünü güvenle destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- Ürünün destekleyici mobilyanın kenarına yakın olmadığından HER ZAMAN emin olun.
- Çocukları, ürüne veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaya tırmanmanın tehlikeleri hakkında HER ZAMAN uyarın.
- Ürüne bağlı olan tel ve kabloları HER ZAMAN ayağa takılmayacak, çekilmeyecek ya da tutulmayacak şekilde yerleştirin.
- Ürünü stabil olmayan bir konuma HİÇBİR ZAMAN yerleştirmeyin.
- Mobilya ve ürünü uygun bir desteğe sabitlemeden, ürünü HİÇBİR ZAMAN uzun bir mobilyaya (dolap veya kitaplık gibi) yerleştirmeyin.
- Ürünü, ürün ile destekleyici mobilya arasında bulunan bez ya da başka malzemelere HİÇBİR ZAMAN koymayın.
- Ürünün veya ürünün yer aldığı mobilyanın üstüne, oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek şeyler HİÇBİR ZAMAN koymayın.
- Mevcut ürün saklanacak ve yeri değiştirilecekse, yukarıdakilerle aynı hususlar uygulanmalıdır.
- Depremler veya diğer şoklara bağlı devrilmenin neden olduğu kişisel yaralanmaları veya ürün hasarını önlemek için ürünü sabit bir yere kurduğunuzdan ve düşmeyi önleyecek önlemleri aldığınızdan emin olun.

Kullanıcı Rahatlığı Önerileri

Monitör gözle görülür monitör titreşimini temizleyen Titreşimsiz teknolojiyi benimser ve kullanıcıların göz yorgunluğu çekmelerini önler.

Aşağıda monitörünüzü rahat izleme hakkında bazı ipuçları bulunmaktadır:

- Gözlerinize monitör arasında en az 50 ila 75 cm (20" ila 30") mesafe bırakın.
- Genel bir kural, rahat oturduğunuzda monitörü ekranın üstü göz hizanızda veya biraz altında olacak şekilde yerleştirmektir.
- Gerçekleştirmekte olduğunuz işin türü için yeterli ışık kullanın.
- 30 dakikada bir düzenli ve sık molalar verin (en az 10 dakika).
- Düzenli olarak monitör ekranınızdan öteye baktığınızdan ve molalar sırasında en az 20 saniye uzak bir nesneye odaklandığınızdan emin olun.
- Göz egzersizi göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu egzersizleri sık sık tekrarlayın:
(1) yukarı ve aşağı bakın (2) yavaşça gözlerinizi kaydırın (3) gözlerinizi çapraz hareket ettirin.

Bu model TÜV Rheinland tarafından Titreşimsiz ve Düşük Mavi Işık doğrulamasından geçmiştir.

Daha fazla bilgi için:

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

MEVZUAT BİLGİSİ

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnici je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőjük vonatkozó egy vagy több Európai Unió irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktívi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktívi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történő megfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- ・ 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- ・ 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B