


# GIGABYTE™

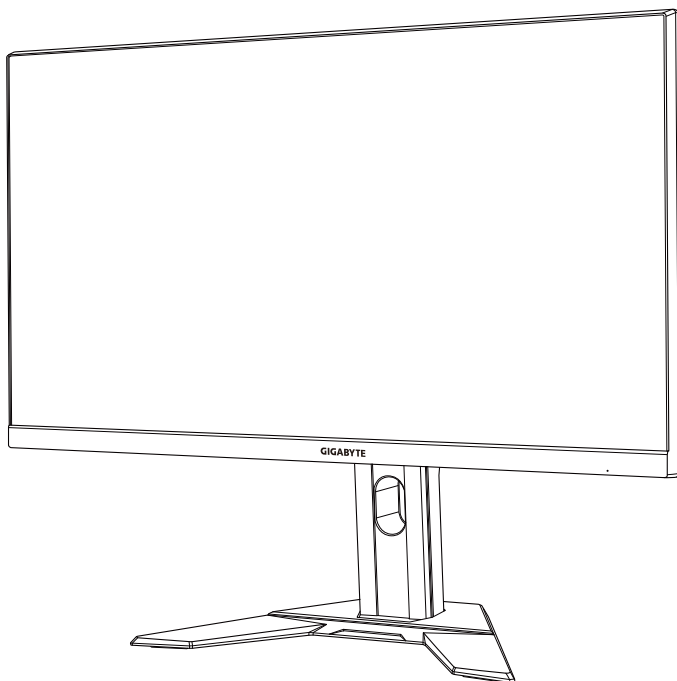

## M27U

ІГРОВИЙ МОНИТОР

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Авторське право

© 2022 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Усі права захищено.

Торгові марки, вказані в цьому посібнику, офіційно зареєстровано їх відповідними власниками.

## Заява про обмеження відповідальності

Інформацію в цьому посібнику захищено законом про авторські права, і вона є власністю компанії GIGABYTE.

Компанія GIGABYTE залишає за собою право змінювати технічні характеристики та функції цього посібника без попередження.

Заборонено відтворювати, копіювати, перекладати, передавати чи друкувати будь-яку частину цього посібника в будь-якій формі та будь-яким способом без попередньої письмової згоди компанії GIGABYTE.

- Для правильного використання цього монітора уважно прочитайте інструкцію з використання
- Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт: <https://www.gigabyte.com>

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI – це торговельні марки або зареєстровані торговельні марки компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.

# ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

## Заходи безпеки

Перед початком використання монітора прочитайте розділ Заходи безпеки.

- Під час роботи з монітором використовуйте лише допоміжне оснащення, що додається, або рекомендоване виробником.
- Зберігайте пластикову упаковку в недоступному для дітей місці.
- Перш ніж підключити монітор до розетки мережі живлення переконайтеся, що клас напруги кабелю живлення відповідає технічним вимогам вашої країни.
- Вилку живлення слід під'єднати до відповідно змонтованої та заземленої розетки мережі живлення.
- Не торкайтеся вилки мокрими руками, оскільки це може призвести до враження електричним струмом.
- Встановлюйте монітор на рівній, добре провітрюваній поверхні.
- Не встановлюйте монітор поруч із будь-якими джерелами тепла, такими як електронагрівальні прилади або пряме сонячне проміння.
- Отвори та прорізи в моніторі призначено для провітрювання. Не накривайте та не блокуйте ці вентиляційні отвори жодним чином.
- Не використовуйте поруч із монітором воду, напої або іншу рідину. Це може призвести до враження електричним струмом або пошкодження монітора.
- Від'єднуйте монітор від розетки живлення перед прибиранням.
- Не торкайтеся поверхні екрана будь-якими твердими або гострими предметами, оскільки його легко подряпати.
- Для протирання екрана використовуйте м'яку безворсову ганчірку, а не серветку. За необхідності для протирання монітора можна використовувати очисник для скла.  
Не слід розбризкувати очисник для скла безпосередньо на поверхню екрана.
- Від'єднуйте кабель живлення, якщо монітор не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не намагайтеся розбирати чи ремонтувати монітор самостійно.

## **Запобіжні заходи щодо небезпеки падіння**

Продукт може впасти, спричинивши серйозні фізичні травми або смерть. Щоб запобігти травмам, цей пристрій мусить бути надійно прикріплений до підлоги/стіни відповідно до інструкцій з інсталяції.

Багатьом травмам (особливо в дітей) можна запобігти, якщо дотримуватися перерахованих нижче запобіжних заходів.

- **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте підставки або способи встановлення, які рекомендує виробник набору продуктів.
- **ОБОВ'ЯЗКОВО** ставте продукт на надійні меблі, які зможуть його втримати.
- **ОБОВ'ЯЗКОВО** переконайтеся, що продукт не звисає з краю меблів, на яких стоїть.
- **ОБОВ'ЯЗКОВО** пояснюйте дітям, що небезпечно залазити на меблі, щоб дістатися до продукту або елементів керування.
- **ОБОВ'ЯЗКОВО** прокладайте шнури й кабелі, підключені до продукту, так, щоб їх не можна було потягнути або схопити чи спіткнутися об них.
- **НІКОЛИ** не розміщуйте продукт у нестійкому положенні.
- **НІКОЛИ** не ставте продукт на високі меблі (наприклад, серванти або книжкові шафи), не прикріпивши їх і сам виріб до надійної опори.
- **НІКОЛИ** не ставте продукт на тканину або інші матеріали, які можуть перебувати між ним і меблями, на яких він стоїть.
- **НІКОЛИ** не розміщуйте предмети, які можуть спонукати дітей вилізти на продукт або меблі, на яких він розміщений (тобто іграшки, пульти дистанційного керування тощо).
- Якщо наявний продукт потрібно зберегти й перенести, також варто не забувати про наведені вище поради.
- Щоб уникнути травм або пошкодження продукту, якщо виріб перекинеться під час землетрусу або через інші удари, переконайтеся, що його закріплено в стабільному положенні, і зробіть усе, аби запобігти його падінню.


# Зміст

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....                           | <b>3</b>  |
| Заходи безпеки .....                                  | 3         |
| Запобіжні заходи щодо небезпеки падіння .....         | 4         |
| <b>Загальний опис</b> .....                           | <b>6</b>  |
| Розпаковування .....                                  | 6         |
| Вміст упаковки .....                                  | 8         |
| Короткі відомості про продукт. ....                   | 9         |
| <b>Початок роботи</b> .....                           | <b>11</b> |
| Установлення підставки для монітора. ....             | 11        |
| Налаштування кута огляду монітора .....               | 13        |
| Установлення настінного тримача (додатково) .....     | 14        |
| Під'єднання кабелів .....                             | 15        |
| <b>Використання пристрою</b> .....                    | <b>16</b> |
| Увімкнення/вимкнення .....                            | 16        |
| Рекомендації щодо зручності для користувача .....     | 17        |
| Вибір джерела вхідного сигналу .....                  | 17        |
| <b>Режими</b> .....                                   | <b>18</b> |
| Контекстне меню .....                                 | 18        |
| Зміна налаштувань пристрою .....                      | 26        |
| <b>Додатки</b> .....                                  | <b>38</b> |
| Технічні характеристики .....                         | 38        |
| Перелік підтримуваних режимів синхронізації .....     | 39        |
| Усунення помилок .....                                | 41        |
| Основні умови нормальної роботи обладнання .....      | 42        |
| Інформація про обслуговування компанії GIGABYTE ..... | 42        |
| <b>Інформація з техніки безпеки</b> .....             | <b>44</b> |
| Regulatory Notices .....                              | 44        |


## Загальний опис

### Розпакування


1. Відкрийте верхню кришку пакувальної коробки. Знайдіть наклейку з інформацією про розпакування на внутрішній упаковці.
2. Переконайтеся, що коробка знаходиться у правильній позиції, потім покладіть її на рівну поверхню.

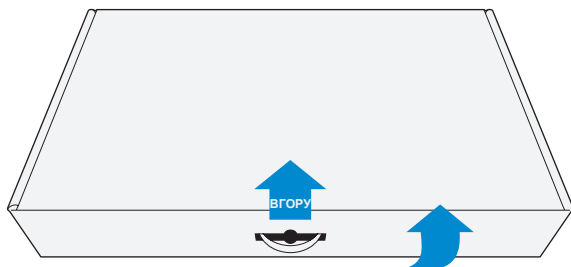

3. Зніміть прозору обгортку з пінополістиролу. Потім витягніть предмети з верхнього шару пінополістиролу.

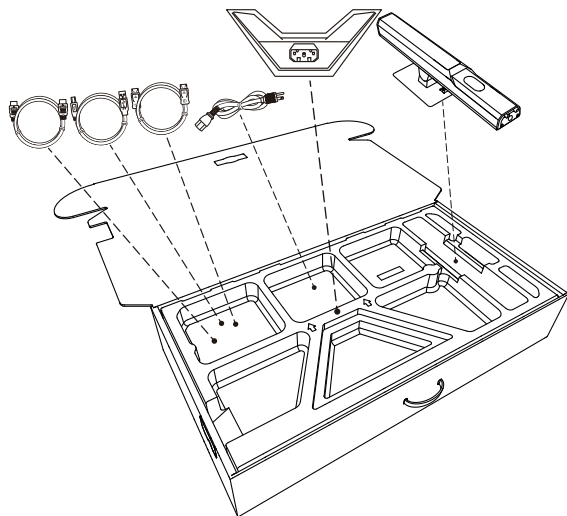


4. Витягніть верхній шар пінополістиролу. Після цього витягніть монітор із нижнього шару пінополістиролу.

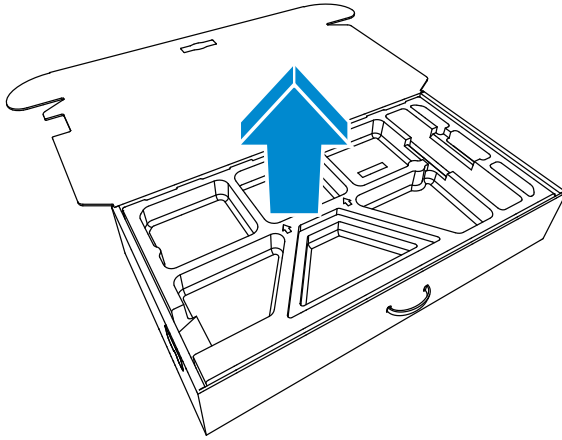


## Вміст упаковки

У пакувальній коробці містяться такі елементи. Якщо будь-який з перелічених елементів відсутній, зверніться до місцевого дистриб'ютора.

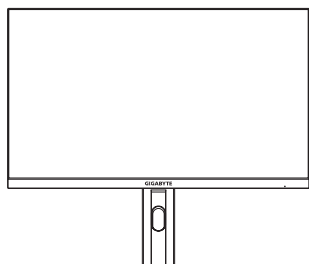


Монітор




Підставка для монітора




Кабель живлення

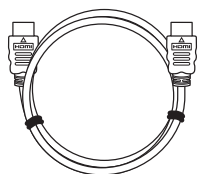

Кабель HDMI

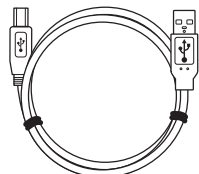

Кабель USB

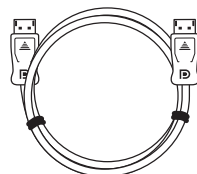

Кабель DP



Короткий посібник




Гарантійний талон

**Примітка.** Зберігайте пакувальну коробку та пакувальні матеріали для перевезення монітора в майбутньому.




## Короткі відомості про продукт

### Вигляд спереду

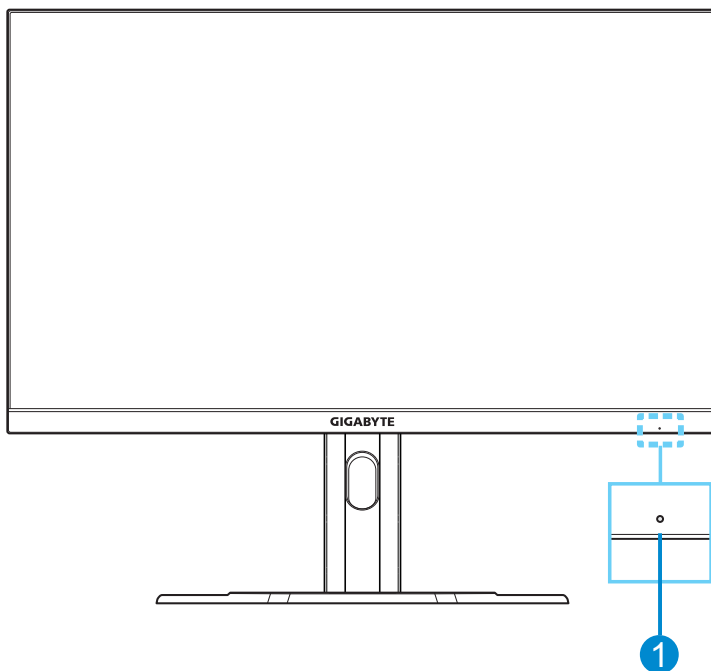

**1** Індикатор живлення

## Вигляд ззаду

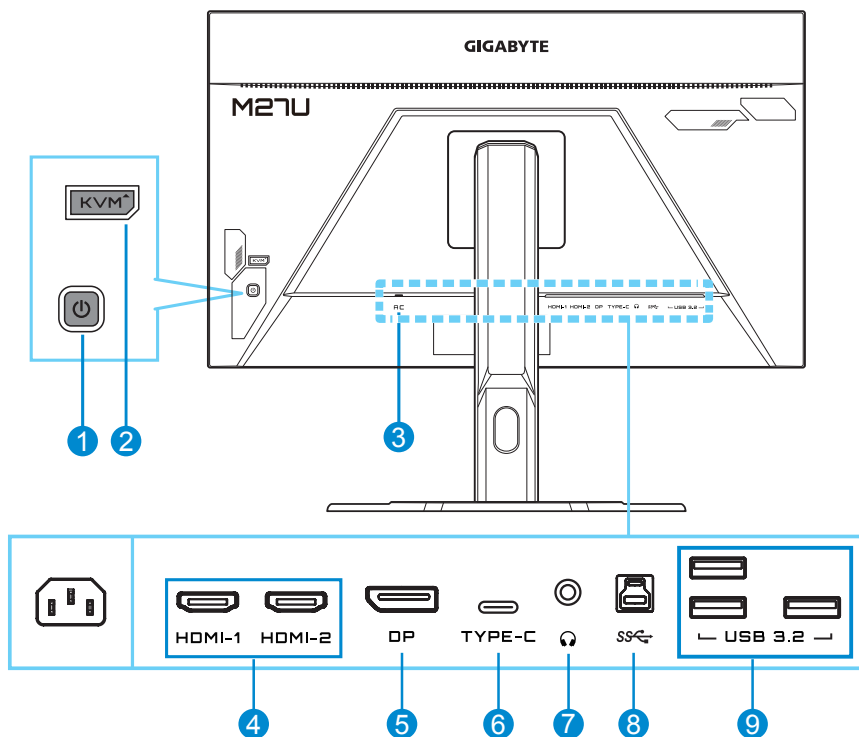

- |   |                          |   |                       |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Кнопка керування         | 6 | Порт USB Type-C       |
| 2 | Кнопка KVM               | 7 | Роз'єм для навушників |
| 3 | Живлення змінного струму | 8 | Висхідний порт USB    |
| 4 | Роз'єми HDMI (2)         | 9 | Порти USB 3.2 (x3)    |
| 5 | DisplayPort              |   |                       |

### Примітка.




Логотип HDMI і High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing LLC.


# Початок роботи

## Установлення підставки для монітора

1. Покладіть монітор на нижній шар пінополістиролу екраном донизу.
2. Вирівняйте підставку монітора з ізоляційною прокладкою під стійкою. Прикріпіть підставку до стійки.

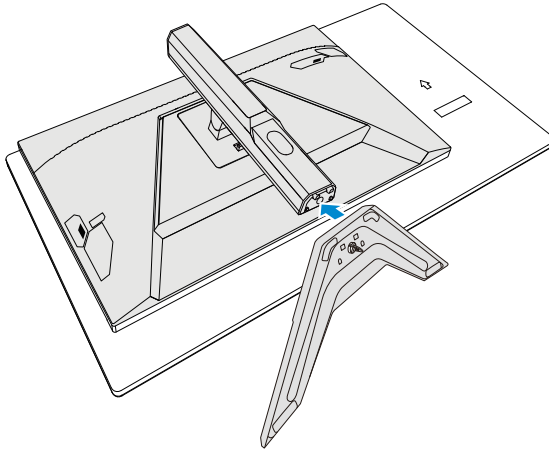


3. Підніміть кільце з гвинтом і прокрутіть за годинниковою стрілкою, щоб закріпити підставку монітора у правильному положенні.

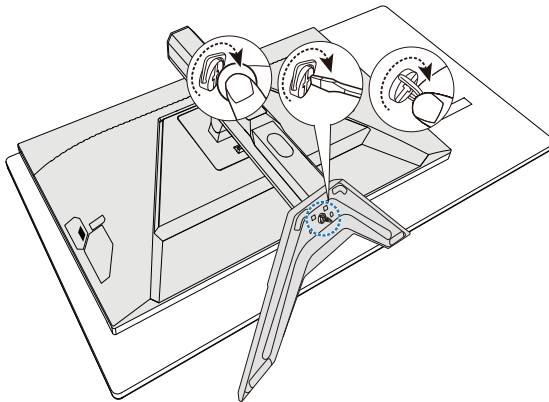

4. Підніміть монітор вертикально та поставте на стіл.
5. Вийміть маленький пінополістироловий блок, розміщений між задньою стінкою екрана й підставкою. Після цього вийміть із гнізда захисну панель.

**Примітка.** Вийнявши її, ви можете налаштувати висоту екрана.

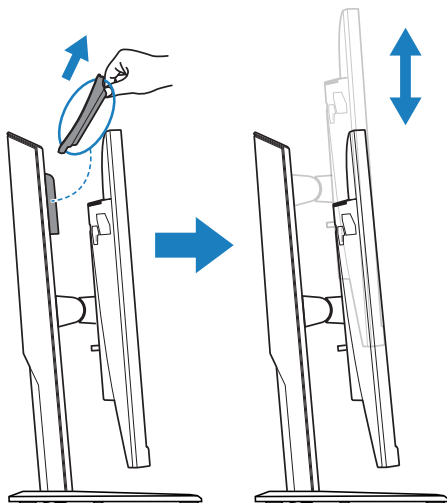

## Налаштування кута огляду монітора

**Примітка.** Притримуйте підставку монітора під час налаштування, щоб екран не впав.


### Налаштування кута повороту

Поверніть екран уперед або назад, щоб налаштувати потрібний кут огляду монітора (від  $-5^\circ$  до  $20^\circ$ ).



### Налаштування висоти екрана


Опустіть або підніміть екран, щоб установити його на потрібній висоті (від 0 до 130 мм).

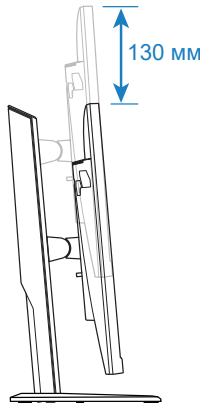


## Установлення настінного тримача (додатково)

Використовуйте лише сумісний із VESA набір для кріплення на стіну (100 x 100 мм).

1. Покладіть монітор на нижній шар пінополістиролу екраном донизу.
2. Пересуньте кнопку розблокування вгору, щоб від'єднати підставку від монітора.  
Тоді заберіть підставку.

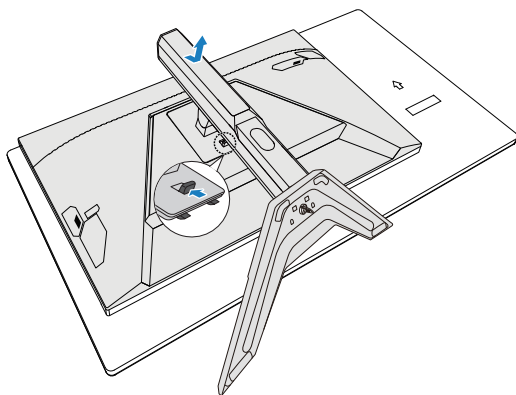


3. Прикладіть настінний кронштейн до монтажних отворів, розташованих на задній стінці монітора. Закріпіть тримач за допомогою гвинтів.

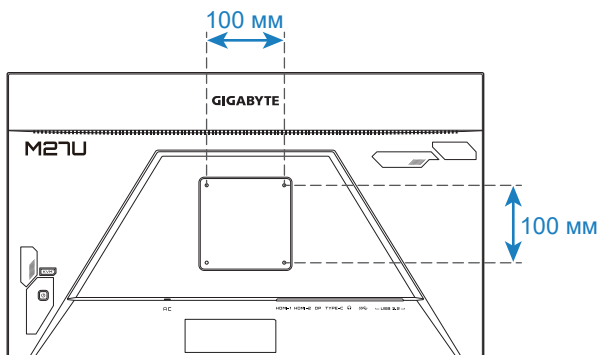

**Примітка.** Щоб прикріпити монітор до стіни, зверніться до інструкції з монтажу, що додається до комплекту настінного тримача. Розмір гвинта для кріплення VESA: M4 x 20 мм (мінімум).

## Під'єднання кабелів

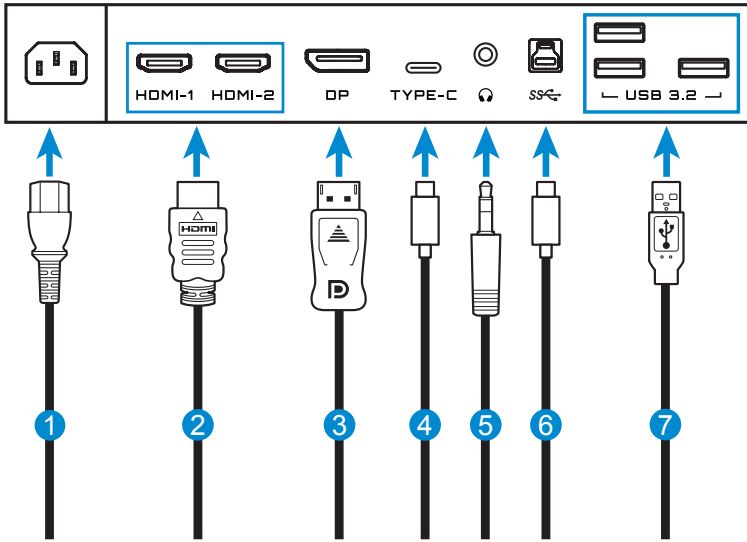

- 1 Кабель живлення
- 2 Кабель HDMI
- 3 Кабель DisplayPort
- 4 Кабель USB Type-C


- 5 Кабель навушників
- 6 Кабель USB (А-тато до Б-тато)
- 7 Кабель USB

# Використання пристрою

## Увімкнення/вимкнення

### Увімкнено

1. Під'єднайте один кінець кабелю живлення до роз'єму для під'єднання джерела змінної напруги, розташованого на задній панелі монітора.
2. Під'єднайте інший кінець кабелю живлення до розетки живлення.
3. Натисніть кнопку Керування, щоб увімкнути монітор. Світловий індикатор живлення засвітиться білим, вказуючи, що монітор готовий до використання.

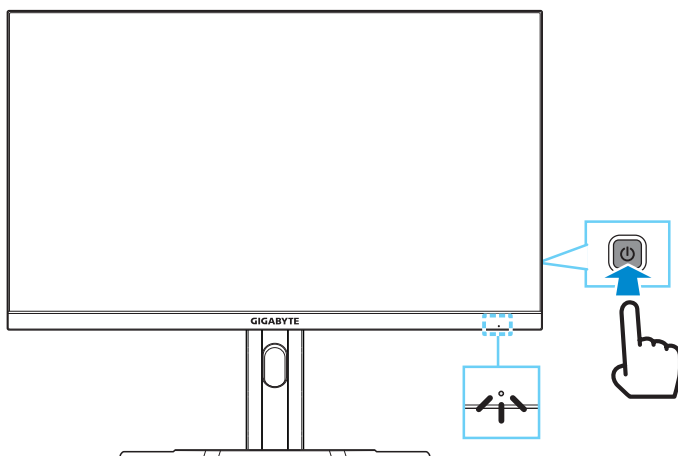

**Примітка.** Якщо сигнал відсутній, на моніторі певний час відобразатиметься сповіщення **No Signal (Немає сигналу)**. Потім монітор перейде в режим енергозбереження і світлодіодні індикатори почнуть блимати білим світлом із періодичністю в 1 секунду.

### Вимкнення

Утримуйте кнопку **Керування** протягом 2 секунд, щоб вимкнути монітор.

**Примітка.** Коли на екрані з'явиться **Main (Головне)** меню, вимкніть монітор, опустивши кнопку **Керування** вниз (⏻). Див. стор. 19.





## Рекомендації щодо зручності для користувача


Використовується технологія Flicker-Free, яка усуває видиме мерехтіння монітора та запобігає напруженню очей та втомі.

Тут наведено кілька порад для зручного перегляду зображення на моніторі.

- Оптимальна відстань від глядача до монітора перебуває в діапазоні від 510 мм до 760 мм (від 20 дюймів до 30 дюймів).
- Загальна рекомендація - встановити монітор так, щоб верхня частина екрана була на одному рівні або трохи нижче висоти очей користувача, який сидить у зручній позі.
- Використовуйте достатній рівень освітлення відповідно до конкретного виду роботи.
- Регулярно робіть перерви (як мінімум на 10 хвилин) кожні півгодини.
- Періодично відводьте очі від екрана монітора та фокусуйте погляд на віддаленому об'єкті як мінімум на 20 секунд під час перерв.
- Вправи для очей можуть зменшити втому очей. Регулярно повторюйте вправи, наведені нижче: (1) подивіться вгору та вниз (2) повільно покрутіть очима (3) поводіть очима по діагоналі.

## Вибір джерела вхідного сигналу

1. Перемістіть кнопку **Керування** праворуч (  ), щоб перейти до меню **Input (Джерело вхідного сигналу)**.
2. Перемістіть кнопку **Керування** вгору/вниз (  ), щоб вибрати відповідне джерело вхідного сигналу. Натисніть кнопку **Керування**, щоб підтвердити вибір.

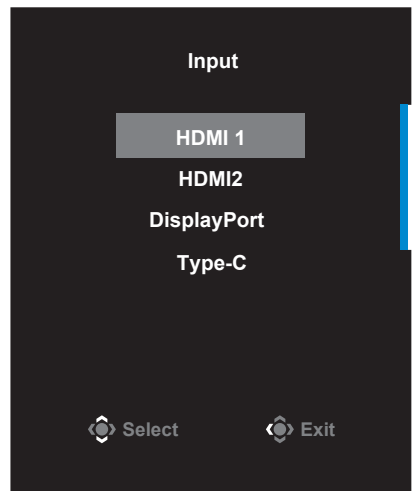

# Режими

## Контекстне меню


### Гаряча клавіша


За замовчуванням кнопка **Керування** виконує специфічну функцію.

**Примітка.** Щоб змінити поточну функцію гарячої клавіші, див. розділ “**Quick Switch (Миттєвий перемикач)**” на стор 36.


Щоб отримати доступ до функції гарячої клавіші, виконайте наступні дії:


- Перемістіть кнопку **Керування** вгору (  ), щоб увійти до меню **Black Equalizer (Регулятор чорного кольору)**.

Перемістіть кнопку **Керування** вгору/вниз (  ), щоб коригувати налаштування регулятора чорного кольору та натисніть кнопку **Керування**, щоб підтвердити вибрану функцію.

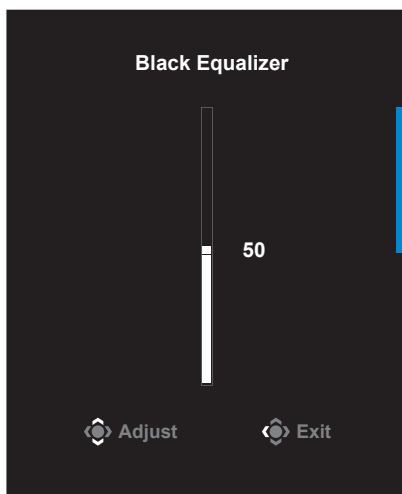


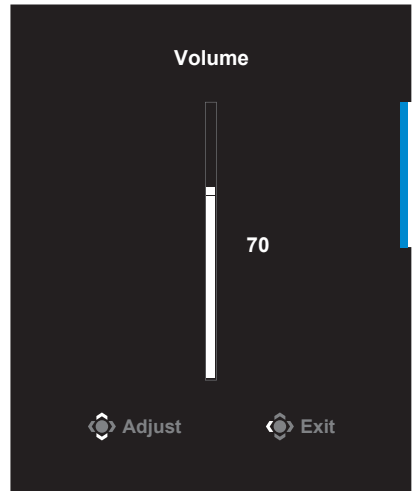
- Перемістіть кнопку **Керування** вниз (  ), щоб відкрити меню **Picture Mode (Режим зображення)**.

Перемістіть кнопку **Керування** вгору/вниз (  ), щоб обрати потрібний пункт, і натисніть кнопку **Керування**, щоб підтвердити вибрану функцію.

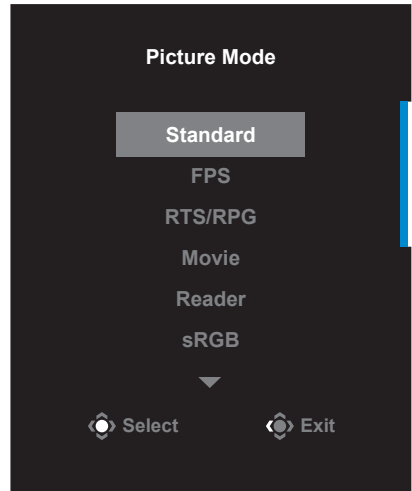


- Перемістіть кнопку **Керування** ліворуч (  ), щоб відкрити меню **Volume (Гучність)**.

Перемістіть кнопку **Керування** вгору/вниз (  ), або налаштуйте рівень гучності у навушниках та натисніть кнопку **Керування**, щоб підтвердити вибрану функцію.




- Перемістіть кнопку **Керування** ліворуч (  ), щоб перейти до меню **Input (Джерело вхідного сигналу)**.

Див. розділ «**Вибір джерела вхідного сигналу**».

**Примітка.** Щоб закрити меню, перемістіть кнопку **Керування** ліворуч (  ).

## Інструкція з налаштування Функціональної клавіші


Натисніть кнопку **Керування**, щоб відкрити **Main (Головне)** меню.

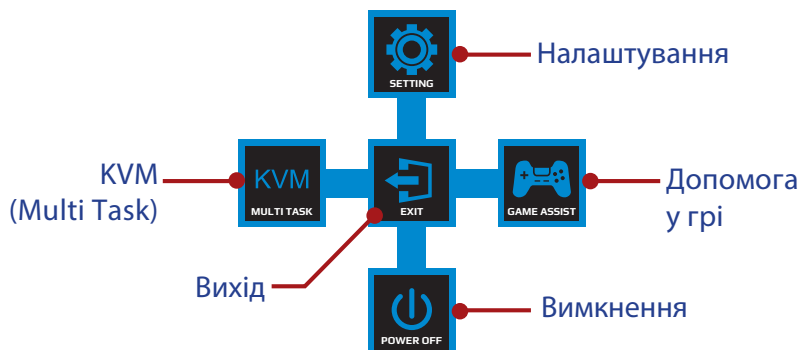

За допомогою кнопки **Керування** виберіть бажані функції та відповідні налаштування.

### KVM

Після відображення **Main (Головного)** меню перемістіть кнопку **Керування** ліворуч (⏪), щоб відкрити меню **KVM**.

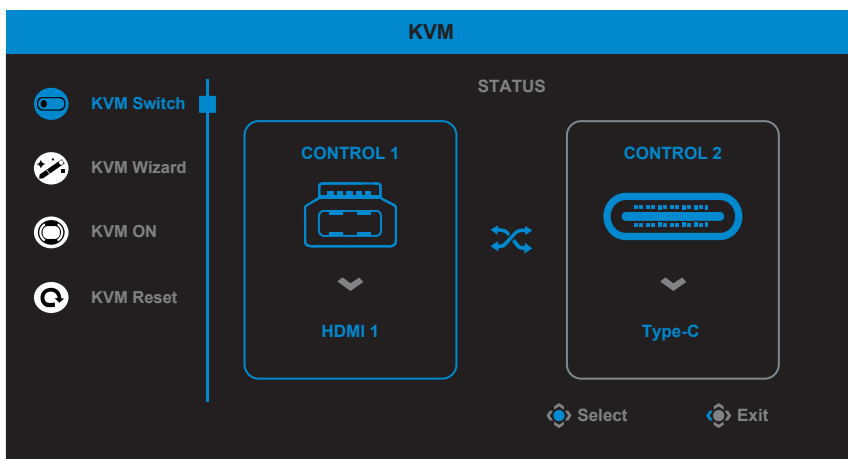

- **KVM Switch (KVM-перемикач):** Перемкніть джерело вводу, призначене на з'єднання USB-B або Type-C у налаштуваннях **KVM Wizard (Майстер KVM)**.

Якщо на пристрій надходить кілька вхідних сигналів, як тільки система виявить вхідний сигнал USB Type-C, з'явиться вікно з повідомленням.




Щоб перемкнутися на джерело вводу USB Type-C, просто натисніть кнопку KVM або кнопку **Керування**.

Проте, якщо з вибраного джерела не надходитиме сигнал, система повернеться до попереднього вибраного джерела вводу.


**Примітка.** Цю опцію буде вимкнено, якщо буде вимкнено функцію кнопки KVM (**KVM OFF (ВИМКНУТИ KVM)**).

- **KVM Wizard (Майстра KVM):** Зміна налаштувань, пов'язаних із KVM.

Змініть налаштування так, щоб джерело вводу було перш за все зв'язане з USB Type-B, а потім із USB Type-C.

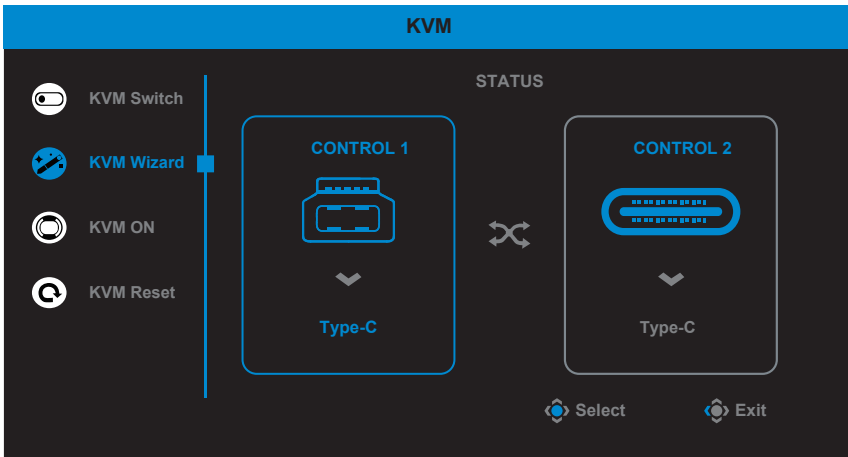

**Примітка.** Якщо ви виберете для налаштування **USB-B Display (дисплей USB-B)** значення **Type-C**, опцію меню **TYPE-C Display (дисплей TYPE-C)** буде автоматично вимкнено. Після цього ви побачите **KVM status (статус KVM)** на сторінці **KVM Wizard (Майстра KVM)**, як показано нижче.

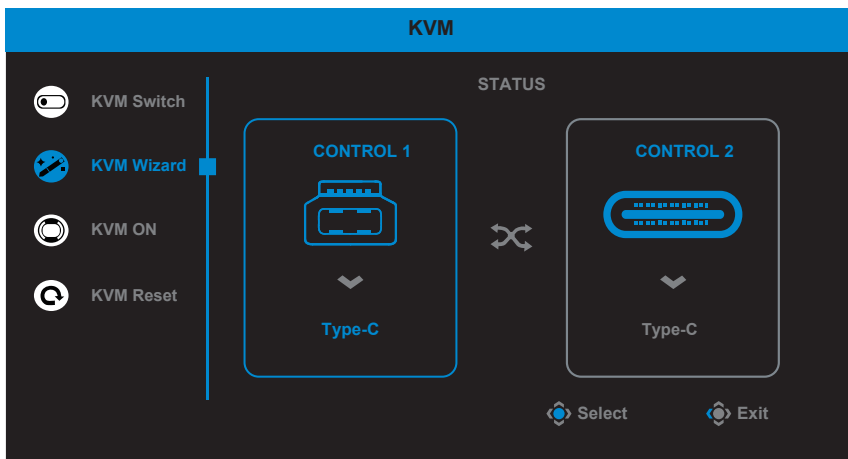

- **KVM ON/OFF (УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ KVM):** Увімкнути/Вимкнути функцію кнопки **KVM**.
  - ✓ Виберіть **ON (УВІМКНУТИ)**, щоб увімкнути функцію кнопки **KVM**. Коли система виявить сигнал вводу USB Type-C, на екрані з'явиться вікно з повідомленням.




Натисніть кнопку **KVM** або кнопку **Control** (Керування, щоб перемкнутися на джерело вводу USB Type-C.

**Примітка.** При увімкненні функціонування кнопки **KVM**, на лівій панелі буде відображено повідомлення **KVM ON (KVM увімк.)**.

- ✓ Виберіть **OFF (ВИМКНУТИ)**, щоб вимкнути функцію кнопки **KVM**.
  - Примітка.** Якщо вимкнено функцію кнопки **KVM**, на лівій панелі відобразатиметься **KVM OFF (ВИМКНУТИ KVM)**.
- **KVM Reset (Скинути KVM):** Відновити налаштування KVM за умовчанням.
  - ✓ Джерело вводу HDMI 1 зв'язане з підключенням USB Type-B.
  - ✓ Джерело вводу USB Type-C зв'язане з підключенням USB Type-C.
  - ✓ Функцію **KVM ON/OFF (УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ KVM)** налаштовано на **ON (УВІМКНУТИ)**.

## Game Assist (Допомога у грі)

Коли на екрані з'являється меню **Main (Головне)**, перемістіть кнопку **Керування** праворуч (  ), щоб відкрити меню **Game Assist (Допомога в грі)**.

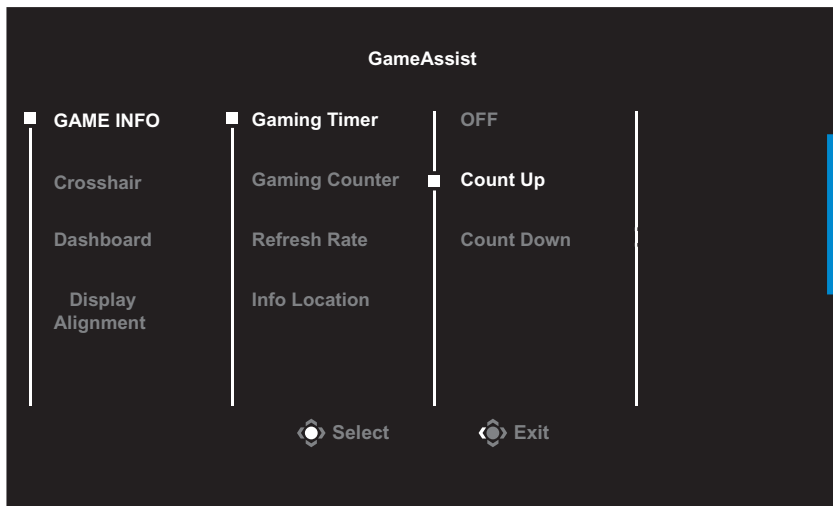


- **GAME INFO (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРУ):** Змініть відповідні налаштування режиму FPS.
  - ✓ Виберіть **Gaming Timer (Таймер гри)**, щоб налаштувати режим зворотнього відліку таймера. Щоб вимкнути цю функцію, в налаштуваннях виберіть параметр **OFF. (ВИМКНУТИ)**.
  - ✓ Виберіть **Gaming Counter (Лічильник сеансу)** або **Refresh Rate (Швидкість оновлення даних)**, щоб увімкнути/вимкнути налаштування лічильника гри або швидкість оновлення даних в режимі реального часу.
  - ✓ Виберіть **Info Location (Розташування інформації)**, щоб вказати розташування інформації, що відображається на екрані.




- **Crosshair (Приціл):** Виберіть потрібний тип прицілу відповідно до ігрового середовища. Це дозволить полегшити прицілювання.



- **Dashboard (Інформаційна панель):** Зміна налаштувань інформаційної панелі

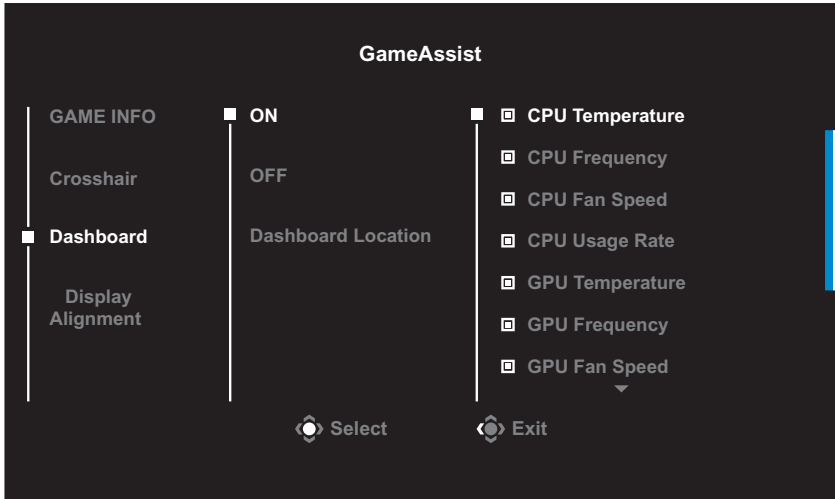

- ✓ **ON (Увімкнено):** Увімкніть функцію. Тоді виберіть потрібні пункти, які будуть відображатися на екрані.
- ✓ **OFF (Вимкнено):** Вимкнути функцію.
- ✓ **Dashboard Location (Розташування інформаційної панелі):** На панелі вкажіть порядок розташування інформації, яка відображатиметься на екрані. Після завершення налаштування Інформаційної панелі системні дані буде перенесено до SOC за допомогою порту USB та відображено кількість вибраних функцій на екрані.

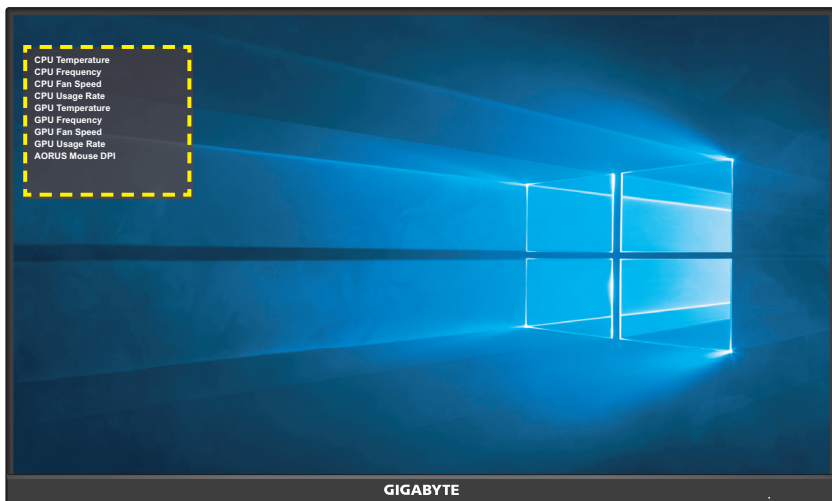


**Примітка.** Переконайтеся, що кабель USB правильно під'єднано до висхідного порту USB на моніторі та порту USB комп'ютера.

- **Display Alignment (Вирівнювання екрана):** Коли цю функцію увімкнено, з усіх боків екрана відображаються лінії вирівнювання, надаючи можливість користувачу використовувати кілька моніторів.

## Зміна налаштувань пристрою


Коли на екрані з'явиться меню **Main (Головне)**, перемістіть кнопку **Керування** вгору (↕), щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

**Примітка.** Використовуйте кнопку **Керування** для переходу між меню та внесення змін.

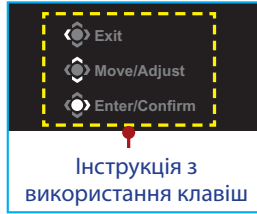

## Gaming (Гра)

Зміна налаштувань гри.

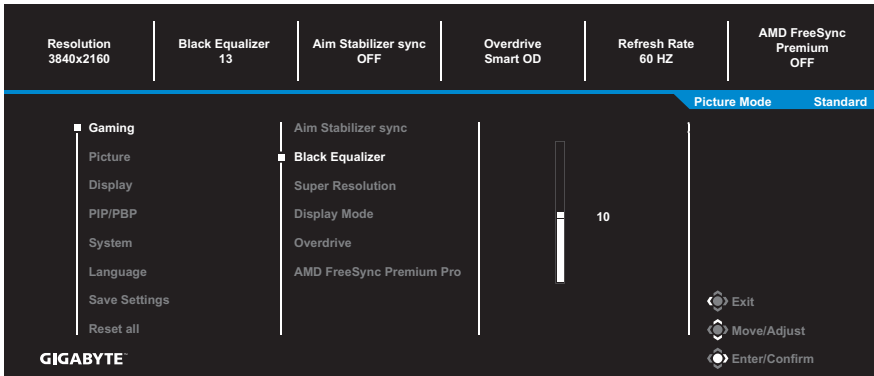


| Пункт                                                  | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aim Stabilizer sync (Синхронізація стабілізатора цілі) | <p>Увімкнення цієї функції дозволяє зменшити розмитість зображення рухомого об'єкта під час динамічної гри.</p> <p><b>Примітка.</b> Ця функція недоступна за наступних умов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коли налаштування частоти менші за 100 Гц.</li> <li>- якщо поточне джерело – HDR.</li> </ul> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Black Equalizer<br>(Регулятор чорного кольору)      | Налаштування яскравості екрана в затемнених місцях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Super Resolution<br>(Надвисока роздільна здатність) | Збільшення різкості зображень із низькою роздільною здатністю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Display Mode<br>(Режим відображення)                | <p>Виберіть співвідношення сторін на екрані.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full (Повний): Масштабування образу вхідних даних, щоб заповнити екран. Ідеально підходить для пристроїв зі співвідношенням сторін 16:9.</li> <li>• Aspect (Співвідношення сторін): Відображення на екрані образу вхідних даних без геометричних викривлень.</li> <li>• 1:1: Відображати введене зображення в нативній роздільній здатності без масштабування.</li> <li>• 22"W(16:10): Відображати введене зображення наче на моніторі шириною 22" з пропорціями 16:10.</li> <li>• 23"W(16:9): Відображати введене зображення наче на моніторі шириною 23" з пропорціями 16:9.</li> <li>• 23,6"W(16:9): Відображати введене зображення наче на моніторі шириною 23,6" з пропорціями 16:9.</li> <li>• 24"W(16:9): Відображати введене зображення наче на моніторі шириною 24" з пропорціями 16:9.</li> </ul> <p><b>Примітка.</b> Опції 1:1, 22"W(16:10), 23"W(16:9), 23,6"W(16:9), та 24"W(16:9) буде вимкнено, коли функцію AMD FreeSync Premium юде активовано.</p> |
| Overdrive<br>(Форсаж)                               | Покращення часу відгуку РК-монітора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AMD FreeSync Premium Pro                            | Увімкнення цієї функції дозволяє позбавитися відставання та розривів екрану під час гри.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Picture (Зображення)

Зміна налаштувань зображення.

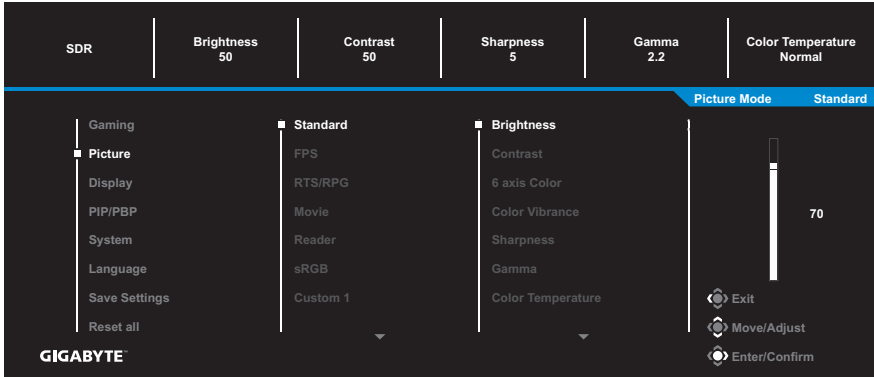

Виберіть один із поточних режимів зображення.


- Standard (Стандартний): Для редагування документів або перегляду веб-сайтів.
- FPS (Режим FPS): Для гри в режимі FPS.
- RTS/RPG (Режим RTS/RPG): Для гри у стратегії в реальному часі та рольові ігри.
- Movie (Режим фільмів): Для перегляду фільмів.
- Reader (Режим читання): Для перегляду документів.
- sRGB (Режим sRGB): Для перегляду фотографій та графічних зображень на комп'ютері.
- Custom 1 (Режим 1): Налаштування режиму зображення користувача.
- Custom 2 (Режим 2): Налаштування режиму зображення користувача.
- Custom 3 (Режим 3): Налаштування режиму зображення користувача.

Користувач може змінити наступні налаштування зображення.

| Пункт                    | Опис                                   |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Brightness (Яскравість)  | Налаштування яскравості зображення.    |
| Contrast (Контрастність) | Налаштування контрастності зображення. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-axis Color<br>(Регулювання кольору за 6 осями) | Розширене налаштування кольору, завдяки якому користувач може вручну регулювати відтінки й насиченість кожної осі кольору.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Color Vibrance<br>(Насиченість кольору)          | Налаштування насиченості приглушених кольорів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sharpness<br>(Різкість)                          | Налаштування різкості зображення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gamma (Гамма)                                    | Налаштування середнього рівня освітленості.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Color Temperature<br>(Температура кольору)       | Вибір температури кольору.<br><b>Примітка.</b> Виберіть пункт <b>User Define (Визначається користувачем)</b> , щоб налаштувати температуру кольору за допомогою налаштування рівнів червоного (R), зеленого (G) або синього (B) кольорів відповідно до вподобань користувача.                                                                                           |
| Low Blue Light<br>(Тьмянний синій)               | Зменшення кількості блакитного світла, яке випромінює екран. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level 0 (Рівень 0): Без змін.</li> <li>• Level 1~10 (Рівень 1–10): Що вищий рівень, то більше буде послаблено блакитне світло.</li> </ul> <b>Примітка.</b> Значення «Рівень 10» оптимізовано. Згідно з вимогами TUV щодо сертифікації тьмяного блакитного світла. |
| DCR                                              | Налаштування рівня чорного кольору зображення для оптимального контрасту.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Local Dimming<br>(Місьцеве затемнення)           | Рівень затемнення зображень на моніторі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reset Picture<br>(Скинути зображення)            | Скинути всі налаштування <b>Picture (Зображення)</b> за замовчуванням.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


**Примітка.** Коли джерело вхідного сигналу містить HDR-контент, з'являються наведені нижче режими зображення.

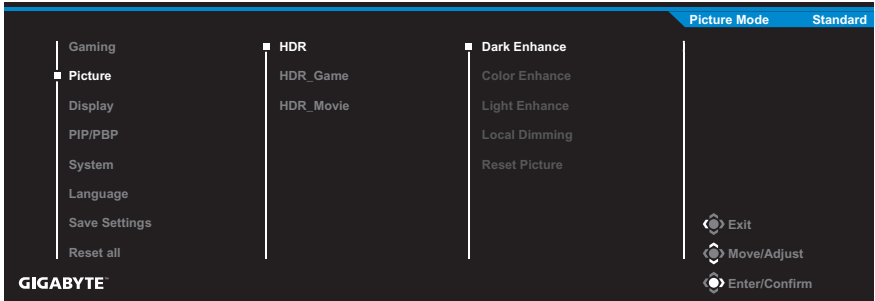

- Dark Enhance (Покращення світлотіні): Покращує світлотінь.
- Color Enhance (Покращення кольору): Покращує колір.
- Light Enhance (Покращення світла): Покращує яскравість.
- Local Dimming (Місцеве затемнення): Виберіть рівень місцевого затемнення для покращення контрасту.

## Display (Екран)

Зміна налаштувань екрана.

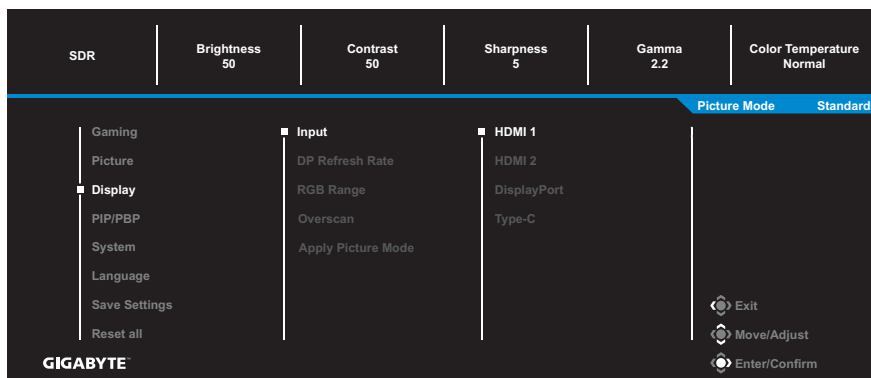


| Пункт                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input<br>(Вхідний сигнал)                            | Вибір джерела вхідного сигналу.                                                                                                                                                                                       |
| DP Refresh Rate<br>(Частота оновлення DP)            | Увімкніть Частоту оновлення DisplayPort для більш високого рівня синхронізації.                                                                                                                                       |
| RGB Range<br>(Діапазон RGB)                          | Виберіть відповідне налаштування діапазону RGB або дозвольте монітору автоматично виконати це налаштування.<br><b>Примітка.</b> Цей пункт доступний лише для моніторів із вхідним сигналом HDMI.                      |
| Overscan<br>(Облямівка екрана)                       | Увімкнення цієї функції дає змогу дещо збільшити вхідне зображення, щоб приховати його виступаючі краї.<br><b>Примітка.</b> Цей пункт доступний лише для моніторів із вхідним сигналом HDMI.                          |
| Apply Picture Mode<br>(Застосувати Режим зображення) | При виборі цієї функції, у разі зміни будь-яких налаштувань, що відносяться до опцій зображення, наприклад, яскравості, контрасту і т.д., зміни застосовуються до усіх вхідних зображень, або до якогось конкретного. |



## PIP/PBP

Зміна налаштувань багатосценових зображень.

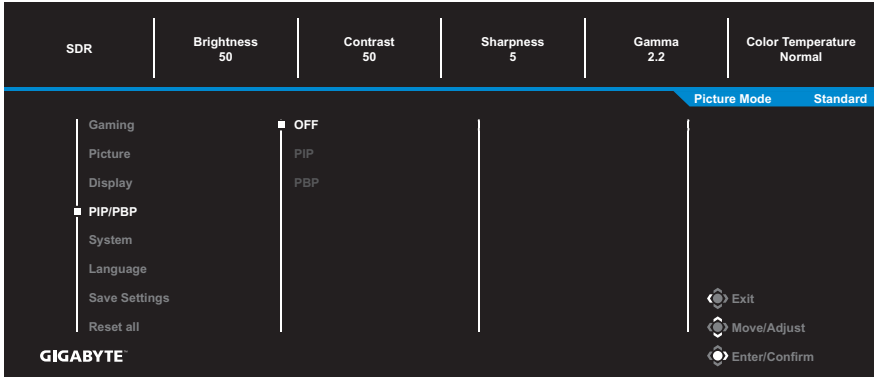


| Пункт          | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF (ВИМКНУТИ) | Вимкнення функції PIP/PBP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PIP            | <p>Розділення екрана на 2 частини (головне вікно та вставне вікно).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Source (Джерело): Зміна джерела вхідного сигналу вставного вікна.</li> <li>PIP Size (Розмір PIP): Налаштування розміру вставного вікна.</li> <li>Location (Розміщення): Зміна позиції вставного вікна.</li> <li>Display Switch (Перемикання екранів): Поміняти місцями два вікна.</li> <li>Audio Switch (Перемикання аудіо): Виберіть джерело аудіосигналів, з якого має бути чути звук.</li> </ul> <p><b>Примітка.</b> PIP буде підтримуватись тільки, коли вертикальна частота перевищує 100 Гц.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBP | <p>Відображення розділеного екрана в режимі 1x1 (ліве та праве вікна).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Source (Джерело): Змінити джерело вхідного сигналу правого вікна.</li><li>• PBP Mode (Режим PBP): відрегулюйте співвідношення сторін вікна.</li><li>• Display Switch (Перемикання екранів): Поміняти місцями два вікна.</li><li>• Audio Switch (Перемикання аудіо): Виберіть джерело аудіосигналів, з якого має бути чути звук.</li></ul> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**Примітка.** Функція PIP/PBP несумісна з функціями HDR та AMD FreeSync Premium.
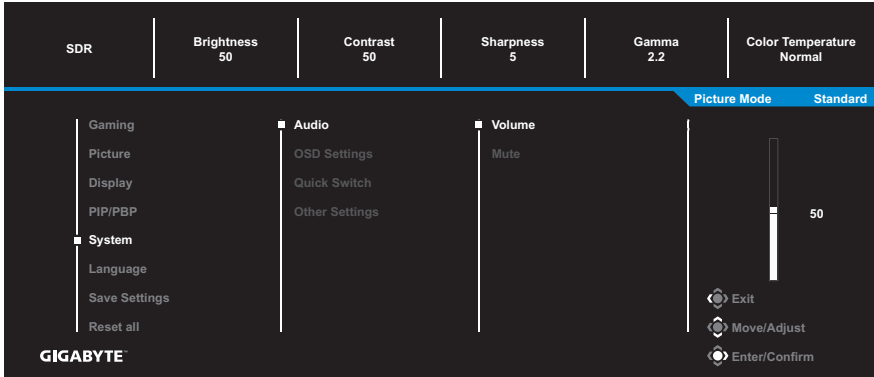
## System (Система)

Configure the system related settings.



| Пункт                                          | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio (Аудіо)                                  | <p>Зміна налаштувань аудіо</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume (Гучність): Коригування рівня гучності.</li> <li>Mute (Вимкнути звук): Вмикання/Вимкнення функції вимкнення звуку.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OSD Settings (Налаштування екранного меню OSD) | <p>Зміна налаштувань екранного меню OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Display Time (Час відтворення зображення): Налаштування тривалості відображення екранного меню OSD.</li> <li>OSD Transparency (Прозорість екранного меню OSD): Коригування рівня прозорості екранного меню OSD.</li> <li>OSD Lock (Блокування екранного меню): У разі ввімкнення цієї функції налаштування OSD заборонено.</li> </ul> <p><b>Примітка.</b> Щоб вимкнути функцію блокування індикації на екрані, натисніть кнопку <b>Керування</b>. У разі відображення повідомлення на екрані натисніть <b>Yes (Так)</b>, щоб підтвердити вибір.</p> <div data-bbox="505 1220 771 1340" style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>The button is locked<br/>confirm to unlock OSD</p> <p>No <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px 5px;">Yes</span></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>OSD Size (Розмір екранного меню OSD): Увімкнення або вимкнення регулювання вікна екранного меню OSD.</li> <li>OSD Pivot (Поворот екранного меню OSD): Вибір орієнтації екранного меню OSD.</li> </ul> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Quick Switch<br/>(Миттєвий перемикач)</p>  | <p>Призначення функцій гарячих клавіш.<br/>Доступні варіанти: Aim Stabilizer sync (Синхронізація стабілізатора цілі), Black Equalizer (Регулятор чорного кольору), Low Blue Light (Фільтр синього світла), Volume (Гучність), Input (Вхідний сигнал), Contrast (Контрастність), Brightness (Яскравість) і Picture Mode (Режим зображення).<br/>Список налаштувань гарячих клавіш за замовчуванням:<br/>                 ⇨ Вгору (  ): Black Equalizer (Регулятор чорного кольору)<br/>                 ⇨ Вниз (  ): Picture Mode (Режим зображення)<br/>                 ⇨ Праворуч (  ): Input (Вхідний сигнал)<br/>                 ⇨ Ліворуч (  ): Volume (Гучність)</p>                                                                                                                                                                |
| <p>Other Settings<br/>(Інші налаштування)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolution Notice (Повідомлення про роздільну здатність): У разі увімкнення цієї функції на екрані з'явиться повідомлення про рекомендовану роздільну здатність під час перемикавання монітора на інше джерело вхідного сигналу.</li> <li>• Input Auto Switch (Автоперемикач вхідного сигналу): У разі увімкнення цієї функції монітор автоматично перемикатиметься на доступне джерело вхідного сигналу.</li> <li>• Auto Power OFF (Автоматичне вимкнення живлення): У разі увімкнення цієї функції монітор автоматично вимкнеться через певний проміжок часу.</li> <li>• LED Indicator (Світлодіодний індикатор): За замовчуванням світлодіодний індикатор "Завжди ВВІМКНЕНО".                         <ul style="list-style-type: none"> <li>⇨ Always ON (Завжди УВІМКНЕНО): Індикатори живлення світяться білим під час роботи у режимі очікування.</li> <li>⇨ Always OFF (Завжди ВИМКНЕНО): Вимкнення індикатора живлення.</li> <li>⇨ Standby ON (Очікування УВІМКНЕНО): Індикатори живлення світяться білим у режимі очікування.</li> <li>⇨ Якщо живлення вимкнено, індикатор живлення не світитиметься.</li> </ul> </li> </ul> |

### Other Settings (Інші налаштування) (продовжити)

- Type-C Compatibility (Сумісність із Type-C): Увімкніть цю опцію, щоб покращити сумісність із мобільними пристроями.
- HDMI Version (Версія HDMI): Виберіть версію HDMI.
- HDMI-CEC: При увімкненні цієї функції пристрої CEC, наприклад, PS5, XBOX, можуть увімкнути монітор, коли вони знаходяться у робочому режимі, або вимкнути монітор, коли вони переходять у режим очікування або вимикаються.
- USB(A/C) Charge (Заряджання через USB(A/C)): Увімкнути або вимкнути функцію заряджання через USB Type-A або USB Type-C (5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А) у режимі очікування.

## Language (Мова)

Вибір мови в екранному меню (OSD).



## Save Settings (Зберегти налаштування)


Налаштуйте індивідуальні параметри OSD для режимів Setting1 (Налаштування1), Setting2 (Налаштування2) чи Setting3 (Налаштування3).



| Пункт              | Опис                                 |
|--------------------|--------------------------------------|
| Save (Зберегти)    | Збереження особливих параметри.      |
| Load (Завантажити) | Завантаження збережених налаштування |

## Reset all (Скинути все)

Відновити заводські налаштування монітора за замовчуванням.

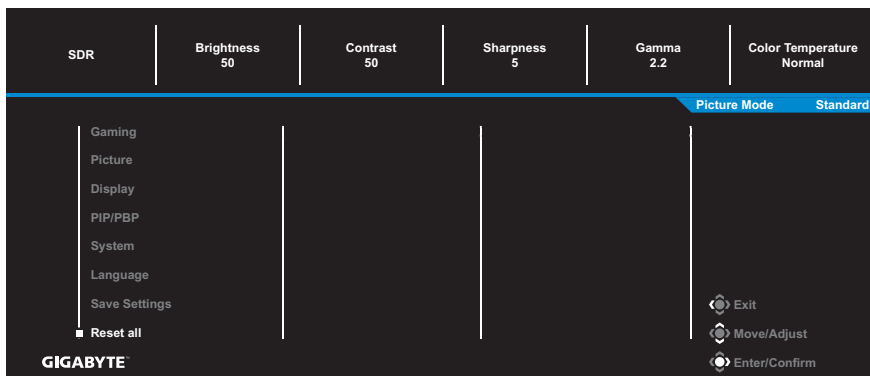

# Додатки

## Технічні характеристики

| Пункт                                    | Технічні характеристики                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір екрана                            | 27 дюйма                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Співвідношення сторін                    | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Роздільна здатність                      | 3840 x 2160                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Термін придатності світлового індикатора | 30 000 годин                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Крок пікселя                             | 155,25 x 155,25                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Яскравість                               | 400 нітів (типовий)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Коефіцієнт контрасту                     | 1000:1 (типовий)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Відображення кольорів                    | 1,07 мільярди кольорів (8 біт + FRC)                                                                                                                                                                                                                               |
| Активна область відображення:            | 596,16 (Г) x 335,34 (В)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кут огляду                               | 178° (В) / 178° (Г)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вхідні/Вихідні термінали                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x HDMI 2.1</li> <li>• 1x DP1.4</li> <li>• Навушники 1 шт.</li> <li>• Вихідний порт USB 1 шт.</li> <li>• 3x USB 3.2 (нисхідний, 5 В/1,5 А)</li> <li>• 1x USB Type-C (5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, 15 В/1,2 А)</li> </ul> |
| Живлення                                 | 100~240 В змінного струму, 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                |
| Енергоспоживання                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим увімкнення 30 Вт</li> <li>• Режим очікування: 0,5 Вт</li> <li>• Вимкнено: 0,3 Вт</li> </ul> <p><b>Примітка.</b> Стан випробування відповідає стандартам СЕС.</p>                                                    |
| Габарити (Ш x В x Г)                     | 615,67 x 517,65 x 193,63 мм (з підставкою)                                                                                                                                                                                                                         |
| Вага                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,48 кг (з підставкою)</li> <li>• 4,56 кг (без підставки)</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Діапазон температур (робочий режим)      | від 0°C до 40°C                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Примітка.** Технічні характеристики, які може бути змінено без попередження.

**Перелік підтримуваних режимів синхронізації**

| <b>Режим синхронізації</b> | <b>HDMI</b> | <b>DP (Type-C)</b> |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| 720X400 / 70Hz             | V           | V                  |
| 720X400 / 88Hz             | V           | V                  |
| 640X480 / 60Hz             | V           | V                  |
| 640X480 / 67Hz             | V           | V                  |
| 640X480 / 72Hz             | V           | V                  |
| 640X480 / 75Hz             | V           | V                  |
| 800X600 / 56Hz             | V           | V                  |
| 800X600 / 60Hz             | V           | V                  |
| 800X600 / 72Hz             | V           | V                  |
| 800X600 / 75Hz             | V           | V                  |
| 832X624 / 75Hz             | V           | V                  |
| 1024X768 / 87Hz            | V           | V                  |
| 1024X768 / 60Hz            | V           | V                  |
| 1024X768 / 70Hz            | V           | V                  |
| 1024X768 / 75Hz            | V           | V                  |
| 1280X1024 / 75Hz           | V           | V                  |
| 1152X870 / 75Hz            | V           | V                  |
| 1152X864 / 75Hz            | V           | V                  |
| 1280X720 / 60Hz            | V           | V                  |
| 1280X800 / 60Hz            | V           | V                  |
| 1280X960 / 60Hz            | V           | V                  |
| 1280X1024 / 60Hz           | V           | V                  |
| 1440X900 / 60Hz            | V           | V                  |
| 1600X900 / 60Hz            | V           | V                  |
| 1680X1050 / 60Hz           | V           | V                  |



| Режим синхронізації           | HDMI | DP (Type-C) |
|-------------------------------|------|-------------|
| 720X480 / 60Hz                | V    | V           |
| 1280X720 / 50hz               | V    | V           |
| 1280X720 / 60hz               | V    | V           |
| 1280X720 / 100hz              | V    | V           |
| 1440X480 / 60hz               | V    | V           |
| 1920X1080 / 24Hz              | V    | X           |
| 1920X1080 / 50hz              | V    | V           |
| 1920X1080 / 60hz              | V    | V           |
| 1920X1080 / 100hz             | V    | V           |
| 1920X1080 / 120Hz             | V    | V           |
| 3840X2160 / 24Hz              | V    | X           |
| 3840X2160 / 25Hz              | V    | X           |
| 3840X2160 / 30Hz              | V    | X           |
| 3840X2160 / 50Hz              | V    | V           |
| 3840X2160 / 60Hz              | V    | V           |
| 3840X2160 / 100Hz             | V    | V           |
| 3840X2160 / 120Hz             | V    | V           |
| 1920x1080 / 144Hz             | V    | V           |
| 2560x1440 / 60Hz              | V    | V           |
| 2560x1440 / 120Hz             | V    | V           |
| 2560x1440 / 144Hz             | V    | V           |
| 3840x2160 / 144Hz             | V    | V           |
| 3840x2160 / 150Hz             | V    | V           |
| 3840x2160 / 160 Гц(додатково) | X    | V           |
| 1280x1440 / 60Hz(PBP)         | V    | V           |
| 1920x2160 / 60Hz(PBP)         | V    | V           |

## Усунення помилок

| Проблема                          | Імовірне рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відсутнє живлення                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що кабель живлення належним чином під'єднано до джерела живлення та монітора.</li> <li>• Переконайтеся, що кабель та вилка не пошкоджені.</li> <li>• Переконайтеся, що монітор увімкнено.</li> </ul>                                                                                               |
| На екрані відсутнє зображення.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що монітор і комп'ютер правильно підключено й обидва пристрої увімкнено.</li> <li>• Переконайтеся, що вибрано правильне джерело вхідного сигналу. Див. стор 17 або 31.</li> <li>• Відрегулюйте налаштування <b>Brightness (Яскравість)</b> і <b>Contrast (Контраст)</b>. Див. стор. 29.</li> </ul> |
| Зображення не заповнює весь екран | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спробуйте змінити налаштування <b>Display Mode (Режим відображення)</b> (співвідношення сторін). Див. стор. 28.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Кольори спотворено                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що кабель вхідного сигналу під'єднано правильно.</li> <li>• Зміна налаштувань зображення. Див. розділ «Зображення».</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Звук відсутній або слабкий        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що кабель навушників під'єднано правильно.</li> <li>• Коригування рівня гучності. Див. стор 19 або 33.</li> <li>• Змініть налаштування звуку на комп'ютері.</li> </ul>                                                                                                                             |

**Примітка.** Якщо проблема не зникла, зверніться до служби підтримки клієнтів по допомогу.

## **Основні умови нормальної роботи обладнання**

У випадку забруднення екрану виконайте наступні дії для очищення екрану:

- Протріть екран м'якою безворсовою ганчіркою, щоб прибрати весь бруд.
- Розпиліть або нанесіть очищувальну рідину на м'яку ганчірку. Обережно протріть екран вологою ганчіркою.

### **Примітка.**

- Переконайтеся, що ганчірка волога, а не мокра.
- Під час протирання екрану слід уникати надмірного тиску на нього.
- Кислотовмісні або абразивні очищувачі можуть пошкодити екран.

## **Інформація про обслуговування компанії GIGABYTE**

Щоб отримати інформацію про обслуговування, відвідайте офіційний веб-сайт компанії GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>



## FLICKER-FREE

Without causing eye strain and other injuries.

## Загальний опис

M27U це рідкокристалічний дисплей з активною матрицею кольору зі світлодіодною підсвіткою Light Emitting Diode (LED) без світлодіодного драйвера. У матриці застосовано тонкоплівочний транзистор у якості активного елемента. Це рідкокристалічний дисплей, що працює у звичайному чорному режимі. Розмір активної області відображення по діагоналі складає 27 дюймів з роздільною здатністю UHD (3840 пікселів по горизонталі на 2160 пікселів по вертикалі) Кожний піксель розподілено на червоний, зелений та синій суб-пікселі або точки, що розташовано вертикальними смугами. Шкала сірого або яскравість кольору суб-пікселя визначається 8-бітним + FRC сигналом шкали сірого для кожної точки, що забезпечую палітру у більш ніж 1,07 мільярдів кольорів. Його було розроблено задля застосування інтерфейсу eDP (HBR2, 5,4Gbps). Розроблено для підтримки дисплеїв з високою яскравістю, надзвичайно широким кутом огляду, високою насиченістю і передачею кольорів.

# Інформація з техніки безпеки

## Regulatory Notices

### United States of America, Federal Communications Commission Statement

#### Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M27U**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T.Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

#### **FCC Compliance Statement:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Canadian Department of Communications Statement**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **European Union (EU) CE Declaration of Conformity**

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

### **European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

### **European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement**

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

## WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

## End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

## Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

## European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

## **CE declaração de conformidade**

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

## **CE Declaración de conformidad**

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

## **CE Dichiarazione di conformità**

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

## **Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej**

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

## **ES Prohlášení o shodě**

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrníc.



## **EK megfelel ségi nyilatkozata**

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

## **Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ**

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

## **Japan Class 01 Equipment Statement**

安全にご使用いただくために接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

## **Japan VCCI Class B Statement**

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 产品中有害物质名称及含量:

| 部件名称        | 有害物质      |           |           |               |               |                 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|             | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr+6) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 印刷电路板及其电子组件 | X         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 液晶面板        | X         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 外壳          | ○         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 外部信号连接头及线材  | X         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

**限用物質含有情況標示聲明書:****Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking**

| 設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）：M27U                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                              |                      |                                         |                                              |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 單元<br>Unit                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                                         |                                              |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 鉛<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg)                                         | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六价铬<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyls ethers<br>(PBDE) |
| 塑料外框                                                                                                                                                                                                                                        | ○                 | ○                                                            | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                     |
| 後殼                                                                                                                                                                                                                                          | ○                 | ○                                                            | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                     |
| 液晶面板                                                                                                                                                                                                                                        | —                 | ○                                                            | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                     |
| 電路板組件                                                                                                                                                                                                                                       | —                 | ○                                                            | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                     |
| 底座                                                                                                                                                                                                                                          | ○                 | ○                                                            | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                     |
| 電源線                                                                                                                                                                                                                                         | —                 | ○                                                            | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                     |
| 其他線材                                                                                                                                                                                                                                        | —                 | ○                                                            | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                     |
| 備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. |                   |                                                              |                      |                                         |                                              |                                                       |
| 備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.                                                          |                   |                                                              |                      |                                         |                                              |                                                       |
| 備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.                                                                                                                             |                   |                                                              |                      |                                         |                                              |                                                       |