GIGABYTE™

MONITOR PENTRU GAMING

GHID PENTRU UTILIZATORI

M27Q3 / M27Q2 / M27Q2 ICE

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Drepturi de autor

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Toate drepturile rezervate.

Mărcile comerciale menționate în acest manual sunt înregistrate legal la proprietarii respectivi.

Mențiuni legale

Informațiile din acest manual sunt protejate de legile privind drepturile de autor și sunt proprietatea GIGABYTE.

GIGABYTE poate face modificări ale specificațiilor și caracteristicilor din acest manual, fără notificare prealabilă.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, copiată, tradusă, transmisă sau publicată sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără permisiunea scrisă prealabilă a GIGABYTE.

- Pentru a ajuta la utilizarea acestui monitor, citiți cu atenție Ghidul de utilizare.
- Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru web la: https://www.gigabyte.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termenii HDMI, Interfață multimedia de înaltă definiție HDMI, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

CUPRINS

INTRODUCERE **4**
Conținutul pachetului 4
Prezentare generală 5
Pregătirea monitorului pentru montarea pe perete 6

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI **6**
Pornirea/oprirea alimentării 6
Selectarea sursei de intrare 7

OPERAȚIUNI **7**
Meniu Quick Switch 7
Ghid pentru tastele funcționale 9

ANEXE **21**
Specificații 21
Lista rezoluții suportate 22
Lista rezoluții suportate (PIP/PBP) 23
Depanare 24
Îngrijire de bază 24
Informații service GIGABYTE 24

MĂSURI DE SIGURANȚĂ **25**
Măsuri de precauție 25
Precauții privind stabilitatea 26
Recomandări pentru confortul utilizatorului 26

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE **27**

INTRODUCERE

Conținutul pachetului

Următoarele articole vin împreună în ambalajul dvs. Dacă lipsește vreun articol, contactați distribuitorul dvs. local.

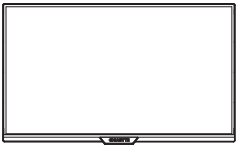

Monitor

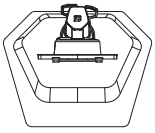

Bază monitor



Suport



Cablu de alimentare

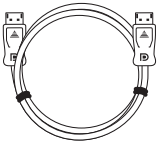

Cablu DP

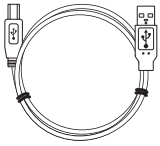

Cablu USB

Clemă cabluri

Ghid de pornire rapidă

Certificat de garanție

Notă:
Vă rugăm să păstrați cutia și materialele de ambalare pentru transportul viitor al monitorului.

Prezentare generală

Vedere din față

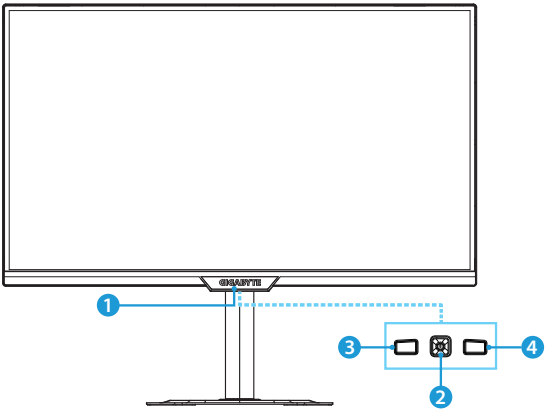

1 LED de alimentare

2 Buton de comandă

3 KVM Switch

4 Tactical Switch

Vedere din spate

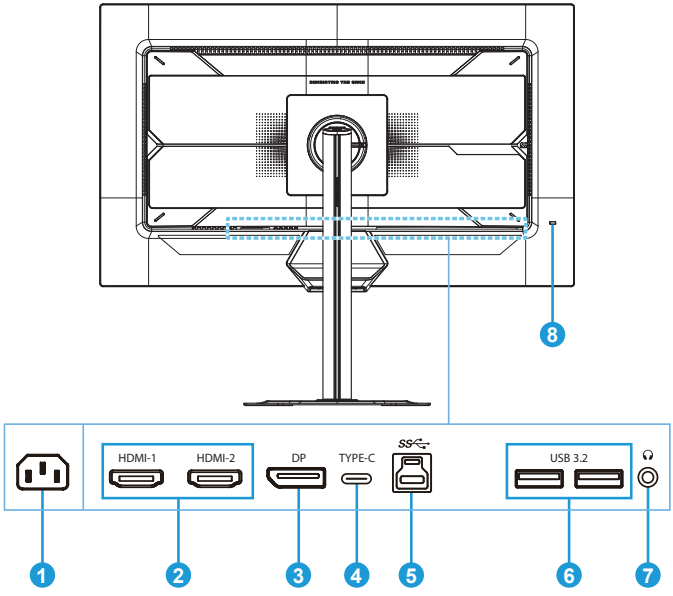

1 Mufă de alimentare cu c.a.

2 Porturi HDMI (x2)

3 DisplayPort

4 Port USB Tip-C

5 Port USB amonte

6 Porturi USB 3.2 (x2)

7 Conector căști

8 Blocare Kensington

Pregătirea monitorului pentru montarea pe perete

Notă: Utilizați doar un set de montare pe perete compatibil VESA de 100 x 100 mm pentru montarea monitorului pe perete. Consultați ghidul de instalare inclus în kitul suportului pentru montare pe perete. Cantitate și dimensiune șurub de montare VESA: 4 x M4 x 10 mm minim.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Pornirea/oprirea alimentării

Pornirea alimentării

1. Conectați un capăt al cablului de alimentare la mufa de alimentare cu c.a. de pe spatele monitorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză.
3. Apăsați butonul **Control** pentru a porni monitorul. LED-ul de alimentare se va aprinde alb, indicând faptul că monitorul este gata de utilizare.

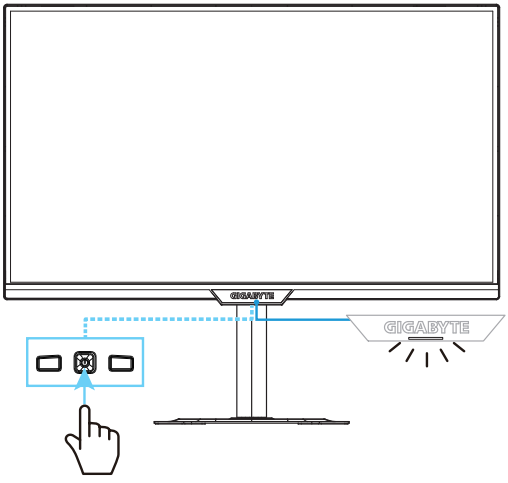

Oprirea alimentării

Mențineți apăsat butonul **Control** timp de 2 secunde pentru a opri monitorul.

Notă: Când pe ecran apare meniul **Principal**, puteți de asemenea opri monitorul deplasând butonul **Control** în jos (◈) și selectând „Oprirea alimentării". Consultați pagina 9.

Selectarea sursei de intrare

1. Deplasaţi butonul **Control** la dreapta (◈) pentru accesa meniul **Input**.
2. Deplasaţi butonul **Control** în sus/jos (◈) pentru a selecta sursa de intrare dorită. Apoi, apăsaţi butonul **Control** pentru confirmare.

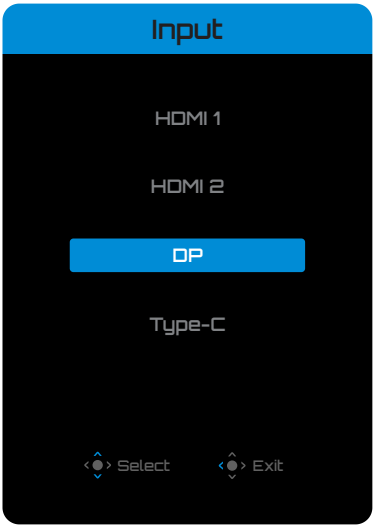

OPERAŢIUNI

Meniu Quick Switch

În mod implicit, butonului **Control** i-a fost atribuită funcţia specifică.

Notă: Pentru a schimba funcţia presetată, consultaţi secţiunea „Quick Switch" de la pagina 18.

Pentru a accesa funcţiile de Comutare rapidă, efectuaţi următoarele:

- Deplasaţi butonul **Control** în sus (◈) pentru a accesa meniul **AI Black Equalizer**.

  Deplasaţi butonul **Control** în sus/jos (◈) pentru a regla setarea şi apăsaţi butonul **Control** pentru confirmare.

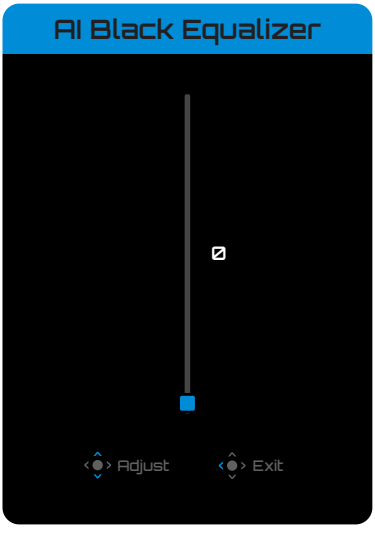

- Deplasați butonul **Control** în jos (⊕) pentru a intra în meniul **Picture Mode**.

  Deplasați butonul **Control** în sus/jos (⊕) pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați butonul **Control** pentru confirmare.

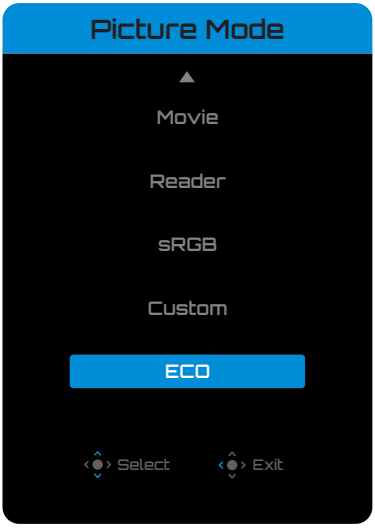

- Deplasați butonul **Control** la stânga (⊕) pentru a accesa meniul **Volume**.

  Deplasați butonul **Control** în sus/jos (⊕) pentru a selecta volumul dorit și apăsați butonul **Control** pentru confirmare.

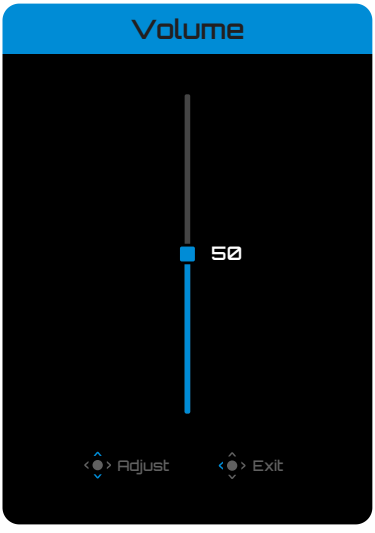

- Deplasați butonul **Control** la dreapta (⊕) pentru accesa meniul **Input**. Consultați secțiunea „Selectarea sursei de intrare”.

Notă: Pentru a închide meniul Quick Switch, mutați butonul **Control** la stânga (⊕).

Ghid pentru tastele funcționale

- Apăsați butonul **Control** pentru a afișa meniul Principal.

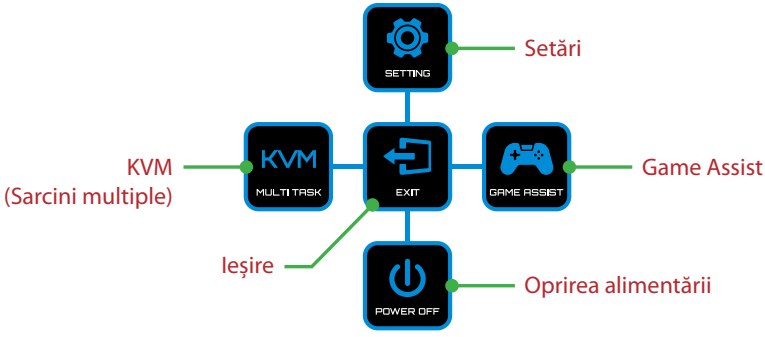

Apoi folosiți butonul **Control** (sus/jos/stânga/dreapta) pentru a selecta pagina unei funcții și a configura setările aferente.

KVM

- Când pe ecran apare meniul **Principal**, mutați butonul **Control** la stânga (⊛) pentru a accesa meniul **KVM**.

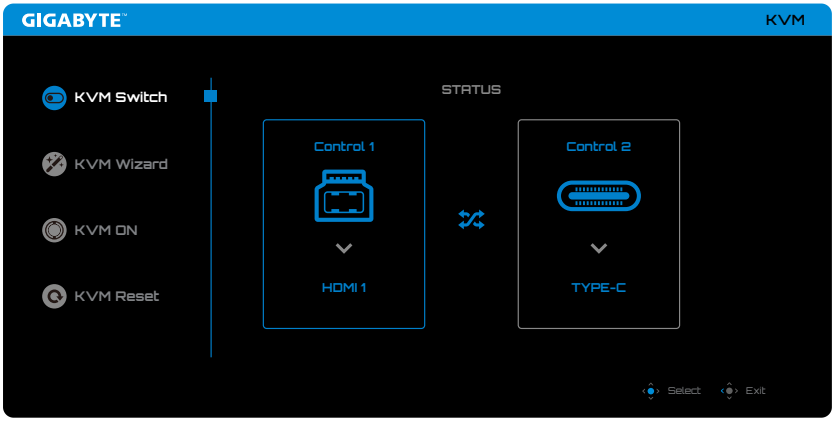

- **KVM Switch:** Comutați sursa de intrare care a fost alocată conexiunii USB-B sau Tip-C din setările pentru **KVM Wizard**.

  Când există mai multe semnale de intrare conectate la dispozitiv, pe ecran va apărea o casetă de mesaj după ce sistemul a detectat semnalul de intrare USB Tip-C.

  Pentru a comuta la sursa de intrare USB Tip-C, pur și simplu apăsați butonul **KVM** sau butonul **Control**.

  Cu toate acestea, atunci când nu există semnal de intrare de la sursa de intrare selectată în prezent, sistemul va reveni la sursa de intrare conectată anterior.

  Notă: Această opțiune va fi dezactivată dacă funcția butonului KVM este dezactivată (**KVM OFF**).

- **KVM Wizard:** Configurați setările legate de KVM.

  Setați ca sursa de intrare să fie legată cu conexiunea USB Tip-B, apoi cu conexiunea USB Tip-C.

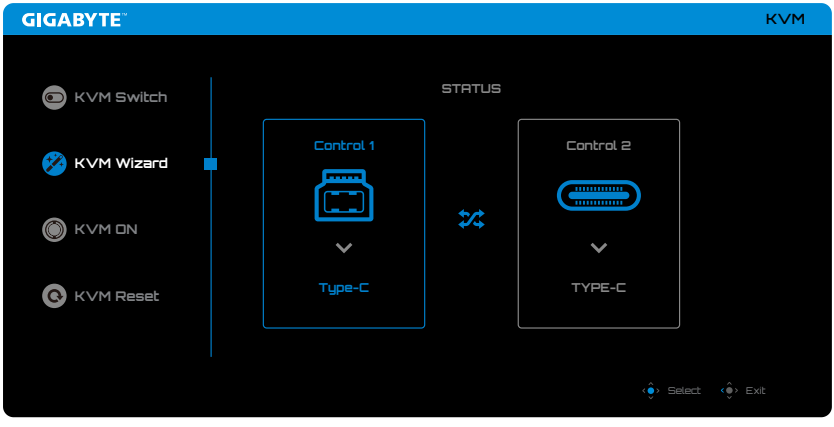

Notă: Dacă stabiliți setarea **USB-B Display** la **Type-C**, opțiunea **TYPE-C Display** din meniu va fi dezactivată automat. Apoi veți vedea **KVM status** în pagina **KVM Wizard** ca în exemplul de mai jos.

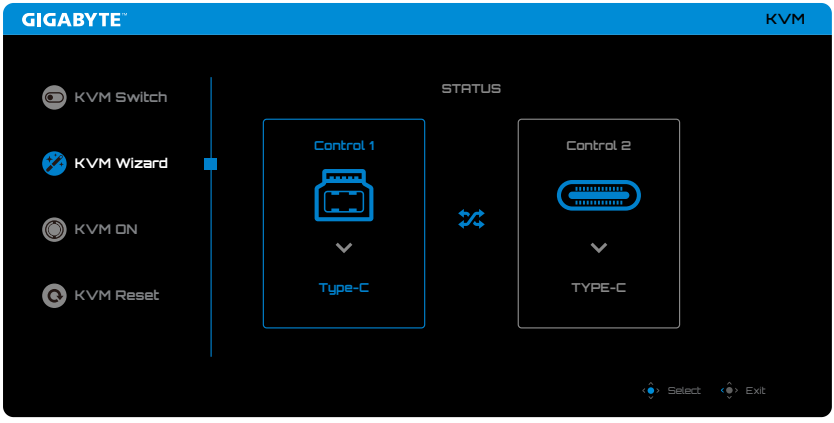

- **KVM ON/OFF:** Activați/dezactivați funcția butonului **KVM**.
  - √ Selectați **ON** pentru a activa funcția butonului **KVM**. Odată ce sistemul a detectat semnalul de intrare USB Tip-C, pe ecran va apărea o casetă de mesaje.

    Apăsați butonul **KVM** sau butonul **Control** pentru a comuta la sursa de intrare USB Tip-C.

    Notă: Când funcția butonului **KVM** este activată, butonul **KVM ON** va fi afișat pe panoul din stânga.
  - √ Selectați **OFF** pentru a dezactiva funcția butonului **KVM**.

    Notă: Când funcția butonului **KVM** este dezactivată, butonul **KVM OFF** va fi afișat pe panoul din stânga.
- **KVM Reset:** Restabiliți setările implicite ale KVM.
  - √ Sursa de intrare HDMI 1 este legată de conexiunea USB Tip B.
  - √ Sursa de intrare USB Tip-C este legată de conexiunea USB Tip-C.
  - √ Funcția **KVM ON/OFF** este setată la **ON**.

Game Assist

- Când pe ecran apare meniul **Principal**, deplasați butonul **Control** la dreapta (⟨◉⟩) pentru a accesa meniul **Game Assist**.

- **GAME INFO:** Activați/dezactivați afișarea pe ecran a informațiilor despre jocuri.
- **Crosshair:** Selectați tipul de reticul pentru a vă ajuta să țintiți.
- **Tactical Switch:** Configurați funcțiile butonului Tactical Switch.
  - ▶ **Resolution Switch (implicit):** Reglați dimensiunea și rezoluția de afișare a ecranului la opțiunile specificate.

    Notă: Închideți aplicația de afișare pe tot ecranul înainte de a activa Resolution Switch.
  - ▶ **Key Binding:** Selectați alte funcții pentru Tactical Switch. (Se poate selecta doar o singură funcție la un moment dat.)
- **Eagle Eye:** Activați/Dezactivați o fereastră care poate mări o anumită zonă a ecranului și ajustați setările aferente. (Numai pentru M27Q2/M27Q2 ICE)
- **Night Vision:** Activați/dezactivați vederea pe timp de noapte pentru a distinge clar țintele în condiții de iluminare scăzută.
- **Flash Dimming:** Activați/dezactivați pentru a elimina strălucirea luminii intermitente puternice de pe ecran.

Configurați setările dispozitivului

Când pe ecran apare meniul **Principal**, mutați butonul **Control** în sus ( ) pentru a accesa meniul **Setări**.

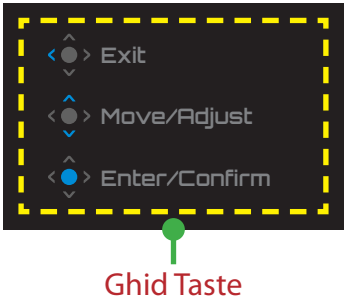

Gaming

Configurați setările legate de joc.

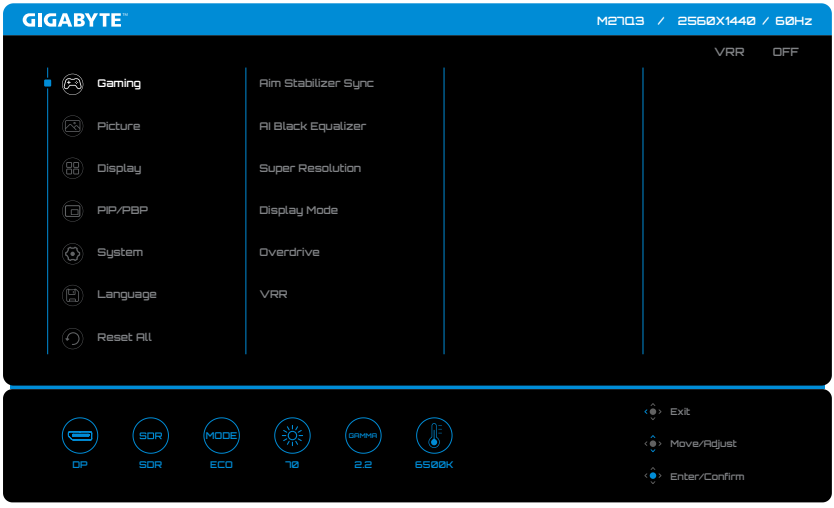

Articol	Descriere
Aim Stabilizer Sync	Când această funcție este activată, reduce neclaritatea mișcării într-un joc cu mișcare rapidă. **Notă:** Această funcție nu este disponibilă în următoarele condiții: - când setarea frecvenței este mai mică de 100Hz.
AI Black Equalizer	Reglați vizibilitatea zonelor întunecate din imagine pentru a accentua detaliile și a îmbunătăți vizibilitatea în scenele întunecate.
Super Resolution	Îmbunătățiți calitatea generală a imaginii pentru a oferi imagini mai clare și mai detaliate.
Display Mode	Selectați raportul de aspect al ecranului. **Notă:** Această opțiune nu este compatibilă cu funcțiile VRR și PIP/PBP.
Overdrive	Îmbunătățiți timpul de răspuns al monitorului LCD.
VRR	Activați/Dezactivați primirea semnalului VRR.

Picture

Configurați setările referitoare la imagine.

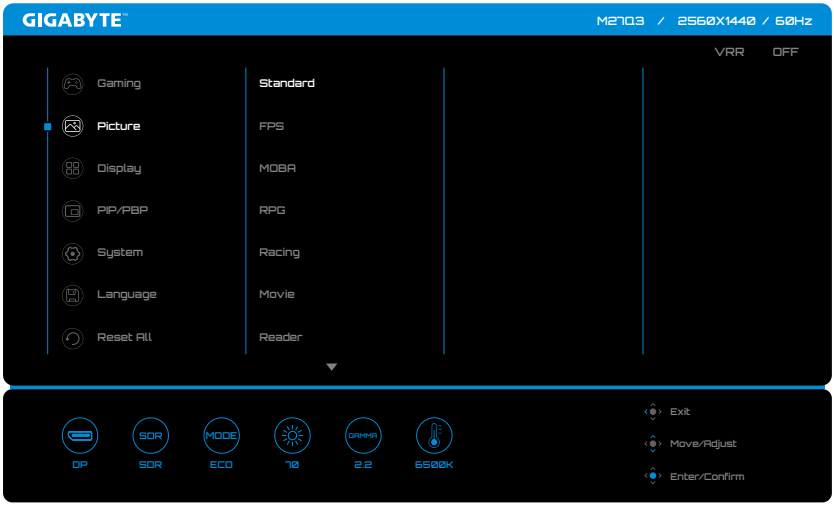

Articol	Descriere
Picture	Selectați diferite setări predefinite pentru a optimiza prezentarea vizuală în funcție de tipul de conținut sau personalizați-vă preferințele.

Notă: Monitorul utilizează un panou cu emisii reduse de lumină albastră. Nivelul 10 al emisiilor scăzute de lumină albastră este setarea optimizată și este în conformitate cu certificarea TÜV Rheinland software pentru emisii scăzute de lumină albastră.

Display

Configurați setările ecranului.

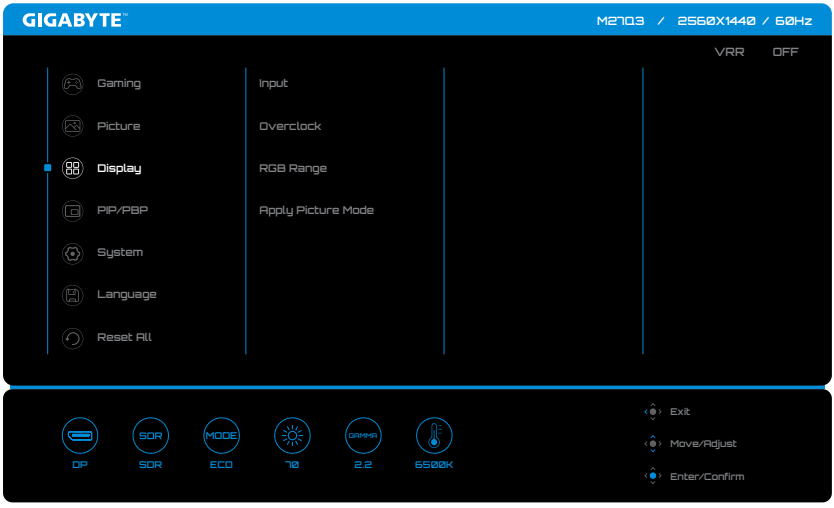

Articol	Descriere
Input	Selectați sursa de intrare.
Overclock	Selectați ON/OFF. **Rețineți:** Când overclocking-ul este activat, monitorul poate afișa imaginile cu o pâlpâire sau alte efecte adverse, care pot rezulta din configurația totală a sistemului și eventual, din specificațiile panoului . Reducerea unor astfel de efecte este posibilă prin setarea unei rate de reîmprospătare mai mică.
RGB Range	Setați intervalul RGB manual sau detectați automat.
Apply Picture Mode	Setați modul Imagine pentru a se aplica la toate sursele de intrare sau la sursa de intrare curentă.

PIP/PBP

Configurați setările legate de Imagine în imagine și Imagine lângă imagine.

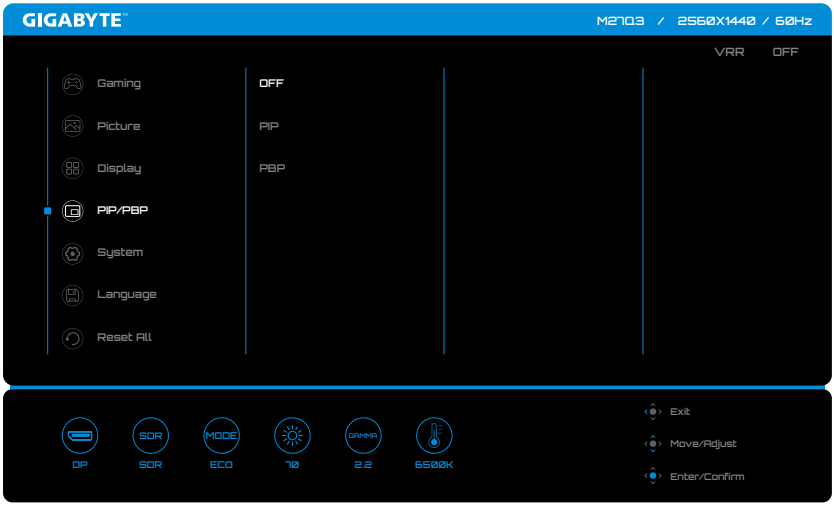

Notă: Funcția PIP/PBP nu poate fi activată la recepționarea semnalelor HDR și VRR.

System

Configurați setările legate de sistem.

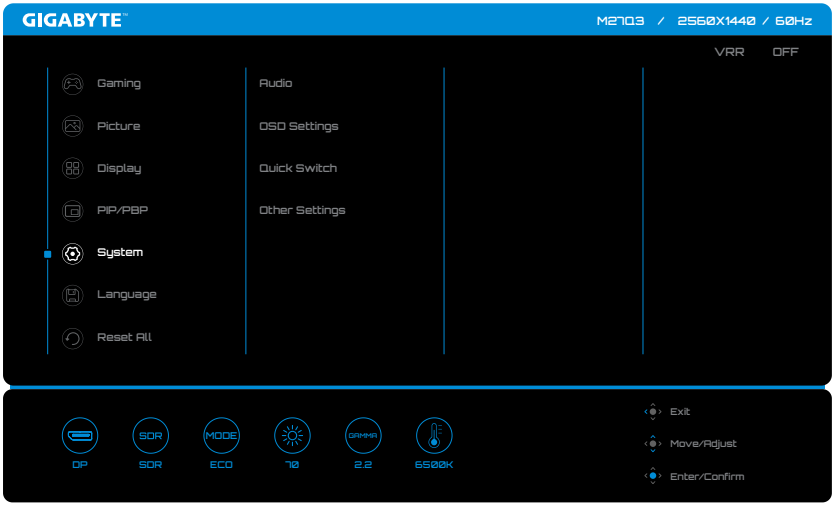

Articol	Descriere
Audio	Configurați setările legate de sunet.
OSD Settings	Configurați setările conexe pentru meniul monitorului.
Quick Switch	Alocați funcțiile de comutare rapidă la butonul **Control**.
Other Settings	• **Resolution Notice:** Activați/dezactivați informațiile privind rezoluția la comutarea sau repornirea sursei de semnal a afișajului. • **Input Auto Switch:** Activați/dezactivați comutarea automată la o sursă de intrare disponibilă. • **Auto Power OFF:** Activați/dezactivați temporizatorul pentru oprirea automată a monitorului. • **LED Indicator:** Selectați modul de funcționare al LED-ului de alimentare. • **Type-C Compatibility:** Activați această opțiune pentru a îmbunătăți compatibilitatea dispozitivelor mobile. • **HDMI Version:** Selectați versiunea HDMI. (Numai pentru M27Q3) • **HDMI-CEC:** Când această funcție este activată, dispozitivele CEC, cum ar fi PS5, XBOX, pot porni monitorul când sunt activate și pot opri ecranul când intră în modul de așteptare sau în modul oprit. • **USB(A/C) Charge:** Activați/dezactivați funcția de încărcare USB tip A și tip C.

Other Settings (continuare)	• **Smart PD:** Activați această opțiune pentru a seta automat puterea de încărcare în timpul modurilor de veghe și de alimentare pornită. • **USB 3.2 Support:** Activați această opțiune pentru a asigura compatibilitatea cu interfața Type C versiunea 3.2 (când opțiunea este dezactivată, se asigură compatibilitatea cu versiunea 2.0). • **DSC:** Selectați **OFF** pentru a dezactiva sursa de semnal DSC. (Numai pentru M27Q3)

Language

Selectați limba doirită pentru meniul OSD.

Reset All

Restabiliți monitorul la setările implicite din fabrică.

ANEXE

Specificații

Articol	Specificații	
Model	**M27Q3**	**M27Q2/M27Q2 ICE**
Dimensiune panou	27-inch	
Raport de aspect	16:9	
Rezoluție	QHD (2560 x 1440)	
Durată de funcționare LED	30.000 de ore (minim)	
Dimensiune pixeli	0,2328 (H) x 0,2328 (V)	0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Luminozitate	400 cd/m² (tipic)	
Raport de contrast	1000:1	
Număr Culori	1,07B (8 bit+FRC)	
Zonă activă a ecranului	595,968 (H) x 335,232 (V)	596,736 (H) x 335,664 (V)
Unghi de vizualizare	178° (H)/178° (V)	
Conectori de intrare/ieșire	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 1.4 • 1 x USB Tip-C (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/1,2 A) • 2 x USB 3.2 (descendent, 5 V/1,5 A) • 1 x USB ascendent • 1 x căști	• 2 x HDMI 2.1 TMDS mode • 1 x DP 1.4 • 1 x USB Tip-C (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/1,2 A) • 2 x USB 3.2 (descendent, 5 V/1,5 A) • 1 x USB ascendent • 1 x căști
Putere nominală	100-240 VAC, 50/60 Hz	
Consum de energie	• Mod pornit: 27W • Standby: 0,5W • Mod oprit: 0,3W	• Mod pornit: 22W • Standby: 0,5W • Mod oprit: 0,3W
	Notă: Condițiile de testare urmează standardele CEC.	
Dimensiuni (L x H x l)	612 x 514 x 192 mm (cu suport) 612 x 371 x 57 mm (fără suport)	612 x 510 x 191 mm (cu suport) 612 x 371 x 58 mm (fără suport)
Greutate	6,35 ± 0,5 kg (cu suport) 4,87 ± 0,5 kg (fără suport)	5,96 ± 0,5 kg (cu suport) 4,34 ± 0,5 kg (fără suport)
Interval de temperatură (de funcționare)	0°C până la 40°C	

Notă: Specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Lista rezoluții suportate

Model	M27Q3			M27Q2/M27Q2 ICE		
Lista rezoluții	HDMI 1/ HDMI 2	DP	Tip-C	HDMI 1/ HDMI 2	DP	Tip-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 576 / 50Hz	V			V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V		
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 180Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 200Hz				V	V	V
1920 x 1080 / 300Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz				V		
2560 x 1440 / 200Hz					V	V
2560 x 1440 / 210Hz (OC)					V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 300Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 320Hz (OC)	V	V	V			

Lista rezoluții suportate (PIP/PBP)

Model	M27Q3 (PIP/PBP)			M27Q2/M27Q2 ICE (PIP/PBP)		
Lista rezoluții	HDMI 1/ HDMI 2	DP	Tip-C	HDMI 1/ HDMI 2	DP	Tip-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 576 / 50Hz	V			V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V	V	V
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
480 x 1080 / 60Hz (PBP)		V	V			V
640 x 1440 / 60Hz (PBP)		V	V			V
960 x 1080 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V
1440 x 1080 / 60Hz (PBP)	V			V	V	
1920 x 1440 / 60Hz (PBP)	V			V	V	

Depanare

Problemă	Soluție (soluții) posibilă(e)
Nu există alimentare	• Asigurați-vă că este conectat corect cablul de alimentare la sursa de alimentare și la monitor. • Verificați cablul și mufa pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. • Asigurați-vă că monitorul este activat.
Nu se afișează nicio imagine pe ecran.	• Asigurați-vă că monitorul și computerul sunt conectate corespunzător și că ambele dispozitive sunt pornite. • Asigurați-vă că ați selectat sursa de intrare corectă. Consultați pagina 7 sau 16.
Imaginea nu umple întregul ecran	• Încercați alte setări pentru **Display Mode** (raportul aspectului). Consultați pagina 14.
Culorile sunt distorsionate	• Asigurați-vă că este conectat corect cablul semnalului de intrare. • Configurați setările referitoare la imagine. Consultați secțiunea „Imagine”.
Fără sunet sau volumul este redus	• Asigurați-vă că este conectat corect cablul căștilor. • Ajustați nivelul de volum. Consultați pagina 18. • Reglați setările legate de sunet ale computerului.

Notă: Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți pentru asistență suplimentară.

Îngrijire de bază

- Ștergeți ecranul cu o cârpă moale, fără scame, pentru a îndepărta praful rezidual.
- Pulverizați sau aplicați lichidul de curățare pe o cârpă moale. Apoi ștergeți ușor ecranul cu o lavetă umezită.

  Notă:
  - Asigurați-vă că laveta este umezită, dar nu excesiv.
  - Când ștergeți, evitați să aplicați o presiune excesivă pe ecran.
  - Agenții de curățare acizi sau abrazivi pot deteriora ecranul.

Informații service GIGABYTE

Pentru mai multe informații despre service, vă rugăm să vizitați site-ul oficial GIGABYTE.

https://www.gigabyte.com/

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Măsuri de precauție

Citiți următoarele Măsuri de siguranță înainte de a utiliza monitorul.

- Folosiți numai accesoriile furnizate cu monitorul sau pe cele recomandate de producător.
- Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ferit de accesul copiilor.
- Înainte de a conecta monitorul la priză, asigurați-vă că tensiunea cablului de alimentare este compatibilă cu specificația de alimentare din țara în care vă aflați.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie conectat la o priză de alimentare cablată adecvat și împământată corespunzător.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, acest lucru poate cauza un șoc electric.
- Puneţi monitorul într-un loc stabil şi bine ventilat.
- Nu așezați monitorul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare electrice sau lumina directă a soarelui.
- Găurile sau deschiderile de pe monitor sunt destinate ventilaţiei. Nu acoperiţi şi nu blocaţi orificiile de ventilație cu obiecte.
- Nu folosiţi monitorul lângă apă, băuturi sau orice fel de lichide. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la electrocutare sau la deteriorarea monitorului.
- Asigurați-vă că deconectați monitorul de la priză înainte de curățare.
- Deoarece suprafața ecranului este ușor de zgâriat, evitați să atingeți suprafața cu orice obiect dur sau ascuțit.
- Folosiţi o cârpă moale fără scame şi nu un șervețel pentru a șterge ecranul. Puteți utiliza un agent de curățare pentru sticlă pentru curățarea monitorului, dacă este necesar. Nu pulverizați agentul de curățare direct pe suprafața ecranului.
- Deconectați cablul de alimentare dacă monitorul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu încercați să dezasamblați sau să reparați monitorul de unul singur.

Precauții privind stabilitatea

Produsul poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau decesul. Pentru a preveni rănirea, acest produs trebuie atașat în siguranță la podea/perete, conform instrucțiunilor de instalare.

Multe leziuni, în special ale copiilor, pot fi evitate prin măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapuri sau suporturi sau metode de instalare recomandate de producător.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține produsul în siguranță.
- Asigurați-vă întotdeauna că produsul nu depășește marginea mobilierului suport.
- Educați întotdeauna copiii despre pericolele de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la produs sau la comenzile acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA treceți cablurile conectate la produsul dvs. prin locuri în care acestea să nu prezinte pericol de împiedicare, de a fi trase sau apucate.
- Nu puneți NICIODATĂ produsul într-o locație instabilă.
- NU așezați NICIODATĂ produsul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul, cât și produsul cu un suport adecvat.
- NU așezați NICIODATĂ produsul pe pânză sau alte materiale care pot fi prezente între produs și mobilierul de susținere.
- NU puneți NICIODATĂ articole care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a produsului sau pe mobilierul pe care este așezat produsul.
- Dacă produsul existent va fi păstrat și mutat, ar trebui să se aplice aceleași considerații de mai sus.
- Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea produsului cauzate de răsturnarea în caz de cutremur sau alte șocuri, asigurați-vă că instalați produsul într-un loc stabil și luați măsuri pentru a preveni căderea.

Recomandări pentru confortul utilizatorului

Monitorul este echipat cu tehnologie de reducere a pâlpâirii, care elimină pâlpâirea vizibilă a monitorului și previne oboseala ochilor.

Iată câteva sfaturi pentru vizualizarea confortabilă:

- Lăsați o distanță minimă de 50 până la 75 cm (20" până la 30") între ochii dumneavoastră și monitor.
- O orientare generală este de a poziționa monitorul astfel încât partea superioară a ecranului să fie la sau puțin sub înălțimea ochilor când stați confortabil.
- Folosiți iluminare adecvată pentru tipul de muncă pe care o efectuați.
- Faceți pauze regulate și frecvente (cel puțin 10 minute) la fiecare jumătate de oră.
- Asigurați-vă că priviți periodic în afara ecranului și vă concentrați pe un obiect îndepărtat timp de cel puțin 20 de secunde în timpul pauzelor.
- Exercițiile ochilor pot ajuta la reducerea încordării ochilor. Repetați aceste exerciții frecvent: (1) priviți în sus și în jos (2) rotiți încet ochii (3) mișcați ochii în diagonală.

Acest model a trecut verificarea Fără pâlpâire și Emisii reduse de lumină albastră de către TÜV Rheinland. Pentru a afla mai multe:
https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr^{6+}, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B