

AORUS



AORUS FI32Q X

Moniteur
de jeu Tactique

Guide de l'utilisateur

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

GIGABYTE[™]

Copyright

© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés.

Les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont légalement déposées par leurs propriétaires respectifs.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel sont protégées par les lois sur le droit d'auteur et sont la propriété de GIGABYTE.

GIGABYTE se réserve le droit de modifier les spécifications ou les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, traduite, transmise ou publiée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de GIGABYTE.

- Pour faciliter l'utilisation de ce moniteur, lisez attentivement le Guide d'utilisation.
- Pour plus d'informations, consultez notre site Web à l'adresse suivante : <https://www.gigabyte.com>

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les Précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser le moniteur.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le moniteur ou ceux recommandés par le fabricant.
- Conservez le sac d'emballage en plastique du produit dans un endroit inaccessible aux enfants.
- Avant de brancher le moniteur sur la prise de courant, assurez-vous que la tension nominale du câble d'alimentation soit compatible avec les spécifications d'alimentation du pays où vous vous trouvez.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur une prise de courant correctement câblée et mise à la terre.
- Ne touchez pas la fiche avec des mains mouillées, vous risqueriez de vous électrocuter.
- Placez le moniteur dans un endroit stable et bien ventilé.
- Ne placez pas le moniteur près de sources de chaleur telles que des radiateurs électriques ou la lumière directe du soleil.
- Les trous ou ouvertures du moniteur sont pour la ventilation. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les trous de ventilation avec des objets.
- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'eau, de boissons ou de tous types de liquides. Des liquides peuvent entraîner un choc électrique ou endommager le moniteur.
- Débranchez toujours le moniteur de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Comme la surface de l'écran est facile à rayer, évitez de toucher la surface avec un objet dur ou pointu.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux au lieu d'un mouchoir en papier pour essuyer l'écran. Vous pouvez utiliser un nettoyeur pour vitres pour nettoyer l'écran si cela est nécessaire. Cependant, ne vaporisez jamais le nettoyeur directement sur l'écran.
- Débranchez le câble d'alimentation si le moniteur ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le moniteur vous-même.

Précautions relatives à la stabilité

Le produit peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour éviter toute blessure, ce produit doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux instructions d'installation.

Beaucoup de blessures, en particulier aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme celles qui suivent :

- Utilisez TOUJOURS des supports ou des méthodes d'installation recommandées par le fabricant de l'ensemble de produits.
- Utilisez TOUJOURS des meubles qui peuvent supporter le produit en toute sécurité.
- Assurez-vous TOUJOURS que le produit ne dépasse pas du meuble où il est installé.
- Expliquez TOUJOURS aux enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le produit ou ses boutons.
- Faites TOUJOURS cheminer les cordons et les câbles connectés à votre produit afin qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les emporter.
- NE placez JAMAIS le produit sur des meubles hauts (par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans ancrage à la fois du meuble et du produit sur un support approprié.
- NE placez JAMAIS le produit sur un tissu ou autre matériau entre le produit et le meuble où il est installé.
- NE placez JAMAIS d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est installé.
- Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.
- Pour éviter les blessures ou les dommages au produit par un basculement dû à un tremblement de terre ou à d'autres chocs, veillez à installer le produit dans un endroit stable et prenez des mesures pour éviter toute chute.

Table des matières

INTRODUCTION	7
Déballage	7
Contenu de l'emballage	9
Vue d'ensemble du produit	10
DÉMARRAGE	12
Installation de la base du moniteur	12
Soulever le moniteur	14
Installation du kit de montage sur bureau AORUS	15
Réglage de l'angle de visualisation	18
Installation d'un support de montage mural (Optionnel)	20
Réaliser les raccordements	22
UTILISATION DE L'APPAREIL	23
Mise sous/hors tension	23
Recommandations pour le confort de l'utilisateur	24
Sélection de la source d'entrée	25
OPÉRATIONS	26
Menu rapide	26
Guide des touches de fonction	28
Configurer les réglages de l'appareil	31
ANNEXES	44
Spécifications	44
Liste des fréquences prises en charge	46




Dépannage.....	47
Entretien de base	48
Remarques sur le chargement USB	48
Informations de service GIGABYTE.....	48
SAFETY INFORMATION.....	49
Regulatory Notices	49


INTRODUCTION

Déballage


1. Ouvrez le couvercle supérieur du carton d'emballage. Puis suivez les instructions de déballage apposées sur le couvercle intérieur. En vous assurant que le carton est dans le bon sens, posez-le soigneusement sur une surface stable.

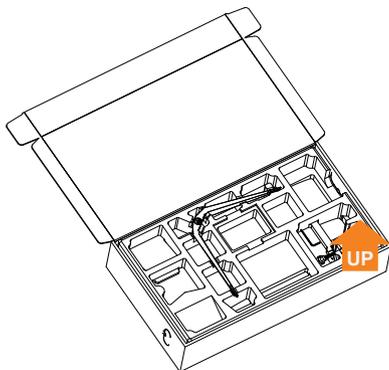

2. Enlevez les éléments du polystyrène supérieur.

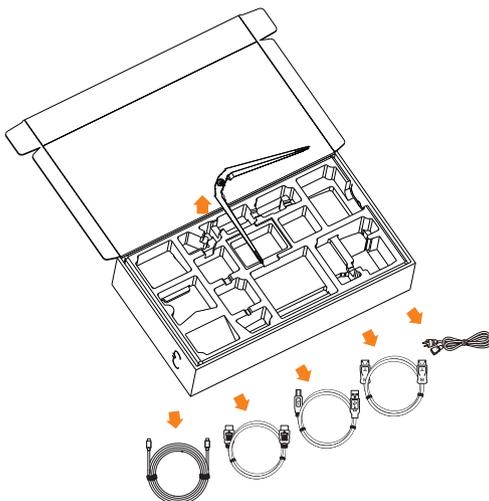

3. Enlevez le polystyrène supérieur. Vous pouvez ensuite enlever le socle du polystyrène inférieur.

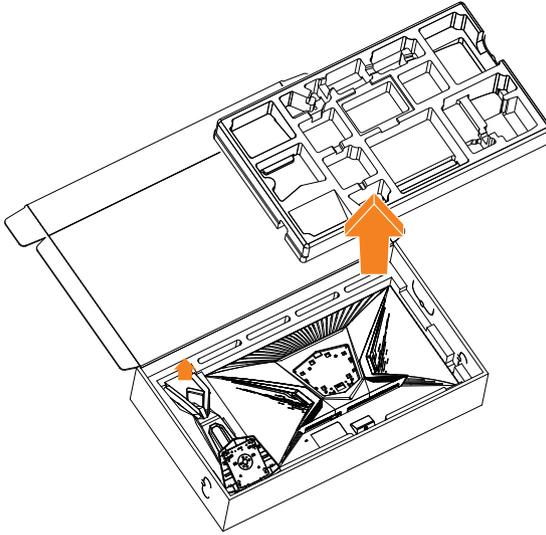


Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont présents dans votre carton d'emballage. Si l'un d'eux est manquant, veuillez contacter votre revendeur local.



Moniteur

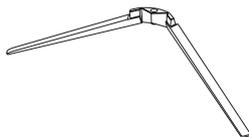

Base du moniteur




Cordon d'alimentation




Support



Câble USB

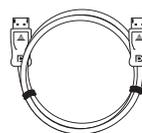

Câble DP

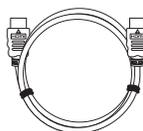


Câble HDMI




Guide de mise en route



Carte de garantie

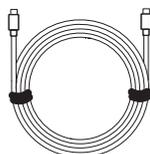

Câble de type C




Attache en C AORUS

Remarque : Veuillez conserver le carton d'emballage et les éléments d'emballage en cas de transport ultérieur du moniteur.

Vue d'ensemble du produit


Vue avant

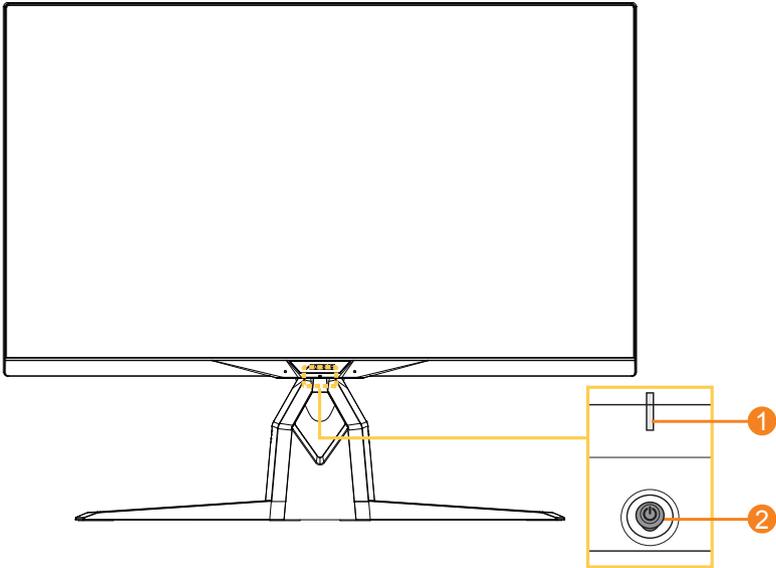

1 LED d'alimentation

2 Bouton Contrôle

Vue arrière

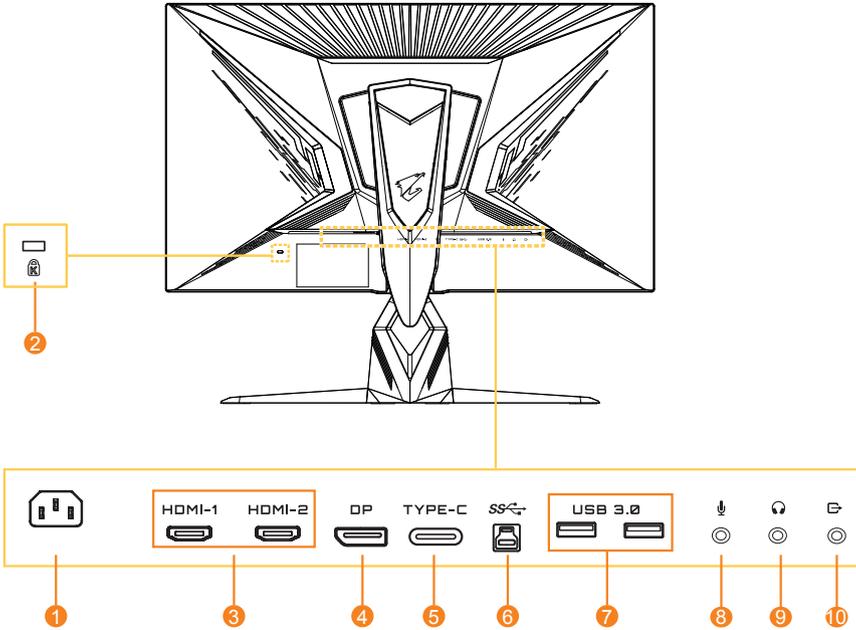

- 1 Prise ENTRÉE CA
- 2 Verrou Kensington
- 3 Ports HDMI (x 2)
- 4 DisplayPort
- 5 Port Type C

- 6 Port USB amont
- 7 Ports USB 3.0 (x 2)
- 8 Prise micro
- 9 Prise casque
- 10 Port de sortie Ligne


DÉMARRAGE

Installation de la base du moniteur


1. Placez le moniteur sur la mousse EPS inférieure, l'écran tourné vers le bas.
2. Alignez et glissez les crochets du support dans les fentes d'installation à l'arrière de l'écran.



3. Alignez la base du moniteur avec l'entretoise sous le support. Fixez ensuite la base sur le support.

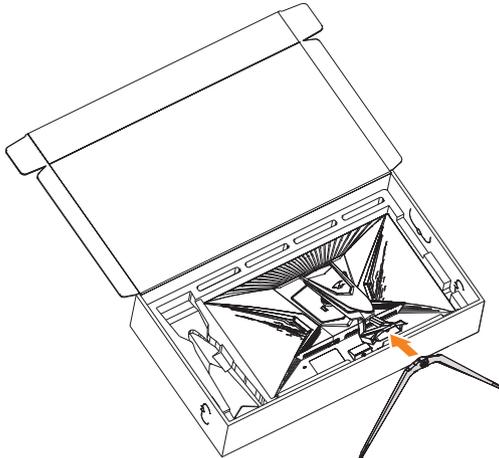


4. Soulevez la bague à vis et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

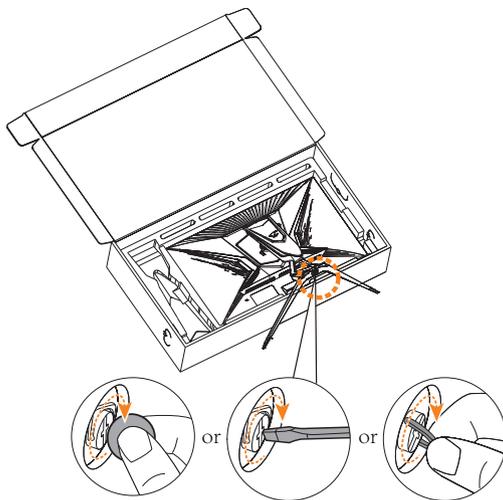

Remarque : Vous pouvez utiliser une pièce de monnaie ou un petit tournevis à tête plate pour serrer la vis.

Soulever le moniteur


Retirez le moniteur du carton en tenant le bras du socle. Soulevez délicatement le moniteur, retournez-le et placez-le à la verticale sur son socle sur une surface plane et régulière. Enlevez l'emballage en mousse du moniteur.

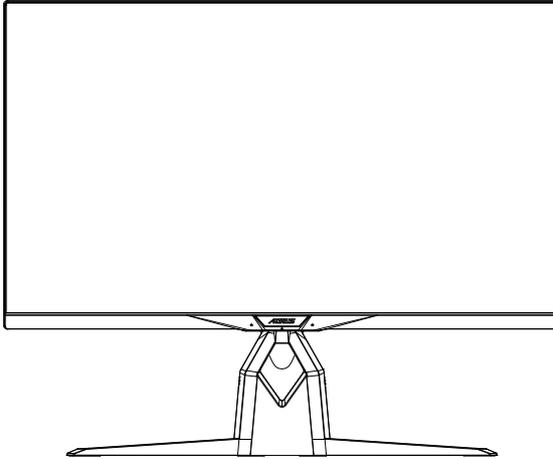


Remarque : Envisagez de conserver le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure lorsque vous devrez transporter le moniteur. L'emballage en mousse intégré est idéal pour protéger le moniteur pendant le transport.

Installation du kit de montage sur bureau AORUS


1. Déballez le kit de montage sur bureau AORUS et la clé hexagonale.

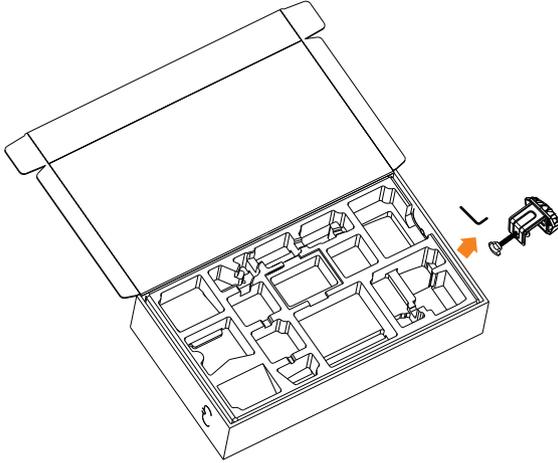

2. Alignez la base du moniteur avec l'entretoise sous le support. Puis soulevez la bague à vis et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

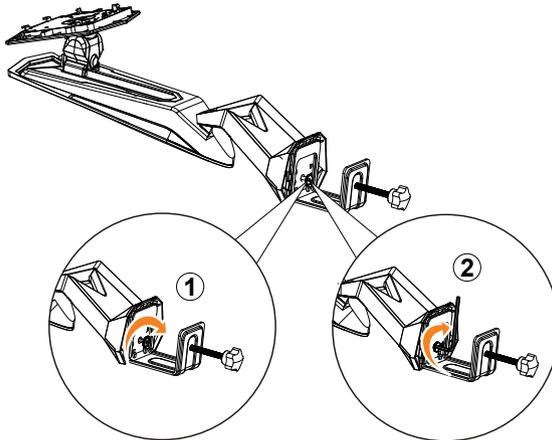


Le kit de montage sur bureau AORUS permet de fixer le moniteur sur des surfaces d'une épaisseur maximale de 70 mm. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace pour installer la pince dans son intégralité et que la surface est solide et plane.

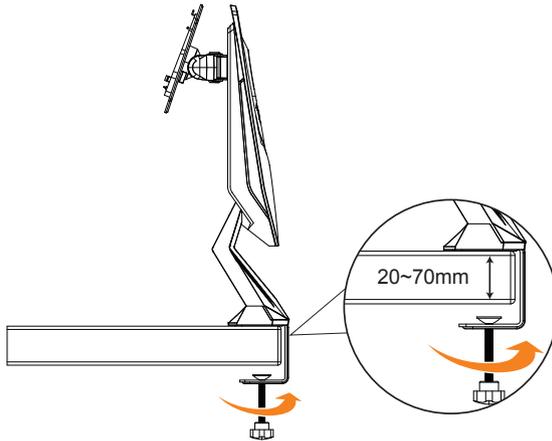

Remarque : Nous vous conseillons de recouvrir la surface de la table avec un tissu doux pour éviter d'endommager le moniteur.

3. Alignez et glissez les crochets du support dans les fentes d'installation à l'arrière de l'écran.

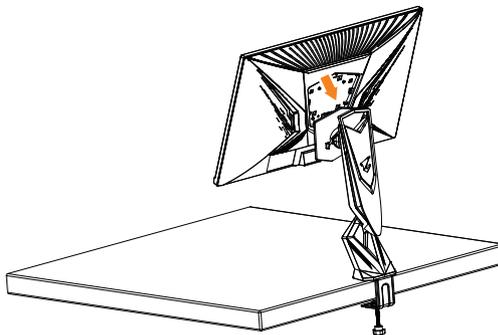


MISE EN GARDE !

L'accessoire C-clamp est conçu pour être utilisé avec ce moniteur uniquement. L'utilisation de cet accessoire avec un autre produit peut causer des dommages matériels et/ou corporels.

Assurez-vous que la surface de montage est plate et suffisamment solide pour supporter le moniteur. Ne pas l'installer sur des surfaces en verre.

Une installation incorrecte peut causer des dommages matériels et/ou corporels.

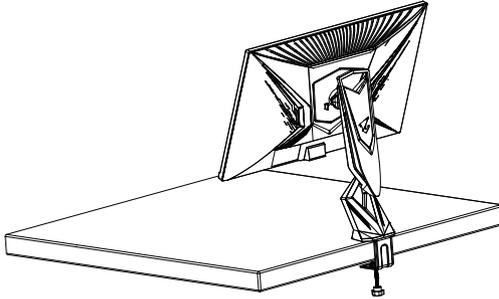


Réglage de l'angle de visualisation

Remarque : Tenez la base du moniteur afin que l'écran ne bascule pas lorsque vous effectuez le réglage.


Réglage de l'angle d'inclinaison

Inclinez l'écran vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à l'angle de visualisation souhaité (-5° à 21°).

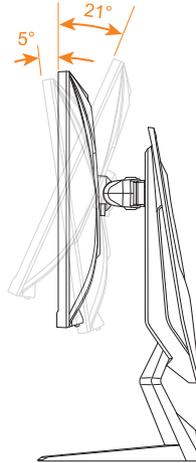


Réglage de l'angle de pivotement

Faites pivoter l'écran vers la gauche ou vers la droite pour obtenir l'angle de visualisation souhaité (20°).

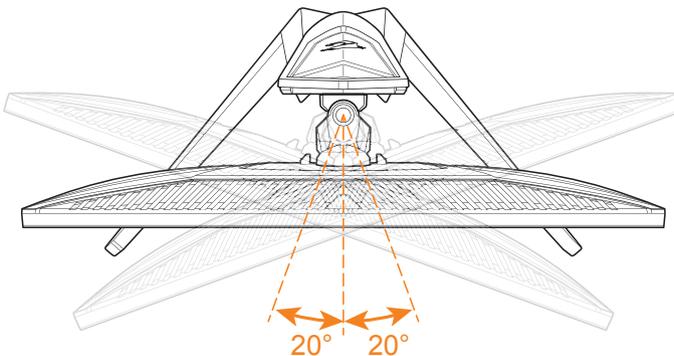


Changement d'orientation de l'écran

1. Levez l'écran jusqu'à la position la plus haute (130 mm).

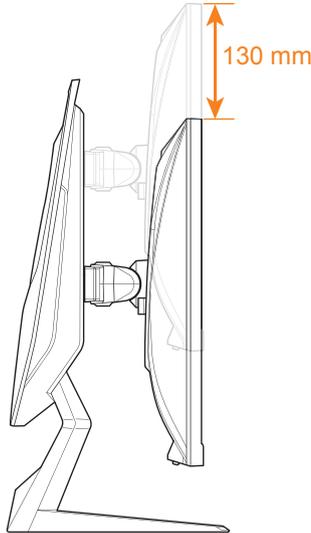

Remarque : Avant d'effectuer le réglage en hauteur, assurez-vous d'avoir enlevé la plaque de sécurité du socle.

2. Tournez le moniteur (à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre) en orientation portrait.

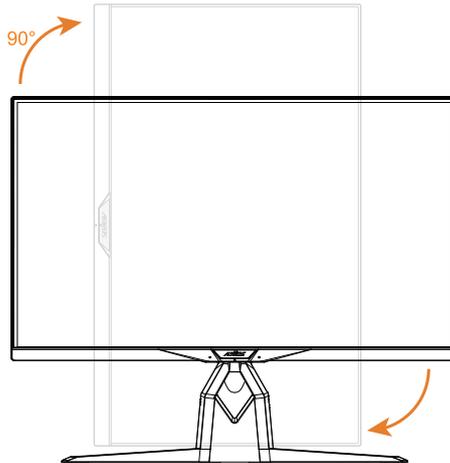


Installation d'un support de montage mural (Optionnel)

Utilisez uniquement le kit de montage mural 100 x 100 mm recommandé par le fabricant.


1. Placez le moniteur sur une surface plane, avec l'écran orienté vers le bas.

Remarque : Nous vous conseillons de recouvrir la surface de la table avec un tissu doux pour éviter d'endommager le moniteur.


2. Poussez les attaches de verrouillage vers l'intérieur pour détacher le socle du moniteur.

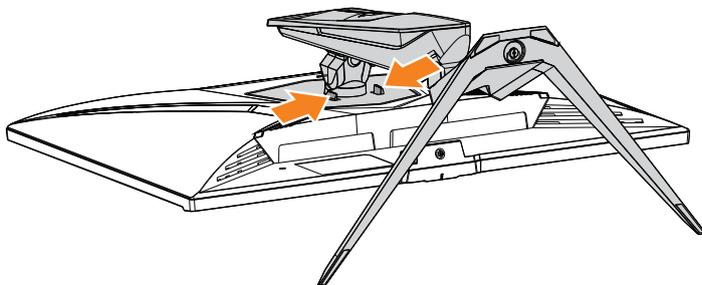

3. Tirez légèrement le socle vers le bas pour dégager les crochets. Puis enlevez le socle.

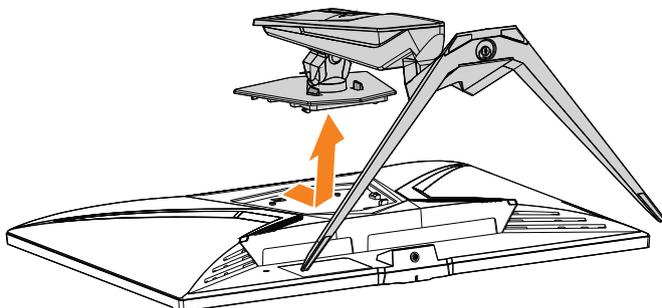


4. Attachez le support de montage sur les trous de montage à l'arrière du moniteur. Utilisez ensuite les vis pour fixer le support en place.

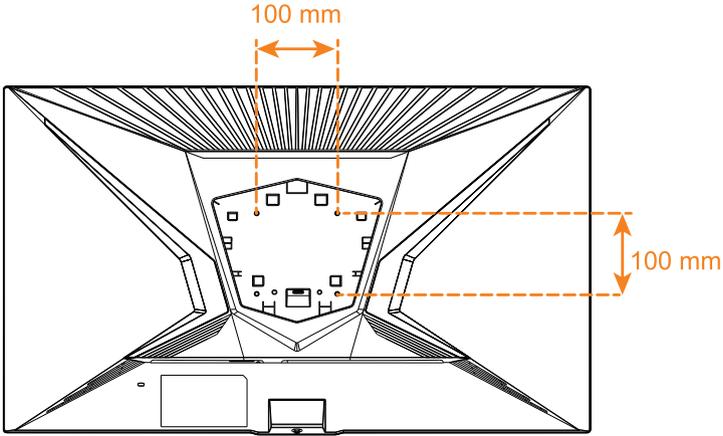

Remarque : Pour monter le moniteur au mur, consultez le guide d'installation inclus dans le kit du support de montage mural. Taille des vis de montage VESA : M4 x 8mm minimum.

Réaliser les raccords

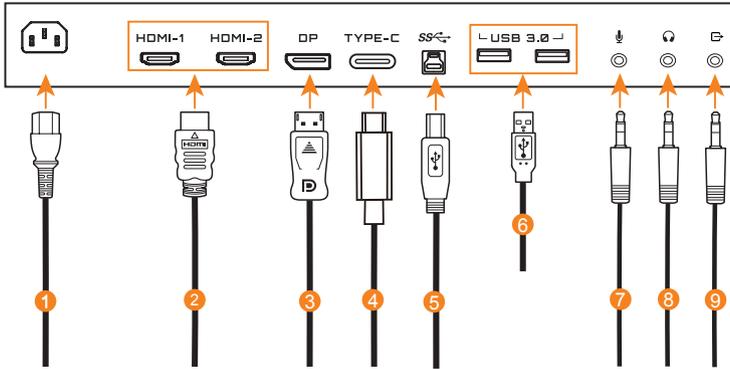

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Câble d'alimentation | 5 Câble USB (A mâle vers B mâle) |
| 2 Câble HDMI | 6 Câble USB |
| 3 Câble DisplayPort | 7 Câble micro |
| 4 Câble Type-C | 8 Câble casque |
| | 9 Câble audio |


UTILISATION DE L'APPAREIL

Mise sous/hors tension

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation à côté de la prise d'entrée d'alimentation CA est positionné sur **MARCHE**.

Mise sous tension

1. Raccordez une extrémité du câble d'alimentation à la prise ENTRÉE CA à l'arrière du moniteur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique.
3. Appuyez sur le bouton **Contrôle** pour allumer le moniteur. La LED d'alimentation s'allume en blanc, indiquant que le moniteur est prêt à être utilisé.

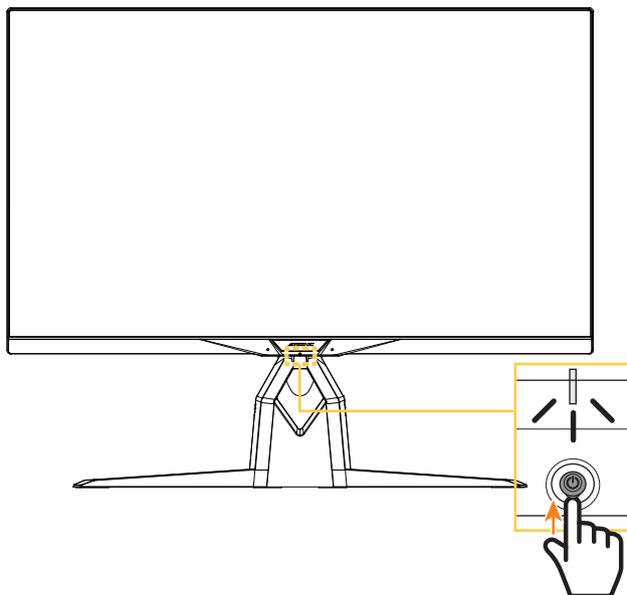

Remarque : Si la LED d'alimentation reste éteinte après avoir allumé le moniteur, veuillez vérifier le paramètre **Indicateur LED** dans le menu **Paramètres**. Consultez page 42.

Remarque : Une fois le moniteur sous tension, la LED RGB sur la face arrière du moniteur s'éteint automatiquement après 15 secondes dans la configuration par défaut. Veuillez accéder au paramètre **LED RGB** dans le menu **Système** pour sélectionner d'autres configurations de LED RGB.

Mise hors tension

Appuyez sur le bouton **Contrôle** pendant 2 secondes pour éteindre le moniteur.

Remarque : Lorsque le menu **Principal** apparaît à l'écran, vous pouvez également éteindre le moniteur en déplaçant le bouton **Contrôle** vers le bas (⏮). Consultez page 28.


Recommandations pour le confort de l'utilisateur

Les conseils suivants permettent une visualisation confortable de votre moniteur :

- La distance de visualisation optimale pour les moniteurs varie généralement entre 510 mm et 760 mm (20 pouces et 30 pouces).
- Une recommandation générale est de positionner le moniteur de sorte que le sommet de l'écran soit à la hauteur de vos yeux ou légèrement en dessous lorsque vous êtes confortablement installé.
- Utilisez un éclairage adapté au type de travail que vous effectuez.
- Faites des pauses régulières et fréquentes (au moins pendant 10 minutes) toutes les demi-heures.
- Assurez-vous de détourner régulièrement le regard de l'écran de votre moniteur et fixez un objet éloigné pendant au moins 20 secondes lors des pauses.
- L'exercice oculaire peut contribuer à réduire la fatigue oculaire. Répétez fréquemment les exercices suivants : (1) levez et baissez les yeux (2) roulez des yeux lentement (3) bougez les yeux en diagonale.

Sélection de la source d'entrée

1. Déplacez le bouton **Contrôle** vers la droite (⬆️) pour ouvrir le menu **Entrée**.
2. Déplacez le bouton **Contrôle** au centre (⬆️) pour sélectionner la source d'entrée souhaitée. Appuyez ensuite sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

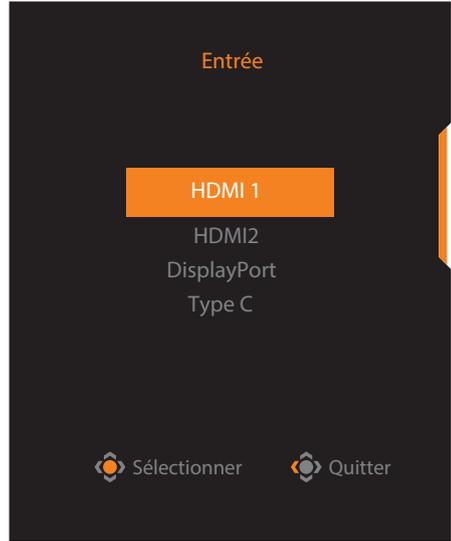

OPÉRATIONS

Menu rapide

Touche de raccourci


Par défaut, la fonction spécifique a été attribuée au bouton **Contrôle**.

Remarque : Pour modifier la fonction de la touche de raccourci prédéfinie, consultez la section « Commutateur rapide » en page 40.

Pour accéder à la fonction touche de raccourci, procédez comme suit :


- Déplacez le bouton **Contrôle** en haut (↑) pour accéder au menu **Égaliseur de noir**.

Déplacez le bouton **Contrôle** en haut/en bas (↑/↓) pour ajuster le réglage et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

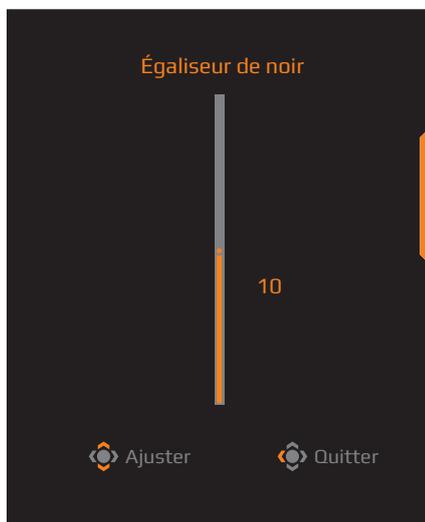


- Déplacez le bouton **Contrôle** en bas (⬇️) pour accéder au menu **Mode d'image**.

Déplacez le bouton **Contrôle** au centre (⬆️) pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

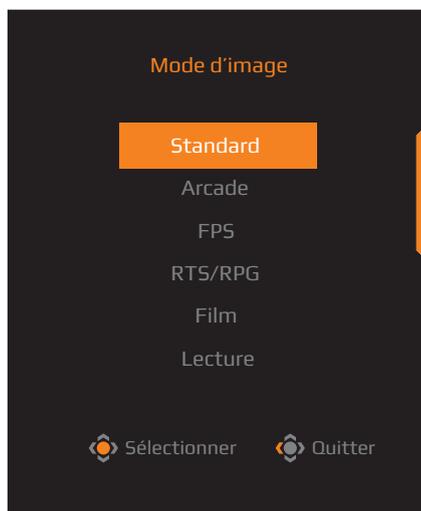

- Déplacez le bouton **Contrôle** à gauche (⬅️) pour accéder au menu Volume (ESS USB).

Déplacez le bouton **Contrôle** en haut/en bas (⬆️) pour ajuster le niveau du volume du casque et appuyez sur le bouton **Contrôle** pour confirmer.

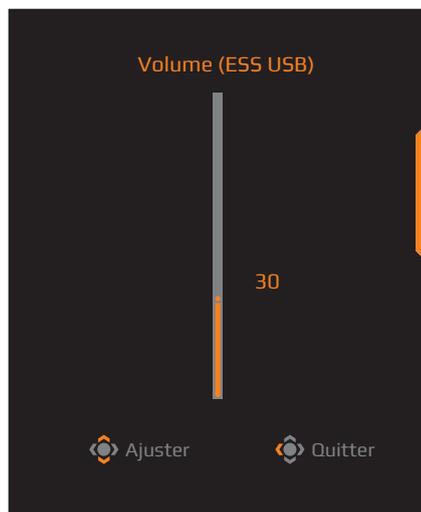


- Déplacez le bouton **Contrôle** vers la droite (⬆️) pour ouvrir le menu **Entrée**. Consultez la section « Sélection de la source d'entrée ».

Remarque : Pour fermer le menu, déplacez le bouton **Contrôle** à gauche (⬅️).

Guide des touches de fonction


- Appuyez sur le bouton **Contrôle** pour afficher le menu **Principal**.

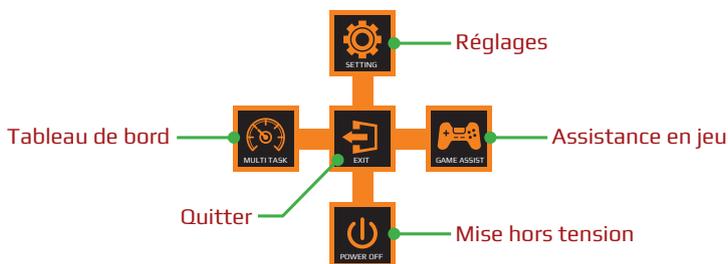

Puis utilisez le bouton **Contrôle** pour sélectionner la fonction souhaitée et configurer les réglages correspondants.

Tableau de bord

Lorsque le menu **Principal** apparaît à l'écran, déplacez le bouton **Contrôle** à gauche (⏪) pour accéder au menu **Tableau de bord**.

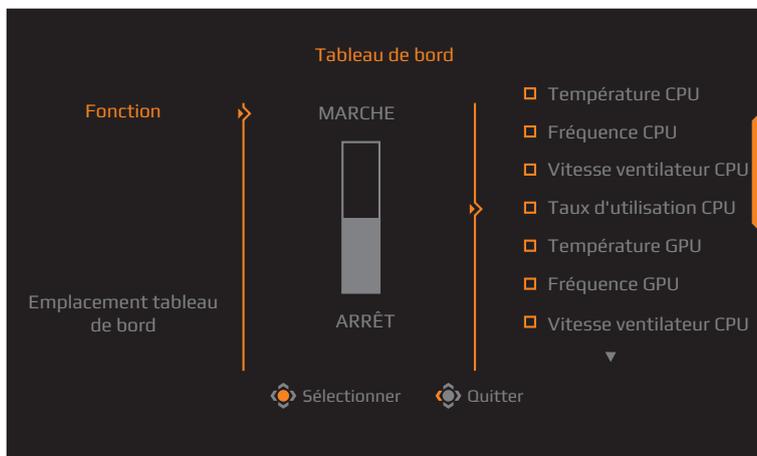

- Fonction** : Activez/Désactivez la fonction. Une fois activée, vous pouvez sélectionner la/les option(s) souhaitée(s) à afficher à l'écran.
- Emplacement tableau de bord** : Spécifiez l'emplacement des informations du tableau de bord à afficher à l'écran.

Une fois la configuration du tableau de bord effectuée, il transfère les données du système au SOC via le port USB et affiche la valeur de la/des fonction(s) sélectionnée(s) à l'écran.




Remarque : Assurez-vous que le câble USB est correctement raccordé au port USB amont du moniteur et au port USB de votre ordinateur.

Remarque : Installation et exécution du logiciel « OSD Sidekick » requises.

Assistance en jeu

- Lorsque le menu **Principal** apparaît à l'écran, déplacez le bouton **Contrôle** à droite (⊙) pour accéder au menu **Assistance en jeu**.

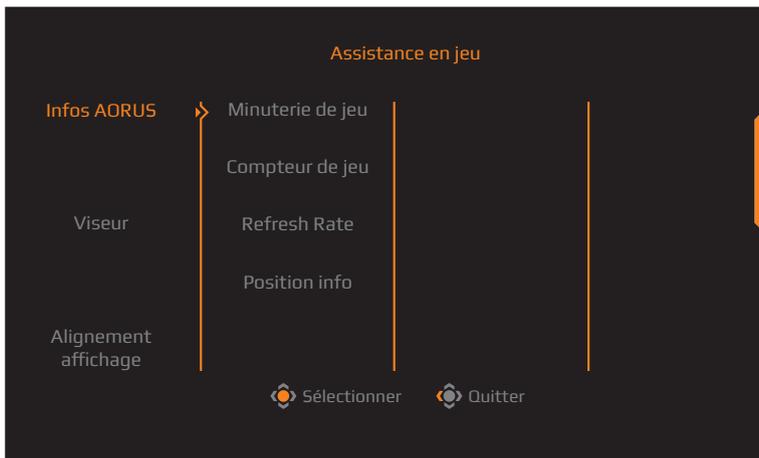

- **Infos AORUS** : Configurez les réglages liés aux jeux FPS (Tir à la première personne).
 - √ Sélectionnez **Minuterie de jeu** pour sélectionner le mode compte à rebours. Pour désactiver cette fonction, définissez le réglage sur **ARRÊT**.
 - √ Sélectionnez **Compteur de jeu** ou **Refresh Rate** pour activer/désactiver le réglage du compteur gaming ou du taux de rafraîchissement en temps réel.
 - √ Sélectionnez **Position info** pour spécifier l'emplacement des informations à afficher à l'écran.



- **Viseur** : Sélectionnez le type de viseur souhaité pour l'adapter à votre environnement de jeu. Cela permet de viser bien plus facilement.
- **Alignement affichage** : Lorsque la fonction est activée, elle affiche les lignes d'alignement sur les quatre côtés de l'écran, procurant un outil pratique pour vous permettre d'aligner plusieurs moniteurs parfaitement.

Configurer les réglages de l'appareil


Lorsque le menu **Principal** apparaît à l'écran, déplacez le bouton **Contrôle** en haut (⦿) pour accéder au menu **Réglages**.

Remarque : Utilisez le bouton **Contrôle** pour naviguer dans le menu et effectuer des ajustements.



Jeu

Configurez les réglages liés au jeu.

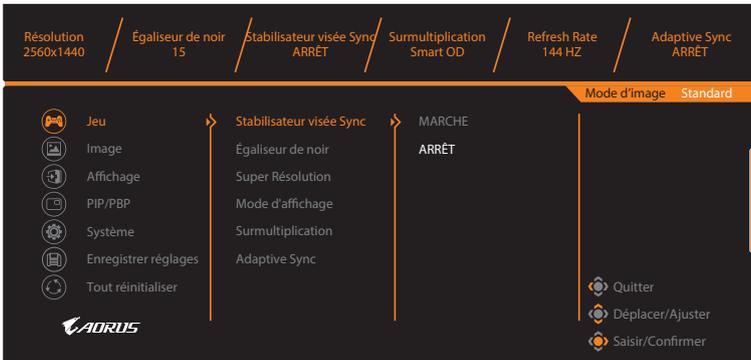

Élément	Description
Stabilisateur visée Sync	<p>Lorsque cette fonction est activée, elle réduit le flou de mouvement dans les jeux rapides.</p> <p>Remarque : Cette fonction n'est pas disponible dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - lorsque le réglage de la fréquence est inférieur à 100 Hz. - lorsque la fonction FreeSync est activée.
Égaliseur de noir	Ajustez la luminosité des zones noires.
Super Résolution	Affinez les images à basse résolution.

Élément	Description
Mode d'affichage	<p>Sélectionnez le rapport d'aspect de l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plein : Mettez l'image d'entrée à l'échelle pour remplir l'écran. Idéal pour les images avec un aspect 16:9. • Aspect : Affiche l'image d'entrée sans distorsion géométrique en remplissant l'écran autant que possible. • 1:1 : Affiche l'image de la source d'entrée avec la résolution native, sans ajustement. • L 22" (16:10) : Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 22" de large au format 16:10. • L 23" (16:9) : Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 23" de large au format 16:9. • L 23,6" (16:9) : Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 23,6" de large au format 16:9. • L 24" (16:9) : Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 24" de large au format 16:9. • L 27" (16:9) : Affiche l'image de la source d'entrée comme sur un moniteur 27" de large au format 16:9. <p>Remarque : Cette option n'est pas compatible avec les fonctions FreeSync et PIP/ PBP.</p>
Surmultiplication	Améliorez le temps de réponse du moniteur LCD.
Adaptive Sync	Lorsque cette fonction est activée, elle élimine la latence et les déchirures de l'écran en jouant à des jeux.


Image

Configurez les paramètres liés à l'image.



Élément	Description
Standard	Pour éditer des documents ou consulter des sites Web.
Arcade	Pour jouer aux jeux de courses.
FPS	Pour jouer à des jeux FPS (Tir à la première personne).
RTS/RPG	Pour jouer à des jeux RTS (Stratégie en temps réel) ou RPG (Jeux de rôle).
Film	Pour regarder des films.
Lecture	Pour visualiser des documents.
sRGB	Pour visualiser des photos et des graphiques sur l'ordinateur.
Personnalisé 1	Réglages personnalisés du mode d'image.
Personnalisé 2	Réglages personnalisés du mode d'image.
Personnalisé 3	Réglages personnalisés du mode d'image.
Green (Vert)	Pour une économie d'énergie et une faible consommation électrique.


Remarque : Mode d'image « Standard », Low blue light « Niveau 10 » est le réglage optimisé conformément à la certification TUV Faible lumière bleue.

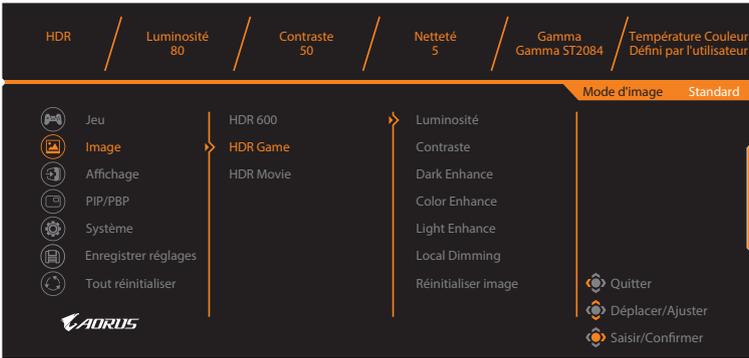

Élément	Description
HDR 600	Luminosité : Ajuste la luminosité de l'image.
HDR Game (Jeu HDR)	Contraste : Ajuste le contraste de l'image.
HDR Movie (Film HDR)	Dark Enhance (Amélioration foncé) : Améliore les performances des couleurs foncées. Color Enhance (Amélioration couleurs) : Améliore les performances des couleurs. Light Enhance (Amélioration clair) : Améliore les performances des couleurs claires. Local Dimming (Assombrissement local) : Améliore La couleur noire des images affichées sur le moniteur. Réinitialiser image : Réinitialise tous les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

Affichage

Configurez les réglages liés à l'affichage.

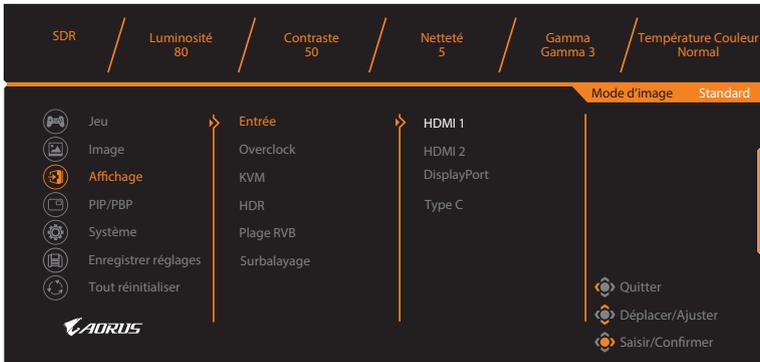


Élément	Description
Entrée	Sélectionnez la source d'entrée.
Overclock	<p>Activez ceci pour appliquer un taux de rafraîchissement plus élevé.</p> <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque Overclock est activé. Le moniteur peut provoquer un scintillement ou d'autres effets indésirables qui peuvent provenir de la configuration totale du système et éventuellement des spécifications du panneau de l'écran. Il est possible de réduire ces effets en définissant une fréquence de rafraîchissement plus faible.
KVM	<p>Configurez les réglages liés à KVM.</p> <ul style="list-style-type: none"> KVM Commutateur : Commute la source d'entrée qui a été assignée à la connexion USB-B ou Type-C dans les paramètres des Réglages KVM. Réglages KVM : Définissez d'abord la source d'entrée à lier avec une connexion USB Type-B puis avec une connexion USB Type-C. Réinitialiser KVM : Permet de réinitialiser les paramètres par défaut de KVM.



HDR	Active/désactive la fonction HDR. Remarque : <ul style="list-style-type: none">• Cette option est disponible uniquement pour l'entrée HDMI.
Plage RVB	Sélectionnez un réglage de plage RVB approprié ou laissez le moniteur la détecter automatiquement.
Surba- layage	Lorsque cette fonction est activée, elle élargit légèrement l'image d'entrée pour masquer les bords les plus externes de l'image.

PIP/PBP


Configurez les réglages liés au multi-images.

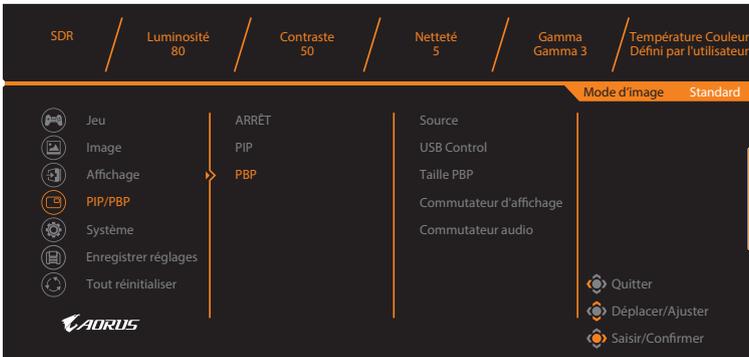

Élément	Description
ARRÊT	Désactivez la fonction PIP/PBP.
PIP	Fractionnez l'écran en 2 parties (fenêtre principale et fenêtre incrustée). <ul style="list-style-type: none"> Source : Changez la source d'entrée pour la fenêtre incrustée. USB Control (Contrôle USB) : Sélectionne la source de contrôle entre USB-B et Type-C. Taille PIP : Ajustez la taille de la fenêtre incrustée. Emplacement : Déplacez la position de la fenêtre incrustée. Commutateur d'affichage : Échangez les deux fenêtres. Commutateur audio : Sélectionnez la source audio dont vous souhaitez entendre le son.
PBP	Affichez l'écran fractionné 1x1 (fenêtres gauche et droite). <ul style="list-style-type: none"> Source : Changez la source d'entrée pour la fenêtre droite. USB Control (Contrôle USB) : Sélectionne la source de contrôle entre USB-B et Type-C. Taille PBP : Sélectionnez le format des fenêtres. Commutateur d'affichage : Échangez les deux fenêtres. Commutateur audio : Sélectionnez la source audio dont vous souhaitez entendre le son.

Systeme

Configurez les réglages liés au système.

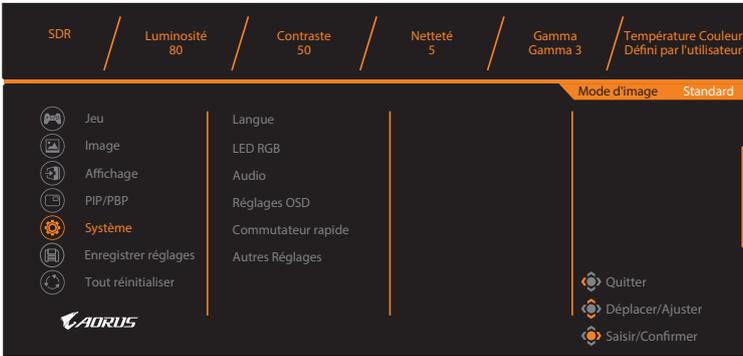

Élément	Description
Langue	Sélectionnez la langue de l'OSD.
LED RGB	Sélectionnez les motifs LED prédéfinis à afficher à l'arrière du moniteur.
Audio	<p>Configurez les paramètres relatifs à l'audio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume(Line out) (Volume (Sortie ligne)) : Réglez le niveau de volume pour la prise jack 3,5 mm. • Volume (ESS USB) : Réglez le niveau de volume pour l'entrée ESS USB. Remarque : Réglez la source d'entrée pour qu'elle soit liée à une connexion USB Type B. • Muet : Activez/désactivez la fonction Muet • 600R : Pour les appareils à haute impédance (>600 ohms), activez cette option pour obtenir une meilleure qualité sonore.
Réglages OSD	<p>Configurez les réglages liés au menu à l'écran (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durée d'affichage : Définissez la durée pendant laquelle le menu OSD reste à l'écran. • Transparence OSD : Ajustez la transparence du menu OSD .

Élément	Description
Réglages OSD (suite)	<ul style="list-style-type: none"> • Verrou OSD : Lorsque cette fonction est activée, aucun ajustement OSD n'est autorisé. Remarque : Pour désactiver le fonction Verrou OSD, appuyez sur la touche Contrôle. Lorsque le message apparaît à l'écran, sélectionnez Oui pour confirmer. <div data-bbox="490 344 767 475" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Le bouton est verrouillé, confirmer pour débloquer l'OSD. Non Oui </div>
Commutateur rapide	Attribuez la fonction des touches de raccourci. Options disponibles : Stabilisateur de visée, Égaliseur de noir, Faible lumière bleue, Volume, Entrée, Contraste, Luminosité et Mode d'image. Le réglage par défaut des touches de raccourci est le suivant : ⇒ Haut (⬆️) : Égaliseur de noir ⇒ Bas (⬆️) : Mode d'image ⇒ Droite (⬆️) : Entrée ⇒ Gauche (⬆️) : Volume
Autres Réglages	<ul style="list-style-type: none"> • Avis résolution : Lorsque cette fonction est activée, le message de la résolution actuelle apparaît à l'écran lorsque le moniteur bascule sur une autre source d'entrée. • Commutateur automatique : Lorsque cette fonction est activée, elle bascule automatiquement sur une source d'entrée disponible. • Mise hors tension automatique : Lorsque cette fonction est activée, le moniteur s'éteint automatiquement après une certaine durée.



Élément	Description
<p>Autres Réglages (suite)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indicateur LED : Par défaut, l'indicateur LED est réglé sur ACTIVÉ. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Always ON (Toujours activé) : L'indicateur LED est allumé en blanc pendant le fonctionnement et s'allume et s'éteint en mode veille (intervalle de 1 sec). ⇒ Always OFF (Toujours éteint) : Éteint l'indicateur LED. ⇒ Standby ON (Veille activée) : L'indicateur LED reste éteint pendant le fonctionnement et s'allume et s'éteint en mode veille (intervalle de 1 sec). ⇒ Lorsque l'alimentation électrique est coupée, la LED Alimentation reste éteinte. • HDMI 2.1 Support (Support HDMI 2.1) : Réglez la version de HDMI sur 2.1 ou 2.0. • DSC Type C : Compatible avec les appareils qui supportent DSC lorsque cette option est activée. <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous de configurer cette option en fonction de la version DisplayPort prise en charge par votre carte graphique.

Enregistrer réglages


Enregistrez toutes les données.



Élément	Description
Réglage 1	Une fois la sélection effectuée, le menu Enregistrer et Charger apparaît pour donner le choix au joueur.
Réglage 2	Une fois la sélection effectuée, le menu Enregistrer et Charger apparaît pour donner le choix au joueur.
Réglage 3	Une fois la sélection effectuée, le menu Enregistrer et Charger apparaît pour donner le choix au joueur.

Tout réinitialiser

Restaurez le moniteur à ses réglages d'usine par défaut.

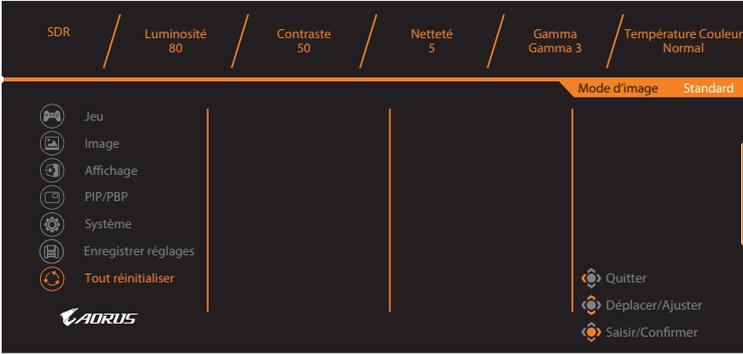

ANNEXES

Spécifications

Élément	Spécifications
Taille de la dalle	32 pouces
Rapport d'aspect	16:9
Résolution	2560 x 1440
Durée de vie LED	30 000 heures (min.)
Pas de pixel	0,276 x 0,276
Luminosité	400 nits (typ.)
Rapport de contraste	1000:1 (typ.)
Profondeur des couleurs	16,7 M (8 bits)
Zone d'affichage active	708,48(H) x 398,52(V)
Angle de visualisation	178°(H)/178°(V)
Bornes d'entrée/ sortie	<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI 2.1 • 1x DP 1.4 (avec DSC) • 1 x Casque • 1 x Casque • 1x type C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/1A) • 2x USB 3.0 (en aval), prise en charge du chargement BC 1.2 (5V/1,5A) • 1 x USB amont • 1 x sortie ligne
Alimentation électrique	CA 100 ~ 240 V à 50/60 Hz
Consommation électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Marche : 160W (Max.) • Veille : 0,5W • Arrêt : 0,3W

Dimensions avec le socle (L x H x P)	729,1 x 596,7 x 293mm (maximum) 729,1 x 466,7 x 293mm (minimum)
Poids	10,28kg (Net)

Remarque : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Liste des fréquences prises en charge

Port		Port		Port	
HDMI 2.0	640x480@60Hz	HDMI 2.1	640x480@60Hz	DP (Type-C)	640x480@60Hz
	640x480@75Hz		640x480@75Hz		640x480@75Hz
	720x480@60Hz		720x480@60Hz		720x480@60Hz
	720x576P@50Hz		720x576P@50Hz		720x576P@50Hz
	800x600@60Hz		800x600@60Hz		800x600@60Hz
	800x600@75Hz		800x600@75Hz		800x600@75Hz
	1024x768@60Hz		1024x768@60Hz		1024x768@60Hz
	1024x768@75Hz		1024x768@75Hz		1024x768@75Hz
	1280x720@60Hz		1280x720@60Hz		1280x720@60Hz
	1280x720@100Hz		1280x720@100Hz		1280x720@100Hz
	1280x720@120Hz		1280x720@120Hz		1280x720@120Hz
	1920x1080@60Hz		1920x1080@60Hz		1920x1080@60Hz
	1920x1080@120Hz		1920x1080@120Hz		1920x1080@120Hz
	1920x1080@144Hz		1920x1080@144Hz		1920x1080@165Hz
	3840x2160@24Hz		2560x1440@60Hz		2560x1440@60Hz
	2560x1440@60Hz		2560x1440@120Hz		2560x1440@120Hz
	2560x1440@120Hz		2560x1440@144Hz		2560x1440@144Hz
	2560x1440@144Hz		2560x1440@200Hz		2560x1440@165Hz
	3840x2160@24Hz		2560x1440@240Hz		2560x1440@200Hz
	3840x2160@60Hz		3840x2160@24Hz		2560x1440@240Hz
	3840x2160@60Hz	3840x2160@60Hz			
	3840x2160@120Hz	3840x2160@120Hz			
	3840x2160@144Hz	3840x2160@144Hz			
		2560x1440@270Hz			

Dépannage

Problème	Solution(s) possible(s)
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement raccordé à la source d'alimentation et au moniteur. Vérifiez le câble et la fiche pour vous assurer qu'ils ne sont pas cassés. Assurez-vous que le moniteur est allumé.
Aucune image n'apparaît à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont correctement raccordés et que les deux appareils sont allumés. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée. Consultez page 25 ou page 36.
L'image n'occupe pas tout l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Essayez un autre réglage du Mode d'affichage (rapport d'aspect). Consultez page 33.
Les couleurs sont faussées	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble du signal d'entrée est correctement raccordé. Configurez les paramètres liés à l'image. Consultez la section « Image ».
Aucun son ou le volume est faible	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble du casque est correctement raccordé. Réglez le niveau du volume. Consultez page 27 ou page 39. Vérifiez le paramètre Source audio. Si le paramètre est réglé sur Codec USB, assurez-vous que le câble USB est correctement raccordé au moniteur et à votre ordinateur. Consultez page 39. Réglez les paramètres liés au son de votre ordinateur.

Remarque : Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client pour obtenir une aide supplémentaire.

Entretien de base

Si l'écran est sale, procédez comme suit pour nettoyer l'écran :

- Essuyez l'écran avec un chiffon doux et non pelucheux pour enlever la poussière résiduelle.
- Vaporisez ou appliquez le liquide de nettoyage sur un chiffon doux. Essuyez ensuite délicatement l'écran avec le chiffon humide.

Remarque :

- Assurez-vous que le chiffon est humide, mais pas mouillé.
- En essuyant, évitez d'appliquer une pression excessive sur l'écran.
- Les nettoyeurs acides ou abrasifs peuvent endommager l'écran.

Remarques sur le chargement USB

Les appareils suivants ne sont pas compatibles avec BC 1.2 en mode CDP. Lorsque le concentrateur est connecté à un PC, ces appareils ne peuvent pas être chargés avec le câble USB.

Fournisseur	Appareil	PID/VID
Apple	IPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	Galaxy Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

Informations de service GIGABYTE

Pour obtenir plus d'informations de service, veuillez consulter le site Web officiel de GIGABYTE :

<https://www.gigabyte.com/>



SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

**Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Product Name: **LCD monitor**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **AORUS FI32Q X**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information:
<https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/ EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure..

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszűrésű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器		型號（型式）：AORUS FI32Q X				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mer- cury (Hg)	鎘 Cadmi- um (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組 件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						