



# AORUS FV43U

TACTIC  
MONITOR PENTRU JOCURI  

---

GHIDUL UTILIZATORULUI

## Drepturi de autor

© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Toate drepturile rezervate.

Mărcile comerciale menționate în acest manual sunt înregistrate legal la proprietarii respectivi.

## Mențiuni legale

Informațiile din acest manual sunt protejate de legile privind drepturile de autor și sunt proprietatea GIGABYTE.

GIGABYTE poate face modificări ale specificațiilor și caracteristicilor din acest manual, fără notificare prealabilă.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, copiată, tradusă, transmisă sau publicată sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără permisiunea scrisă prealabilă a GIGABYTE.

- Pentru a ajuta la utilizarea acestui monitor, citiți cu atenție Ghidul de utilizare.
- Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru web la: <https://www.gigabyte.com>

# SAFETY INFORMATION

## Regulatory Notices

### United States of America, Federal Communications Commission Statement

**Supplier's Declaration of Conformity**  
**47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **AORUS FV43U**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

**FCC Compliance Statement:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Canadian Department of Communications Statement**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **European Union (EU) CE Declaration of Conformity**

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

### **European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr<sup>+6</sup>, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

### **European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement**

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

## WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

## End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

## Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

## European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

## **CE declaração de conformidade**

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

## **CE Declaración de conformidad**

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

## **CE Dichiarazione di conformità**

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

## **Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej**

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

## **ES Prohlášení o shodě**

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrníc.

## EK megfelelési nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszűrésű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

## Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

## Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly Use Period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



## 限用物質含有情況標示聲明書

### Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）： AORUS FV43U Equipment name                      Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。            Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。            Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。            Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## Măsurile de precauție

Citiți următoarele *Măsurile de siguranță* înainte de a utiliza monitorul.

- Folosiți numai accesoriile furnizate cu monitorul sau pe cele recomandate de producător.
- Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ferit de accesul copiilor.
- Înainte de a conecta monitorul la priză, asigurați-vă că tensiunea cablului de alimentare este compatibilă cu specificația de alimentare din țara în care vă aflați.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie conectat la o priză de alimentare cablată adecvat și împământată corespunzător.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, acest lucru poate cauza un șoc electric.
- Puneți monitorul într-un loc stabil și bine ventilat.
- Nu așezați monitorul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare electrice sau lumina directă a soarelui.
- Găurile sau deschiderile de pe monitor sunt destinate ventilației. Nu acoperiți și nu blocați orificiile de ventilație cu obiecte.
- Nu folosiți monitorul lângă apă, băuturi sau orice fel de lichide. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la electrocutare sau la deteriorarea monitorului.
- Asigurați-vă că deconectați monitorul de la priză înainte de curățare.
- Deoarece suprafața ecranului este ușor de zgâriat, evitați să atingeți suprafața cu orice obiect dur sau ascuțit.
- Folosiți o cârpă moale fără scame și nu un șervețel pentru a șterge ecranul. Puteți utiliza un agent de curățare pentru sticlă pentru curățarea monitorului, dacă este necesar. Nu pulverizați agentul de curățare direct pe suprafața ecranului.
- Deconectați cablul de alimentare dacă monitorul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu încercați să dezasamblați sau să reparați monitorul de unul singur.


# CONȚINUT

Safety Information .....	3
Regulatory Notices .....	3
Măsuri de precauție .....	10
Introducere .....	12
Despachetare .....	12
Conținutul pachetului .....	15
Prezentare generală .....	16
Noțiuni de bază .....	19
Instalarea bazei monitorului .....	19
Introducerea bateriilor în telecomandă .....	20
Instalarea unui suport de perete (opțional) .....	21
Efectuarea conexiunilor .....	23
Utilizare dispozitivului .....	24
Pornirea/oprirea alimentării .....	24
Recomandări pentru confortul utilizatorului .....	25
Selectarea sursei de intrare .....	26
Operații .....	27
Meniul rapid .....	27
Configurați setările dispozitivului .....	32
Anexe .....	43
Specificații .....	43
Lista intervalelor suportate .....	44
Depanare .....	45
Îngrijire de bază .....	46
Note despre încărcarea USB .....	46
Informații service GIGABYTE .....	46


# INTRODUCERE

## Despachetare


1. Deschideți capacul superior al casei superioare.

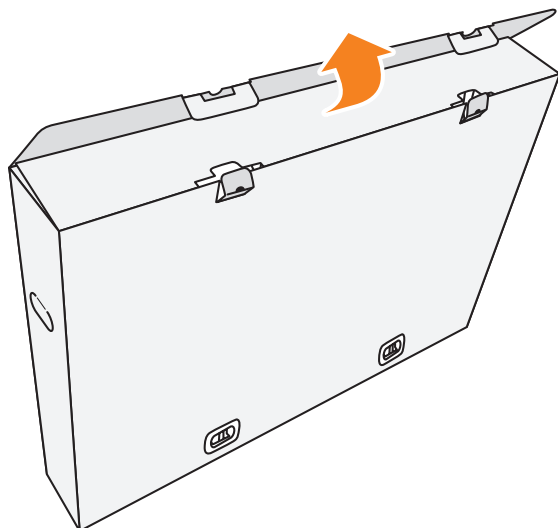


2. Scoateți elementele de pe spuma EPS din partea de sus.

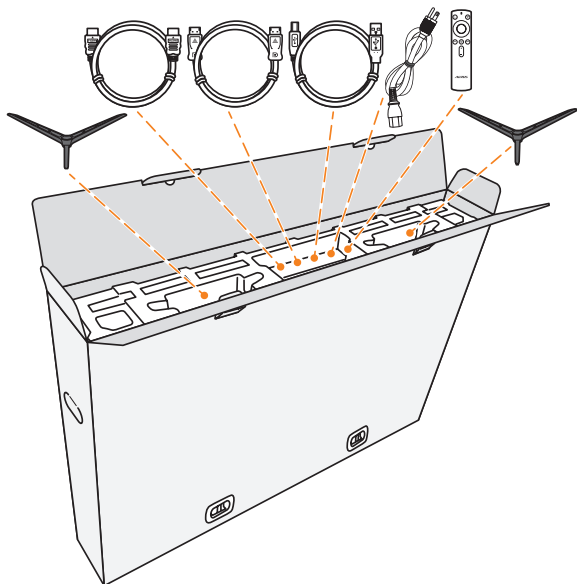


3. Scoateți încuietorile care fixează cutia superioară de cea inferioară.

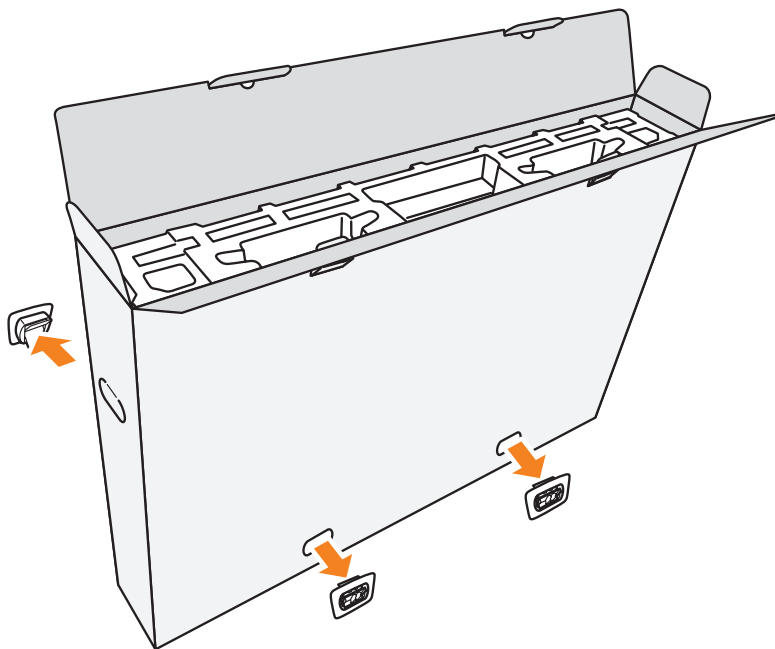


4. Țineți ferm ambele părți ale casei superioare și ridicați-o pentru a o scoate din cutia inferioară.

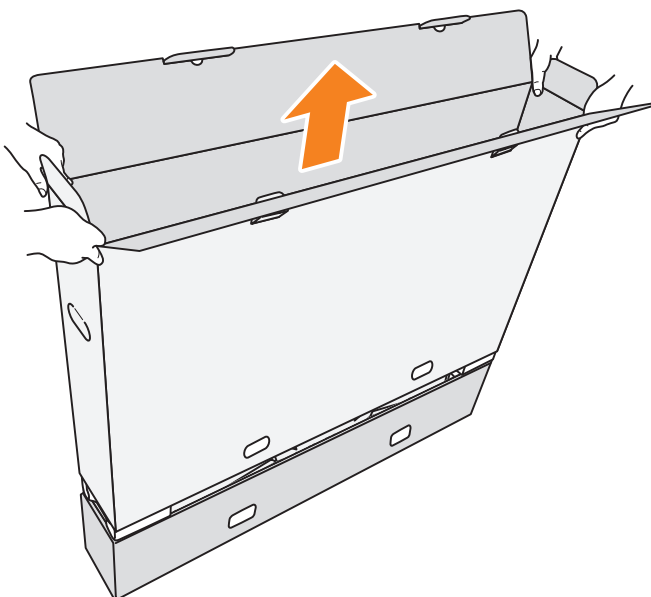

5. Îndepărtați spumele EPS superioare și laterale.

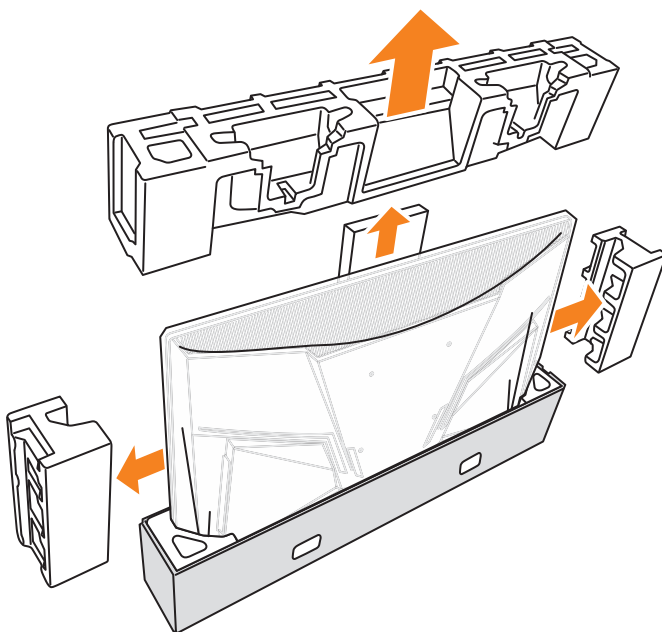


6. Scoateți cu atenție monitorul din cutia inferioară.

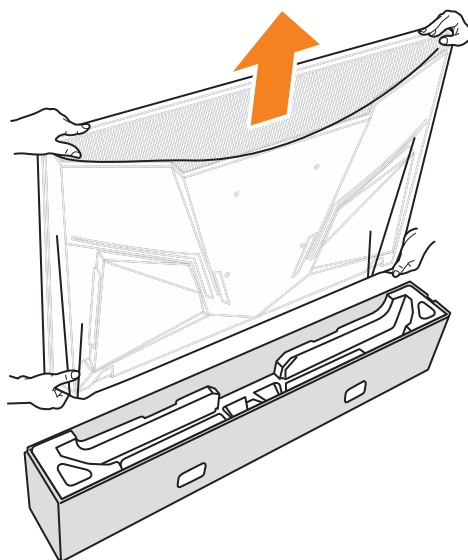

**Rețineți:** Se recomandă cel puțin două persoane pentru a muta monitorul.

## Conținutul pachetului

Următoarele articole vin împreună cu ambalajul cutiei dvs. Dacă lipsește vreun articol, contactați distribuitorul dvs. local.

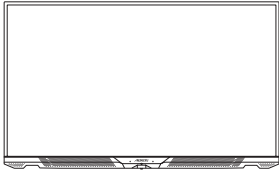


Monitor




Baze pentru monitor  
(x2)




Telecomandă




Cablu de alimentare

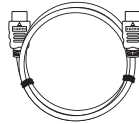

Cablu HDMI

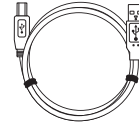

Cablu USB

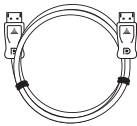

Cablu DP



Ghid de pornire rapidă




Certificat de garanție

**Rețineți:** Vă rugăm să păstrați cutia și materialele de ambalare pentru transportul viitor al monitorului.

## Prezentare generală

### Vedere din față

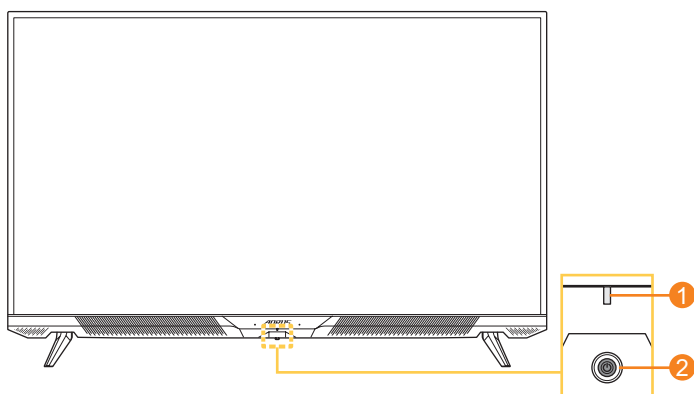


**1** LED de alimentare

**2** Buton de comandă



## Vedere din spate

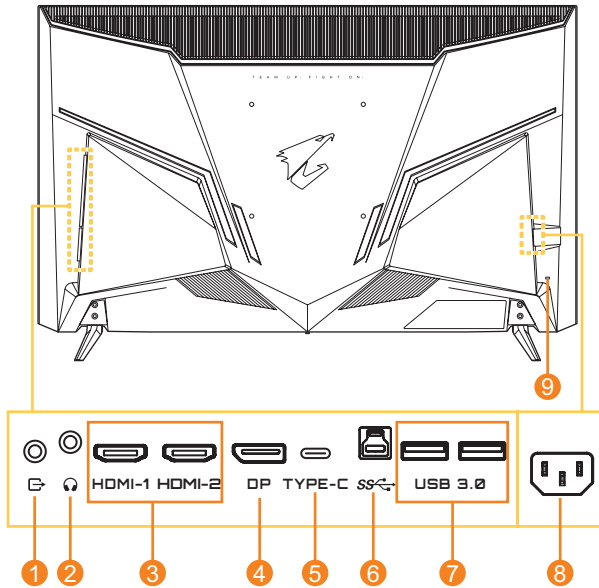


- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> Port linie de ieșire | <b>6</b> Port USB amonte            |
| <b>2</b> Conector căști       | <b>7</b> Porturi USB 3.0 (x2)       |
| <b>3</b> Porturi HDMI (x2)    | <b>8</b> Mufă de alimentare cu c.a. |
| <b>4</b> DisplayPort          | <b>9</b> Încuietoare Kensington     |
| <b>5</b> Port USB de tip C    |                                     |

### Rețineți:

**HDMI** HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

## Telecomandă

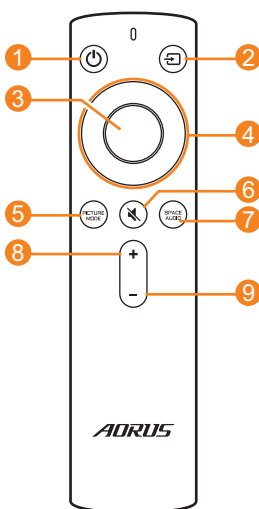

- |          |   |          |                       |
|----------|---|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | Buton de pornire                                | <b>5</b> | Buton Mod imagine     |
| <b>2</b> | Buton de intrare                                | <b>6</b> | Buton oprire sonor    |
| <b>3</b> | Butonul Enter                                   | <b>7</b> | Buton Mod audio       |
| <b>4</b> | Butoane de navigare<br>(sus/jos/stânga/dreapta) | <b>8</b> | Buton mărire volum    |
|          |   | <b>9</b> | Buton micșorare volum |


# NOȚIUNI DE BAZĂ

## Instalarea bazei monitorului


1. Așezați monitorul pe o suprafață plană, stabilă, cu ecranul orientat în jos.

**Rețineți:** Vă recomandăm să acoperiți suprafața mesei cu o cârpă moale, pentru a nu deteriora monitorul.

2. Aliniați și instalați bazele pentru monitor în fantele de instalare din partea de jos a monitorului.

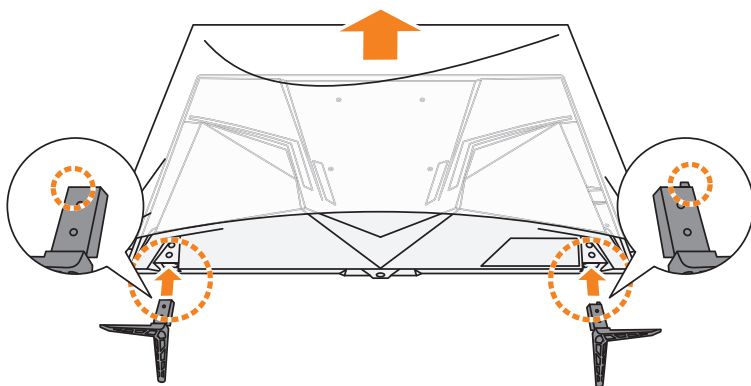


3. Fixați bazele pentru monitor cu cele patru șuruburi.

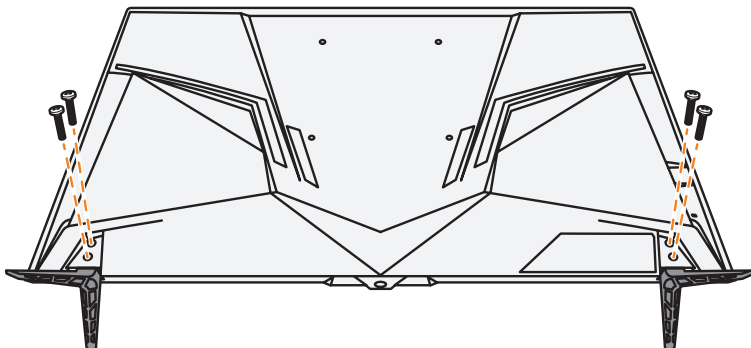


4. Ridicați monitorul în poziție verticală și așezați-l pe o masă.

## Introducerea bateriilor în telecomandă.


1. Deschideți capacul acumulatorului.

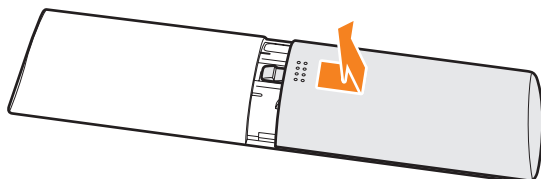

2. Introduceți 2 baterii AAA în compartimentul dedicat. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse în aparat respectând polaritatea.

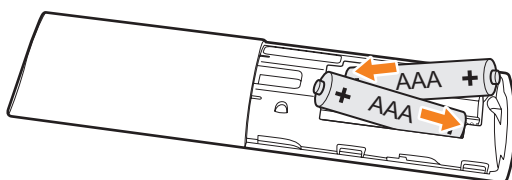

3. Așezați capacul de la compartimentul pentru baterii.

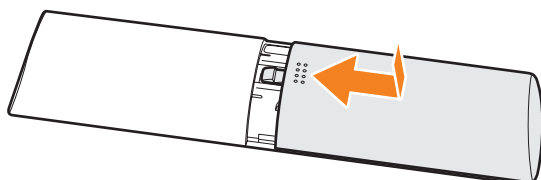


## Instalarea unui suport de perete (opțional)

Folosiți doar setul de montare pe perete de 200 x 200 mm recomandat de producător.


1. Așezați monitorul pe o suprafață plană, stabilă, cu ecranul orientat în jos.

**Rețineți:** Vă recomandăm să acoperiți suprafața mesei cu o cârpă moale, pentru a nu deteriora monitorul.


2. Îndepărtați cele patru șuruburi care fixează bazele monitorului.

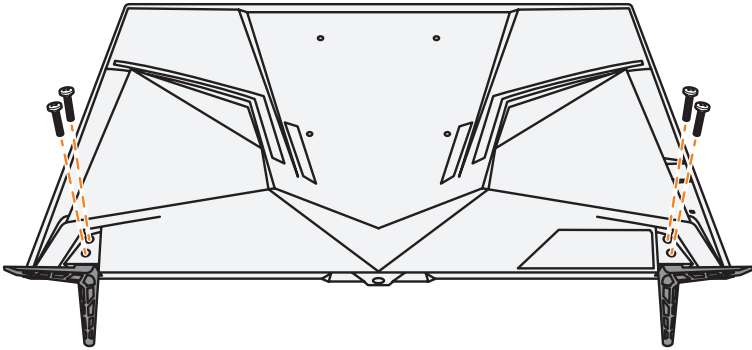

3. Scoateți bazele monitorului.

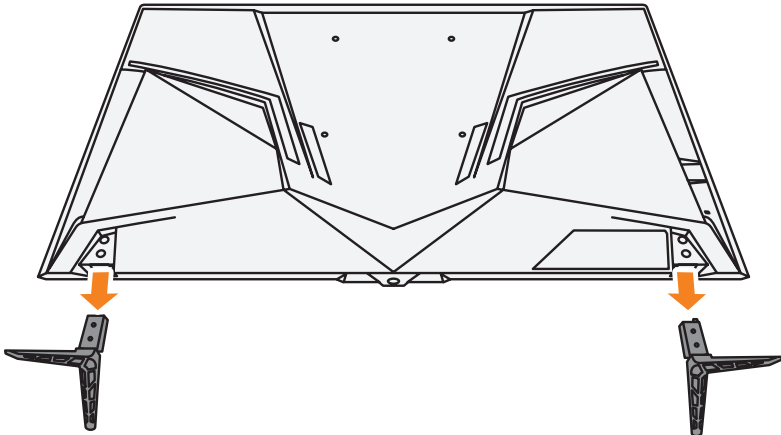


4. Atașați consola de montare în orificiile de montare din spatele monitorului. Apoi folosiți șuruburile pentru a fixa consola în poziție.

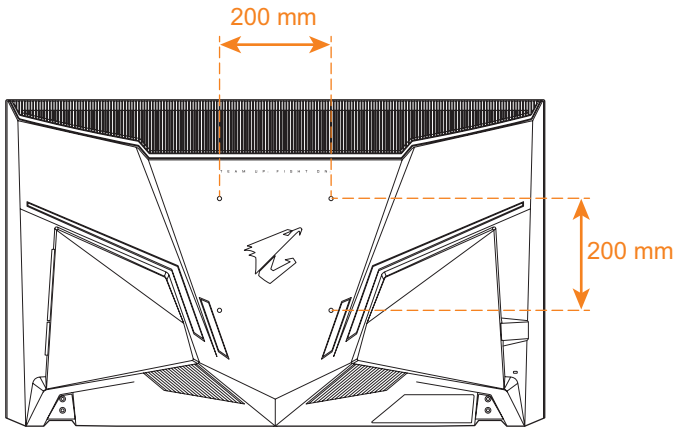

**Rețineți:** Pentru a monta monitorul pe perete, consultați ghidul de instalare care este inclus în kitul consolei de montare pe perete. Dimensiune șurub montare VESA: M6 x 16 mm minimum.

## Efectuarea conexiunilor

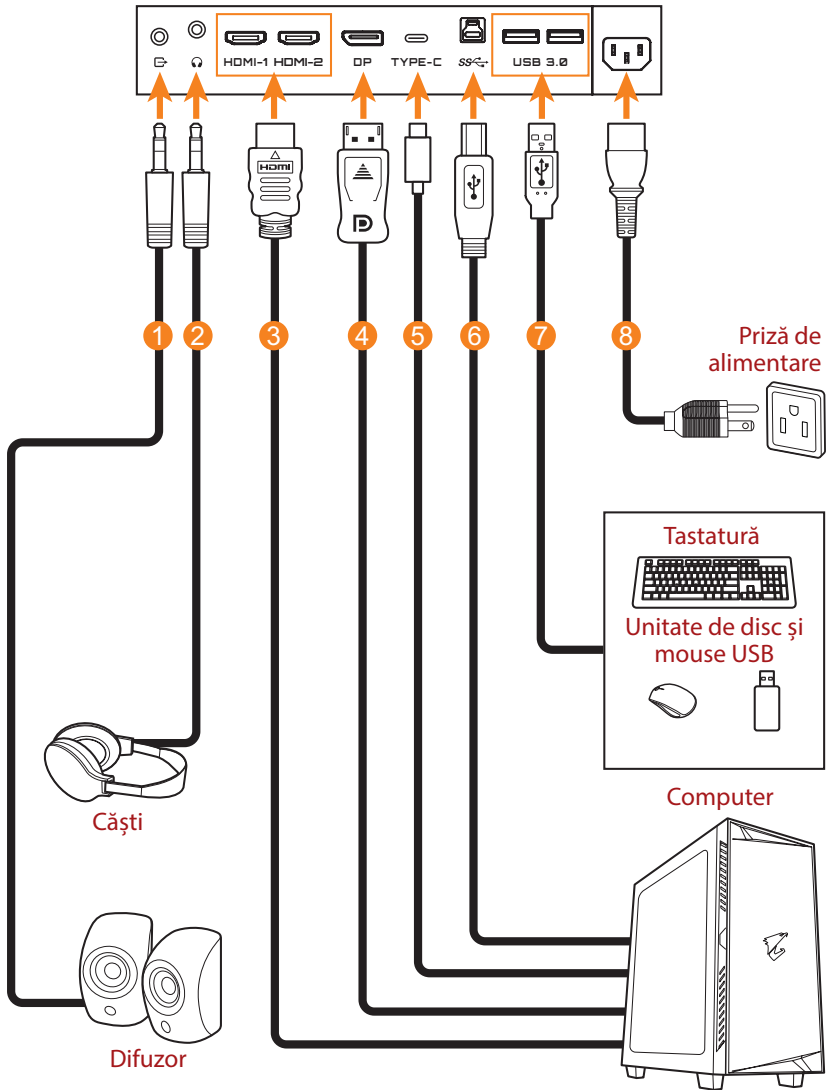


- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 Cablu audio        | 5 Cablu USB de tip C           |
| 2 Cablu pentru căști | 6 Cablu USB (A-Male la B-Male) |
| 3 Cablu HDMI         | 7 Cablu USB                    |
| 4 Cablu DisplayPort  | 8 Cablu de alimentare          |

# UTILIZARE DISPOZITIVULUI

## Pornirea/oprirea alimentării

### Pornirea alimentării

1. Conectați un capăt al cablului de alimentare la mufa de alimentare cu c.a. de pe spatele monitorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză.
3. Apăsăți butonul **Control** pentru a porni monitorul. LED-ul de alimentare se va aprinde alb, indicând faptul că monitorul este gata de utilizare.

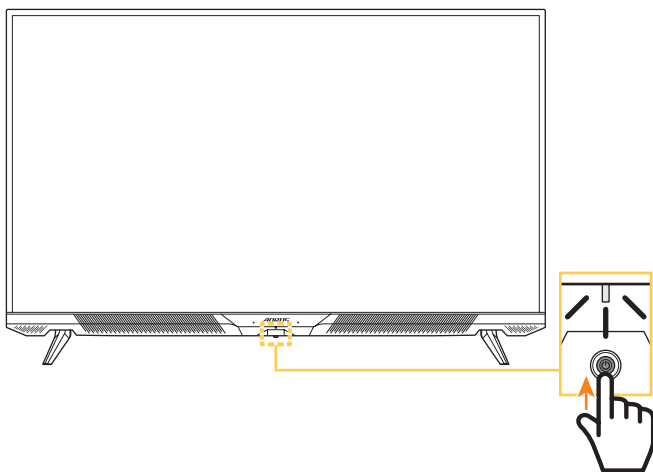

### Rețineți:

- Puteți de asemenea utiliza butonul  $\odot$  de pe telecomandă pentru a porni monitorul.
- Dacă LED-ul de alimentare rămâne stins după ce porniți monitorul, verificați setarea pentru **LED Indicator (Indicatorul LED)** în meniul **Settings (Setări)**. Consultați pagina 40.

### Oprirea alimentării

Mențineți apăsat butonul **Control** timp de 2 secunde pentru a porni monitorul.

### Rețineți:

- Când meniul principal se afișează pe ecran, puteți opri de asemenea monitorul deplasând butonul **Control** în jos ( $\leftarrow$ ). Consultați pagina 29.
- Puteți utiliza de asemenea butonul  $\odot$  de pe telecomandă pentru a opri monitorul.




## Recomandări pentru confortul utilizatorului

Iată câteva sfaturi pentru vizualizarea confortabilă:


- Distanțele de vizualizare optime pentru monitoare variază între aproximativ 510 și 760 mm (între 20 și 30 inch).
- O orientare generală este de a poziționa monitorul astfel încât partea superioară a ecranului să fie la sau puțin sub înălțimea ochilor când stați confortabil.
- Folosiți iluminare adecvată pentru tipul de muncă pe care o efectuați.
- Luați pauze frecvente și regulate (a câte cel puțin 10 minute) la fiecare 30 de minute.
- Asigurați-vă că priviți periodic ecranul monitorului și vă concentrați pe un obiect îndepărtat timp de cel puțin 20 de secunde în timpul pauzelor.
- Exercițierea ochilor poate ajuta la reducerea încordării ochilor. Repetați aceste exerciții frecvent: (1) priviți în sus și în jos (2) rotiți încet ochii (3) mișcați ochii în diagonală.

## Selectarea sursei de intrare

1. Deplasați butonul **Control** spre dreapta (↔) pentru a accesa meniul **Input (Intrare)**.
2. Deplasați butonul **Control** în sus/jos (↕) pentru a selecta sursa de intrare dorită. Apoi apăsați butonul de **control** pentru confirmare.

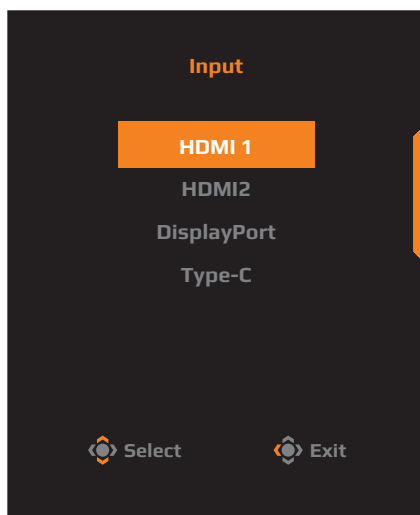

**Rețineți:** De asemenea, puteți folosi butoanele de pe telecomandă pentru a face următoarele:

- √ Utilizați butoanele pentru **Navigare/Introduce** pentru a face selecția.
- √ Apăsați pe butonul  pentru a direct intra în meniul **Input (Intrare)**.

# OPERAȚII

**Rețineți:** Puteți folosi butoanele **Control** sau **Navigare/Introduce** de pe telecomandă pentru a naviga prin meniu și a face reglaje.

## Meniul rapid


### Taste rapide


În mod implicit, butonului **Control** i-a fost atribuită funcția specifică.

**Rețineți:** Pentru a schimba funcția presetată a tastei rapide, consultați secțiunea „Quick Switch (Comutator rapid)” cu privire la pagina 40.

Pentru a accesa funcția de tastă rapidă, efectuați următoarele:

- Deplasați butonul **Control** în sus () pentru a accesa meniul **Black Equalizer (Egalizator de negru)**.


Deplasați butonul **Control** în sus/jos () pentru a regla setarea și apăsați tasta **Control** pentru confirmare.

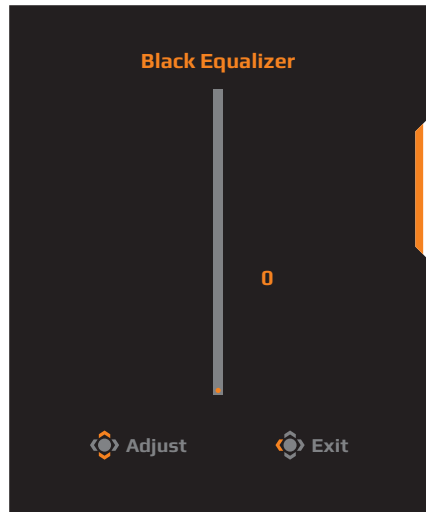

- Deplasați butonul **Control** în jos (⏮) pentru a accesa meniul **Picture Mode (Mod imagine)**.

Deplasați butonul **Control** în sus/jos (⏮) pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați butonul **Control** pentru confirmare.


**Rețineți:** De asemenea, puteți apăsa pe butonul PICTURE MODE de pe telecomandă pentru a accesa direct meniul **Picture Mode (Mod imagine)**.

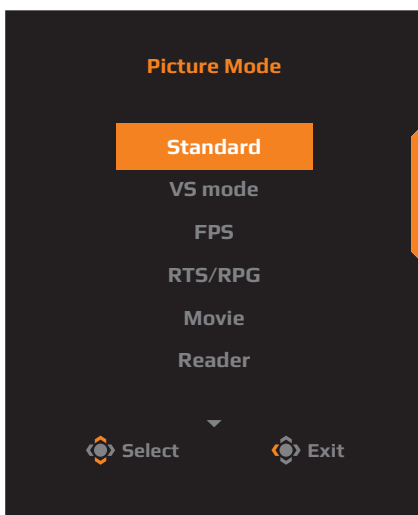

- Deplasați butonul **Control** la stânga (⏮) pentru a accesa meniul **Audio Mode (Mod audio)**.

Deplasați butonul **Control** în sus/jos (⏮) pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați butonul **Control** pentru confirmare.

**Rețineți:** De asemenea, puteți apăsa pe butonul SPACE AUDIO de pe telecomandă pentru a accesa direct meniul **Audio Mode (Mod audio)**.

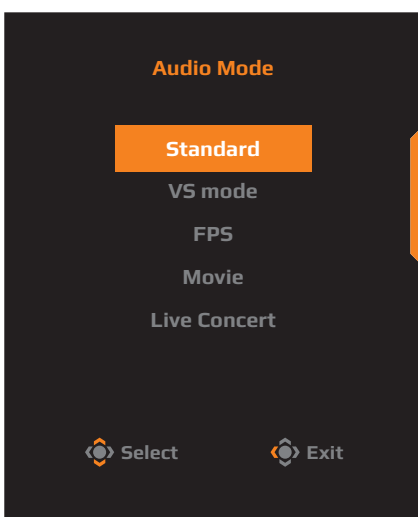


- Deplasați butonul **Control** spre dreapta (⏭) pentru a accesa meniul **Input (Intrare)**. Consultați secțiunea „Selectarea sursei de intrare”.

**Rețineți:** Pentru a închide meniul, mutați butonul **Control** la stânga (⏮).

## Ghid pentru taste funcționale


Apăsăți butonul **Control** pentru a afișa meniul **Main (Principal)**.

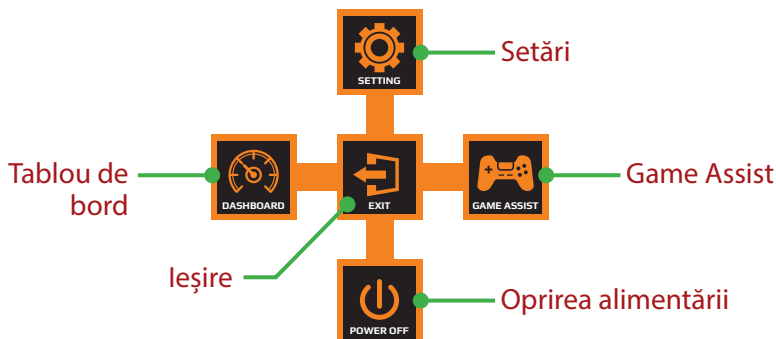

Apoi folosiți butonul **Control** pentru a selecta funcția dorită și a configura setările aferente.

### Dashboard (Panou de control)

Când se afișează meniul **Main (Principal)** pe ecran, deplasați butonul **Control** la stânga (◀) pentru a accesa meniul **Dashboard (Panou de control)**.

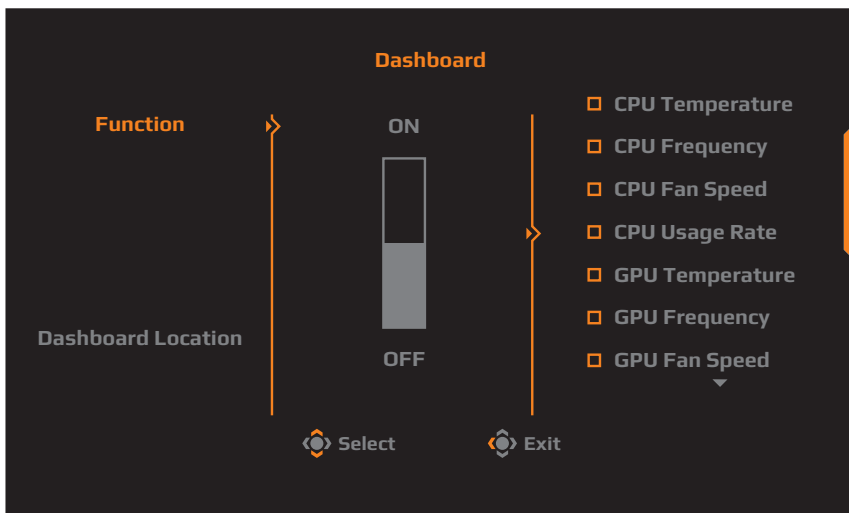

- **Function (Funcție):** Activare/dezactivare funcție. Când este activată, puteți selecta opțiunile dorite, care vor fi afișate pe ecran.
- **Dashboard Location (Locația tabloului de bord):** Specificați locația informațiilor de pe tabloul de bord care vor fi afișate pe ecran.


După ce configurația tabloului de bord este finalizată, va transfera datele sistemului în SOC prin portul USB și va afișa pe ecran valoarea funcției (funcțiilor) selectată(e).



**Rețineți:** Asigurați-vă că este conectat corect cablul USB la portul USB din amonte al monitorului și la portul USB al computerului.

## Game Assist

Când se afișează meniul **Main (Principal)** pe ecran, deplasați butonul **Control** la dreapta (◀▶) pentru a accesa meniul **Game Assist**.

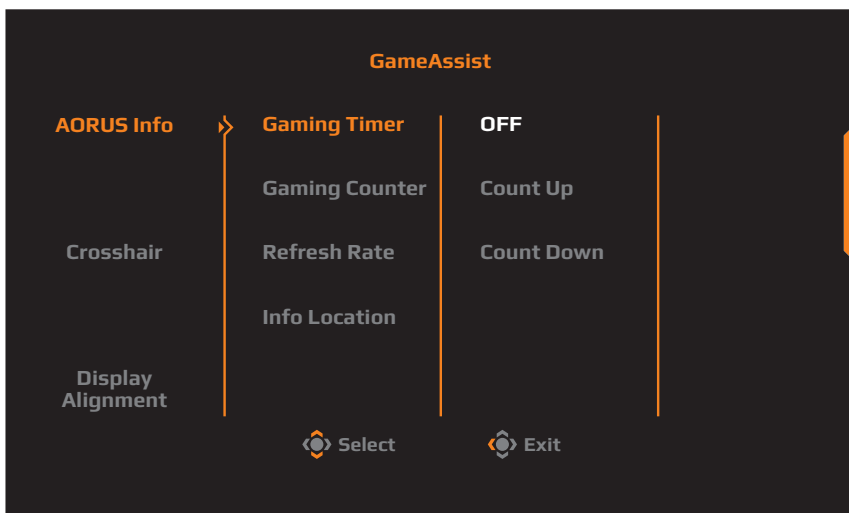


- **AORUS Info (Informație AORUS):** Configurați setările legate de FPS (First Person Shooting) ale jocului.
  - ✓ Selectați **Gaming Timer (Temporizator de jocuri)** pentru a selecta modul de contorizare inversă. Pentru a dezactiva această funcție, setați setarea la **OFF (OPRIT)**.
  - ✓ Selectați **Gaming Counter (Temporizator de jocuri)** sau **Refresh Rate (Rată de reîmprospătare)** pentru a activa/dezactiva temporizatorul de jocuri sau pentru a seta rata de reîmprospătare în timp real.
  - ✓ Selectați **Info Location (Informații locație)** pentru a specifica locația informațiilor care vor fi afișate pe ecran.



- **Crosshair (Reticul în cruce):** Selectați tipul de reticul în cruce dorit pentru a se potrivi mediului dvs. de joc. Aceasta facilitează țintirea cu mult.
- **Display Alignment (Aliniere afișaj):** Când funcția este activată, afișează liniile de aliniere pe cele patru laturi ale ecranului, oferind un instrument util pentru a alinia perfect mai multe monitoare.


## Configurați setările dispozitivului

Când se afișează meniul **Main (Principal)** pe ecran, deplasați butonul **Control** în sus (↕) pentru a accesa meniul - **Settings (Setări)**.

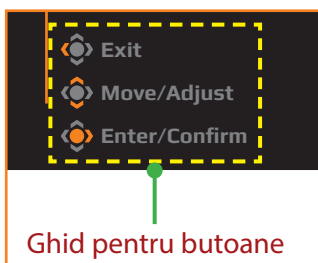

## Gaming (Jocuri)

Configurați setările legate de joc.

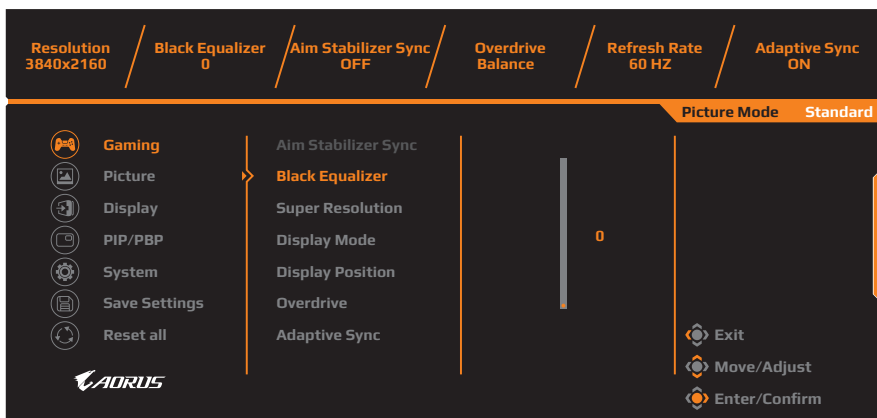

Articol	Descriere
Aim Stabilizer Sync (Sincronizare stabilizator țintire)	Când această funcție este activată, reduce neclaritatea mișcării într-un joc cu mișcare rapidă. <b>Rețineți:</b> Această funcție nu este disponibilă în următoarele condiții: - când setarea frecvenței este mai mică de 100Hz. - când funcția Adaptive Sync (Sincronizare adaptivă) este activată.
Black Equalizer (Egalizator de negru)	Reglați luminozitatea zonelor negre.



Articol	Descriere
Super Resolution (Super rezoluție)	Măriți claritatea imaginilor cu rezoluție scăzută.
Display Mode (Mod afișare)	<p>Selectați raportul de aspect al ecranului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full (Complet): Reglați scalarea imaginii de intrare pentru a umple ecranul. Ideal pentru imagini cu aspect 16:9.</li> <li>• Aspect: Afișați imaginea de intrare fără distorsiuni geometrice, umplând cât mai mult din ecran.</li> <li>• 1:1: Afișează imaginea de intrare în rezoluția sa nativă, fără a face scalări.</li> <li>• 22" W(16:10): Afișează imaginea de intrare ca pe un monitor de 22" W cu raport de aspect 16:10.</li> <li>• 23" W(16:9): Afișează imaginea de intrare ca pe un monitor de 23" W cu raport de aspect 16:9.</li> <li>• 23,6" W (16:9): Afișează imaginea de intrare ca pe un monitor de 23,6" W cu raport de aspect 16:9.</li> <li>• 24" W (16:9): Afișează imaginea de intrare ca pe un monitor de 24" W cu raport de aspect 16:9.</li> <li>• 27" W (16:9): Afișează imaginea de intrare ca pe un monitor de 27" W cu raport de aspect 16:9.</li> <li>• 32" W (16:9): Afișează imaginea de intrare ca pe un monitor de 32" W cu raport de aspect 16:9.</li> </ul> <p><b>Rețineți:</b> Această opțiune nu este compatibilă cu funcția Adaptive Sync.</p>
Display Position (Poziție ecran)	Determină poziția ecranului Mod de afișare.
Overdrive (Multiplicator de viteză)	Îmbunătățește timpul de răspuns al monitorului LCD.
Adaptive Sync (Sincronizare adaptiv)	Când această funcție este activată, elimină întârzierea ecranului și întreruperea imaginii în timpul jocului.

## Picture (Imagine)

Configurați setările referitoare la imagine.



Selecțai unul dintre modurile presetate de imagine.


- Standard: Pentru editarea documentelor sau navigarea pe site-uri web.
- VS mode (Modul VS): Pentru a juca jocuri FTG (Lupte).
- FPS: Pentru jocuri FPS (First Person Shooting).
- RTS/RPG: Pentru jocuri RTS (Real-Time Strategy) sau RPG (Role-Playing Game).
- Movie (Film): Pentru vizionarea de filme.
- Reader (Cititor): Pentru vizualizarea documentelor.
- sRGB: Pentru vizualizarea fotografiilor și graficelor pe computer.
- Custom 1 (Personalizat 1): Setări personalizate ale modului de imagine).
- Custom 2 (Personalizat 2): Setări personalizate ale modului de imagine.
- Custom 3 (Personalizat 3): Setări personalizate ale modului de imagine.
- Green (Verde): Pentru reducerea consumului de energie al monitorului.

Apoi puteți configura următoarele setări de imagine.

Articol	Descriere
Brightness (Luminozitate)	Reglați luminozitatea imaginii.
Contrast	Modificați contrastul imaginii.

Articol	Descriere
Advance Contrast (Contrast avansat)	Reglați nivelul negru al imaginii pentru a obține un contrast optim.
Color (Culoare)	O ajustare avansată a culorilor, în care utilizatorul poate personaliza individual nuanța și saturația pentru fiecare axă de culoare.
Color Vibrance (Vibranță culori)	Reglați intensitatea culorilor mai estompate.
Sharpness (Ascuțime)	Modificați claritatea imaginii.
Gamma	Reglați nivelul mediu de luminanță.
Color Temp. (Temperatură de culoare)	<p>Selectați temperaturii culorii.</p> <p><b>Rețineți:</b> Selectați <b>User Define (Definit de utilizator)</b> pentru a personaliza temperatura culorii prin reglarea nivelului roșu (R), verde (G) sau albastru (B) în funcție de preferințe.</p>
Color space (Spațiu culoare)	Selectați spațiul de culoare pentru ieșirea de culoare a monitorului.
Low Blue Light (Lumină albastră redusă)	<p>Reduceți cantitatea de expunere la lumină albastră de pe ecran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Level 0 (Nivelul 0): Nicio schimbare.</li> <li>Level 1~10 (Nivel 1~10): Cu cât nivelul va fi mai ridicat, cu atât lumina albastră va fi redusă mai mult.</li> </ul> <p><b>Rețineți:</b> Nivelul 10 reprezintă setarea optimizată. Acest lucru este în conformitate cu Certificarea TUV pentru lumină albastră redusă.</p>
DCR	Reglați nivelul negru al imaginii pentru a obține un contrast optim.
Demo Senseye	<p>Divizați ecranul în jumătate (2 ferestre).</p> <p>Imaginea modului selectat, cu setările sale implicite, va apărea pe fereastra din stânga și imaginea ajustată cu noile setări va apărea pe fereastra din dreapta.</p>
Local Dimming (Reducere locală a strălucirii)	Îmbunătățiți nuanțele întunecate ale imaginilor afișate pe monitor.
Reset Picture (Resetare imagine)	Resetați toate setările de <b>Picture (Imagine)</b> la valorile implicite.


**Rețineți:** Următoarele moduri de imagine vor fi afișate numai când funcția HDR este activată.

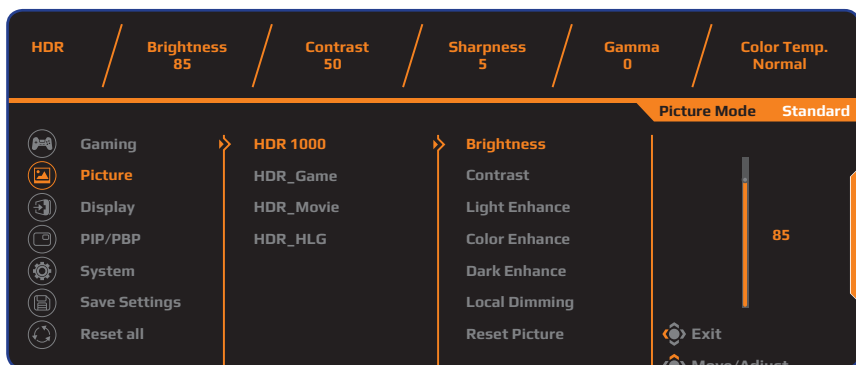


- Light Enhance (Îmbunătățire lumină): Îmbunătățirea performanței Luminozității.
- Color Enhance (Îmbunătățire culoare): Îmbunătățirea performanței culorilor.
- Dark Enhance (Îmbunătățire nuanțe închise): Îmbunătățirea performanței nuanțelor închise.

## Display (Afișaj)

Configurați setările ecranului de afișare.

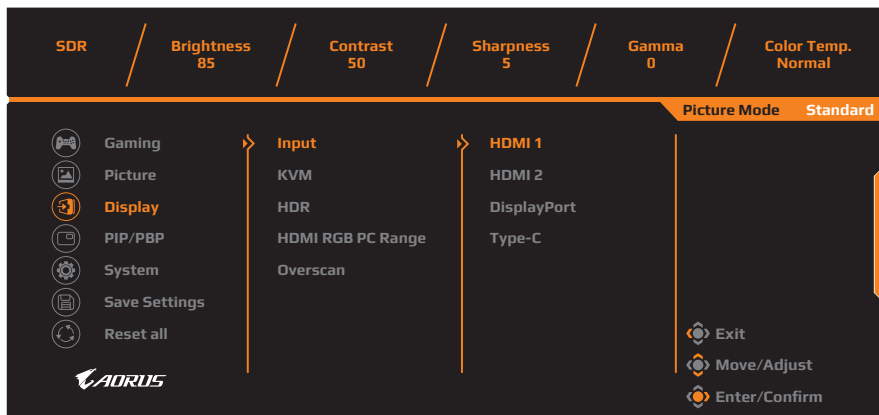


Articol	Descriere
Input (Intrare)	Selectați sursa de intrare.

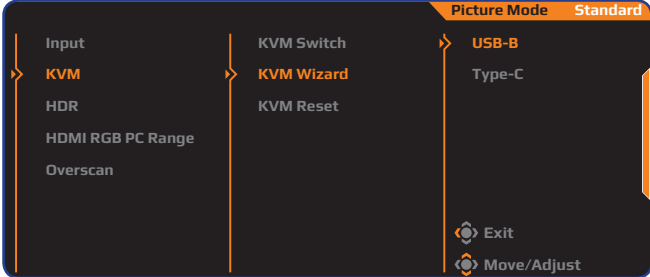Articol	Descriere
KVM	<p>Configurați setările legate de KVM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KVM Switch (Comutator KVM): Comutați sursa de intrare care a fost alocată conexiunii USB-B sau Tip-C din setările pentru <b>KVM Wizard (Asistentul KVM)</b>.</li> <li>• KVM Wizard (Asistentul KVM): Setări ca sursa de intrare să fie legată cu conexiunea USB Tip-B, apoi cu conexiunea USB Tip-C.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• KVM Reset (Resetare KVM): Restabiliți setările implicite ale KVM.</li> </ul>
HDR	<p>Activați/dezactivați funcția HDR.</p> <p><b>Rețineți:</b> Această opțiune este disponibilă numai pentru intrarea HDMI.</p>
HDMI RGB PC Range (Gamă HDMI RGB PC)	<p>Selectați o setare adecvată pentru RGB sau permiteți monitorului să o detecteze automat.</p> <p><b>Rețineți:</b> Această opțiune este disponibilă numai pentru intrarea HDMI.</p>
Overscan (Supra-scanare)	<p>Când această funcție este activată, mărește ușor imaginea de intrare pentru a ascunde marginile cele mai exterioare ale imaginii.</p> <p><b>Rețineți:</b> Această opțiune este disponibilă numai pentru intrarea HDMI.</p>

## PIP/PBP

Configurați setările legate de imagini multiple.

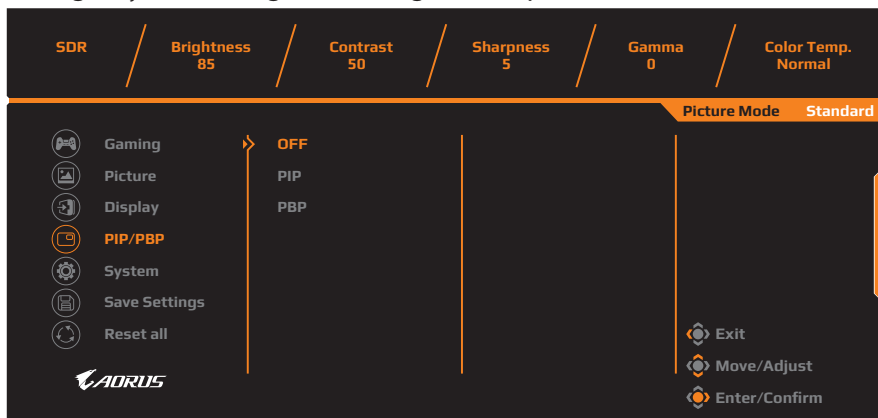


Articol	Descriere
OFF (OPRIT)	Dezactivați funcția PIP/PBP.
PIP	<p>Divizați ecranul în 2 părți (fereastra principală și fereastra de inserție).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Source (Sursă): Modificați sursa de intrare pentru fereastra de inserție.</li> <li>• USB Control (Control USB): Selectați sursa de control dintre USB-B sau Tip-C.</li> <li>• PIP Size (Dimensiunea PIP): Reglați dimensiunea ferestrei de inserție.</li> <li>• Location (Amplasament): Mutați poziția ferestrei de inserție.</li> <li>• Display Switch (Comutator afișaj): Comutați cele două ferestre.</li> <li>• Audio Switch (Comutator audio): Selectați sursa audio de la care doriți să auziți sunetul.</li> </ul>
PBP	<p>Afișați 1x1 ecran divizat (ferestre stânga și dreapta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Source (Sursă): Schimbați sursa de intrare pentru fereastra din dreapta.</li> <li>• USB Control (Control USB): Selectați sursa de control dintre USB-B sau Tip-C.</li> <li>• PBP Size (Dimensiune PBP): Reglați dimensiunea ferestrei.</li> <li>• Display Switch (Comutator afișaj): Comutați cele două ferestre.</li> <li>• Audio Switch (Comutator audio): Selectați sursa audio de la care doriți să auziți sunetul.</li> </ul>

**Rețineți:** PIP/PBP nu este compatibil cu funcțiile HDR și Adaptive Sync.

## System (Sistem)

Configurați setările legate de sistem.

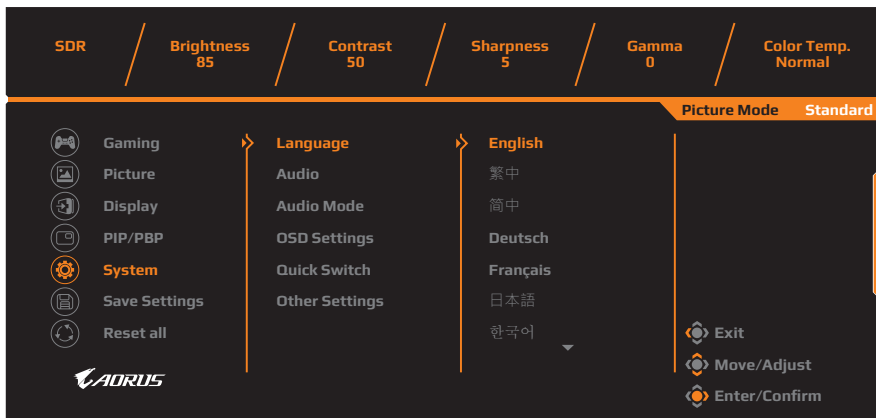

Articol	Descriere
Language (Limbă)	Selectați o limbă disponibilă pentru meniul OSD.
Audio	<p>Configurați setările legate de sunet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume (Volum): Reglați nivelul volumului pentru mufa de 3,5 mm.</li> <li>600R: Pentru dispozitive cu impedanță ridicată (&gt;600 ohmi), activați această opțiune pentru o calitate mai bună a sunetului.</li> <li>Mute (Mut): Activați/dezactivați funcția de mut.</li> </ul>
Audio Mode (Mod Audio)	Selectați modul audio dorit.
OSD Settings (Setări OSD)	<p>Configurați setările conexe pentru meniul de afișare pe ecran (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Display Time (Durată de afișare): Setează perioada pentru care meniul OSD rămâne pe ecran.</li> <li>OSD Transparency (Transparență OSD): Reglați transparența meniului OSD.</li> </ul>


Articol	Descriere
OSD Settings (Setări OSD) <i>(continuare)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSD Lock (Blocare OSD): Când această funcție este activată, nu este permisă ajustarea OSD. <b>Rețineți:</b> Pentru a dezactiva funcția de blocare OSD, apăsați tasta <b>Control</b>. Când mesajul apare pe ecran, selectați <b>Yes (Da)</b> pentru a confirma.</li> </ul> <div data-bbox="484 347 820 507" style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 10px; border: 1px solid #000;"> <p>The button is locked, confirm to unlock OSD.</p> <p>No <span style="margin-left: 100px;">Yes</span></p> </div>
Quick Switch (Comutator rapid)	<p>Alocați funcția tastelor rapide.</p> <p>Opțiuni disponibile: Aim Stabilizer (Stabilizator de țintire), Black Equalizer (Egalizator de negru), Low Blue Light (Nivel scăzut al luminii albastre), Volume (Volum), Audio Mode (Mod Audio), Input (Intrare), Contrast, Brightness (Luminozitate), Picture Mode (Mod imagine) și KVM Switch (Comutator KVM).</p> <p>Setarea implicită a tastelor rapide ca mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Sus (↕): Black Equalizer (Egalizator de negru)</li> <li>⇒ Jos (↕): Picture Mode (Mod imagine)</li> <li>⇒ Dreapta (↔): Input (Intrare)</li> <li>⇒ Stânga (↔): Audio Mode (Mod Audio)</li> </ul> <p><b>Rețineți:</b> Monitorul utilizează un panou cu emisii reduse de lumină albastră și respectă Soluția hardware TÜV Rheinland pentru lumina albastră la resetare din fabrică/modul de setare implicită (Brightness (Luminozitate): 40%, Contrast: 50%, CCT: Normal, Preset mode (Mod presetare): Standard).</p>
Other Settings (Alte setări)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolution Notice (Notificare de rezoluție): Când această funcție este activată, mesajul cu rezoluția recomandată va fi afișat pe ecran atunci când monitorul va trece la o altă sursă de intrare.</li> <li>Input Auto Switch (Comutator automat de intrare): Când această funcție este activată, se va trece automat la o sursă de intrare disponibilă.</li> </ul>



Articol	Descriere
Other Settings (Alte setări) <i>(continuare)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto Power OFF (Oprire automată alimentare): Când această funcție este activată, monitorul se va opri automat după o anumită perioadă de timp.</li> <li>• LED Indicator (Indicator LED): În mod implicit, Indicatorul LED este setat la Întotdeauna pornit.               <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Always ON (Întotdeauna pornită): LED-ul de alimentare se aprinde alb în timpul funcționării și se aprinde portocaliu în regim de așteptare.</li> <li>⇒ Always OFF (Întotdeauna oprită): Opriți LED-ul de alimentare.</li> <li>⇒ Standby ON (Pornit în așteptare): LED-ul de alimentare luminează portocaliu în modul standby.</li> <li>⇒ Atunci când sursa de alimentare este oprită, LED-ul de alimentare va rămâne stins.</li> </ul> </li> </ul>

## Save Settings (Salvare setări)


Setați configurațiile personalizate ale OSD pentru Setting1 (Setarea1), Setting2 (Setarea2) sau Setting3 (Setarea3).

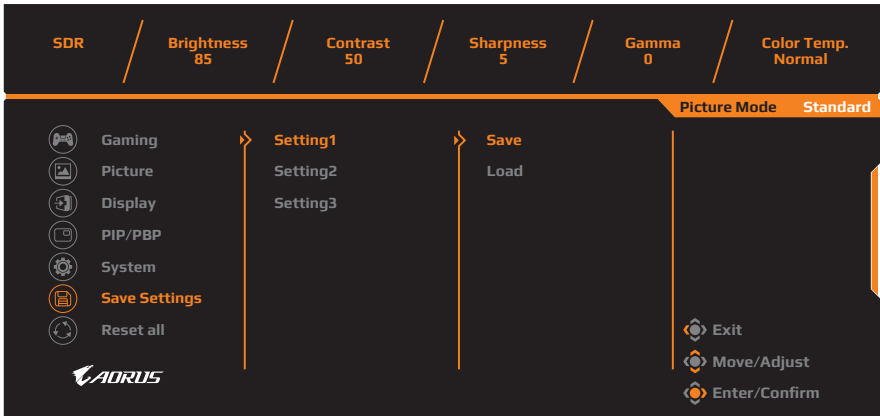

Articol	Descriere
Save (Salvare)	Salvați setările personalizate.
Load (Încărcare)	Încărcați setările salvate.

## Reset all (Resetare toate)

Restabiliți monitorul la setările implicite din fabrică.

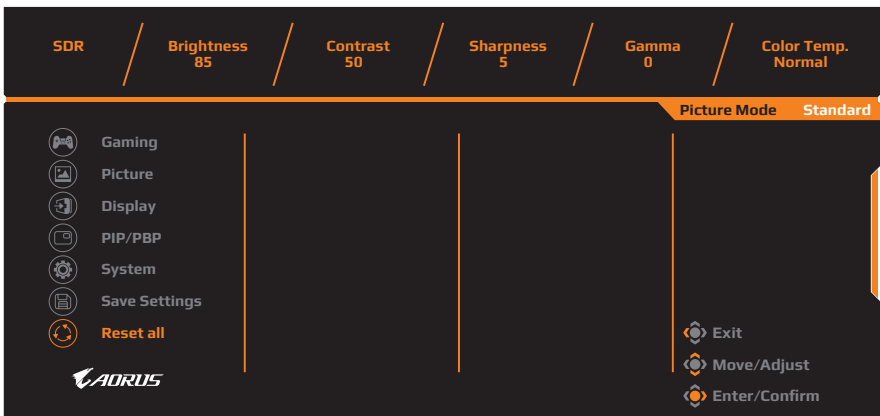

# ANEXE

## Specificații

Articol	Specificații
Dimensiune panou	43-inch
Raport dimensiuni	16:9
Rezoluție	3840 x 2160
Durată de funcționare LED	30000 ore
Densitatea pixelilor	0,2451 (oriz.) x 0,2451 (vert.)
Luminozitate	750 nits (tipic)
Raport de contrast	4000:1
Raport de contrast dinamic	12M:1
Adâncimea culorii	1,07B
Zonă activă a afișajului	941,18 (oriz.) x 529,42 (vert.)
Unghi de vizualizare	178° (H)/178° (V)
Frecvență	144Hz
Borne de intrare/ieșire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x HDMI 2.1</li> <li>• 1x DP1.4</li> <li>• 1x Căști</li> <li>• 1x Linie de ieșire</li> <li>• 1x USB în amonte</li> <li>• 2x USB 3.0 (în aval), suport pentru încărcare BC 1.2 (5V/1,5A)</li> <li>• 1x USB Type-C (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/1 A)</li> </ul>
Sursă de alimentare	100 - 240 V c.a. la 50/60Hz
Consumuri de putere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La: 240W (max.)</li> <li>• Standby: 0,5W</li> <li>• Dezactivat: 0,3W</li> </ul>
Dimensiuni (L x H x l)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 967,2 x 585,89 x 87,8 mm (fără suport)</li> <li>• 967,2 x 638,16 x 251,31 mm (cu suport)</li> </ul>
Greutate	10,0 ±0,5 kg (cu suport)

Articol	Specificații
Interval de temperatură (de funcționare)	de la 0°C la 40°C

**Rețineți:** Specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

## Lista intervalelor suportate

Lista de temporizări	HDMI	DisplayPort/ USB Tip-C
640x480@60Hz	✓	✓
640x480@75Hz	✓	✓
720x480@60Hz	✓	✓
720x576P@50Hz	✓	✓
800x600@60Hz	✓	✓
800x600@75Hz	✓	✓
1024x768@60Hz	✓	✓
1024x768@75Hz	✓	✓
1280x720@60Hz	✓	✓
1280x720@100Hz	✓	✓
1280x720@120Hz	✓	✓
1920x1080@60Hz	✓	✓
1920x1080@120Hz	✓	✓
1920x1080@144Hz	✓	X
1920x1080@165Hz	X	✓
2560x1440@60Hz	✓	✓
2560x1440@120Hz	✓	✓
2560x1440@144Hz	✓	✓
3840x2160@60Hz	✓	✓
3840x2160@120Hz	✓	✓
3840x2160@144Hz	✓	✓

## Depanare

Problemă	Soluție (soluții) posibilă(e)
Nu există alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că este conectat corect cablul de alimentare la sursa de alimentare și la monitor.</li> <li>Verificați cablul și mufa pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate.</li> <li>Asigurați-vă că monitorul este activat.</li> </ul>
Nu se afișează nicio imagine pe ecran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că monitorul și computerul sunt conectate corespunzător și că ambele dispozitive sunt pornite.</li> <li>Asigurați-vă că ați selectat sursa de intrare corectă. Consultați pagina 26 sau 36.</li> <li>Ajustați setările pentru <b>Brightness (Strălucire)</b> și <b>Contrast</b>. Consultați pagina 34.</li> </ul>
Imaginea nu umple întregul ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Încercați alte setări pentru <b>Display Mode (Modul de afișare)</b> (raportul aspectului). Consultați pagina 33.</li> </ul>
Culorile sunt distorsionate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că este conectat corect cablul semnalului de intrare.</li> <li>Configurați setările referitoare la imagine. Consultați secțiunea „Picture (Imagine)”.</li> </ul>
Fără sunet sau volumul este redus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că este conectat corect cablul căștilor.</li> <li>Ajustați nivelul de volum. Consultați pagina 39.</li> <li>Reglați setările legate de sunet ale computerului.</li> </ul>

**Rețineți:** Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți pentru asistență suplimentară.

## Îngrijire de bază

Când ecranul se murdărește, efectuați următoarele pentru a curăța ecranul:

- Ștergeți ecranul cu o cârpă moale, fără scame, pentru a îndepărta praful rezidual.
- Pulverizați sau aplicați lichidul de curățare pe o cârpă moale. Apoi ștergeți ușor ecranul cu o lavetă umezită.

### Rețineți:

- Asigurați-vă că laveta este umezită, dar nu excesiv.
- Când ștergeți, evitați să aplicați o presiune excesivă pe ecran.
- Agenții de curățare acizi sau abrazivi pot deteriora ecranul.

## Note despre încărcarea USB

Următoarele dispozitive nu sunt compatibile cu BC 1.2 din modul CDP. Când Hub-ul este conectat la un computer, aceste dispozitive nu pot fi încărcate cu ajutorul cablului USB.

Vânzător	Dispozitiv	PID/VID
Apple	IPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	Galaxy Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

## Informații service GIGABYTE

Pentru mai multe informații despre service, vă rugăm să vizitați site-ul oficial GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>