


**GIGABYTE**™

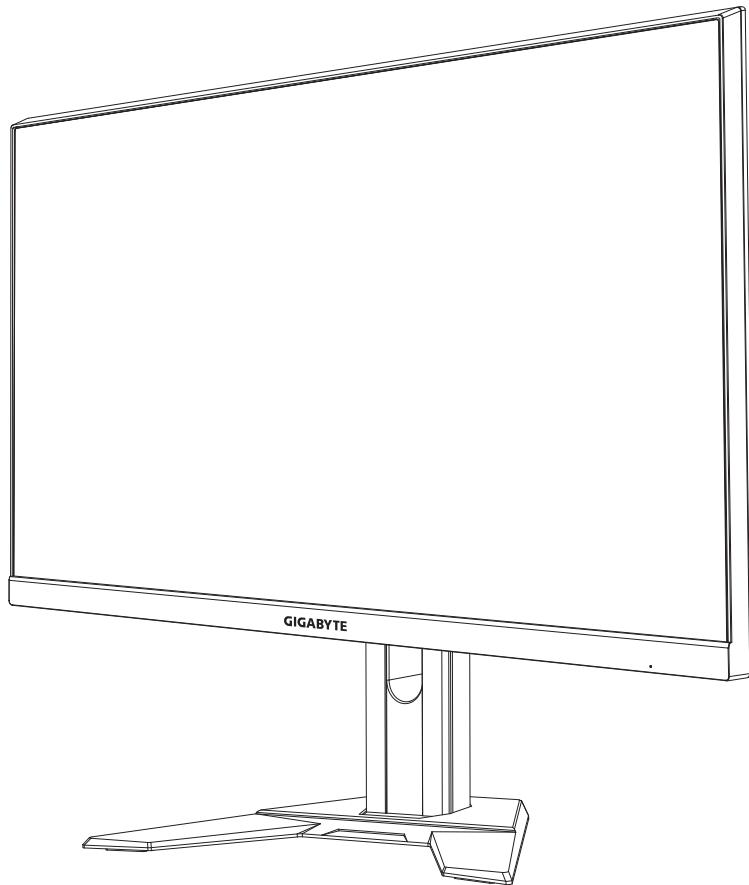

**G27F2**

МОНИТОР ЗА ИГРИ

**РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**27**  
1920 x 1080  
FHD MONITOR  
68.5cm

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## **Авторско право**

© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Всички права запазени.

Търговските марки, споменати в това ръководство, са законно регистрирани от техните съответни собственици.

## **Ограничение на отговорността**

Информацията в това ръководство е защитена от закони за авторското право и е собственост на GIGABYTE.

GIGABYTE може без предупреждение да прави промени в техническите характеристики в това ръководство.

Никоя част от това ръководство не може да се възпроизвежда, копира, превежда, прехвърля или публикува под каквато и да било форма или с каквото и да било средства без предварителното писмено съгласие на GIGABYTE.

- За да подпомогнете използването на този монитор, прочетете внимателно Ръководството на потребителя.
- За повече информация, вижте нашия уеб сайт на адрес:  
<https://www.gigabyte.com>



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените американски щати и други страни.

## Мерки за безопасност

Прочетете внимателно следните *Мерки за безопасност* преди да използвате монитора.

- Използвайте само аксесоарите, предоставени заедно с монитора, или препоръчани от производителя.
- Приберете найлоновата торбичка за опаковане на продукта на място, което не може да бъде достигнато от деца.
- Преди да свържете монитора към електрически контакт, уверете се, че номиналното напрежение на зарядния кабел е съвместимо с техническите характеристики на захранването в държавата, където се намирате.
- Щепселт на зарядния кабел трябва да се свърже правилно към свързан с електрическата мрежа, заземен контакт.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце. В противен случай лесно може да се предизвика токов удар.
- Поставете монитора на стабилно място с добра вентилация.
- Не поставяйте монитора близо до източници на топлина, като електрически радиатори или пряка слънчева светлина.
- Дупките или отворите на монитора са предназначени за вентилация. Не покривайте и не блокирайте вентилационните отвори с предмети.
- Не използвайте монитора близо до вода, птиета или каквото и да било други видове течности. Неспазването на това условие може да доведе до токов удар или повреда на монитора.
- Уверете се, че сте изключили монитора от електрическия контакт преди почистване.
- Повърхността на екрана се драска лесно, затова избягвайте да докосвате повърхността с твърди или остри предмети.
- Използвайте мека кърпа без власинки или хартиена кърпичка, за да избършите екрана. Ако е необходимо, можете да почистите монитора с препарат за почистване на прозорци. Никога обаче не пръскайте почистващ препарат директно върху екрана.
- Изключете захранващия кабел, ако мониторът не се използва продължително време.
- Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате монитора сами.

## Предпазни мерки относно рискове за стабилността

Продуктът може да падне, като причини сериозно нараняване или смърт. За да се предотврати нараняване, този продукт трябва да бъде прикрепен здраво към пода/стена в съответствие с инструкциите за инсталация.

Много наранявания, особено на деца, може да се предотвратят, като се предприемат прости предпазни мерки, като:

- ВИНАГИ да се използват стойки или методи за инсталация, препоръчани от производителя на комплекта с продукта.
- ВИНАГИ да се използва мебел, която безопасно поддържа продукта.
- ВИНАГИ се уверявайте, че продуктът не виси от ръба на поддържащата го мебел.
- ВИНАГИ обучавайте децата относно опасностите при катерене по мебели за достигане на продукта или бутоните му за управление.
- ВИНАГИ прокарвайте кабели, свързани към Вашия продукт, така че да не може никой да се спъне в тях, да ги дърпа или сграбчи.
- НИКОГА не поставяйте продукта върху високи мебели (напр. шкафове или библиотеки) без закрепване на мебелите и продукта към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте продукта върху покривка или други материали, намиращи се между продукта и поддържащата го мебел.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат деца да се покатерят, като играчки, дистанционни управления, върху продукта или мебел, върху която е поставен продукта.
- Ако съществуващият продукт ще се съхранява или мести, същите съображения да се приложат, като посочените по-горе.
- За да се предотврати нараняване или повреда на продукта, причинена от преобръщане поради земетресение или друг удар, уверете се, че продуктът е инсталиран на стабилно място и вземете мерки, за да предотвратите падане.


# СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност .....	3
Предпазни мерки относно рискове за стабилността .....	4
Въведение.....	6
Разопаковане .....	6
Съдържание на опаковката .....	8
Общ преглед на продукта .....	9
Първи стъпки .....	11
Инсталиране на основата на монитора.....	11
Регулиране на зрителния ъгъл.....	13
Инсталиране на скоба за стенен монтаж (като опция).....	14
Свързване .....	16
Използване на устройството .....	17
Включване/изключване на захранването .....	17
Препоръки за удобство на потребителя .....	18
Избор на входен сигнал.....	18
Операции.....	19
Меню за бърз достъп .....	19
Конфигуриране на настройките на устройството.....	24
Приложения.....	33
Спецификации .....	33
Списък с поддържани тайминги.....	34
Отстраняване на неизправности .....	36
Основна грижа .....	37
Бележки относно USB зареждането .....	37
Сервизна информация на GIGABYTE .....	37
Информация за безопасност .....	38
Регулаторни известия.....	38


# ВЪВЕДЕНИЕ

## Разопаковане


1. Отворете горния капак на кашона. След това обърнете внимание на етикета за разопаковане, прикрепен към вътрешната страна на капака.
2. Уверете се, че кашонът е с правилната ориентация и внимателно го поставете върху стабилна повърхност.

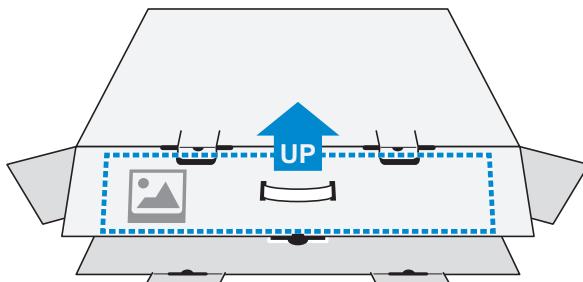


3. Отворете вътрешния капак.

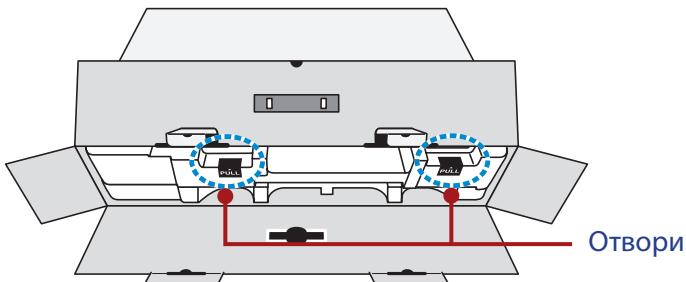


4. Хванете модула от EPS пяна (за отворите), за да го извадите от кашона.

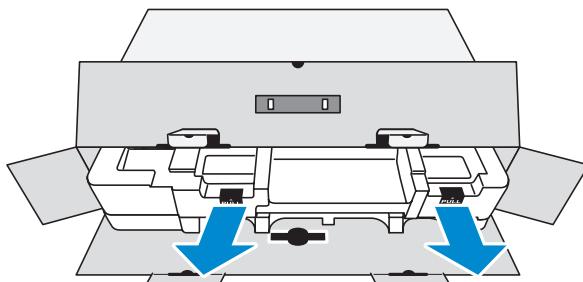

**5. Отстранете елементите от горната част на EPS пяната.**

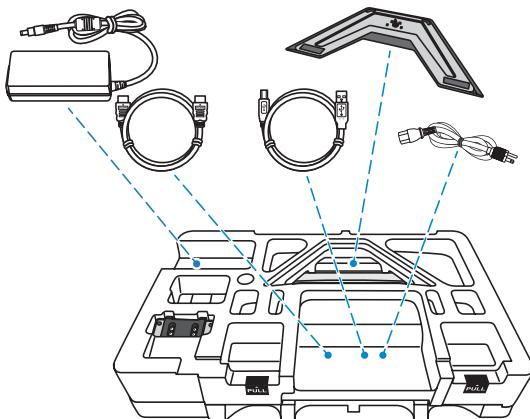


**6. Отстранете горната част от EPS пяна. След това извадете монитора от долната част от EPS пяна.**

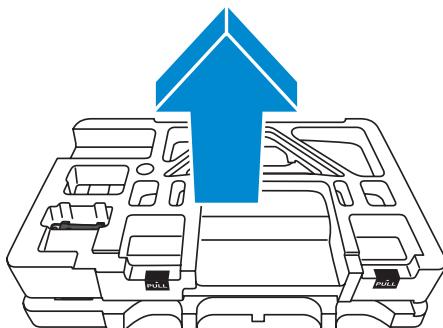


## Съдържание на опаковката

Във Вашия кашон ще откриете следните елементи. Ако някой от тях липсва, моля, свържете се с Вашия търговец.

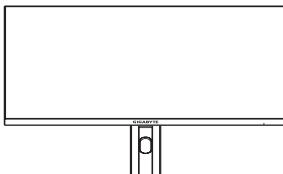


Монитор




Основа на монитора



Захранващ кабел

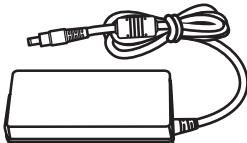

Адаптер захранване

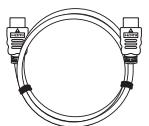

HDMI кабел



USB кабел



Кратко ръководство  
за потребителя




Гаранционна карта

**Забележка:** Моля, запазете кашона и опаковъчните материали за бъдещо транспортиране на монитора.


## Общ преглед на продукта

### Изглед отпред

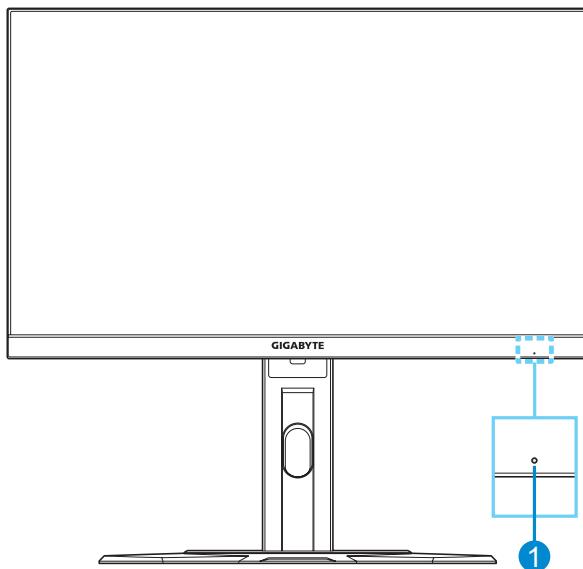

- 1 LED индикатор на захранването

## Изглед отзад

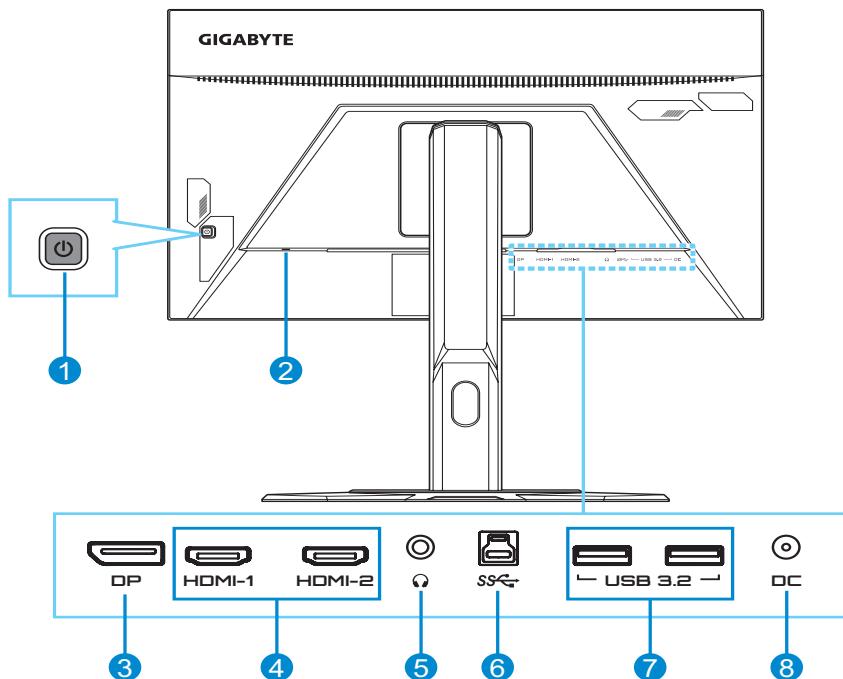

- 1** Бутон за управление  
**2** Заключващ механизъм Kensington  
**3** DisplayPort  
**4** HDMI портове (x2)

- 5** Жак за слушалки  
**6** USB upstream порт  
**7** USB 3.2 портове (x2)  
**8** DC IN жак


### Забележка:

**HDMI™** HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.


# ПЪРВИ СТЪПКИ

## Инсталиране на основата на монитора


1. Поставете монитора върху долната част от EPS пяна, като екранът сочи надолу.
2. Подравнете и плъзнете горните кукички на стойката в монтажните отвори на гърба на монитора. Натиснете заключващото резе напред, след което освободете, за да закрепите долните кукички на стойката в монтажните отвори на гърба на монитора.

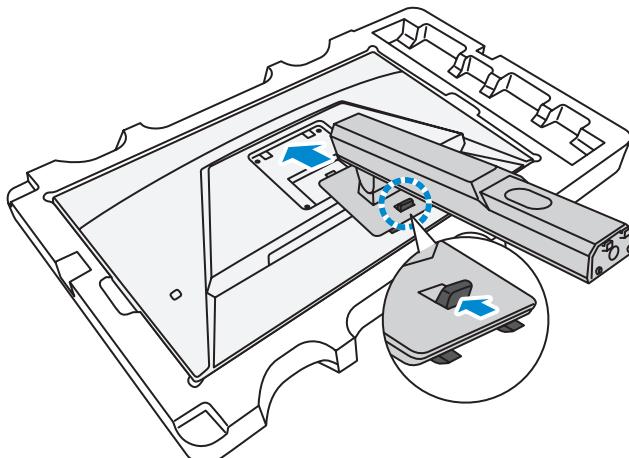

- Подравнете основата на монитора с дистанционер под стойката. Прикрепете основата към стойката.

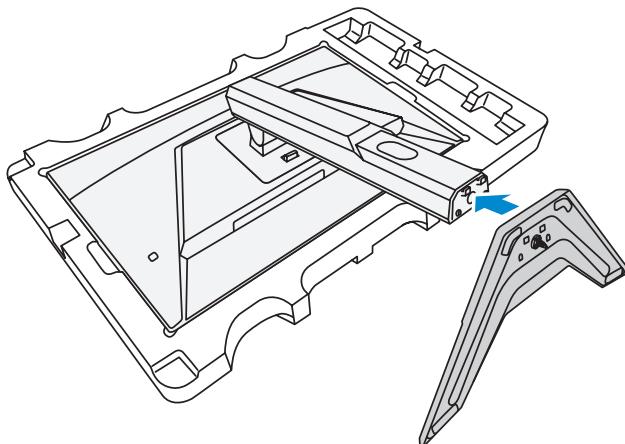

- Повдигнете халката на болта и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да закрепите монитора на място.

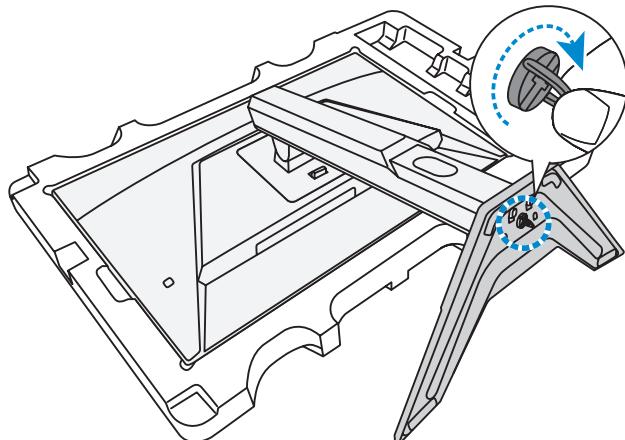


- Изправете монитора и го поставете върху плот.

## Регулиране на зрителния ъгъл

**Забележка:** Хванете основата на монитора, така че екранът да не се преобръне, когато правите настройки.


## Регулиране на ъгъла на наклон

Наклонете екрана напред или назад до желания зрителен ъгъл (от 5° до 20°).

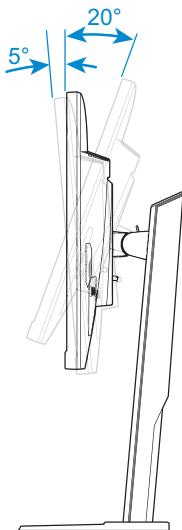

## Регулиране на височината на екрана


Свалете или повдигнете екрана до желаната височина (от 0 до 130 mm).

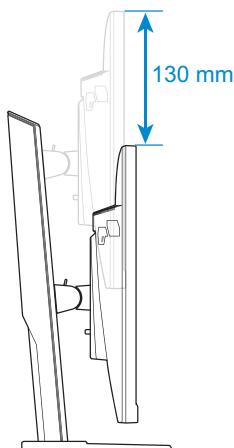


## Инсталиране на скоба за стенен монтаж (като опция)

Използвайте само комплект за стенен монтаж 100 x 100 mm, препоръчен от производителя.

1. Поставете монитора върху долната част от EPS пяна, като екранът сочи надолу.
2. Натиснете заключващото резе напред, като в същото време плъзгате стойката назад, за да освободите горните кукички от монтажните отвори на гърба на монитора. След това отстранете стойката.

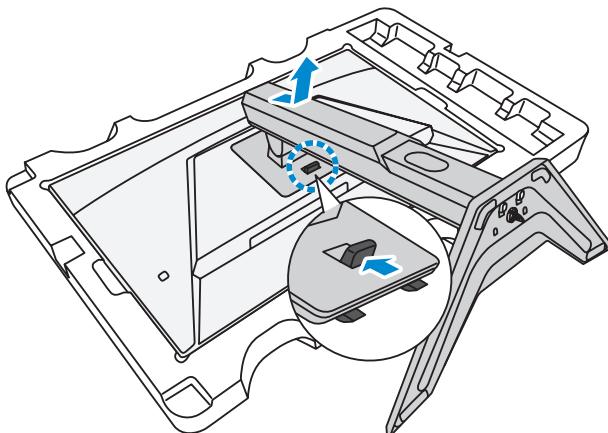


- Прикрепете монтажната скоба към монтажните отвори на гърба на монитора. След това използвайте винтовете, за да закрепите скобата на място.

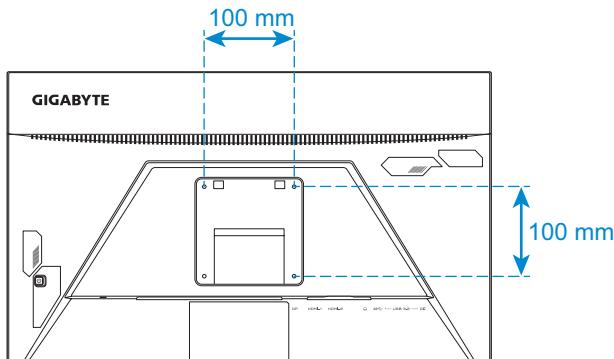

**Забележка:** За да монтирате монитора на стената, вижте ръководството за инсталация, включено заедно с комплекта на скобата за стенен монтаж.

## Свързване

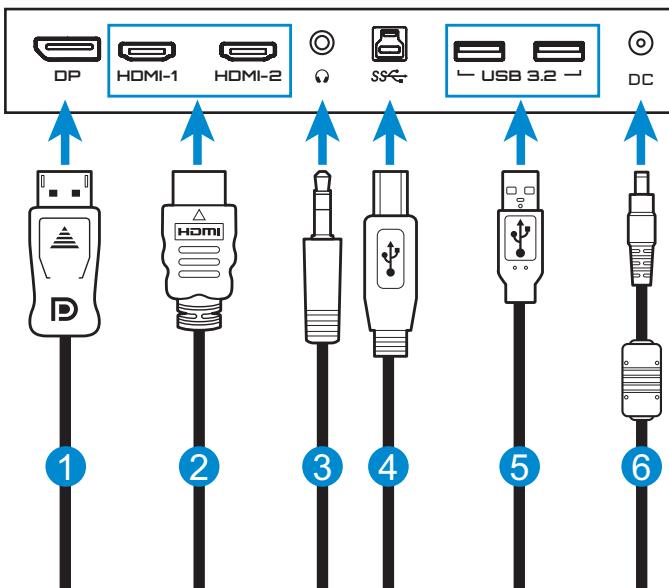


- 1 DisplayPort кабел
- 2 HDMI кабел
- 3 Кабел за слушалки
- 4 USB (А-мъжки към В-мъжки) кабел
- 5 USB кабел
- 6 Захранващ адаптер и захранващ кабел

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

## Включване/изключване на захранването

### Включване

- Свържете единия край на захранващия кабел към AC IN жака на гърба на монитора.
- Свържете другия край на захранващия кабел към електрически контакт.
- Натиснете бутона **Control (Управление)**, за да включите монитора. LED индикаторът на захранването ще свети в бяло, за да покаже, че мониторът се използва.

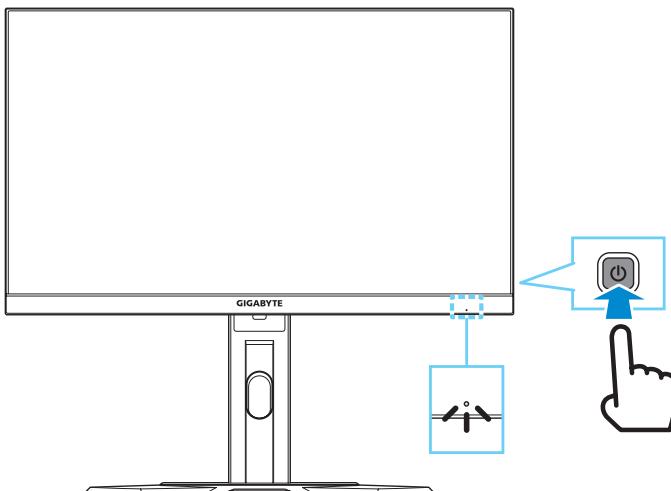

**Забележка:** Ако няма сигнал, на монитора за известно време ще бъде изведено известие **No Signal (Няма сигнал)**. След това мониторът ще влезе в икономичен режим и LED индикаторът на захранването ще свети в бяло и ще започне да мига за период от една секунда.

### Изключване

Натиснете бутона **Control (Управление)** за 2 секунди, за да изключите монитора.

**Забележка:** Когато на екрана се появи **Main (Основно)** меню, можете да изключите монитора, като преместите бутона **Control (Управление)** надолу (◀). Вижте на страница 21.

## Препоръки за удобство на потребителя


Мониторът използва технология без трептене, която елиминира видимото за очите трептене и предотвратява напрежението и умората в очите на потребителя.

По-долу са поместени някои съвети за комфортно гледане на Вашия монитор:

- Оптимално разстояние за гледане на монитори варира от около 510 mm до 760 mm (от 20 in до 30 in).
- Обща насока е да се позиционира монитора, така че горната част на екрана да бъде на нивото на очите или малко под него, когато сте засели удобна седнала позиция.
- Да се използва подходящо осветление за вида работа, който извършвате.
- Правете редовни и чести почивки (за най-малко 10 минути) на всеки 30 минути.
- Гледайте встрани от екрана на монитора и се взирайте в отдалечен предмет в продължение на най-малко 20 секунди по време на почивките.
- Упражнения за очите могат да помогнат за намаляване на напрежението в очите. Често повтаряйте тези упражнения:  
(1) гледайте нагоре и надолу (2) бавно завъртете очи (3) движете очите си по диагонал.

## Избор на входен сигнал

1. Преместете бутона **Control (Управление)** надясно (⇨), за да влезете в менюто **Input (Вход)**.
2. Преместете бутона **Control (Управление)** нагоре/надолу (⇨), за да изберете желания източник на входен сигнал. След това натиснете бутона **Control (Управление)**, за да потвърдите.

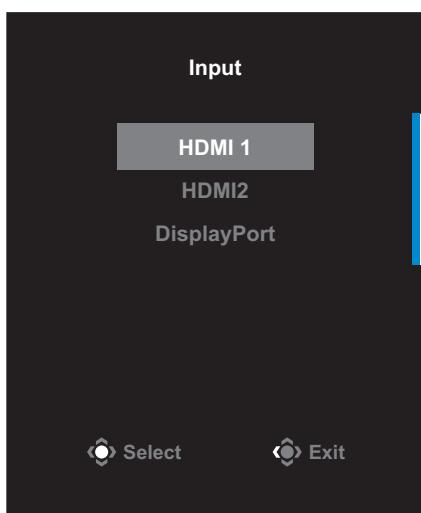

# ОПЕРАЦИИ

## Меню за бърз достъп

### Бърз клавиш


По подразбиране на бутона **Control (Управление)** е назначена специална функция.

**Забележка:** За да промените функцията на бързия клавиш, вижте раздел „Quick Switch (Бързо превключване)“ на страница 30.

За достъп до функцията на бързия клавиш, направете следното:


- Преместете бутона **Control (Управление)** нагоре (⬆️), за да влезете в менюто **Black Equalizer (Черен еквалайзер)**.

Преместете бутона **Control (Управление)** нагоре/надолу (⬆️/⬇️), за да регулирате настройката, и натиснете бутона **Control (Управление)**, за да потвърдите.

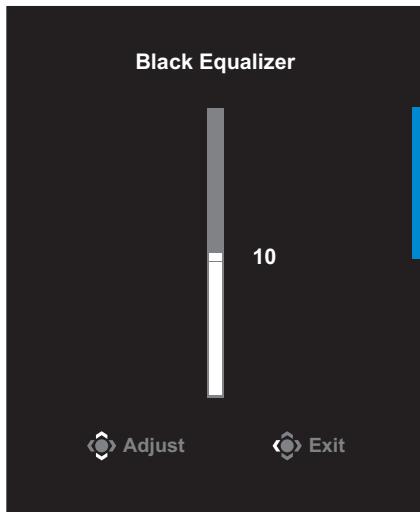


- Преместете бутона **Control (Управление)** надолу (⇨), за да влезете в менюто **Picture Mode (Режим “Картина”)**.

Преместете бутона **Control (Управление)** нагоре/надолу (⇨), за да изберете желаната опция, и натиснете бутона **Control (Управление)**, за да потвърдите.

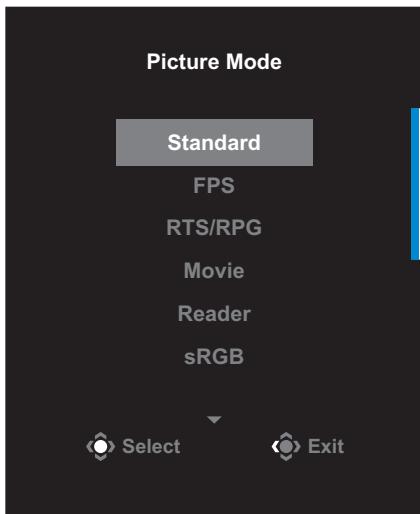

- Преместете бутона **Control (Управление)** наляво (⇦), за да влезете в менюто **Volume (Сила на звука)**.

Преместете бутона **Control (Управление)** нагоре/надолу (⇨), за да регулирате нивото на силата на звука на слушалките, и натиснете бутона **Control (Управление)**, за да потвърдите.

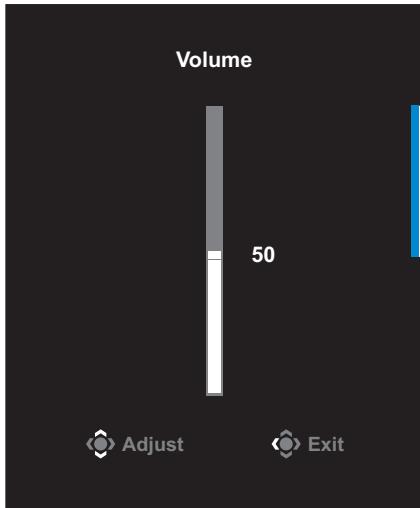


- Преместете бутона **Control (Управление)** надясно (⇨), за да влезете в менюто **Input (Вход)**. Вижте раздел „Избор на входен сигнал“.

**Забележка:** За да затворите менюто, преместете бутона **Control (Управление)** наляво (⇦).

## Ръководство за функционалните клавиши


Натиснете бутона **Control (Управление)** за извеждане на **Main (Основно)** меню.

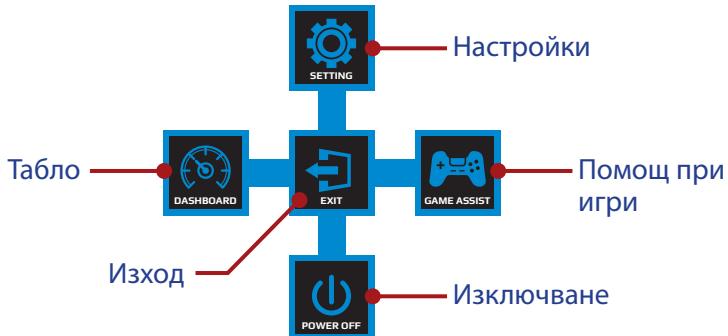

След това използвайте бутона **Control (Управление)**, за да изберете желаната функция и да конфигурирате свързаните настройки.


### Dashboard (Табло)

Когато на екрана се появии **Main (Основно)** меню, преместете бутона **Control (Управление)** наляво (↖), за да влезете в менюто **Dashboard (Табло)**.

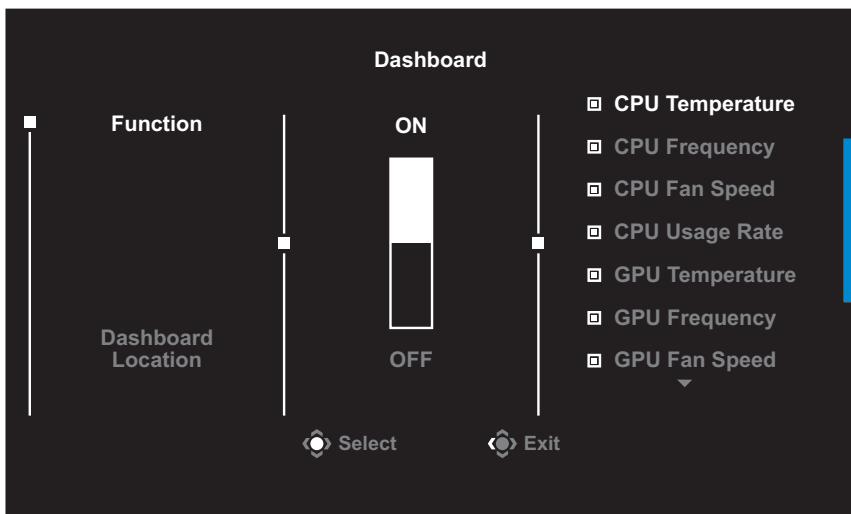

- **Function (Функция):** Разрешава/забранява функцията. Когато опцията е разрешена, можете да изберете желаната опция или желаните опции, които да се изведат на екрана.
- **Dashboard Location (Местоположение на таблото):** Посочете местоположението на информацията на таблото, която да се изведе на екрана.


Когато конфигурирането на таблото приключи, то ще прехвърли системните данни към SOC през USB порт и ще изведе стойността на избраната функция или избраните функции на екрана.

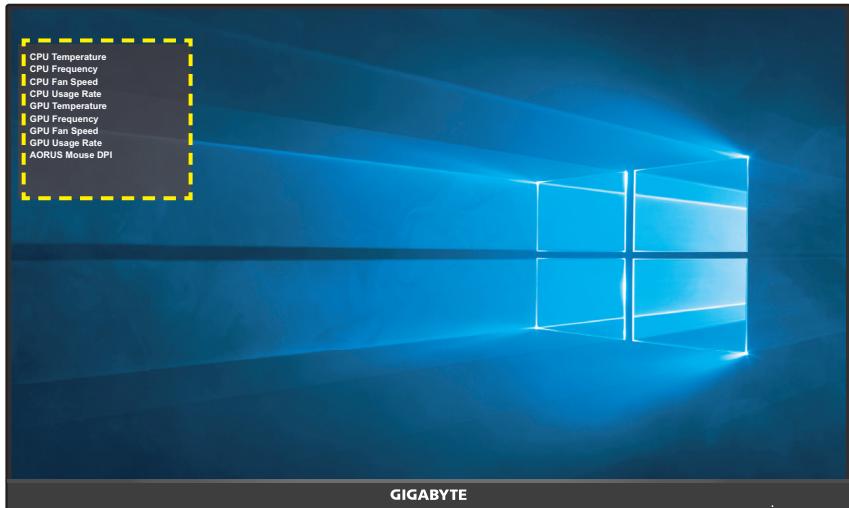

**Забележка:** Проверете дали USB кабелът е правилно свързан към USB upstream порта на монитора и USB порта на Вашия компютър.

### Game Assist (Помощ при игри)

Когато на екрана се появи **Main (Основно)** меню, преместете бутона **Control (Управление)** надясно (⇨), за да влезете в менюто **Game Assist (Помощ при игри)**.

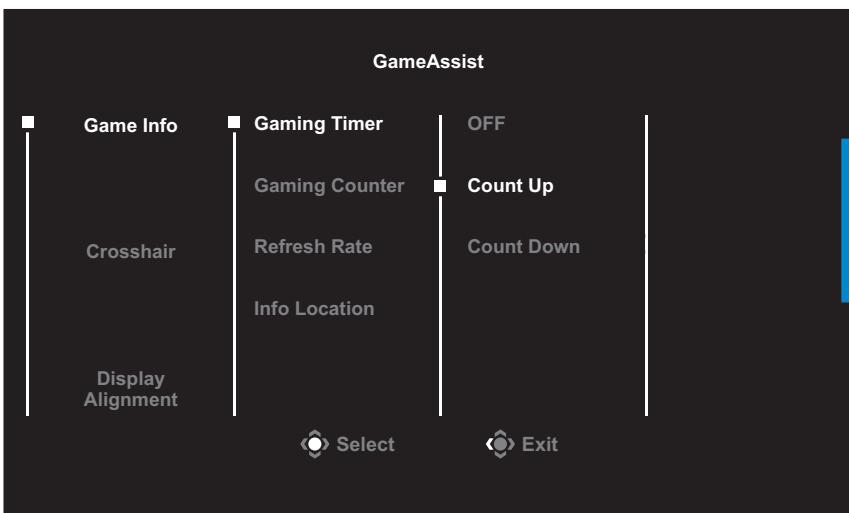

- **Game Info (Информация за играта):** Конфигурирайте свързаните с играта настройки FPS (стрелба от първо лице).
  - ✓ Изберете **Gaming Timer (Таймер за игри)** за избор на режим на таймера за обратно броене. За да забраните тази функция, задайте настройката да бъде **OFF (ИЗКЛ.)**.
  - ✓ Изберете **Gaming Counter (Брояч за игри)** или **Refresh Rate (Скорост на опресняване)**, за да разрешите/забраните брояча за игри или настройката за опресняване в реално време.
  - ✓ Изберете **Info Location (Местоположение на информацията)**, за да посочите местоположението на информацията, която ще бъде показана на екрана.



- **Crosshair (Прицел):** Изберете желания прицел от видовете във Вашата игрова среда. Така се улеснява целта още повече.
- **Display Alignment (Подравняване на дисплей):** Когато функцията е разрешена, тя показва линии за подравняване от четирите страни на екрана, което предоставя удобен интерес за идеално подравняване на множество монитори.

## Конфигуриране на настройките на устройството


Когато на екрана се появи **Main (Основно)** меню, преместете бутона **Control (Управление)** нагоре (), за да влезете в менюто **Settings (Настройки)**.

**Забележка:** Използвайте бутона **Control (Управление)** за навигация през менюта и за настройки.



## Gaming (Игри)

Конфигурирайте настройки, свързани с игри.

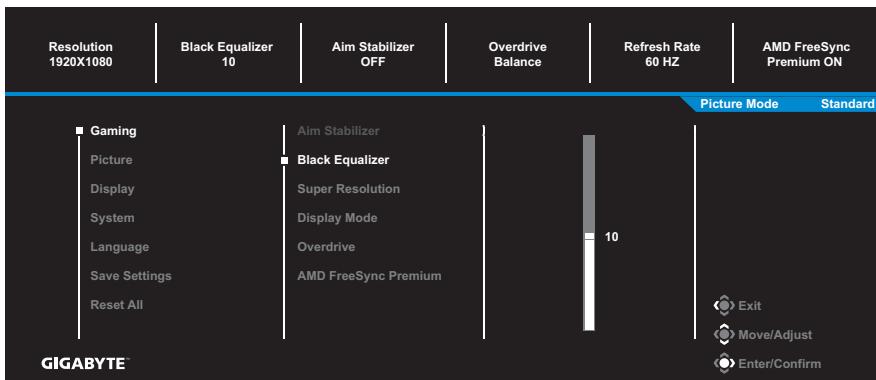


Позиция	Описание
Aim Stabilizer (Стабилизатор на прицелване)	<p>Когато тази функция е разрешена, тя намалява замъгляването от движение при бързо движещи се игри.</p> <p><b>Забележка:</b> Тази функция не е достъпна при следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- когато настройката за честота е по-малка от 100Hz.</li><li>- когато функцията FreeSync Premium е активирана.</li></ul>

<b>Позиция</b>	<b>Описание</b>
Black Equalizer (Черен еквалайзер)	Регулиране на яркостта на тъмните линии
Super Resolution (Супер-разделителна способност)	Увеличете остротата на изображения с ниска разделителна способност.
Display Mode (Режим на дисплея)	<p>Изберете съотношение на страните на екрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full (Цял еcran): Промяна на мащаба на входното изображение, за да се побере в екрана. Идеално за изображения с пропорции 16:9.</li> <li>• Aspect (Пропорции): Входното изображение се показва без запълване на геометрични изкривявания възможно най-много.</li> </ul>
Overdrive	Подобрява времето за отговор на LCD монитора.
AMD FreeSync Premium	Когато тази функция е разрешена, тя елиминира забавянето на екрана и разкъсването, когато играете игри.

## Picture (Картина)

Конфигурирайте настройките, свързани с изображението.

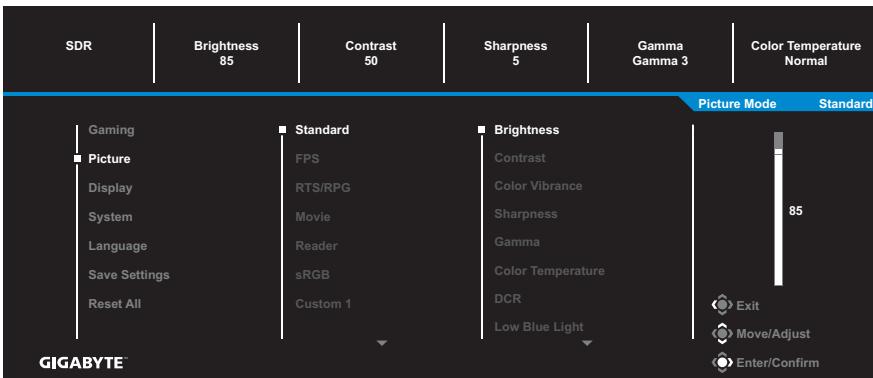

Изберете на предварително зададения режим на картина.

- Standard (Стандартен): За редактиране на документи или преглед на уеб сайтове.
- FPS: За игри FPS (Стрелба от първо лице).
- RTS/RPG: За игри RTS (Стратегия в реално време) или RPG (Ролеви игри).
- Movie (Филм): За гледане на филми.
- Reader (Четец): За преглед на документи.
- sRGB: За преглед на снимки и графики на компютъра.
- Custom 1 (Потребителски 1): Персонализирани настройки на режима на картина.
- Custom 2 (Потребителски 2): Персонализирани настройки на режима на картина.
- Custom 3 (Потребителски 3): Персонализирани настройки на режима на картина.


След това можете да конфигурирате следните настройки на изображението.

Позиция	Описание
Brightness (Яркост)	Регулиране на яркостта на изображението.
Contrast (Контраст)	Регулиране на контраста на изображението.
Color Vibrance (Жизненост на цветовете)	Регулиране на интензитета на по-приглушените цветове.

Позиция	Описание
Sharpness (Рязкост)	Регулиране на остротата на изображението.
Gamma (Гама)	Регулиране на средното ниво на осветеността.
Color Temperature (Цветова температура)	Изберете цветовата температура. <b>Забележка:</b> Изберете <b>User Define (Потребителски)</b> , за да персонализирате цветовата температура, като регулирате нивото на червено (R), зелено (G) или синьо (B) според предпочтенията си.
DCR	Регулирайте нивата на черното на изображението, за да постигнете оптималния контраст.
Low Blue Light (Слаба синя светлина)	Намалете количеството излагане на синя светлина от экрана. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level 0 (Ниво 0): Без промяна.</li> <li>• Level 1~10 (Ниво 1~10): Колкото по-високо е нивото, толкова повече се намалява синята светлина.</li> </ul> <b>Забележка:</b> Level 10 (Ниво 10) е оптимизирана настройка. Отговаря на изискванията за сертификат на TUV за нисък дял на синята светлина.
Reset Picture (Предварително зададена картина)	Нулирайте всички настройки на <b>Picture (Картина)</b> на настройките по подразбиране.

## Display (Дисплей)


Конфигурирайте настройките, свързани с екрана на дисплея.

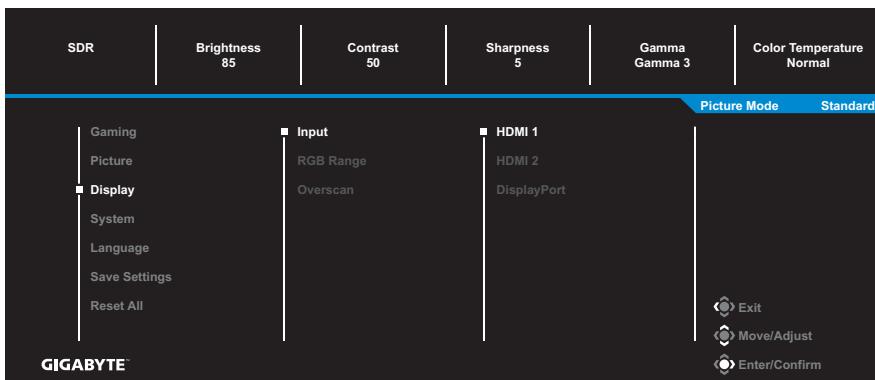

Позиция	Описание
Input (Вход)	Изберете входния сигнал.
RGB Range (RGB диапазон)	<p>Изберете подходяща настройка RGB Range (RGB диапазон) или позволете на монитора автоматично да я открие.</p> <p><b>Забележка:</b> Тази опция е налична само за HDMI входен сигнал.</p>
Overscan (Извън экрана)	<p>Когато тази функция е разрешена, тя малко увеличава входното изображение, за да се скрият най-външните ръбове на изображение.</p> <p><b>Забележка:</b> Тази опция е налична само за HDMI входен сигнал.</p>

## System (Система)

Конфигурирайте настройките, свързани със системата.

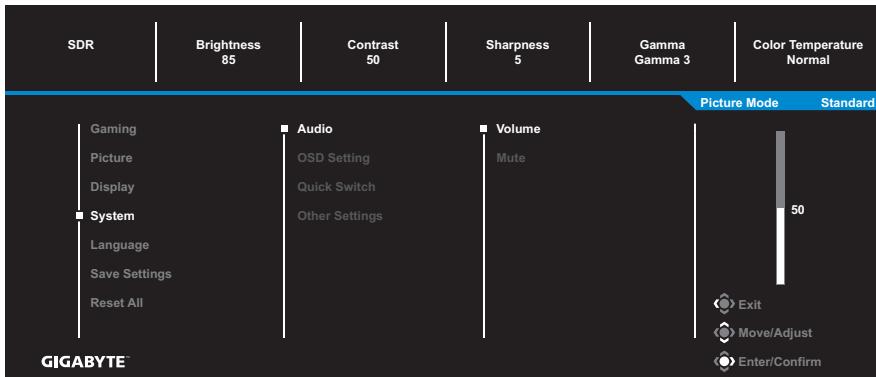

Позиция	Описание
Audio (Звук)	<p>Конфигуриране настройките за звук.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume (Сила на звука): Регулиране на силата на звука.</li> <li>Mute (Без звук): Разрешава/забранява функцията за изключване на звука.</li> </ul>
OSD Settings (Настройки на еcranното меню)	<p>Конфигурирайте настройките, свързани с еcranното меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Display Time (Време на показване): Задайте продължителността от време, за която еcranното меню остава на еcranна.</li> <li>OSD Transparency (Прозрачност на еcranното меню): Регулирайте прозрачността на еcranното меню.</li> <li>OSD Lock (Заключване на еcranното меню): Когато тази функция е разрешена, не е разрешена настройка на еcranното меню.</li> </ul> <p><b>Забележка:</b> За да разрешите функцията за заключване на еcranното меню, натиснете бутона <b>Control (Управление)</b>. Когато на еcranна се появи съобщението, изберете <b>Yes (Да)</b>, за да потвърдите.</p> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>The button is locked confirm to unlock OSD</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>No</span> <span>Yes</span> </div> </div>

Позиция	Описание
Quick Switch (Бързо превключване)	<p>Назначете функцията на бързите клавиши.</p> <p>Налични опции: Aim Stabilizer (Стабилизатор на прицелване), Black Equalizer (Черен еквалайзер), Volume (Сила на звука), Input (Вход), Contrast (Контраст), Brightness (Яркост) и Picture Mode (Режим "Картина").</p> <p>Настройката по подразбиране на бързите клавиши е както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Нагоре (↑): Black Equalizer (Черен еквалайзер)</li> <li>⇒ Надолу (↓): Picture Mode (Режим "Картина")</li> <li>⇒ Надясно (→): Input (Вход)</li> <li>⇒ Наляво (←): Volume (Сила на звука)</li> </ul> <p><b>Забележка:</b> Мониторът използва панел за ниско ниво на синята светлина и е в съответствие с TÜV Rheinland (хардуерно решение) при модели с фабрично нулиране/настройки по подразбиране (Brightness (Яркост): 45%, Contrast (Контраст): 50%, CCT: Normal (Нормален), Preset mode (Предварително зададен режим): Standard (Стандартен):</p>
Other Settings (Други настройки)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изявление относно разделителната способност: Когато тази функция е разрешена, на экрана ще се появи съобщение за препоръчителна разделителна способност, когато мониторът превключи на друг източник на входен сигнал.</li> <li>• Input Auto Switch (Автоматично превключване на източника на входен сигнал): Когато тази функция е разрешена, тя автоматично превключва на наличен източник на входен сигнал.</li> <li>• Auto Power OFF (Автоматично изключване): Когато тази функция е разрешена, мониторът автоматично ще се изключи след определен период от време.</li> <li>• LED Indicator (LED индикатор): По подразбиране, LED индикаторът е Always ON (Винаги ВКЛ.). Always ON (Винаги ВКЛ.): LED индикаторът на захранването свети в бяло по време на работа. Always OFF (Винаги ИЗКЛ.): Изключва LED индикатора на захранването. Standby ON (В готовност ВКЛ.): LED индикаторът на захранването свети в режим на готовност. Когато захранването е изключено, LED индикаторът на захранването ще остане изключен.</li> <li>• USB(A/C) Charge (Зареждане на USB(A/C)): Разрешете или забранете функцията за USB Type-A зареждане (5V/1,5A) в режим на готовност.</li> </ul>

## Language (Език)

Изберете наличния език за еcranното меню.



## Save Settings (Запис на настройките)


Задайте персонализирани конфигурации на еcranното меню за Setting1 (Настройка1), Setting2 (Настройка2) или Setting3 (Настройка3).



Позиция	Описание
Save (Запис)	Запис на персонализираните настройки.
Load (Зареждане)	Зареждане на записаните настройки.

## Reset All (Нулиране на всички)

Възстановяване на монитора до фабричните настройки по подразбиране.

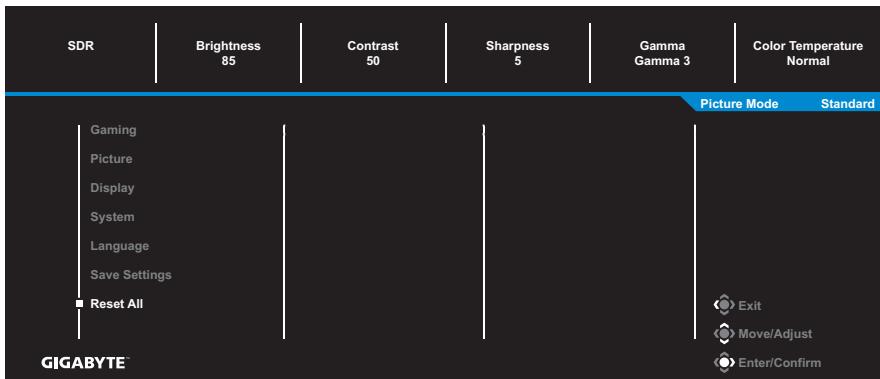

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Спецификации

Позиция	Спецификации
Размер на панела	27 инча
Съотношение на страните	16:9
Разделителна способност	1920 x 1080
Живот на LED	30 000 часа
Разстояние между пикселите	0,3108 (x.) x 0,3108 (в.)
Яркост	400 нита (станд.)
Контрастно съотношение	1000:1 (станд.)
Дълбочина на цвета	16,7 милиона
Активна зона на дисплея	597,888 (x.) x 336,312 (в.)
Зрителен ъгъл	178°(x.)/178°(в.)
Входни/изходни терминали	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x HDMI 2.0</li> <li>• 1x DP1.2</li> <li>• 1x слушалки</li> <li>• 1x USB upstream</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x USB 3.2 (downstream) с функция за зареждане ВС 1.2 5V/1,5A</li> </ul>
Захранване	AC 100-240V при 50-60Hz, изход 19VDC
Модел на AC адаптера	Asian Power Devices Inc. DA-65C19 Dongguan Yingju Power Co., Ltd. YJS065I-1903420D
Консумация на енергия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вкл.: 21W</li> <li>• В готовност: &lt; 0,5W</li> <li>• Изкл.: &lt; 0,3W</li> </ul> <p><b>Забележка:</b> Условията на изпитване следват CEC стандартите.</p>
Размер (Ш x В x Д)	615,11 x 535,66 x 193,63 mm (със стойка)

Позиция	Спецификации
Тегло	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>5,2 \pm 0,5</math> kg (със стойка)</li> <li>• <math>3,5 \pm 0,5</math> kg (без стойка)</li> </ul>
Температурен диапазон (работа)	От 0°C до 40°C

**Забележка:** Някои данни са предмет на промяна без предупреждение.

## Списък с поддържани тайминги

Списък с тайминги	HDMI	DisplayPort
720X400 / 70Hz	V	V
720X400 / 88Hz	V	V
640X480 / 60Hz	V	V
640X480 / 67Hz	V	V
640X480 / 72Hz	V	V
640X480 / 75Hz	V	V
800X600 / 56Hz	V	V
800X600 / 60Hz	V	V
800X600 / 72Hz	V	V
800X600 / 75Hz	V	V
832X624 / 75Hz	V	V
1024X768 / 87Hz	V	V
1024X768 / 60Hz	V	V
1024X768 / 70Hz	V	V
1024X768 / 75Hz	V	V
1280X1024 / 75Hz	V	V
1152X870 / 75Hz	V	V
1152X864 / 75Hz/4:3	V	V
1280X720 / 60Hz/16:9	V	V
1280X800 / 60Hz/16:10	V	V
1280X960 / 60Hz/4:3	V	V

<b>Списък с тайминги</b>	<b>HDMI</b>	<b>DisplayPort</b>
1280X1024 / 60Hz/5:4	V	V
1440X900 / 60Hz/16:10	V	V
1600X900 / 60Hz/16:9	V	V
1680X1050 / 60Hz/16:10	V	V
720X480 / 60Hz	V	V
1280X720 / 50Hz	V	V
1280X720 / 60Hz	V	V
1280X720 / 100Hz	V	V
1440X480 / 60Hz	V	V
1920X1080 / 50Hz	V	V
1920X1080 / 60Hz	V	V
1920X1080 / 100Hz	V	V
1920X1080 / 120Hz	V	V
3840X2160 / 60Hz	V	V
1920x1080 / 144Hz	V	V
1920X1080 / 165Hz	V	V

## Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни решения
Няма захранване	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че захранващият кабел е правилно свързан с източника на захранване на монитора.</li> <li>Проверете кабела и щепсела, за да се уверите, че не са повредени.</li> <li>Уверете се, че мониторът е включен.</li> </ul>
На екрана няма образ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че мониторът и компютърът са правилно свързани и че двете устройства са включени.</li> <li>Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал. Вижте на страница 18 или 28.</li> <li>Регулирайте настройките <b>Brightness</b> (<b>Яркост</b>) и <b>Contrast</b> (<b>Контраст</b>). Вижте на страница 26.</li> </ul>
Образът не запълва целия экран.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Опитайте с различна настройка <b>Display Mode</b> (<b>Режим на дисплея</b>) (пропорции). Вижте на страница 25.</li> </ul>
Цветовете са изкривени	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кабелът за входния сигнал е правилно добре.</li> <li>Конфигурирайте настройките, свързани с изображението. Вижте раздел „Picture (Картина)“.</li> </ul>
Няма звук или звукът е прекалено слаб	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кабелът за слушалките е правилно свързан.</li> <li>Регулиране на силата на звука. Вижте на страница 20 или 29.</li> <li>Регулирайте настройките, свързани със звука на компютъра.</li> </ul>

**Забележка:** Ако проблемът не изчезне, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна помощ.

## Основна грижа

Когато еcranът се замърси, направете следното, за да го почистите.

- Избършете екрана с мека кърпа без власинки, за да отстраните евентуален остатъчен прах.
- Напръскайте или нанесете почистващ препаратор върху мека кърпа. После избършете екрана внимателно с навлажнената кърпа.

### **Забележка:**

- Уверете се, че кърпата е влажна, но не мокра.
- При бърсане избягвайте да упражнявате прекомерен натиск върху екрана.
- Киселинните или абразивните почистващи материали могат да повредят екрана.

## Бележки относно USB зареждането

Следните устройства не са съвместими с ВС 1.2 на режим CDP.

Когато концентраторът е свързан към компютър, тези устройства не могат да се зареждат с USB кабел.

Търговец	Устройства	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	GALAXY Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

## Сервизна информация на GIGABYTE

За повече сервизна информация посетете официалния уеб сайт на GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Регулаторни известия

### Изявление на Съединените американски щати, Федерална комисия по комуникациите

#### Декларация за съответствие на доставчика

#### 47 Кодекс с федерални наредби, чл. 2.1077 Информация за съответствие

Наименование на продукта: Монитор с течни кристали (LCD)

Търговско наименование: GIGABYTE

Номер на модела: G27F 2

Отговорна страна – САЩ Информация за контакт: G.B.T. Inc.

Адрес: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Тел.: 1-626-854-9338

Информация за контакт в Интернет: <https://www.gigabyte.com>

#### Декларация за съответствие на ФКК:

Това устройство е в съответствие с част 15 на Правилника на ФКК, подчаст Б, Непреднамерени източници на излъчване.

Експлоатацията е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да понася получаваните смущения, включително смущения, които може да причинят нежелани действия.

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас "B" съгласно част 15 от правилника на ФКК. Тези лимити са определени за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите на производителя, то може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Няма гаранция, че в конкретни инсталации няма да се появят смущения. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, можете да коригирате смущенията по някои от следните начини:

- Пренасочете или преместете антената.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.

- Включете устройството в контакт на електрически контур, различен от контура, към който е включен приемникът.
- Потърсете помощ от продавача или опитен радио-телевизионен техник.

## **Изявление на Канадския Департамент по Комуникациите (КДК)**

Този цифров уред не превишава ограниченията на клас В за радио шумови емисии от цифров уред, заложени в нормативите за радиосмущения на КДК. Този цифров уред от клас В съответства на канадския стандарт ICES-003.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Декларация за съответствие СЕ на Европейския съюз (ЕС)**

Това устройство изпълнява изискванията на следните директиви: Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU, Директива за ниското напрежение 2014/35/EU, Директива за продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/ЕО, Директива за ограничение на опасните вещества (изменение) 2011/65/EU и Изявление 2015/863.

Този продукт е тестван и изпълнява всички основни изисквания на директивите.

### **Директива 2011/65/EU на Европейския съюз (ЕС) за ограничение на опасните вещества (изменение) и Изявление относно Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Европейската комисия**

Продуктите на GIGABYTE не са предназначени за добавяне на и не съдържат опасни вещества (Cd, Pb, Hg, Cr<sup>+6</sup>, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP и DIBP). Частите и компонентите са избрани внимателно да отговарят на изискванията на Директивата за ограничение на опасните вещества. Освен това, ние в GIGABYTE продължаваме да полагаме усилия да разработваме продукти, които не използват международно забранени токсични химикали.

## Изявление относно Директива на Европейския съюз (ЕС) относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване

GIGABYTE ще изпълни националните закони съгласно тълкуването на Директива 2012/19/EU ОЕЕО (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (изменение). Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване определя третирането, събирането, рециклирането и изхвърлянето на електрически и електронни устройства и техните компоненти. Съгласно Директивата, излязлото от употреба оборудване трябва да се маркира, събира раздельно и изхвърля по подходящ начин.

### Изявление относно ОЕЕО символа



Този символ, показан по-долу, е върху продукта или неговата опаковка, което показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Вместо това, изделието трябва да се занесе в пункт за събиране на отпадъци за активиране на процедурата по третиране, събиране, рециклиране и изхвърляне.

За повече информация относно къде можете да предадете за рециклиране Вашето излязло от употреба оборудване се обърнете към местните общински власти, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, където е купен продуктът, за информация относно безопасното рециклиране на продукта.

### Директива за излезли от употреба продукти - Рециклиране



Този символ, показан по-долу, е върху продукта или неговата опаковка, което показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Вместо това, изделието трябва да се занесе в пункт за събиране на отпадъци за активиране на процедурата по третиране, събиране, рециклиране и изхвърляне.

### Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière

d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

### **European Union (EU) CE-Konformitätserklärung**

Diese Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

### **CE declaração de conformidade**

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Concepção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/EU e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

### **CE Declaración de conformidad**

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

### **CE Dichiarazione di conformità**

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

## **Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej**

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

## **ES Prohlášení o shodě**

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

## **EK megfelelőségi nyilatkozata**

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

## **Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ**

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

## **Japan Class 01 Equipment Statement**

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

**Japan VCCI Class B Statement****クラスB VCCI 基準について**

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

**China RoHS Compliance Statement****中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明**

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

**环保使用期限****Environment-friendly Use Period**

此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

**产品中有害物质的名称及含量：**

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

## 限用物質含有情況標示聲明書

### Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）： G27F 2 Equipment name      Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.