


GIGABYTE™

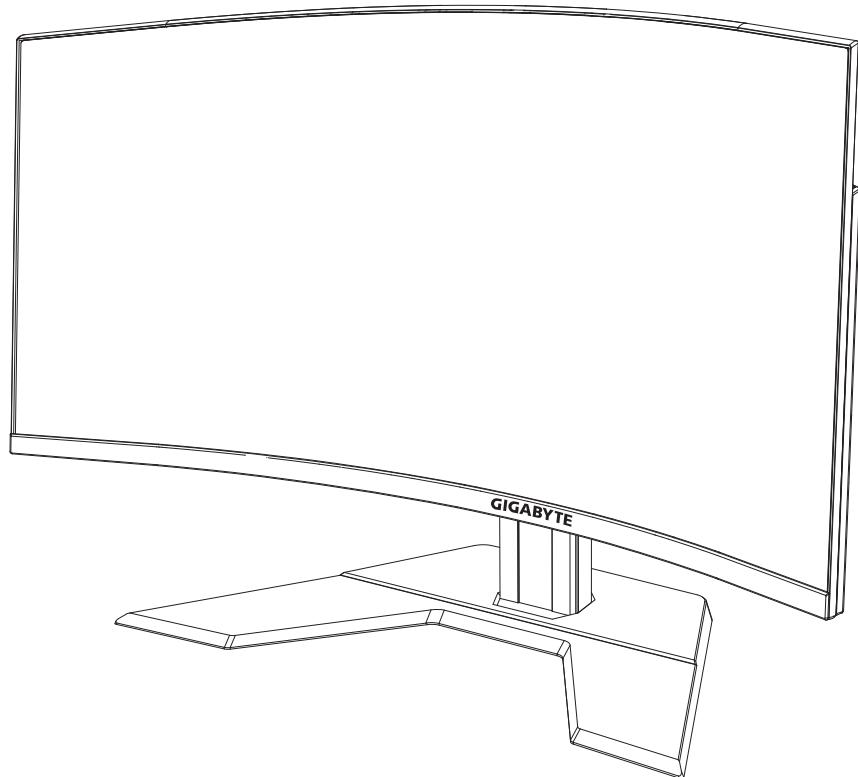

G32QCIFI

G A M I N G M O N I T O R

K U L L A N I M K I L A V U Z U

32
2560 x 1440
QHD CURVE
80cm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Telif Hakkı

© 2023 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Her hakkı saklıdır.

Bu kılavuzda deðinilen ticari markalar yasal olarak kendi ilgili sahiplerine kayıtlıdır.

Feragatname

Bu kılavuzdaki bilgiler telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır ve GIGABYTE'ın mülkiyetindedir.

Bu kılavuzdaki özelliklerdeki ve teknik özelliklerdeki değişiklikler GIGABYTE tarafından önceden bildirilmeksızın yapılabilir.

Bu kılavuzun hiç bir bölümü GIGABYTE'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir araçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, çevrilemez, aktarılamaz veya yayınlanamaz.

- Bu monitörü kullanırken yardımcı olması için Kullanım Kılavuzu'nu dikkatle okuyun.
- Daha fazla bilgi için şu adresteki web sitemize bakın:
<https://www.gigabyte.com>



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI Logosu terimleri, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır.

Güvenlik Önlemleri

Monitörü kullanmadan önce aşağıdaki *Güvenlik Önlemleri*'ni iyice okuyun.

- Yalnızca monitörle sağlanan veya üreticinin önerdiği aksesuarları kullanın.
- Ürünün plastik ambalaj torbasını çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayın.
- Monitörü elektrik prizine bağlamadan önce güç kablosunun gerilim sınıfının bulunduğuınız ülkedeki güç özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kablosu fizi düzgün kablolanmış ve topraklanmış bir elektrik prizine bağlanmalıdır.
- File ıslak ellerle dokunmayın, aksi halde kolayca elektrik çarpabilir.
- Monitörü sabit ve iyi havalandırılmış bir yere yerleştirin.
- Monitörü elektrikli radyatörler veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Monitördeki delikler veya açıklıklar havalandırma içindir. Havalandırma deliklerini nesnelerle kapatmayın veya engellemeyin.
- Monitörü su, içecek veya her türlü sıvı yakınında kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpabilir veya monitör hasar görebilir.
- Temizlemeden önce monitörün fisini elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.
- Ekran yüzeyi kolayca çizilebileceğinden yüzeye sert veya keskin nesnelerle dokunmaktan kaçının.
- Ekranı silmek için kağıt havlu yerine yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Monitörü temizlemek için gerekirse bir cam temizleyici de kullanabilirsiniz. Ancak, temizleyiciyi kesinlikle doğrudan ekran üzerine püskürtmeyin.
- Monitör uzun süre kullanılmayacaksça güç kablosunun bağlantısını kesin.
- Monitörü kendiniz parçalarına ayırmaya veya onarmaya çalışmayın.

Stabilite Tehlikesi Önlemleri

Ürün düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz montaj talimatlarına uygun olarak zemine / duvara sağlam bir şekilde takılmalıdır.

Başta çocuklarda olmak üzere birçok yaralanma, aşağıdakileri içeren basit tedbirlerle önlenebilir:

- HER ZAMAN ürün seti imalatçısı tarafından önerilen ayaklıları ve kurulum yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN ürünü güvenle destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- Ürünün destekleyici mobilyanın kenarına yakın olmadığından HER ZAMAN emin olun.
- Çocukları, ürüne veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaya tırmanmanın tehlikeleri hakkında HER ZAMAN uyarın.
- Ürüne bağlı olan tel ve kabloları HER ZAMAN ayağa takılmayacak, çekilmeyecek ya da tutulmayacak şekilde yerleştirin.
- Mobilya ve ürünü uygun bir desteği sabitlemeden, ürünü HİÇBİR ZAMAN uzun bir mobilyaya (dolap veya kitaplık gibi) yerleştirmeyin.
- Ürünü, ürün ile destekleyici mobilya arasında bulunan bez ya da başka malzemelere HİÇBİR ZAMAN koymayın.
- Ürünün veya ürünün yer aldığı mobilyanın üstüne, oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukların tırmanmaya teşvik edebilecek şeyler HİÇBİR ZAMAN koymayın.
- Mevcut ürün saklanacak ve yeri değiştirilecekse, yukarıdakilerle aynı hususlar uygulanmalıdır.
- Depremler veya diğer şoklara bağlı devrilmenin neden olduğu kişisel yaralanmaları veya ürün hasarını önlemek için ürünü sabit bir yere kurduğunuzdan ve düşmeyi önleyecek önlemleri aldığınızdan emin olun.


İÇİNDEKİLER

Güvenlik Önlemleri	3
Stabilite Tehlikesi Önlemleri.....	4
Giriş.....	6
Ambalajı açma	6
Paket İçeriği.....	8
Ürune Genel Bakış	9
Başlarken	11
Monitör Tabanını Takma.....	11
İzleme Açısını Ayarlama.....	13
Duvara Montaj Bağlantı Parçası Takma (İsteğe Bağlı)	14
Bağlantılar Yapma.....	16
Cihazı Kullanma	17
Gücü Açma/Kapatma	17
Kullanıcı Rahatlığı Önerileri.....	18
Giriş Kaynağını Seçme.....	18
İşlemler.....	19
Hızlı Menü.....	19
Cihaz Ayarlarını Yapılandırma.....	24
Ekler.....	34
Teknik Özellikler	34
Desteklenen Zamanlama Listesi	35
Sorun Giderme.....	36
Temel Bakım	37
GIGABYTE Servis Bilgileri.....	37
Safety Information	38
Regulatory Notices.....	38


GİRİŞ

Ambalajı açma


1. Ambalaj kutusunun üst kapağını açın. Sonra iç kapakta takılı ambalajı açma etiketine bakın.
2. Kutunun doğru yönde olduğundan emin olun, kutuyu dikkatle sabit bir yüzey üzerine koyun.

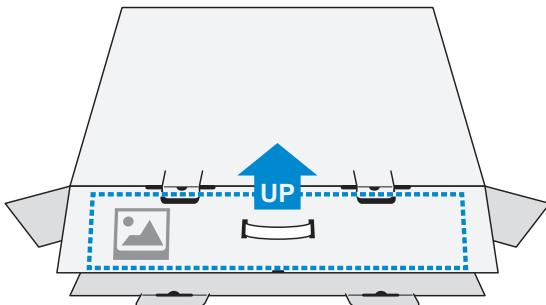


3. İç kapağı açın.

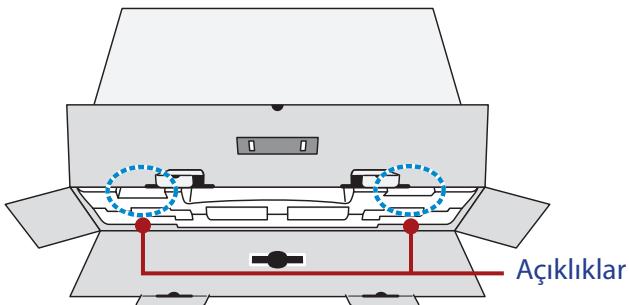


4. Kutudan çıkarmak için EPS köpük tertibatından (açıklıklardan) tutun.

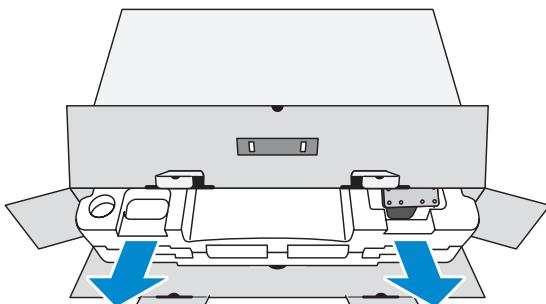

5. Üst EPS köpükten öğeleri çıkarın.

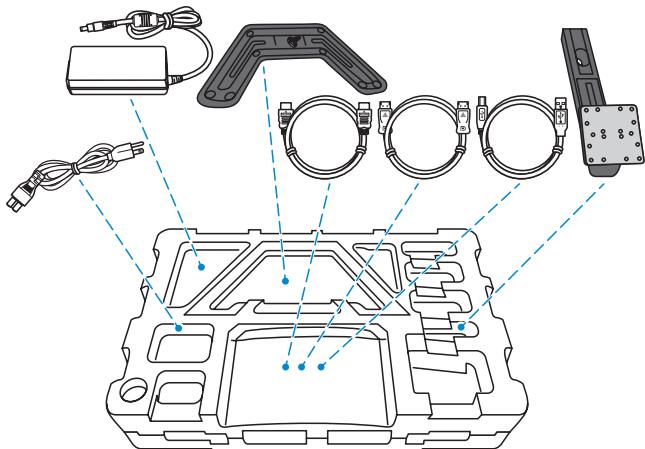

6. Üst EPS köpüğü çıkarın. Sonra monitörü alt EPS köpükten çıkarabilirsiniz.

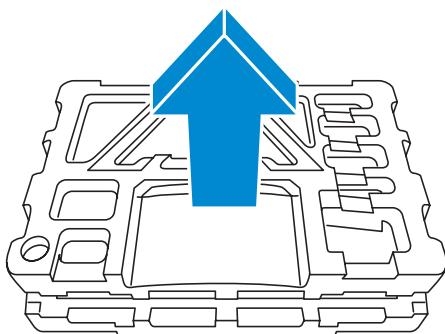


Paket İçeriği


Aşağıdaki öğeler ambalaj kutunuzla gelir. Bunlardan herhangi biri eksikse lütfen yerel bayinize başvurun.



Monitör

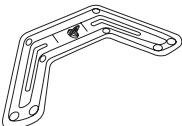


Monitör Tabanı




Ayak




Güç Kablosu




Güç Adaptörü

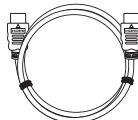

HDMI Kablosu

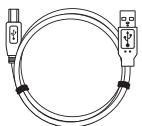

USB Kablosu

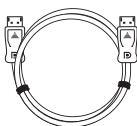

DP Kablosu



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu




Garanti Kartı

Not: Monitörü daha sonra nakliye etmek için lütfen ambalaj kutusunu ve ambalaj malzemelerini saklayın.


Ürüne Genel Bakış

Önden Görünüm

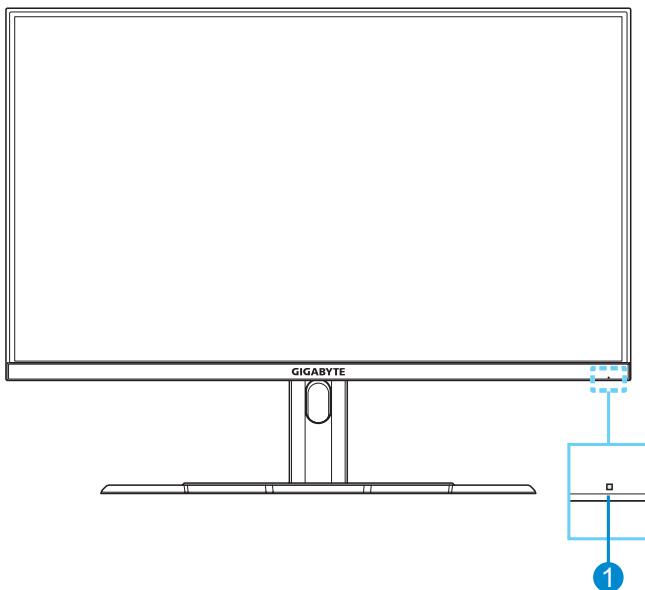

- 1 Güç LED'i

Arkadan Görünüm

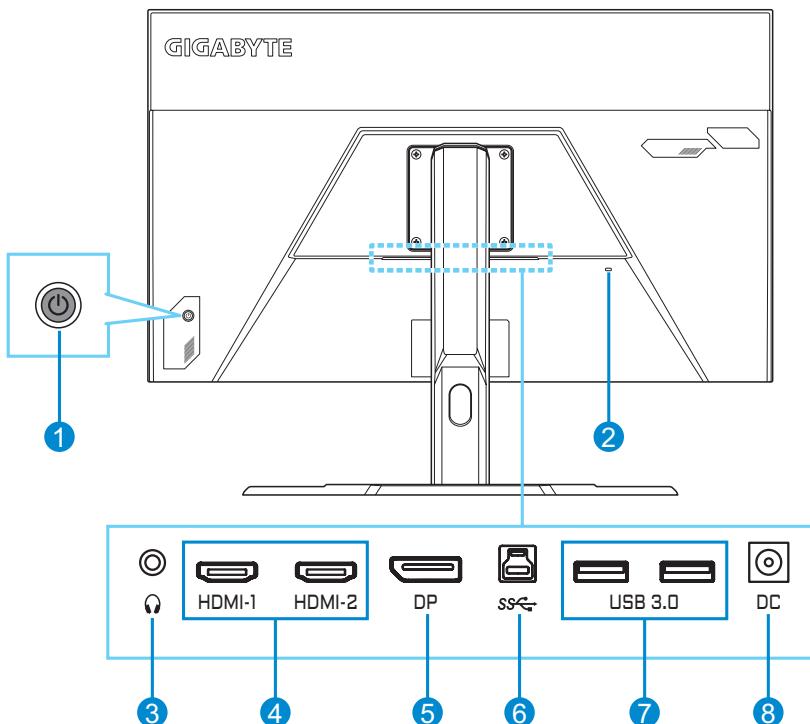


- | | | | |
|----------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1 | Kontrol düğmesi | 5 | DisplayPort |
| 2 | Kensington kilidi | 6 | USB yukarı akış bağlantı noktası |
| 3 | Kulaklık girişi | 7 | USB 3.0 bağlantı noktaları (x2) |
| 4 | HDMI bağlantı noktaları (x2) | 8 | DC IN jakı |

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Ticaret görünümü ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır.


BAŞLARKEN

Monitör Tabanını Takma


1. Monitörü ekranı aşağı bakacak şekilde alt EPS köpüğün üzerine yerleştirin.
2. Vida deliklerinin düzgün hizalandığından emin olarak ayağı monitörün arkasına takın. Sonra ayağı sabitlemek için vidaları kullanın.

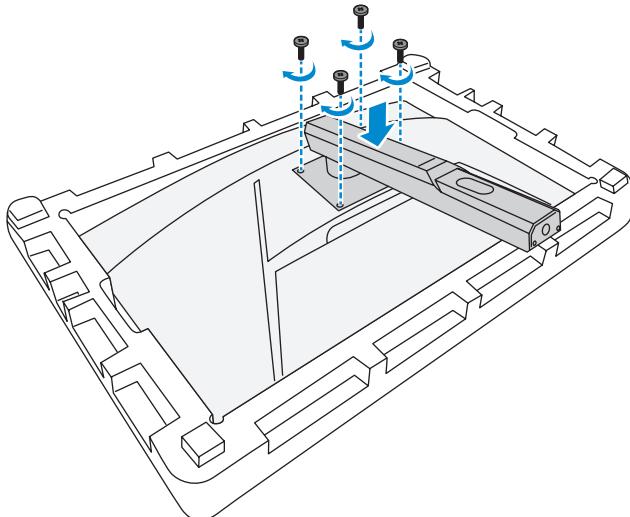

3. Monitör tabanını ayağın altındaki emniyetle hizalayın. Sonra tabanı ayağa takın.

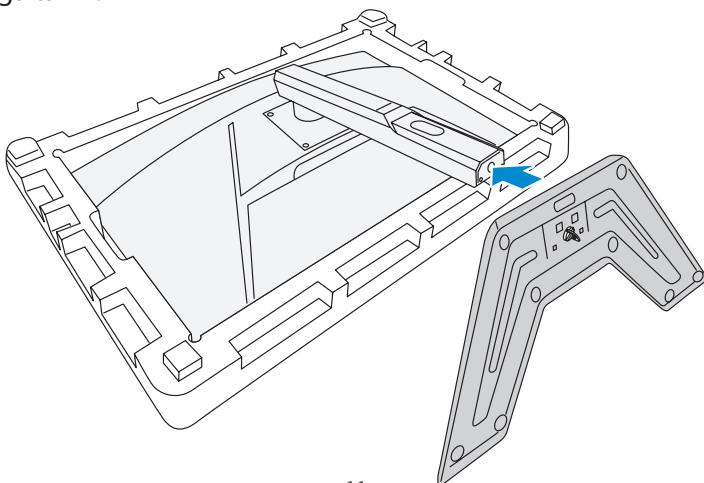

4. Vida halkasını kaldırın ve monitör tabanını yerine sabitlemek için saat yönünde çevirin.

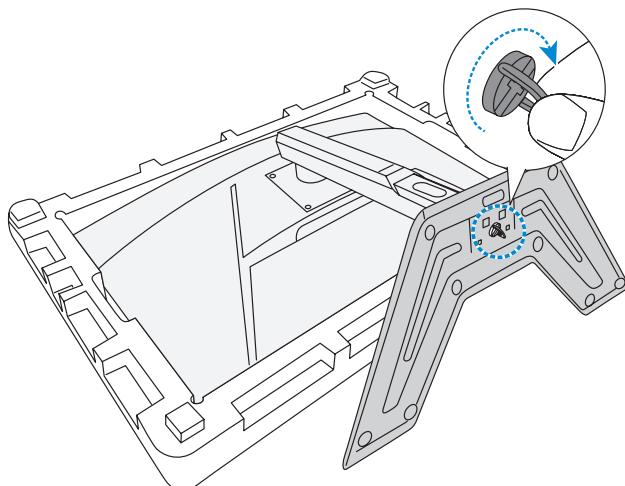


5. Monitörü dik konuma kaldırın ve bir masa üzerine yerleştirin.

İzleme Açısını Ayarlama

Not: Ayarlamayı yaparken monitör tabanını ekran devrilmeyecek şekilde tutun.


Eğme Açısını Ayarlama

Ekranı istenen izleme açısına ileri veya geri eğin (-5° ile 20°).

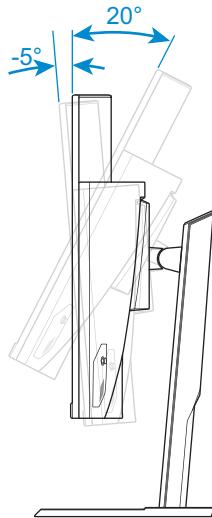

Ekran Yüksekliğini Ayarlama


Ekranı istenen yüksekliğe alçaltın veya kaldırın (0 ila 100 mm).

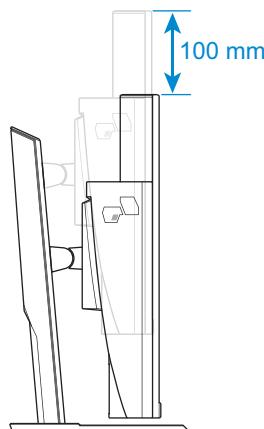


Duvara Montaj Bağlantı Parçası Takma (İsteğe Bağlı)

Yalnızca üreticinin önerdiği 100 x 100 mm duvar montajı kiti kullanın.


1. Monitörü ekranı aşağı bakacak şekilde alt EPS köpüğün üzerine yerleştirin.
2. Ayağı monitöre sabitleyen vidaları çıkarın.

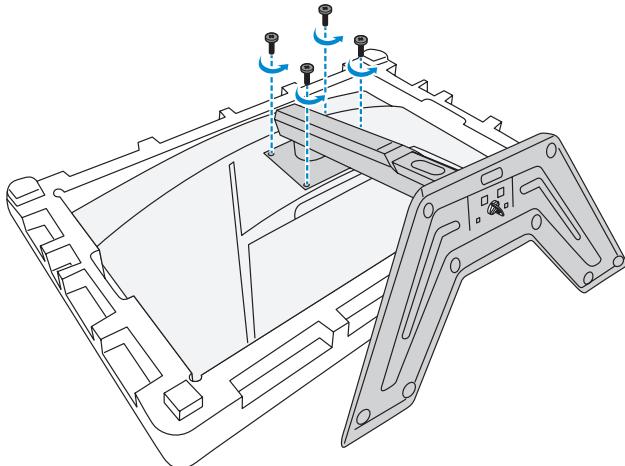

3. Ayağı çıkarın.

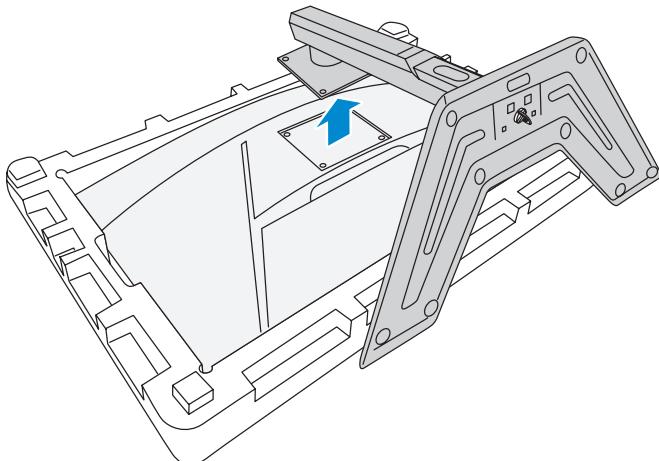


- Montaj bağlantı parçasını monitörün arkasındaki montaj deliklerine takın. Sonra bağlantı parçasını yerine sabitlemek için vidaları kullanın.

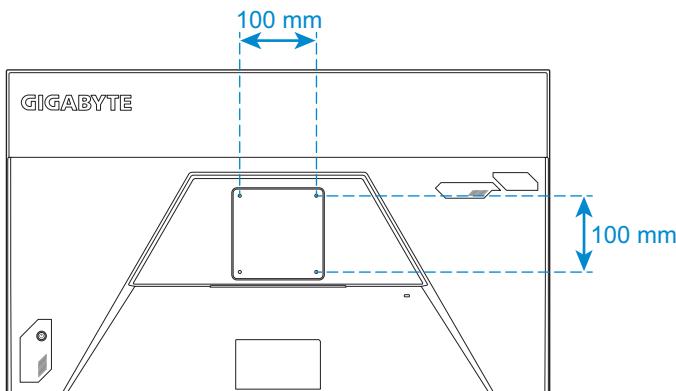

Not: Monitörü duvara monte etmek için duvara montaj bağlantı parçası kitinde bulunan kurulum kılavuzuna bakın.

Bağlantılar Yapma

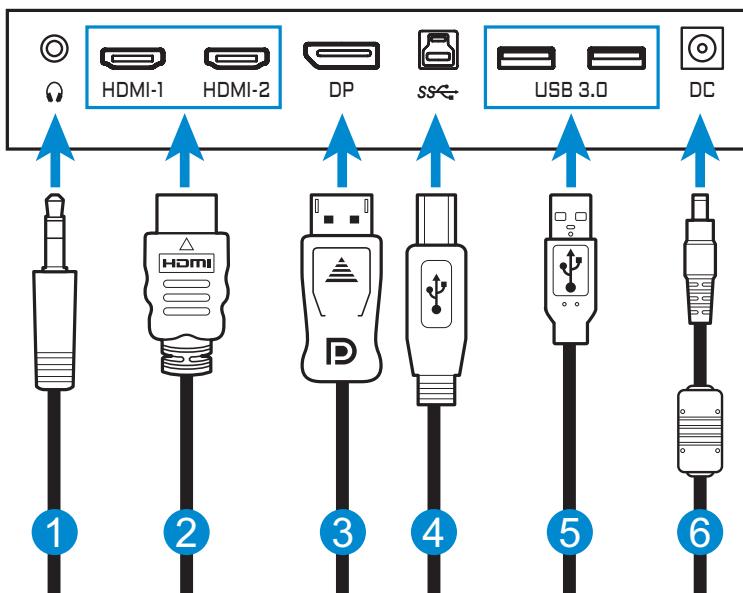


- 1 Kulaklık kablosu
- 2 HDMI kablosu
- 3 DisplayPort kablosu
- 4 USB (A-Erkek - B-Erkek) kablosu
- 5 USB kablosu
- 6 Güç adaptörü ve güç kablosu

CİHAZI KULLANMA

Güçü Açıma/Kapatma

Güçü Açıma

1. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
2. Güç adaptörünü monitörün arkasındaki DC IN jakına bağlayın.
3. Güç kablosunu elektrik prizine bağlayın.
4. Monitörü açmak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın. Güç LED'i monitörün kullanıma hazır olduğunu gösterecek şekilde beyaz yanacaktır.

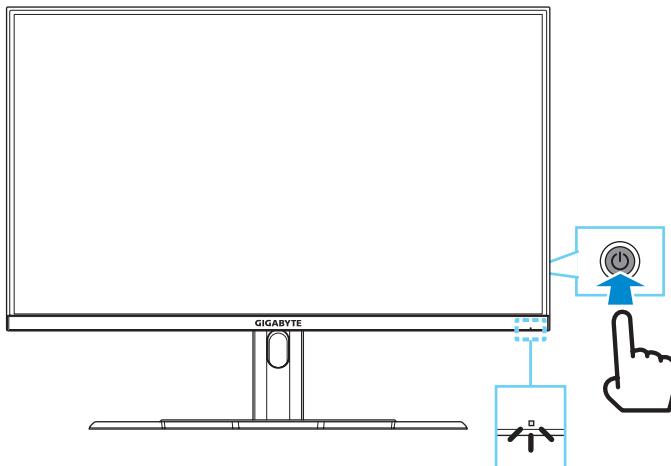

Not: Sinyal yoksa, monitör bir süreliğine **No Signal (Sinyal yok)** bildirimini görüntüler. Ardından, monitör güç tasarrufu moduna geçer ve Güç LED'i beyaz renkte yanarak bir saniye süreyle yanıp sönmeye başlar.

Güçü Kapatma

Monitörü kapatmak için **Control (Kontrol)** düğmesine 2 saniye kadar basın.

Not: Ekranda **Main (Ana)** menü göründüğünde, **Control (Kontrol)** düğmesini aşağı (⬇) hareket ettirerek de monitörü kapatabilirsiniz. Bkz. sayfa 21.

Kullanıcı Rahatlığı Önerileri


Monitör gözle görülür monitör titreşimini temizleyen Titreşimsiz teknolojiyi benimser ve kullanıcıların göz yorgunluğu çekmelerini öner.

Aşağıda monitörünüzü rahat izleme hakkında bazı ipuçları bulunmaktadır:

- Monitörler için optimum izleme mesafeleri yaklaşık 510 mm ila 760 mm (20" ila 30") arasında değişir.
- Genel bir kural, rahat oturduğunuzda monitör ekranın üstü göz hizanızda veya biraz altında olacak şekilde yerlestirmektir.
- Gerçekleştirmekte olduğunuz işin türü için yeterli ışık kullanın.
- Yarım saatte bir düzenli ve sık molalar verin (en az 10 dakika).
- Düzenli olarak monitör ekranınızdan öteye baktığınızdan ve molalar sırasında en az 20 saniye uzak bir nesneye odaklandığınızdan emin olun.
- Göz egzersizi göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu egzersizleri sık sık tekrarlayın: (1) yukarı ve aşağı bakın (2) yavaşça gözlerinizi kaydırın (3) gözlerinizi çapraz hareket ettirin.

Giriş Kaynağını Seçme

1. **Control (Kontrol)** düğmesini sağa hareket ettirerek (⇨) **Input (Giriş)** menüsüne girin.
2. **Control (Kontrol)** düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirerek (⇨) istenen giriş kaynağını seçin. Sonra onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

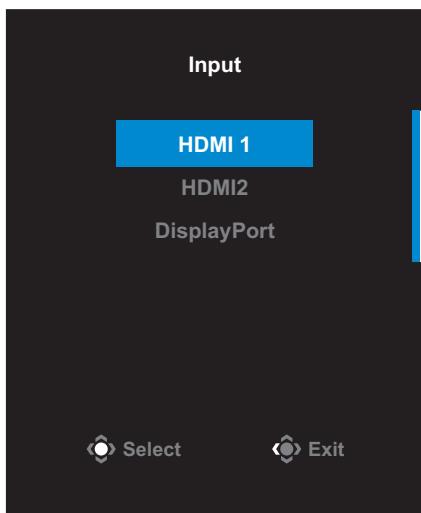

İŞLEMLER

Hızlı Menü

Kısayol Tuşu


Varsayılan olarak **Control (Kontrol)** düğmesi belirli işlevlerle atanmıştır.

Not: Önceden ayarlanan kısayol tuşu işlevini değiştirmek için sayfa 31 içindeki "Quick Switch (Hızlı Anahtar)" bölümüne bakın.

Kısayol tuşu işlevine erişmek için şunu yapın:


- **Black Equalizer (Siyah Dengeleyici)** menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini yukarı (⬆️) hareket ettirin.

Control (Kontrol) düğmesini yukarı/aşağı (⬆️⬇️) hareket ettirerek ayarı düzenleyin ve onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

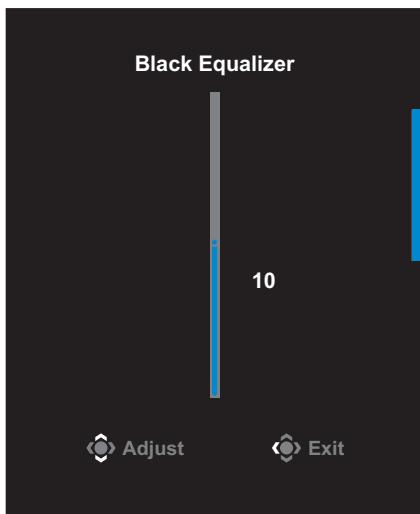


- **Picture Mode (Resim Modu)** menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini aşağı (➡) hareket ettirin.

Control (Kontrol) düğmesini yukarı/aşağı (➡) hareket ettirerek istenen seçeneği seçin ve onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

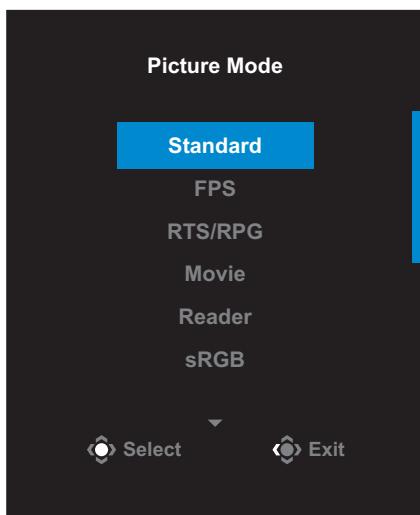

- **Volume (Ses Düzeyi)** menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini sola (⬅) hareket ettirin.

Control (Kontrol) düğmesini yukarı/aşağı (➡) hareket ettirerek kulaklık ses düzeyini ayarlayın ve onaylamak için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

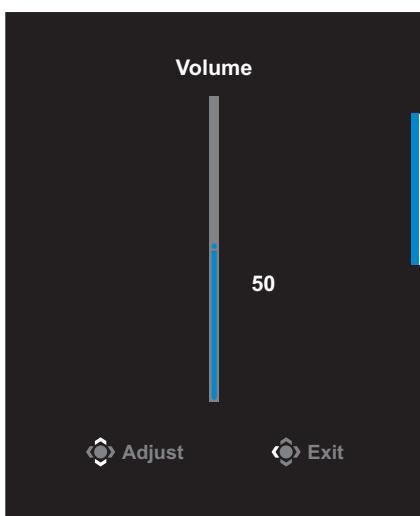


- **Control (Kontrol)** düğmesini sağa (➡) hareket ettirerek **Input (Giriş)** menüsüne girin. "Giriş Kaynağını Seçme" bölümünü bakın.

Not: Menüyü kapatmak için **Control (Kontrol)** düğmesini sola (⬅) hareket ettirin.

İşlev Tuşu Kılavuzu


Main (Ana) menüsünü görüntülemek için **Control (Kontrol)** düğmesine basın.

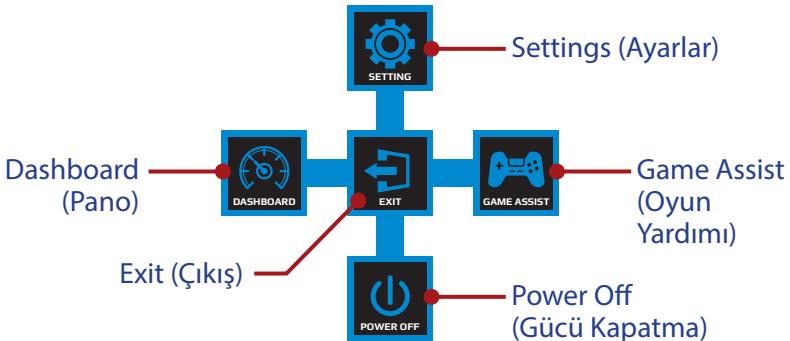

Sonra istenen işlevi seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için **Control (Kontrol)** düğmesini kullanın.


Dashboard (Pano)

Ekranda Main (Ana) menüsü göründüğünde, Dashboard (Pano) menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini sola () taşıyın.

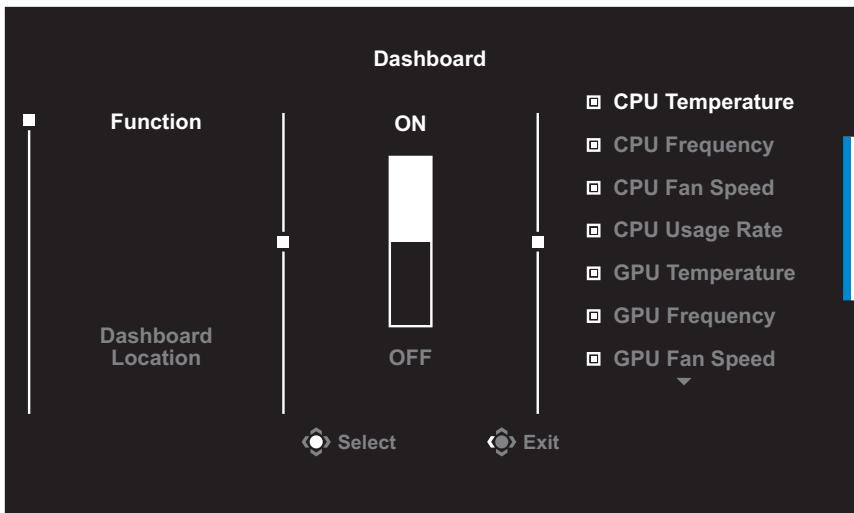

- **Function (İşlev):** İşlevi etkinleştirin/devre dışı bırakın.
Etkinleştirildiğinde, ekranda gösterilmesini istediğiniz seçenekleri seçebilirsiniz.
- **Dashboard Location (Pano Konumu):** Ekranda gösterilecek pano bilgilerinin konumunu belirtin.


Pano yapılandırması tamamlandığında USB bağlantı noktası yoluyla sistem verilerini SOC'ye aktaracaktır ve ekranda seçili işlevlerin değerini görüntüleyecektir.

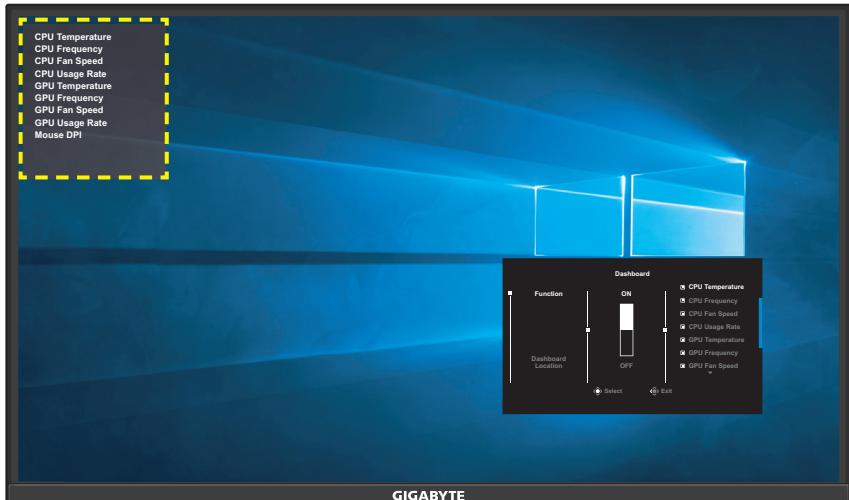

Not: USB kablosunun monitörün USB yukarı akış bağlantı noktasına ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına düzgün bağlandığından emin olun.

Game Assist (Oyun Yardımı)

Ekranda **Main (Ana)** menü göründüğünde, **Game Assist (Oyun Yardımı)** menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini sağa hareket ettirin (☞).

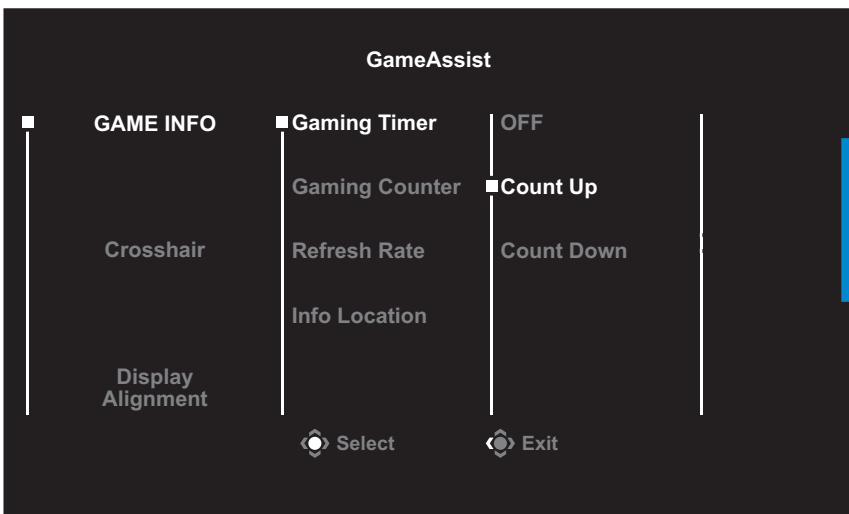

- **GAME INFO (OYUN BİLGİSİ):** FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunla ilgili ayarları yapılandırın.
 - ✓ Geri sayım zamanlayıcı modunu seçmek için **Gaming Timer (Oyun Zamanlayıcısı)** öğesini seçin. Bu işlevi devre dışı bırakmak için ayarı **OFF (KAPALI)** durumuna getirin.
 - ✓ Oyun sayacını veya gerçek zamanlı yenileme hızı ayarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Gaming Counter (Oyun Sayacı)** veya **Refresh Rate (Yenileme Hızı)** öğesini seçin.
 - ✓ Ekranda görüntülenecek bilgilerin konumunu belirtmek için **Info Location (Bilgi Konumu)** öğesini seçin.




- **Crosshair (Artı İşareti):** Oyun ortamına uygun istediğiniz artı işaretti türünü seçin. Nişan almayı kolaylaştıracaktır.
- **Display Alignment (Hizalamayı Görüntüle):** İşlev etkinleştirildiğinde birden fazla monitörü mükemmel bir şekilde hizalamanız için kullanışlı bir araç sağlayarak ekranın dört tarafında hizalama çizgilerini görüntüler.

Cihaz Ayarlarını Yapılandırma

Ekranda **Main (Ana)** menü göründüğünde, **Settings (Ayarlar)** menüsüne girmek için **Control (Kontrol)** düğmesini yukarı hareket ettirin (⇨).

Not: Menüde dolaşmak ve ayarlamalar yapmak için **Control (Kontrol)** düğmesini kullanın.

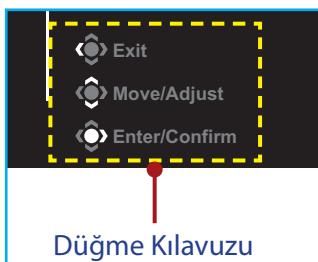

Gaming (Oyun)

Oyunla ilgili ayarları yapılandırın.




Öğe	Açıklama
Aim Stabilizer (Nişan Sabitleyici)	Bu işlev etkinleştirildiğinde hızlı hareket eden oyunlarda hareket bulanıklığını azaltır. Not: Bu işlev şu koşullarda kullanılamaz: - frekans ayarı 100 Hz'den azken. - AMD FreeSync Premium Pro işlevi etkinken. - mevcut kaynak HDR olduğunda.

Öge	Açıklama
Black Equalizer (Siyah Dengeleyici)	Siyah alanların parlaklığını ayarlayın.
Super Resolution (Süper Çözünürlük)	Düşük çözünürlüklü görüntülerini keskinleştirin.
Display Mode (Görüntüleme Modu)	<p>Ekranın en/boy oranını seçin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Full (Tam): Giriş görüntüsünü ekranı dolduracak şekilde ölçekleyin. 16:9 en/boy oranındaki görüntüler için idealdir. • Aspect (En/Boy): Giriş görüntüsünü ekranda mümkün olduğunda geometrik bozulma dolgusu olmadan görüntüleyin. <p>Not: 1:1, 22"W(16:10), 23"W(16:9), 23,6W(16:9), 24"W(16:9). AMD FreeSync Premium Pro işleviyle uyumlu değildir.</p>
Overdrive (Yüksek hız)	LCD monitörün yanıt süresini iyileştirin.
AMD FreeSync Premium Pro	Bu işlev etkinken, oyun oynarken ekran gecikmesini ve kopmaları ortadan kaldırır.

Picture (Resim)

Görüntüyle ilgili ayarları yapılandırın.

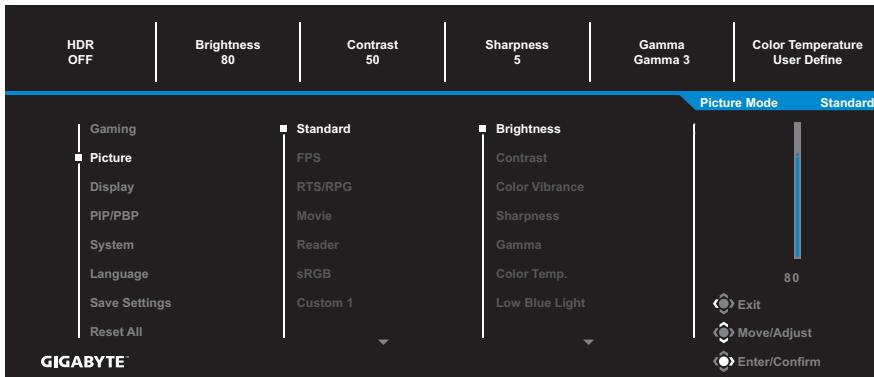

Önceden ayarlanan resim modlarından birini seçin.

- Standard (Standart): Belgeleri düzenlemek veya web sitelerine göz atmak içindir.
- FPS: FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarını oynamak içindir.
- RTS/RPG: RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) veya RPG (Rol Üstlenme Oyunu) oyunlarını oynamak içindir.
- Movie (Film): Film izlemek içindir.
- Reader (Okuyucu): Belgeleri görüntülemek içindir.
- sRGB: Fotoğraf ve grafikleri bilgisayarda görüntülemek içindir.
- Custom 1 (Özel 1): Özelleştirilmiş resim modu ayarlarıdır.
- Custom 2 (Özel 2): Özelleştirilmiş resim modu ayarlarıdır.
- Custom 3 (Özel 3): Özelleştirilmiş resim modu ayarlarıdır.


Sonra, aşağıdaki görüntü ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Öge	Açıklama
Brightness (Parlaklılık)	Görüntünün parlaklığını ayarlayın.
Contrast (Kontrast)	Görüntünün kontrasını ayarlayın.
Color Vibrance (Renk Canlılığı)	Daha donuk renklerin yoğunluğunu ayarlayın.

Öge	Açıklama
Sharpness (Netlik)	Görüntünün netliğini ayarlayın.
Gamma (Gama)	Orta aydınlatma düzeyini ayarlayın.
Color Temperature (Renk Sıcaklığı)	Renk sıcaklığını seçin. Not: Kırmızı (R), yeşil (G) veya mavi (B) düzeyini tercihinize göre ayarlayarak renk sıcaklığını özelleştirmek için User Define (Kullanıcı Tanımı) öğesini seçin.
Low Blue Light (Düşük Mavi İşik)	Ekrandan gelen mavi ışık miktarını azaltmak içindir. <ul style="list-style-type: none"> • Level 0 (Düzey 0): Değişiklik yoktur. • Level 1~10 (Düzey 1~10): Düzey ne kadar yüksek olursa, mavi ışık o kadar çok azaltılacaktır. Not: Düzey 10 en uygun duruma getirilmiş ayardır. TUV Düşük Mavi İşık Onayıyla uyumludur.
Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)	Optimum kontrasta erişmek için görüntünün siyah düzeyini ayarlayın.
Reset Picture (Resmi Sıfırla)	Tüm Picture (Resim) ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlayın.

Display (Ekran)


Ekrana ilgili ayarları yapılandırın.

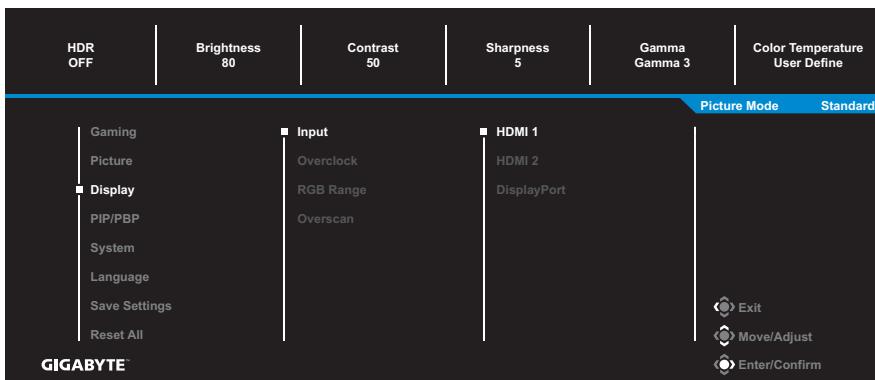

Öğe	Açıklama
Input (Giriş)	Giriş kaynağını seçin.
Overclock (Hız aşırıtma)	Monitörü daha yüksek yenileme hızı uygulamak için etkinleştirin. Not: Hız aşırıtma etkinleştirildiğinde, monitör titremeye veya sistemin toplam yapılandırmasından ve muhtemelen ekranın panel özelliklerinden kaynaklanabilecek diğer olumsuz etkilere neden olabilir. Daha düşük bir yenileme hızı ayarlayarak bu tür efektleri azaltmak mümkündür.
RGB Range (RGB Aralığı)	Uygun bir RGB aralığı ayarı seçin veya monitörün otomatik algılamasına izin verin. Not: Bu seçenek yalnızca HDMI girişi için kullanılabilir.
Overscan (Aşırı Tarama)	Bu işlev etkinleştirildiğinde görüntünün en dışındaki kenarlarını gizlemek için giriş görüntüsünü biraz büyütür.

PIP/PBP

Birden fazla resimle ilgili ayarları yapılandırın.

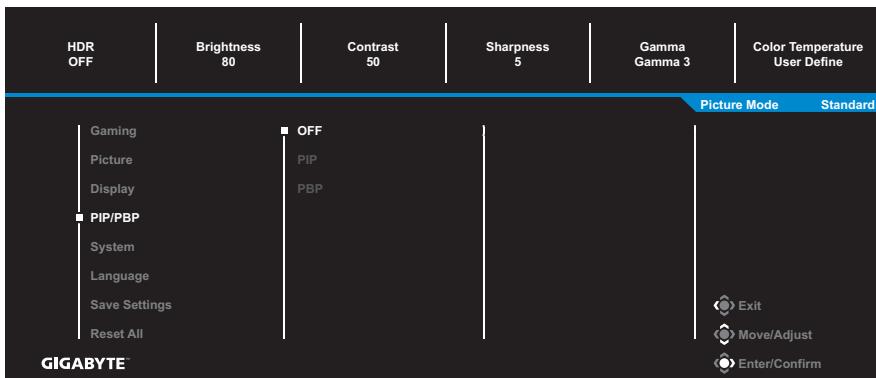


Öğe	Açıklama
OFF (KAPALI)	PIP/PBP işlevini devre dışı bırakın.
PIP	Ekranı 2 bölüme bölün (ana pencere ve iç pencere). <ul style="list-style-type: none"> Source (Kaynak): İç pencere için giriş kaynağını değiştirin. PIP Size (PIP Boyutu): İç pencere boyutunu ayarlayın. Location (Konum): İç pencere konumunu taşıyın. Display Switch (Ekran Anahtarı): İki pencereyi değiştirin. Audio Switch (Ses Anahtarı): Sesin hangi ses kaynağından duymak istediğiniz seçin.
PBP	Ekran 1x1 ayrılmış ekran (sol ve sağ pencereler). <ul style="list-style-type: none"> Source (Kaynak): Sağ pencere için giriş kaynağını değiştirin. PBP Size (PBP Boyutu): Pencere boyutunu ayarlayın. Display Switch (Ekran Anahtarı): İki pencereyi değiştirin. Audio Switch (Ses Anahtarı): Sesin hangi ses kaynağından duymak istediğiniz seçin.

Not: PIP/PBP, HDR ve AMD FreeSync Premium Pro işlevleriyle uyumlu değildir.

System (Sistem)

Sistemle ilgili ayarları yapılandırın.

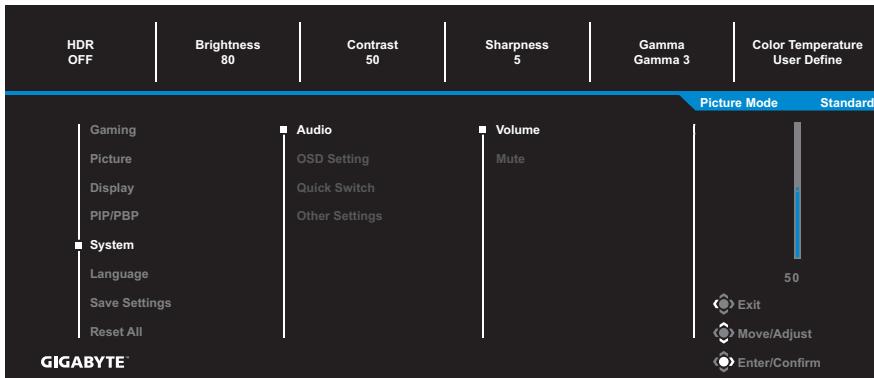


Öğe	Açıklama
Audio (Ses)	<p>Ses ayarlarını yapılandırın.</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume (Ses düzeyi): Ses düzeyini ayarlayın. Mute (Sessiz): Sessiz işlevini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
OSD Settings (OSD Ayarları)	<p>Ekran (OSD) menüsüyle ilgili ayarları yapılandırın.</p> <ul style="list-style-type: none"> Display Time (Görüntüleme Süresi): OSD menüsünün ekranada açık kalma süresi uzunluğunu ayarlayın. OSD Transparency (OSD Saydamlığı): OSD menüsü saydamlığını ayarlayın. OSD Lock (OSD Kiliti): Bu işlev etkinleştirildiğinde hiç OSD ayarlamasına izin verilmez. <p>Not: OSD kilidi işlevini devre dışı bırakmak için Control (Kontrol) tuşuna basın. Mesaj ekranda göründüğünde onaylamak için Yes (Evet) öğesini seçin.</p> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 10px;"> <p>The button is locked confirm to unlock OSD</p> <p>No Yes</p> </div>

Öğe	Açıklama
Quick Switch (Hızlı Anahtar)	<p>Kısayol tuşlarına işlev atayın.</p> <p>Kullanılabilir seçenekler: Aim Stabilizer (Nişan Sabitleyici), Black Equalizer (Siyah Dengleyici), Low Blue Light (Düşük Mavi Işık), Volume (Ses Düzeyi), Input (Giriş), Contrast (Kontrast), Brightness (Parlaklık) ve Picture Mode (Resim Modu).</p> <p>Kısa yolların varsayılan ayarı aşağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Yukarı (↑): Black Equalizer (Siyah Dengleyici) ⇒ Aşağı (↓): Picture Mode (Resim Modu) ⇒ Sağ (→): Input (Giriş) ⇒ Sol (←): Volume (Ses Düzeyi)
Other Settings (Diğer Ayarlar)	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice (Çözünürlük Uyarısı): Bu işlev etkinleştirildiğinde, monitör başka bir giriş kaynağına geçtiğinde önerilen çözünürlük mesajı ekranda görünecektir. • Input Auto Switch (Giriş Otomatik Anahtarı): Bu işlev etkinleştirildiğinde, otomatik olarak kullanılabilir bir giriş kaynağına geçer. • Auto Power OFF (Otomatik Güç KAPAT): Bu işlev etkinleştirildiğinde, belirli bir süre sonra monitör otomatik olarak kapanacaktır. • LED Indicator (LED Göstergesi): Varsayılan olarak, LED göstergesi Her Zaman AÇIK olarak ayarlanmıştır. <ul style="list-style-type: none"> - LED Göstergesi Daima KAPALI: Güç LED'ini kapatın. - LED Göstergesi Daima AÇIK: Güç LED'i çalışma sırasında beyaz renkte yanar ve bekleme modunda her 1 saniyede bir yanar. - LED Göstergesi Bekleme AÇIK: Güç LED'i çalışma sırasında kapanır ve bekleme modunda her 1 saniyede bir yanar. - Güç kaynağı kapatıldığında Güç LED'i sönük kalacaktır.

Language (Dil)

OSD menünüz için kullanılabilir bir dil seçin.

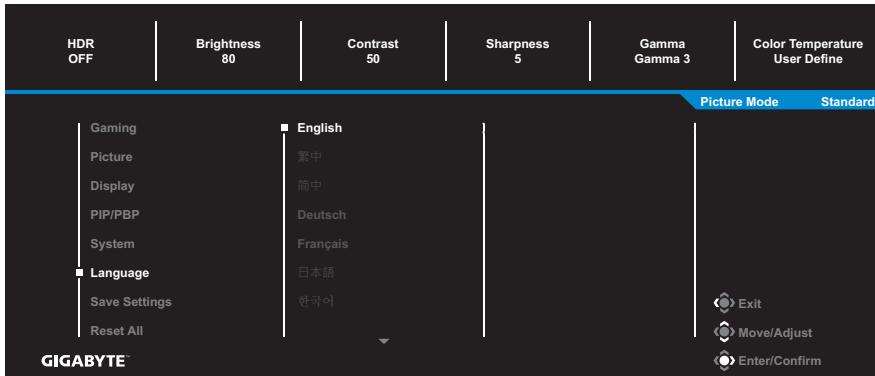

Save Settings (Ayarları Kaydet)


Setting1 (Ayar1), Setting2 (Ayar2) veya Setting3 (Ayar3) için kişiselleştirilmiş OSD yapılandırmalarını ayarlayın.



Öğe	Açıklama
Save (Kaydet)	Özelleştirilmiş ayarları kaydedin.
Load (Yükle)	Kaydedilmiş ayarları yükleyin.

Reset All (Tümünü Sıfırla)

Monitörü fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin.

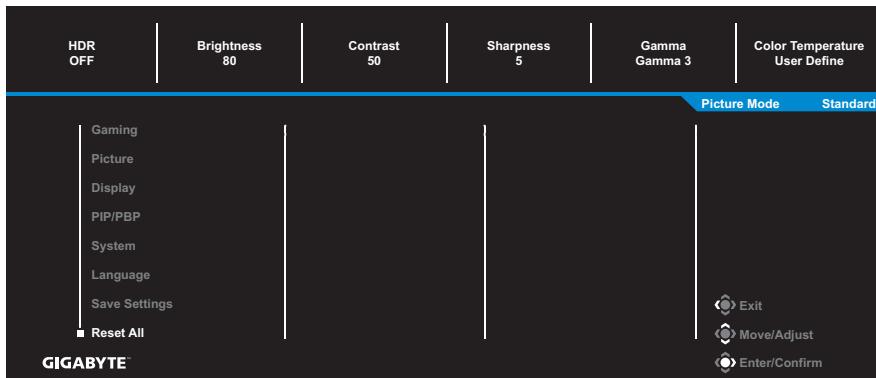

EKLER

Teknik Özellikler

Öğe	Teknik Özellikler
Panel Boyutu	31,5 inç
En/Boy Oranı	16:9
Çözünürlük	2560 x 1440
LED Ömrü	30.000 saat
Piksel Aralığı	0,2724 x 0,2724
Parlaklık	350 nit (tipik)
Kontrast Oranı	3000:1 (tipik)
Ekran Renkleri	16,7M (8 bit)
Etkin Görüntüleme Alanı	697,344 (Y) x 392,256 (D)
İzleme Açısı	178° (Y)/178° (D)
Giriş/Çıkış Terminalleri	<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI 2.0 • 1x DP1.2 • 1x Kulaklık şarjı destekler (5V/1,5A) • 1x USB yukarı akış
Güç Kaynağı	50/60 Hz'de AC 100~240 V
AC Adaptör Modeli	Asian Power Devices Inc. DA-90J19 Dongguan Yingju Power Co., Ltd. YJS090G-1904740D
Güç Tüketimleri	<ul style="list-style-type: none"> • Açık: 41 W • Bekleme: 0,5 W • Kapalı: 0,3 W <p>Not: Test koşulu, CEC standartlarına uygundur.</p>
Boyutlar (G x Y x D)	710,5 x 550,0 x 234,8 mm (ayaklı)
Ağırlık	<ul style="list-style-type: none"> • $7,8 \pm 0,5$ kg (Net, ayaklı) • $5,5 \pm 0,5$ kg (Net, ayaksız)
Sıcaklık Aralığı (çalışma)	0°C ila 40°C

Not: Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Desteklenen Zamanlama Listesi

Zamanlama Listesi	HDMI 2.0	DisplayPort 1.2
640x480@60Hz	V	V
640x480@75Hz	V	V
720x480@60Hz	V	V
800x600@60Hz	V	V
800x600@75Hz	V	V
1024x768@60Hz	V	V
1024x768@75Hz	V	V
1280x720@60Hz	V	V
1280x720@120Hz	V	V
1920x1080@60Hz	V	V
1920x1080@120Hz	V	V
1920x1080@144Hz	V	X
1920x1080@165Hz	X	V
2560x1440@60Hz	V	V
2560x1440@120Hz	V	V
2560x1440@144Hz	V	X
2560x1440@165Hz	X	V

Sorun Giderme

Sorun	Olası Çözümler
Güç yok	<ul style="list-style-type: none"> Güç kablosunun güç kaynağına ve monitöre düzgün bağlandığından emin olun. Kırılmadıklarından emin olmak için kabloyu ve fişi kontrol edin. Monitörün açık olduğundan emin olun.
Ekranda hiç görüntü görünmüyorum	<ul style="list-style-type: none"> Monitörün ve bilgisayarın düzgün bağlandığından ve her iki cihazın da açık olduğundan emin olun. Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olun. Bkz. sayfa 18 veya 28. Brightness (Parlaklık) ve Contrast (Kontrast) ayarlarını yapın. Bkz. sayfa 26.
Görüntü tüm ekranı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none"> Farklı Display Mode (Görüntüleme Modu) (en/boy oranı) ayarını deneyin. Bkz. sayfa 25.
Renkler bozuk	<ul style="list-style-type: none"> Giriş sinyali kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. Görüntüyle ilgili ayarları yapılandırın. "Picture (Resim)" bölümüne bakın.
Ses yok veya ses düzeyi düşük	<ul style="list-style-type: none"> Kulaklık kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. Ses düzeyini ayarlayın. Bkz. sayfa 20 veya 30. Bilgisayarınızın sesle ilgili ayarlarını yapın.

Not: Sorun devam ederse daha fazla yardım için lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.

Temel Bakım

Ekrana kirlendiğinde ekranı temizlemek için şunu yapın:

- Kalıntı tozları çıkarmak için ekranı yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Temizleme sıvısını yumuşak bir bez üzerine püskürtün veya uygulayın. Sonra ekranı nemli bir bezle yavaşça silin.

Not:

- Bezin nemli, ancak ıslak olmadığından emin olun.
- Silerken ekrana aşırı güç uygulamaktan kaçının.
- Asidik veya aşındırıcı temizleyiciler ekrana zarar verebilir.

GIGABYTE Servis Bilgileri

Daha fazla servis bilgileri için lütfen GIGABYTE resmi web sitesini ziyaret edin:

<https://www.gigabyte.com/>

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity **47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Product Name: LCD monitor

Trade Name: GIGABYTE

Model Number: G32QC A

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr⁺⁶, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Diese Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva de Ecodiseño (2009/125/EC), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU) y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly Use Period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）：GIGABYTE G32QC A Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.