


GIGABYTE™



М27Q F
ІГРОВИЙ МОНИТОР
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

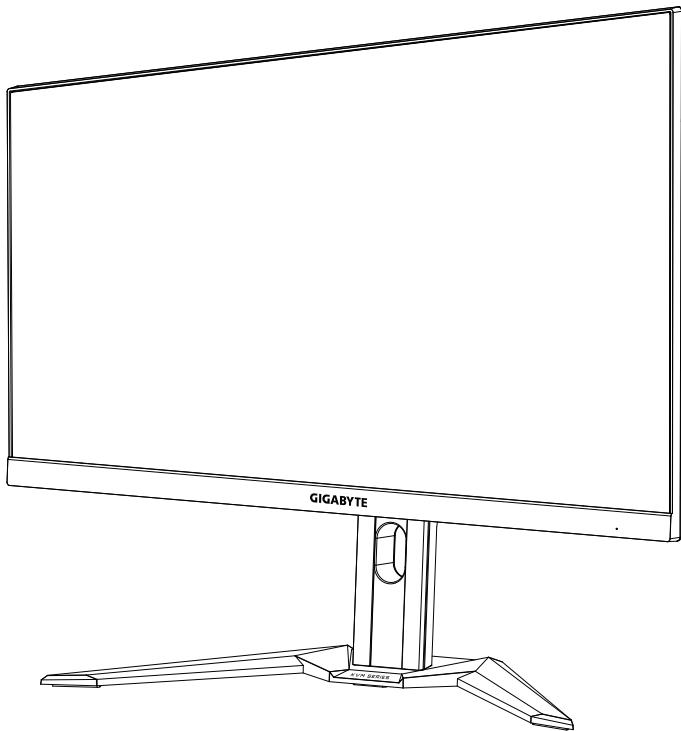

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Авторське право

© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Усі права захищено.
Торгові марки, вказані в цьому посібнику, офіційно зареєстровано їх
відповідними власниками.

Заява про обмеження відповідальності

Інформацію в цьому посібнику захищено законом про авторські права,
і вона є власністю компанії GIGABYTE.

Компанія GIGABYTE залишає за собою право змінювати технічні
характеристики та функції цього посібника без попередження.

Заборонено відтворювати, копіювати, перекладати, передавати чи
друкувати будь-яку частину цього посібника в будь-якій формі та будь-
яким способом без попередньої письмової згоди компанії GIGABYTE.

- Для правильного використання цього монітора уважно прочитайте інструкцію з використання
- Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт:
<https://www.gigabyte.com>



Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI – це торговельні марки або зареєстровані торговельні марки компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.

Інформація з техніки безпеки

Заходи безпеки

Перед початком використання монітора прочитайте розділ Заходи безпеки.

- Під час роботи з монітором використовуйте лише допоміжне оснащення, що додається, або рекомендоване виробником.
- Зберігайте пластикову упаковку в недоступному для дітей місці.
- Перш ніж підключити монітор до розетки мережі живлення переконайтесь, що клас напруги кабелю живлення відповідає технічним вимогам вашої країни.
- Вилку живлення слід під'єднати до відповідно змонтованої та заземленої розетки мережі живлення.
- Не торкайтесь вилки мокрими руками, оскільки це може привести до враження електричним струмом.
- Встановлюйте монітор на рівній, добре провітрюваній поверхні.
- Не встановлюйте монітор поруч із будь-якими джерелами тепла, такими як електронагрівальні прилади або пряме сонячне проміння.
- Отвори та прорізи в моніторі призначено для провітрювання. Не накривайте та не блокуйте ці вентиляційні отвори жодним чином.
- Не використовуйте поруч із монітором воду, напої або іншу рідину. Це може привести до враження електричним струмом або пошкодження монітора.
- Від'єднуйте монітор від розетки живлення перед прибиранням.
- Не торкайтесь поверхні екрана будь-якими твердими або гострими предметами, оскільки його легко подряпати.
- Для протирання екрана використовуйте м'яку безворсову ганчірку, а не серветку. За необхідності для протирання монітора можна використовувати очисник для скла.
Не слід розбрязкувати очисник для скла безпосередньо на поверхню екрана.
- Від'єднуйте кabel живлення, якщо монітор не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не намагайтесь розбирати чи ремонтувати монітор самостійно.

Запобіжні заходи щодо небезпеки падіння

Продукт може впасти, спричинивши серйозні фізичні травми або смерть. Щоб запобігти травмам, цей пристрій мусить бути надійно прикріплений до підлоги/стіни відповідно до інструкції з інсталяції.

Багатьом травмам (особливо в дітей) можна запобігти, якщо дотримуватися перерахованих нижче запобіжних заходів.

- ОБОВ'ЯЗКОВО використовуйте підставки або способи встановлення, які рекомендує виробник набору продуктів.
- ОБОВ'ЯЗКОВО ставте продукт на надійні меблі, які зможуть його втримати.
- ОБОВ'ЯЗКОВО переконайтесь, що продукт не звисає з краю меблів, на яких стоїть.
- ОБОВ'ЯЗКОВО пояснюйте дітям, що небезпечно залазити на меблі, щоб дістатися до продукту або елементів керування.
- ОБОВ'ЯЗКОВО прокладайте шнури й кабелі, підключенні до продукту, так, щоб їх не можна було потягнути або схопити чи спіткнутися об них.
- НІКОЛИ не розміщуйте продукт у нестійкому положенні.
- НІКОЛИ не ставте продукт на високі меблі (наприклад, серванти або книжкові шафи), не прикріпивши їх і сам виріб до надійної опори.
- НІКОЛИ не ставте продукт на тканину або інші матеріали, які можуть перебувати між ним і меблями, на яких він стоїть.
- НІКОЛИ не розміщуйте предмети, які можуть спонукати дітей вилізти на продукт або меблі, на яких він розміщений (тобто іграшки, пульти дистанційного керування тощо).
- Якщо наявний продукт потрібно зберегти й перенести, також варто не забувати про наведені вище поради.
- Щоб уникнути травм або пошкодження продукту, якщо виріб перекинеться під час землетрусу або через інші удари, переконайтесь, що його закріплено в стабільному положенні, і зробіть все, аби запобігти його падінню.


Зміст

Інформація з техніки безпеки	3
Заходи безпеки	3
Запобіжні заходи щодо небезпеки падіння	4
Загальний опис	6
Розпакування	6
Вміст упаковки	8
Короткі відомості про продукт	9
Початок роботи.....	11
Установлення підставки для монітора	11
Налаштування кута огляду монітора	13
Установлення настінного тримача (додатково)	14
Під'єднання кабелів	15
Використання пристрою	16
Увімкнення/вимкнення	16
Рекомендації щодо зручності для користувача	17
Вибір джерела входного сигналу	17
Режими.....	18
Контекстне меню	18
Зміна налаштувань пристрою	27
Додатки	37
Технічні характеристики	37
Перелік підтримуваних режимів синхронізації	38
Усунення помилок	39
Основні умови нормальнії роботи обладнання	40
Примітки щодо заряджання USB	40
Інформація про обслуговування компанії GIGABYTE	40
Regulatory Notices	42


Загальний опис

Розпакування


1. Відкрийте верхню кришку пакувальної коробки. Знайдіть наклейку з інформацією про розпакування на внутрішній упаковці.
2. Переконайтесь, що коробка знаходитьться у правильній позиції, потім покладіть її на рівну поверхню.

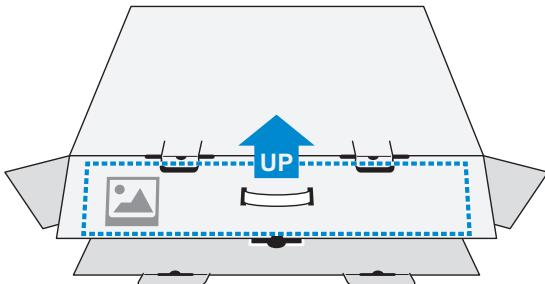


3. Відкрийте внутрішню упаковку.

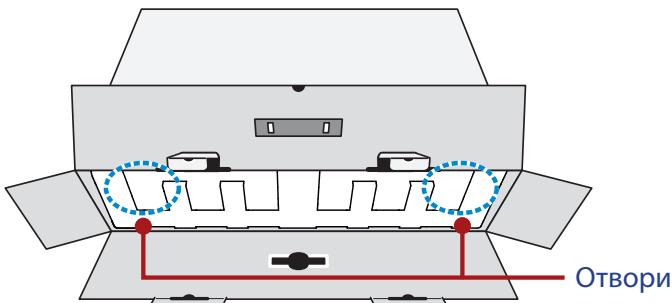


4. Через отвори витягніть пінополістирол з коробки.

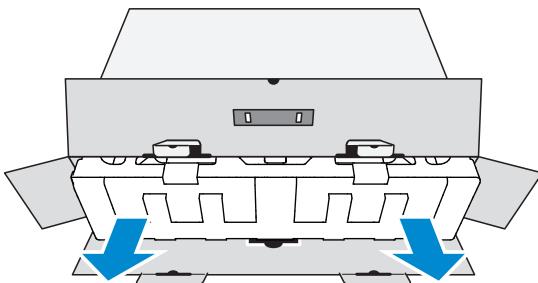

5. Зніміть прозору обвітку з пінополістиролу. Витягніть предмети з верхнього шару пінополістиролу.

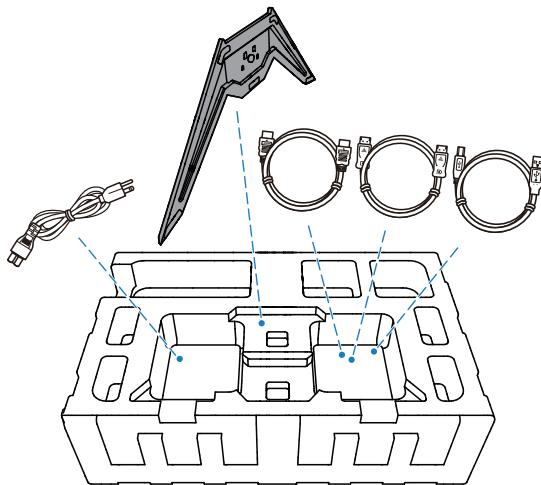


6. Витягніть верхній шар пінополістиролу. Після цього витягніть монітор із нижнього шару пінополістиролу.

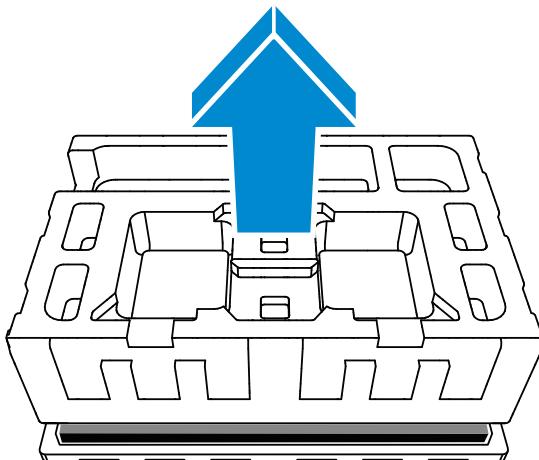


Вміст упаковки


У пакувальній коробці містяться такі елементи. Якщо будь-який з перелічених елементів відсутній, зверніться до місцевого дистрибутора.

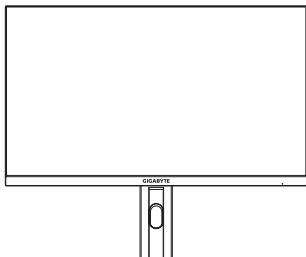


Монітор

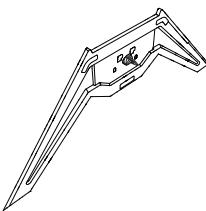


Підставка для монітора




Кабель живлення

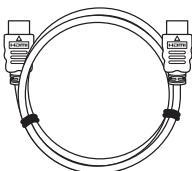

Кабель HDMI

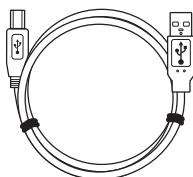

Кабель USB

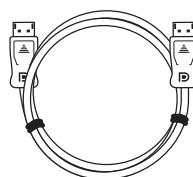

Кабель DP



Короткий посібник




Гарантійний талон

Примітка. Зберігайте пакувальну коробку та пакувальні матеріали для перевезення монітора в майбутньому.


Короткі відомості про продукт

Вигляд спереду

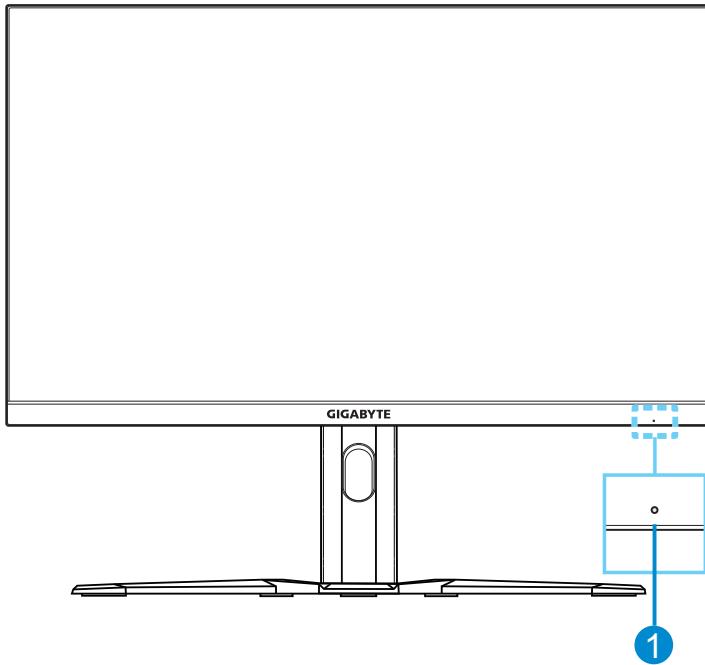

1 Індикатор живлення

Вигляд ззаду

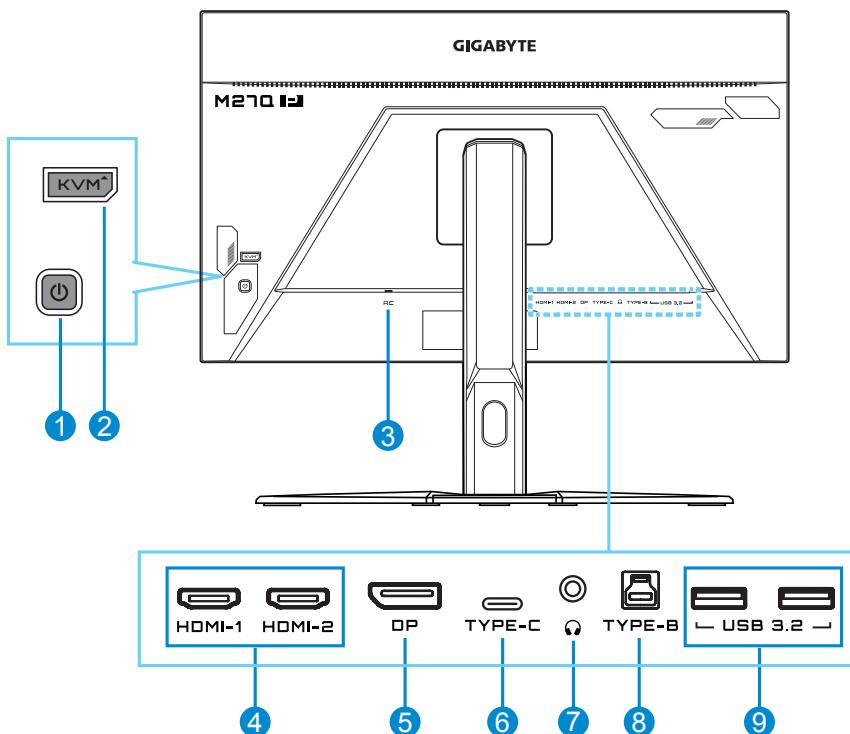

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Кнопка керування | 6 | Порт USB Type-C |
| 2 | Кнопка KVM | 7 | Роз'єм для навушників |
| 3 | Живлення змінного струму | 8 | Висхідний порт USB |
| 4 | Роз'єми HDMI (2) | 9 | Порти USB 3.2 (2) |
| 5 | DisplayPort | | |

Примітка.




HDMI, логотип HDMI і High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing LLC.


Початок роботи

Установлення підставки для монітора

1. Покладіть монітор на нижній шар пінополістиролу екраном донизу.
2. Вирівняйте підставку монітора з ізоляційною прокладкою під стійкою.
Прикріпіть підставку до стійки.

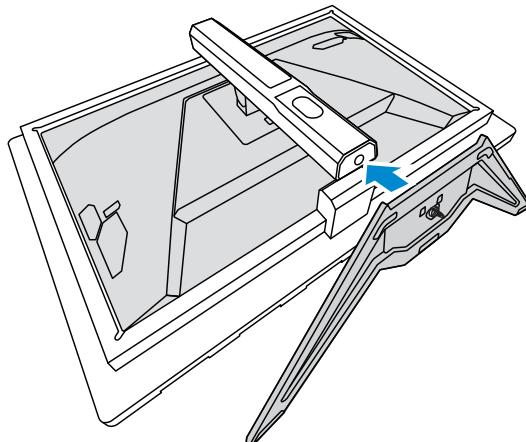


3. Підніміть кільце з гвинтом і прокрутіть за годинниковою стрілкою, щоб закріпити підставку монітора у правильному положенні.

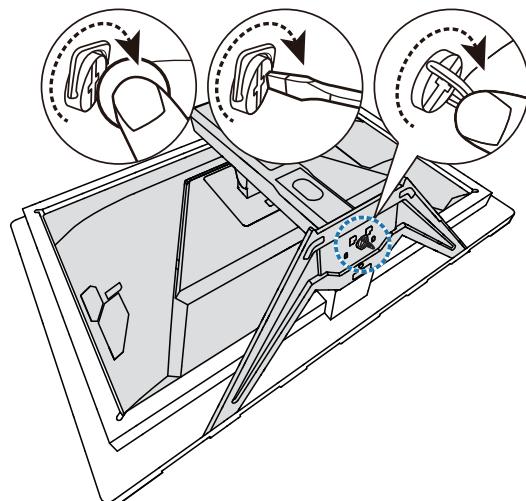

4. Підніміть монітор вертикально та поставте на стіл.
5. Вийміть маленький пінополістироловий блок, розміщений між задньою стінкою екрана й підставкою. Після цього вийміть із гнізда захисну панель.

Примітка. Вийнявши її, ви можете налаштовувати висоту екрана.

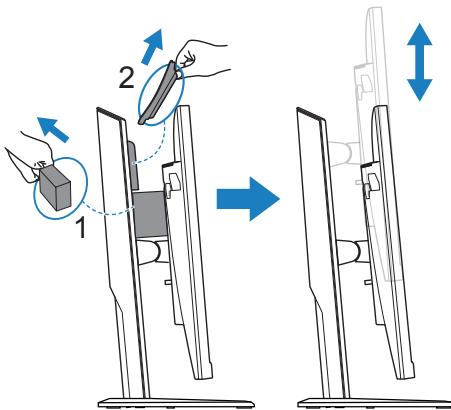

Налаштування кута огляду монітора

Примітка. Притримуйте підставку монітора під час налаштування, щоб екран не впав.


Налаштування кута повороту

Поверніть екран уперед або назад, щоб налаштовувати потрібний кут огляду монітора (від -5° до 20°).



Налаштування висоти екрана

Опустіть або підніміть екран, щоб установити його на потрібній висоті (від 0 до 130 мм).

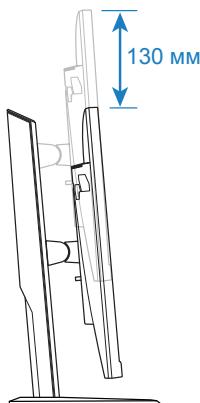


Установлення настінного тримача (додатково)


Використовуйте лише сумісний із VESA набір для кріплення на стіну (100 x 100 мм).

1. Покладіть монітор на нижній шар пінополістиролу екраном донизу.
2. Пересуньте кнопку розблокування вгору, щоб від'єднати підставку від монітора.

Тоді заберіть підставку.

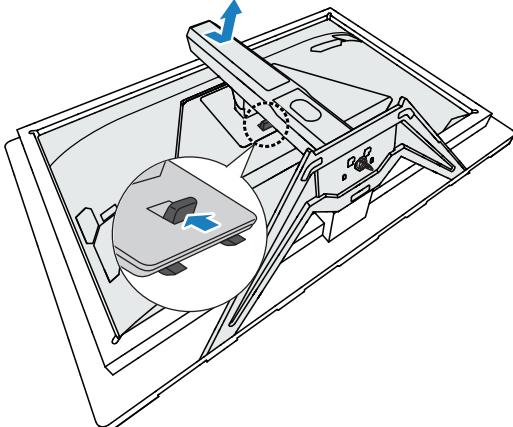


3. Прикладіть настінний кронштейн до монтажних отворів, розташованих на задній стінці монітора. Закріпіть тримач за допомогою гвинтів.

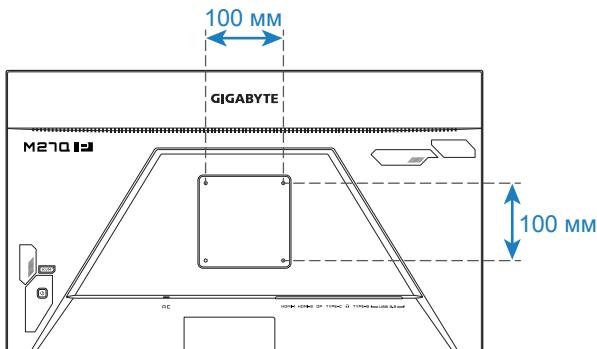

Примітка. Щоб прикріпити монітор до стіни, зверніться до інструкції з монтажу, що додається до комплекту настінного тримача. Розмір гвинта для кріплення VESA: M4 x 20 мм (мінімум).

Під'єднання кабелів

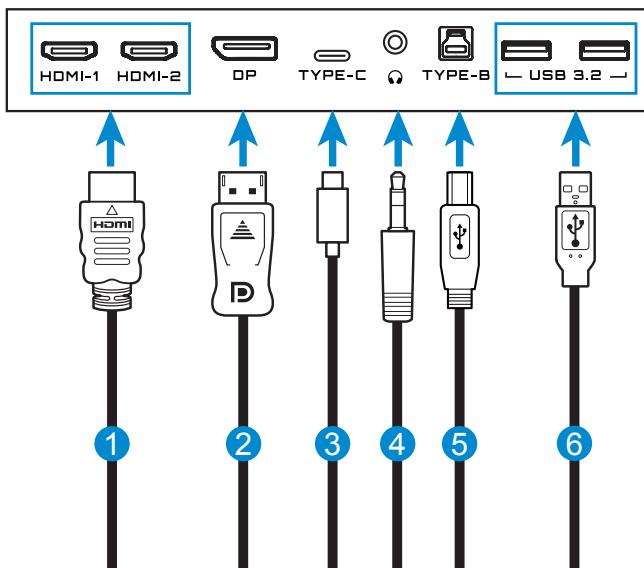


- | | | | |
|----------|--------------------|----------|-------------------------------|
| 1 | Кабель HDMI | 4 | Кабель навушників |
| 2 | Кабель DisplayPort | 5 | Кабель USB (A-тато до Б-тато) |
| 3 | Кабель USB Type-C | 6 | Кабель USB |

Використання пристрою

Увімкнення/вимкнення

Увімкнено

1. Під'єднайте кабель живлення до розетки живлення.
2. Натисніть кнопку **Control**, щоб увімкнути монітор. Світловий індикатор живлення засвітиться білим, вказуючи, що монітор готовий до використання.

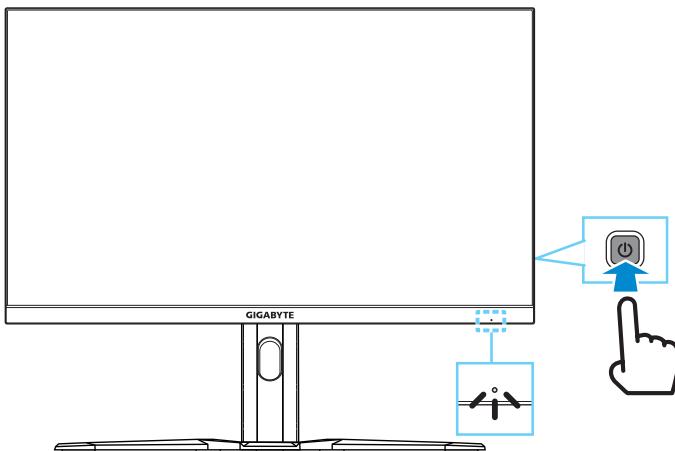

Примітка. Якщо сигнал відсутній, на моніторі певний час відображатиметься сповіщення **No Signal**. Потім монітор перейде в режим енергозбереження і світлодіодні індикатори почнуть блимати білим світлом із періодичністю в 1 секунду.

Вимкнення

Утримуйте кнопку **Control** протягом 2 секунд, щоб вимкнути монітор.

Примітка. Коли на екрані з'явиться **Main** меню, вимкніть монітор, опустивши кнопку **Control** вниз (⬇️). Див. стор. 19.


Рекомендації щодо зручності для користувача

Тут наведено кілька порад для зручного перегляду зображення на моніторі.

- Оптимальна відстань від глядача до монітора перебуває в діапазоні від 510 мм до 760 мм (від 20 дюймів до 30 дюймів).
- Загальна рекомендація - встановити монітор так, щоб верхня частина екрана була на одному рівні або трохи нижче висоти очей користувача, який сидить у зручній позі.
- Використовуйте достатній рівень освітлення відповідно до конкретного виду роботи.
- Регулярно робіть перерви (як мінімум на 10 хвилин) кожні півгодини.
- Періодично відводьте очі від екрана монітора та фокусуйте погляд на віддаленому об'єкті як мінімум на 20 секунд під час перерв.
- Вправи для очей можуть зменшити втому очей. Регулярно повторюйте вправи, наведені нижче: (1) подивіться вгору та вниз (2) повільно покрутіть очима (3) поводіть очима по діагоналі.

Вибір джерела вхідного сигналу

1. Перемістіть кнопку **Control** ліворуч (◀), щоб відкрити меню **Input**.
2. Перемістіть кнопку **Control** вгору/вниз (◀), щоб вибрати відповідне джерело вхідного сигналу. Натисніть кнопку **Control**, щоб підтвердити вибір.

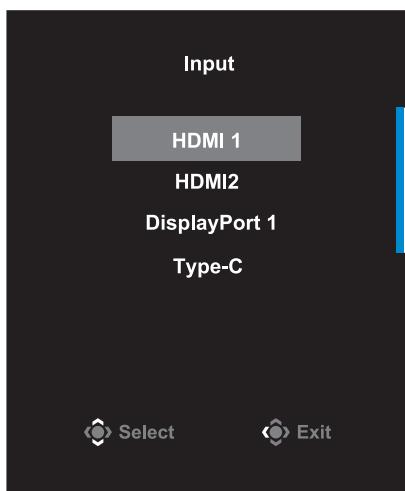

Режими

Контекстне меню

Гаряча клавіша


За замовчуванням кнопка **Control** виконує специфічну функцію.

Примітка. Щоб змінити поточну функцію гарячої клавіші, див. розділ “**Quick Switch**” на стор 34.

Щоб отримати доступ до функції гарячої клавіші, виконайте наступні дії:


- Перемістіть кнопку **Control** вгору (), щоб увійти до меню **Black Equalizer**.

Перемістіть кнопку **Control** вгору/вниз (), щоб коригувати налаштування та натисніть кнопку **Control**, щоб підтвердити вибрану функцію.

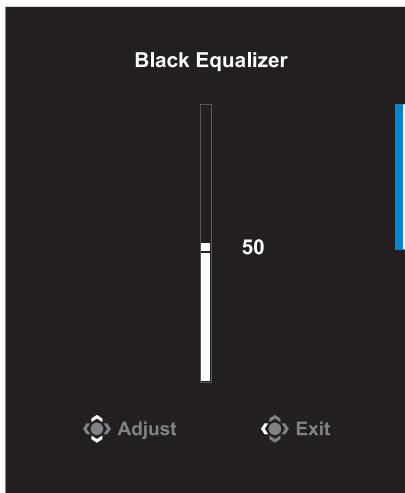


- Перемістіть кнопку **Control** Керування вниз (), щоб відкрити меню **Picture Mode**.

Перемістіть кнопку **Control** вгору/вниз (), щоб обрати потрібний пункт, і натисніть кнопку **Control**, щоб підтвердити вибрану функцію.

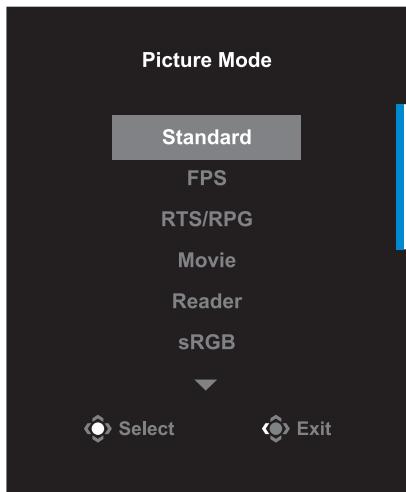

- Перемістіть кнопку **Control** праворуч (), щоб відкрити меню **Volume**.

Перемістіть кнопку **Control** вгору/вниз (), або налаштуйте рівень гучності у навушниках та натисніть кнопку **Control**, щоб підтвердити вибрану функцію.

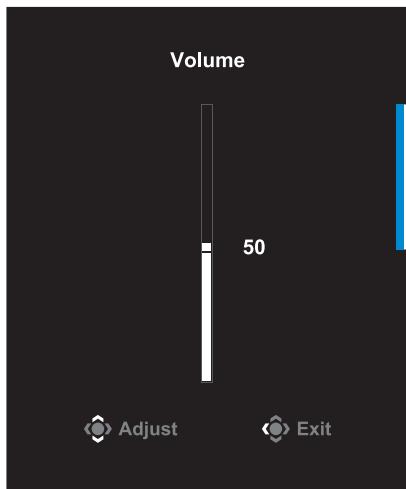


- Перемістіть кнопку **Control** ліворуч (), щоб відкрити меню **Input**.

Див. розділ “**Вибір джерела вхідного сигналу**”.

Примітка. Щоб закрити меню, перемістіть кнопку **Control** ліворуч ().

Інструкція з налаштування Функціональної клавіші


Натисніть кнопку **Control**, щоб відкрити **Main** меню.

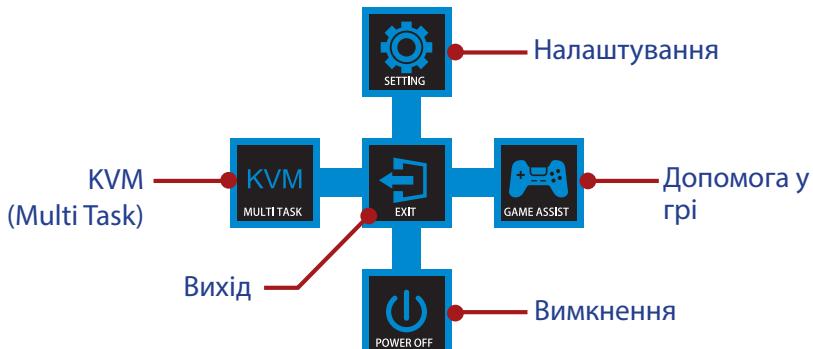

За допомогою кнопки **Control** виберіть бажані функції та відповідні налаштування.

KVM

Після відображення **Main** меню перемістіть кнопку **Control** Керування ліворуч (◀), щоб відкрити меню **KVM**.

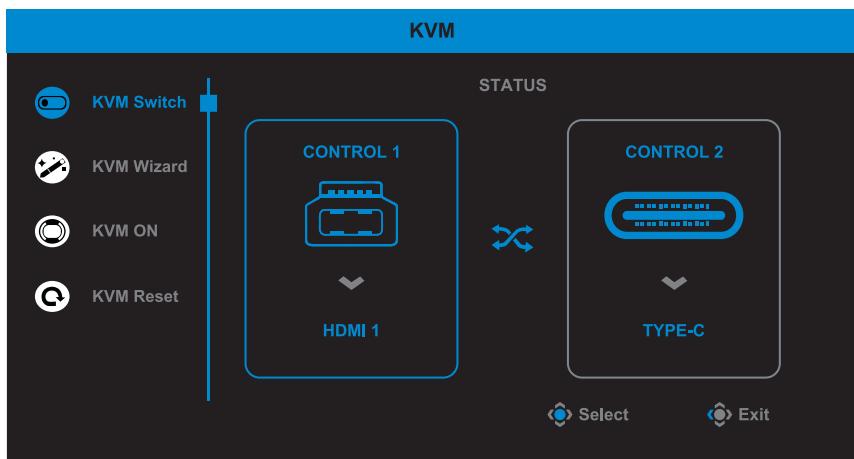

- KVM Switch:** Перемініть джерело вводу, призначене на з'єднання USB-B або Type-C у налаштуваннях **KVM Wizard**. Якщо на пристрій надходить кілька вхідних сигналів, як тільки система виявить вхідний сигнал USB Type-C, з'явиться вікно з повідомленням.




Щоб перемкнутися на джерело вводу USB Type-C, натисніть кнопку KVM або кнопку **Control**.

Проте, якщо з вибраного джерела не надходитиме сигнал, система повернеться до попереднього вибраного джерела вводу.


Примітка. Цю опцію буде вимкнено, якщо буде вимкнено функцію кнопки KVM (**KVM OFF**).

- **KVM Wizard:** Зміна налаштувань, пов'язаних із KVM.

Змініть налаштування так, щоб джерело вводу було перш за все зв'язане з USB Type-B, а потім із USB Type-C.

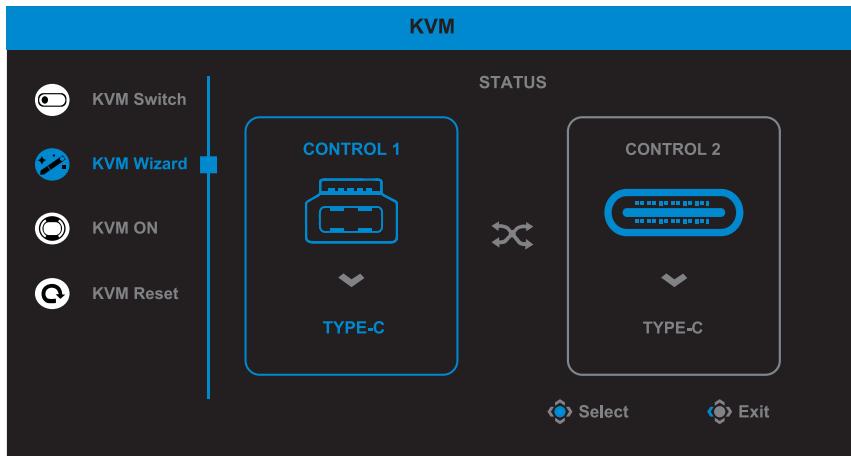

Примітка. Якщо ви виберете для налаштування **USB-B Display** значення **Type-C**, опцію меню **TYPE-C Display** буде автоматично вимкнено. Після цього ви побачите **KVM status** на сторінці **KVM Wizard**, як показано нижче.

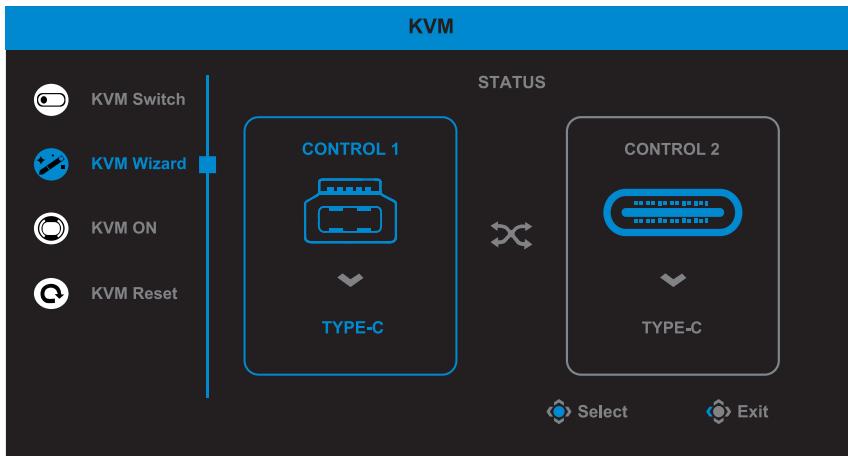

- **KVM ON/OFF:** Увімкнути/Вимкнути функцію кнопки **KVM**.
 - ✓ Виберіть **ON**, щоб увімкнути функцію кнопки **KVM**. Коли система виявить сигнал вводу USB Type-C, на екрані з'явиться вікно з повідомленням.




Натисніть кнопку **KVM** або кнопку **Control**, щоб перемкнутися на джерело вводу USB Type-C.

Примітка. При увімкненні функціонування кнопки **KVM**, на лівій панелі буде відображене повідомлення **KVM ON**.

- ✓ Виберіть **OFF**, щоб вимкнути функцію кнопки **KVM**.
- Примітка.** Якщо вимкнено функцію кнопки **KVM**, на лівій панелі відображатиметься **KVM OFF**.
- **KVM Reset:** Відновити налаштування KVM за умовчанням.
 - ✓ Джерело вводу HDMI 1 зв'язане з підключенням USB Type-B.
 - ✓ Джерело вводу USB Type-C зв'язане з підключенням USB Type-C.
 - ✓ Функцію **KVM ON/OFF** налаштовано на **ON**.

Game Assist

Коли на екрані з'являється меню **Main**, перемістіть кнопку **Control** праворуч (), щоб відкрити меню **Game Assist**.

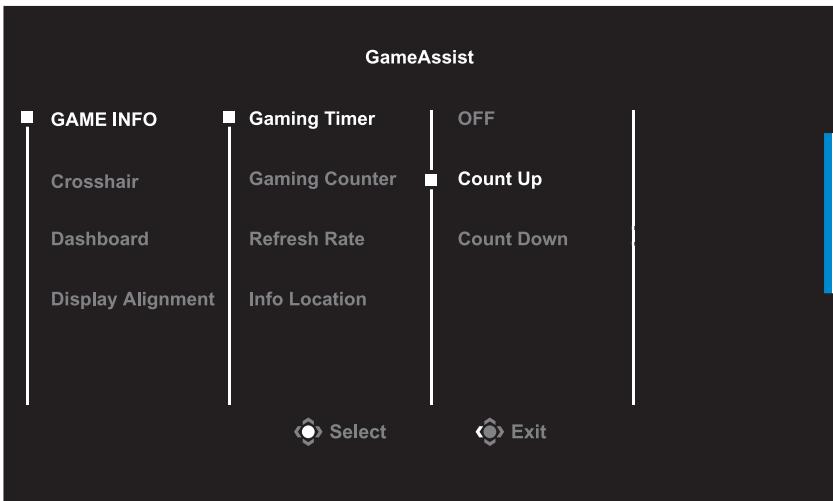


- **GAME INFO:** Змініть відповідні налаштування режиму FPS.
 - ✓ Виберіть **Gaming Timer**, щоб налаштовувати режим зворотнього відліку таймера. Щоб вимкнути цю функцію, в налаштуваннях виберіть параметр **OFF**.
 - ✓ Виберіть **Gaming Counter** або **Refresh Rate**, щоб увімкнути/вимкнути налаштування лічильника гри або швидкість оновлення даних в режимі реального часу.
 - ✓ Виберіть **Info Location**, щоб вказати розташування інформації, що відображається на екрані.




- **Crosshair:** Виберіть потрібний тип прицілу відповідно до ігрового середовища. Це дозволить полегшити прицілювання.

- **Dashboard:** Зміна налаштувань інформаційної панелі

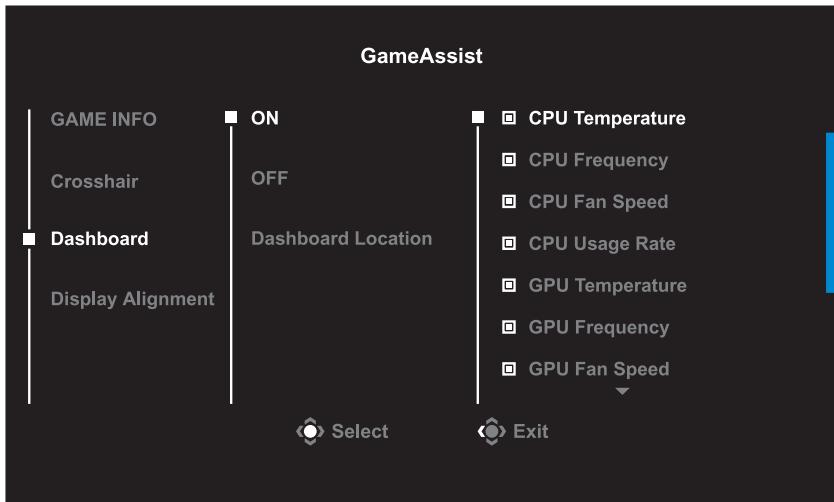

- ✓ **ON:** Увімкніть функцію. Тоді виберіть потрібні пункти, які будуть відображатися на екрані.
- ✓ **OFF:** Вимкнути функцію.
- ✓ **Dashboard Location:** На панелі вкажіть порядок розташування інформації, яка відображатиметься на екрані. Після завершення налаштування Інформаційної панелі системні дані буде перенесено до SOC за допомогою порту USB та відображені кількість вибраних функцій на екрані.

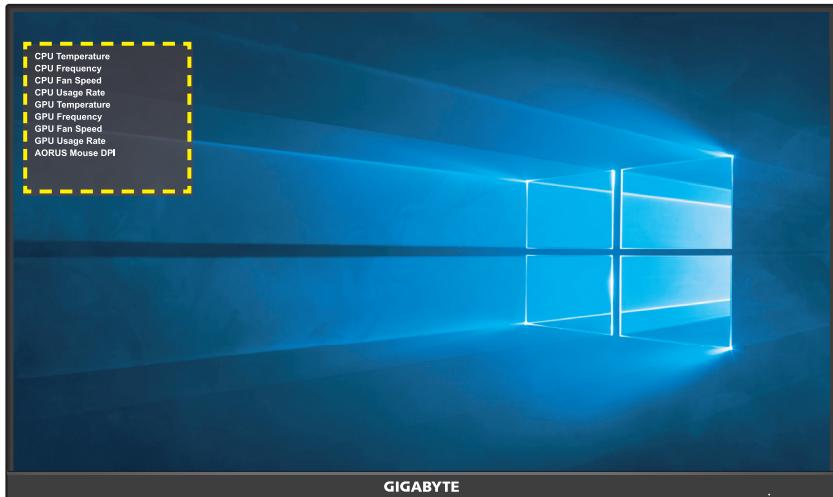

Примітка. Переконайтесь, що кабель USB правильно під'єднано до висхідного порту USB на моніторі та порту USB комп'ютера.

- **Display Alignment:** Коли цю функцію увімкнено, з усіх боків екрана відображаються лінії вирівнювання, надаючи можливість користувачу використовувати кілька моніторів.

Зміна налаштувань пристрою


Коли на екрані з'явиться меню **Main**, перемістіть кнопку **Control** вгору (↑), щоб відкрити меню **Settings**.

Примітка. Використовуйте кнопку **Control** для переходу між меню та внесення змін.



Gaming

Зміна налаштувань гри.

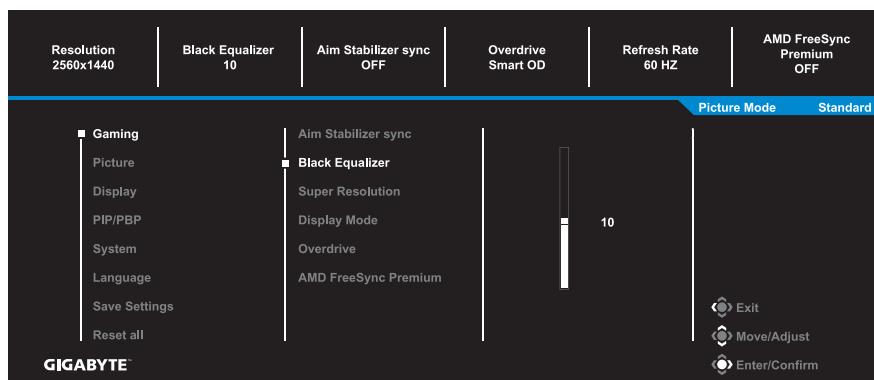


Пункт	Опис
Aim Stabilizer sync	Увімкнення цієї функції дозволяє зменшити розмиттість зображення рухомого об'єкта під час динамічної гри. Примітка. Ця функція недоступна за наступних умов: - коли налаштування частоти менші за 100 Гц. - якщо поточне джерело – HDR.
Black Equalizer	Налаштування яскравості екрана в затемнених місцях.

Super Resolution	Збільшення різкості зображень із низькою роздільною здатністю.
Display Mode	<p>Виберіть співвідношення сторін на екрані.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Full: Масштабування образу вхідних даних, щоб заповнити екран. Ідеально підходить для пристрій зі співвідношенням сторін 16:9. • Aspect: Відображення на екрані образу вхідних даних без геометричних викривлень. • 1:1: Відображати введене зображення в нативній роздільній здатності без масштабування. • 22"W(16:10): Відображати введене зображення наче на моніторі ширину 22" з пропорціями 16:10. • 23"W(16:9): Відображати введене зображення наче на моніторі ширину 23" з пропорціями 16:9. • 23,6"W(16:9): Відображати введене зображення наче на моніторі ширину 23,6" з пропорціями 16:9. • 24"W(16:9): Відображати введене зображення наче на моніторі ширину 24" з пропорціями 16:9. <p>Примітка. Опції 1:1, 22"W(16:10), 23"W(16:9), 23,6"W(16:9), та 24"W(16:9) буде вимкнено, коли функцію AMD FreeSync Premium юде активовано.</p>
Overdrive	Покращення часу відгуку РК-монітора.
AMD FreeSync Premium	Увімкнення цієї функції дозволяє позбавитися відставання та розривів екрану під час гри.

Picture

Зміна налаштувань зображення.

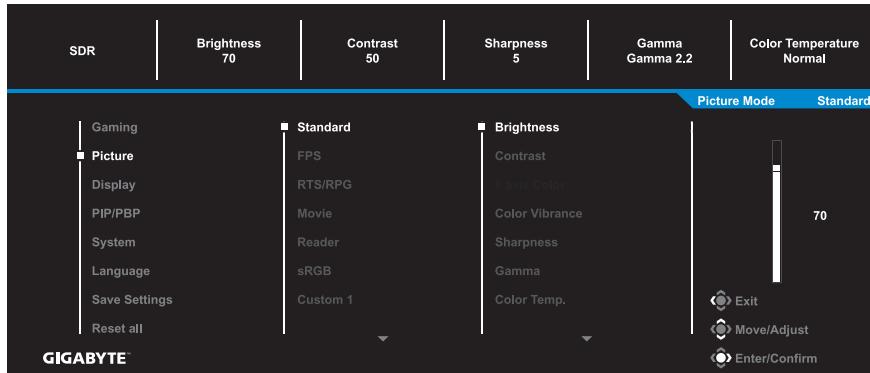

Виберіть один із поточних режимів зображення.

- Standard: Для редагування документів або перегляду веб-сайтів.
- FPS: Для гри в режимі FPS.
- RTS/RPG: Для гри у стратегії в реальному часі та рольові ігри.
- Movie: Для перегляду фільмів.
- Reader: Для перегляду документів.
- sRGB: Для перегляду фотографій та графічних зображень на комп’ютері.
- Custom 1: Налаштування режиму зображення користувача.
- Custom 2: Налаштування режиму зображення користувача.
- Custom 3: Налаштування режиму зображення користувача.


Користувач може змінити наступні налаштування зображення.

Пункт	Опис
Brightness	Налаштування яскравості зображення.
Contrast	Налаштування контрастності зображення.
6-axis Color	Розширене налаштування кольору, завдяки якому користувач може вручну регулювати відтінки й насиченість кожної осі кольору.
Color Vibrance	Налаштування насиченості приглушених кольорів.
Sharpness	Налаштування різкості зображення.

Gamma	Налаштування середнього рівня освітленості.
Color Temperature	<p>Вибір температури кольору.</p> <p>Примітка. Виберіть пункт User Define, щоб налаштовувати температуру кольору за допомогою налаштування рівнів червоного (R), зеленого (G) або синього (B) кольорів відповідно до вподобань користувача.</p>
Low Blue Light	<p>Зменшення кількості блакитного світла, яке випромінює екран.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Level 0: Без змін. • Level 1~10: Що вищий рівень, то більше буде послаблено блакитне світло. <p>Примітка. Значення «Рівень 10» оптимізовано. Згідно з вимогами TUV щодо сертифікації тъмяного блакитного світла.</p>
DCR	Налаштування рівня чорного кольору зображення для оптимального контрасту.
Reset Picture	Скинути всі налаштування Picture за замовчуванням.

Display


Зміна налаштувань екрана.

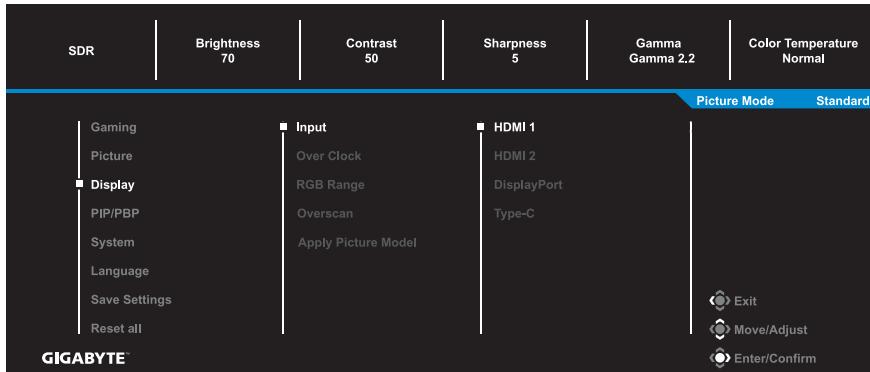

Пункт	Опис
Input	Вибір джерела вхідного сигналу.
Over Clock	Увімкніть монітор, щоб застосовувати вищу частоту оновлення.
RGB Range	Виберіть відповідне налаштування діапазону RGB або дозвольте монітору автоматично виконати це налаштування. Примітка. Цей пункт доступний лише для моніторів із вхідним сигналом HDMI.
Overscan	Увімкнення цієї функції дає змогу дещо збільшити вхідне зображення, щоб приховати його виступаючі краї. Примітка. Цей пункт доступний лише для моніторів із вхідним сигналом HDMI.
Apply Picture Model	При виборі цієї функції, у разі зміни будь-яких Налаштувань, що відносяться до опції зображення, наприклад, Яскравості, контрасту і т.д., зміни застосовуються до усіх Вхідних зображень, або до якогось конкретного.

PIP/PBP

Зміна налаштувань багатосценових зображень.

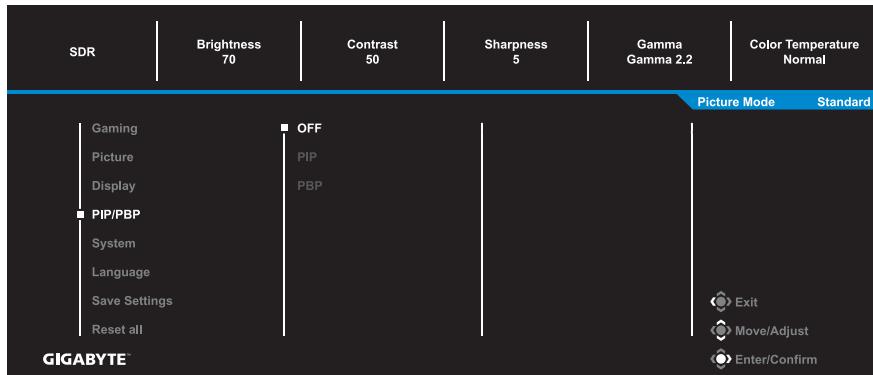


Пункт	Опис
OFF	Вимкнення функції PIP/PBP.
PIP	<p>Розділення екрана на 2 частини (головне вікно та вставне вікно).</p> <ul style="list-style-type: none"> Source: Зміна джерела вхідного сигналу вставного вікна. PIP Size: Налаштування розміру вставного вікна. Location: Зміна позиції вставного вікна. Display Switch: Поміняти місцями два вікна. Audio Switch: Виберіть джерело аудіосигналів, з якого має бути чутно звук. <p>Примітка. Функція PIP (Picture-in-Picture) (Картинка в картинці) доступна лише при частоті кадрів 100 Гц.</p>
PBP	<p>Відображення розділеного екрана в режимі 1x1 (ліве та праве вікна).</p> <ul style="list-style-type: none"> Source: Змінити джерело вхідного сигналу правого вікна. PBP Mode: відрегулюйте співвідношення сторін вікна. Display Switch: Поміняти місцями два вікна. Audio Switch: Виберіть джерело аудіосигналів, з якого має бути чутно звук.

Примітка. Функція PIP/PBP несумісна з функціями HDR та AMD FreeSync Premium.

System

Configure the system related settings.

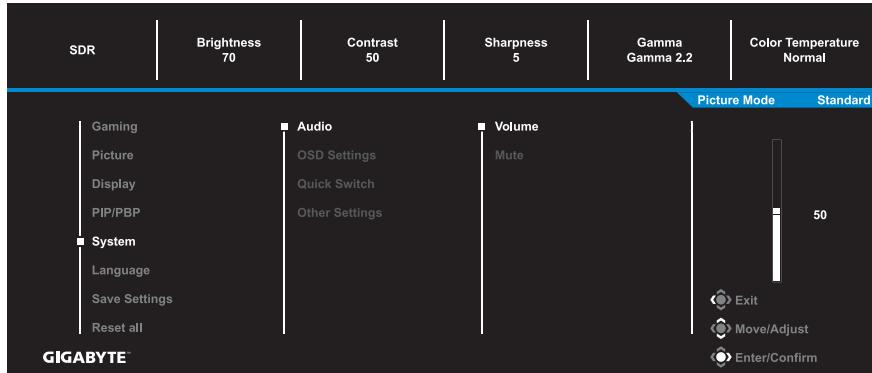


Пункт	Опис
Audio	<p>Зміна налаштувань аудіо</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume: Коригування рівня гучності. Mute: Вимикання/Вимкнення функції вимкнення звуку.
OSD Settings	<p>Зміна налаштувань екранного меню OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Display Time: Налаштування тривалості відображення екранного меню OSD. OSD Transparency: Коригування рівня прозорості екранного меню OSD. OSD Lock: У разі ввімкнення цієї функції налаштування OSD заборонено. <p>Примітка. Щоб вимкнути функцію блокування індикації на екрані, натисніть кнопку Control. У разі відображення повідомлення на екрані натисніть Yes, щоб підтвердити вибір.</p> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 10px;"> The button is locked confirm to unlock OSD <input type="button" value="No"/> <input type="button" value="Yes"/> </div>

Quick Switch	<p>Призначення функцій гарячих клавіш.</p> <p>Доступні варіанти: Aim Stabilizer sync, Black Equalizer, Low Blue Light, Volume, Input, Contrast, Brightness і Picture Mode.</p> <p>Список налаштувань гарячих клавіш за замовчуванням:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Up (): Black Equalizer ⇒ Down (): Picture Mode ⇒ Right (): Volume ⇒ Left (): Input
Other Settings	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice: У разі ввімкнення цієї функції на екрані з'явиться повідомлення про рекомендовану роздільну здатність під час перемикання монітора на інше джерело вхідного сигналу. • Input Auto Switch: У разі увімкнення цієї функції монітор автоматично перемикатиметься на доступне джерело вхідного сигналу. • Auto Power OFF: У разі увімкнення цієї функції монітор автоматично вимкнеться через певний проміжок часу. • LED Indicator: За замовчуванням світлодіодний індикатор "Завжди ВВІМКНЕНО". <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Always ON: Під час роботи світлодіодні індикатори світяться білим. ⇒ Always OFF: Вимкнення індикатора живлення. ⇒ Standby ON: Індикатори живлення світиться білим у режимі очікування. ⇒ Якщо живлення вимкнуто, індикатор живлення не світитиметься. • Type-C Compatibility: Увімкніть цю опцію, щоб покращити сумісність із мобільними пристроями. • HDMI-CEC: При увімкненні цієї функції пристрой CEC, наприклад, PS5, XBOX, можуть увімкнути монітор, коли вони знаходяться у робочому режимі, або вимкнути монітор, коли вони переходят у режим очікування або вимикаються. • USB (A/C) Charge: Увімкнути або вимкнути функцію заряджання через USB Type-A або USB Type-C (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A) у режимі очікування.

Language

Вибір мови в екранному меню (OSD).

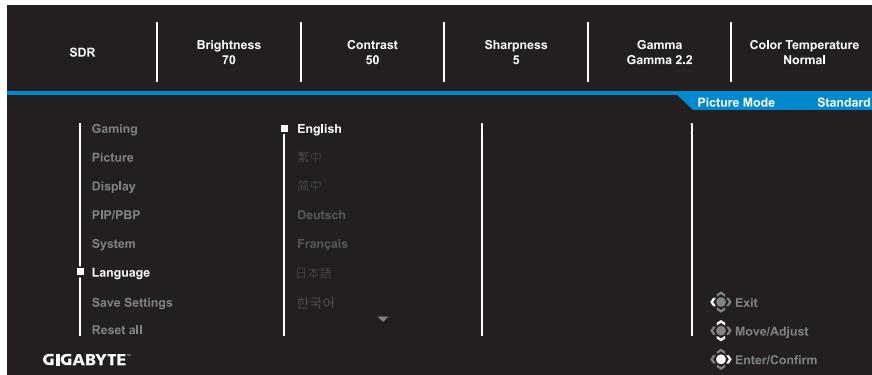

Save Settings


Налаштуйте індивідуальні параметри OSD для режимів Setting1, Setting2 чи Setting3.



Пункт	Опис
Save	Збереження особливих параметри.
Load	Завантаження збережених налаштування.

Reset all

Відновити заводські налаштування монітора за замовчуванням.

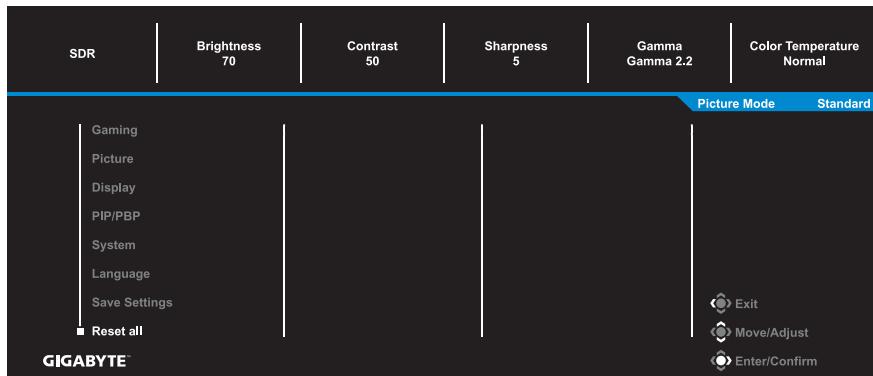

Додатки

Технічні характеристики

Пункт	Опис	
Розмір екрана	27 дюйма	
Співвідношення сторін	16:9	
Роздільна здатність	2560 x 1440	
Термін придатності світлового індикатора	30 000 годин	
Крок пікселя	0,2331 x 0,2331	
Яскравість	400 нітів (типовий)	
Коефіцієнт контрасту	1000:1 (типовий)	
Глибина кольору	1,07Млрд кольорів	
Активна область відображення	596,736 (Г) x 335,664 (В)	
Кут огляду	178° (В) / 178° (Г)	
Вхідні/Вихідні термінали	<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI 2.0 • 1x DP1.4 • навушники 1 шт • Вихідний порт USB 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.2 (низхідний, 5В/1,5 А) • 1x USB Type-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/1A) 	
Живлення	100~240 В змінного струму, 50/60 Гц	
Енергоспоживання	<ul style="list-style-type: none"> • Режим увімкнення 28 Вт • Режим очікування: 0,5 Вт • Вимкнено: 0,3 Вт <p>Примітка. Стан випробування відповідає стандартам CEC.</p>	
Габарити (Ш x В x Г)	615,7 x 517,49 x 229,33 мм (на стенді)	
Вага	<ul style="list-style-type: none"> • $6,7 \pm 0,5$ кг (з підставкою) • $4,8 \pm 0,5$ кг (без підставки) 	
Діапазон температур (робочий режим)	від 0°C до 40°C	

Примітка. Технічні характеристики, які може бути змінено без попередження.

Перелік підтримуваних режимів синхронізації

Порт	QHD	Порт	QHD
HDMI	640x480@60Hz	DP (Type-C)	640x480@60Hz
	640x480@75Hz		640x480@75Hz
	720x480@60Hz		720x480@60Hz
	800x600@60Hz		800x600@60Hz
	800x600@75Hz		800x600@75Hz
	1024x768@60Hz		1024x768@60Hz
	1024x768@75Hz		1024x768@75Hz
	1280x720@60Hz		1280x720@60Hz
	1280x720@120Hz		1280x720@120Hz
	1920x1080@24Hz		1920x1080@60Hz
	1920x1080@60Hz		1920x1080@120Hz
	1920x1080@120Hz		1920x1080@144Hz
	1920x1080@144Hz		2560x1440@60Hz
	2560x1440@60Hz		2560x1440@120Hz
	2560x1440@120Hz		2560x1440@140Hz
	2560x1440@144Hz		2560x1440@165Hz
	1280x1440@60Hz (режим PBP)		2560x1440@170Hz(OC)
			1280x1440@60Hz (режим PBP)

Усуення помилок

Проблема	Імовірне рішення
Відсутнє живлення	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що кабель живлення належним чином під'єднано до джерела живлення та монітора. Переконайтесь, що кабель та вилка не пошкоджено. Переконайтесь, що монітор увімкнено.
На екрані відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що монітор і комп'ютер правильно підключено й обидва пристрої увімкнено. Переконайтесь, що вибрано правильне джерело вхідного сигналу. Див. стор 16 або 30. Відрегулюйте налаштування Brightness і Contrast. Див. стор. 28.
Зображення не заповнює весь екран	<ul style="list-style-type: none"> Спробуйте змінити налаштування Display Mode (співвідношення сторін). Див. стор. 27.
Кольори спотворено	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що кабель вхідного сигналу під'єднано правильно. Зміна налаштувань зображення. Див. розділ «Зображення».
Звук відсутній або слабкий	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що кабель навушників під'єднано правильно. Коригування рівня гучності. Див. стор 18 або 32. Змініть налаштування звуку на комп'ютері.

Примітка. Якщо проблема не зникла, зверніться до служби підтримки клієнтів по допомогу.

Основні умови нормальної роботи обладнання

У випадку забруднення екрану виконайте наступні дії для очищення екрану:

- Протріть екран м'якою безворсовою ганчіркою, щоб прибрати весь бруд.
- Розпиліть або нанесіть очищувальну рідину на м'яку ганчірку. Обережно протріть екран вологою ганчіркою.

Примітка.

- Переконайтесь, що ганчірка волога, а не мокра.
- Під час протирання екрана слід уникати надмірного тиску на нього.
- Кислотовмісні або абразивні очищувачі можуть пошкодити екран.

Примітки щодо заряджання USB

Нижче перелічені пристрої не сумісні з ВС 1.2 в режимі CDP. Коли до ПК підключено концентратор, ці пристрої неможливо заряджати за допомогою кабелю USB.

Постачальник	Пристрій	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	GALAXY Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

Інформація про обслуговування компанії GIGABYTE

Щоб отримати інформацію про обслуговування, відвідайте офіційний веб-сайт компанії GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>



FLICKER-FREE

Without causing eye strain and other injuries.

Загальний опис

M27Q P це рідкокристалічний дисплей з активною матрицею кольору зі світлодіодною підсвіткою Light Emitting Diode (LED) без світлодіодного драйвера. У матриці застосовано тонкоплівочний транзистор у якості активного елемента. Це рідкокристалічний дисплей, що працює у зазвичай чорному режимі. Дисплей має робочу діагональ 27 дюймів з розширенням QHD (піксельна матриця 2560 на 1440). Кожний піксель розподілено на червоний, зелений та синій суб-пікселі або точки, що розташовано вертикальними смугами. Шкала сірого або яскравість кольору суб-пікселя визначається 8-бітним сигналом шкали сірого для кожної точки, що забезпечує палітру у більш ніж 16,78 мільйонів кольорів. Його було розроблено задля застосування інтерфейсу eDP (HBR2, 5,4Gbps). Розроблено для підтримки дисплеїв з високою яскравістю, надзвичайно широким кутом огляду, високою насиченістю і передачею кольорів.

Інформація з техніки безпеки

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M27Q P**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T.Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU- Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE:Directiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Directiva CEM 2014/30/EU; Directiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Directiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas directivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea:Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile:Directiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:Dyrektwa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelel ségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/EK σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	O	O	O	O	O
液晶面板	X	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書:

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）：M27Q P						
	Equipment name Type designation(Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	O	O	O	O	O	O
後殼	O	O	O	O	O	O
液晶面板	—	O	O	O	O	O
電路板組件	—	O	O	O	O	O
底座	O	O	O	O	O	O
電源線	—	O	O	O	O	O
其他線材	—	O	O	O	O	O

備考1. “超出0.1 wt%” 及 “超出0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.