


GIGABYTE™

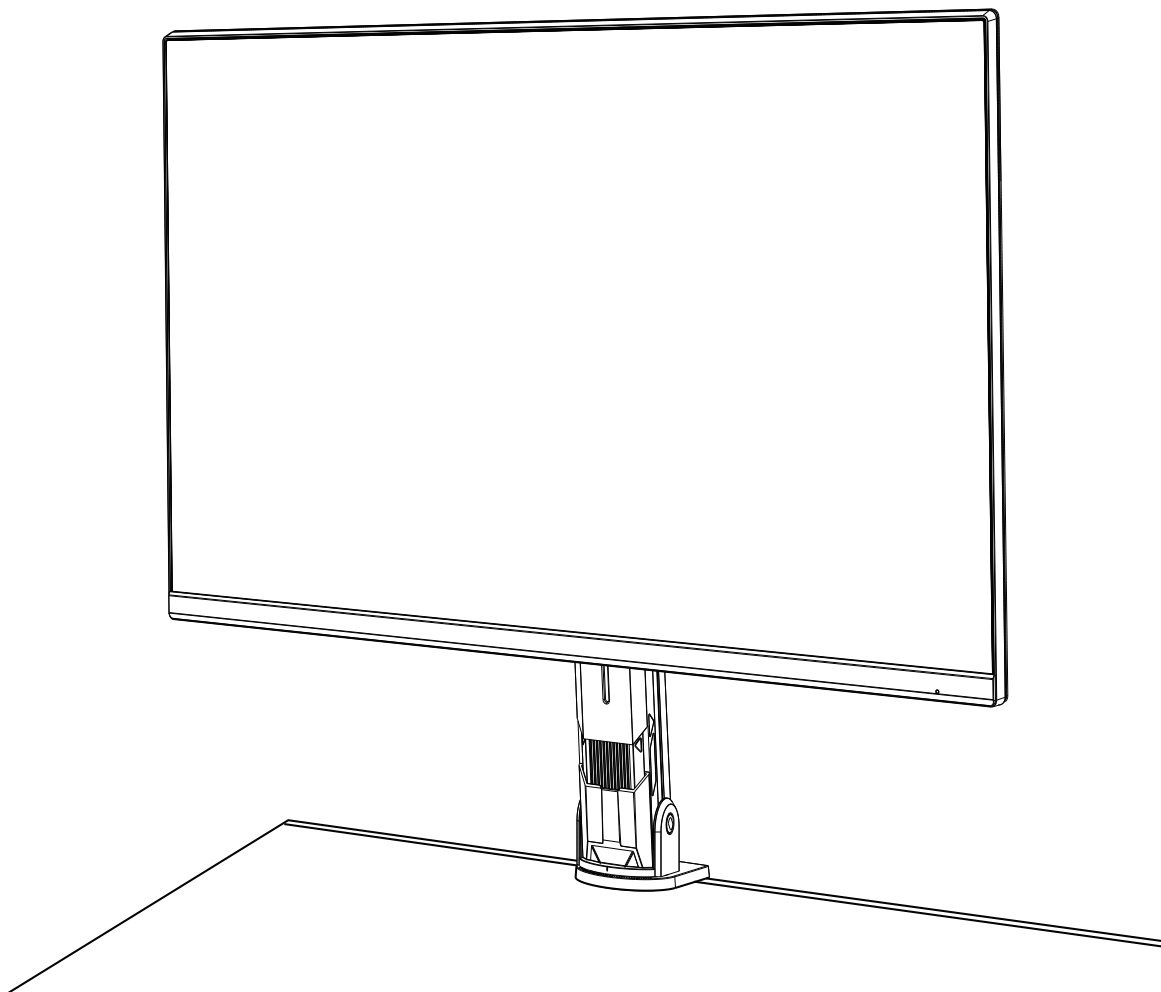

M32U

Arm Edition

צג לגיימינג

מדריך למשתמש



זכויות יוצרים

© 2022 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. כל הזכויות שמורות.
הסימנים המסחריים הנזכרים במדריך זה רשומים כחוק על-ידי בעליהם הרלוונטיים.

כתב ויתור

המידע המוכל במדריך זה מוגן על-ידי חוקים לזכויות יוצרים, והוא קניינה של GIGABYTE. GIGABYTE רשאית לערוך שינויים במפרטים ובתכונות הנזכרים במדריך זה ללא הודעה מראש.

אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, להעביר או לפרסם כל חלק שהוא ממדריך זה, בכל צורה או אמצעי שהם, ללא אישור כתוב מראש מ-GIGABYTE.

- על מנת להשתמש בצג כהלכה, יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון.
- מידע נוסף זמין בכתובת:

<https://www.gigabyte.com>

המונחים HDMI ו-High-Definition Multimedia Interface והלוגו של HDMI הם סימנים רשומים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, LLC בארה"ב ובמדינות נוספות.



הנחיות בטיחות

- לפני השימוש בצג, יש לקרוא את הנחיות הבטיחות שלהלן.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים שצורפו לצג, או כאלה שמומלצים על-ידי היצרן.
- יש להרחיק את עטיפת הניילון של המוצר מהישג ידם של ילדים.
- לפני חיבור הצג לשקע חשמל, יש לוודא שהמתח הנקוב של כבל החשמל תואם למפרט החשמל בארץ שבה נעשה שימוש במוצר.
- יש לחבר את תקע החשמל לשקע חשמל מוארק כהלכה.
- למניעת התחשמלות, אין לגעת בתקע בידיים רטובות.
- יש למקם את הצג במקום יציב ומאוורר היטב.
- אין למקם את הצג בקרבת מקורות חום, כמו רדיאטורים חשמליים, או באור שמש ישיר.
- החורים או הפתחים שבצג נועדו לאוורור. אין לכסות או לחסום את פתחי האוורור בעצמים שונים.
- אין להשתמש בצג בקרבת מים, משקאות או נוזלים מסוגים שונים. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום להתחשמלות או נזק לצג.
- לפני ניקוי, יש להקפיד לנתק את הצג מהחשמל.
- מכיוון שפני המסך רגישים לשריטות, יש להימנע ממגע בהם עם עצמים קשים או חדים.
- לניקוי המסך, יש להשתמש במטלית בד נקייה ממוך, ולא בנייר טישו. במקרה הצורך, ניתן לנקות את הצג עם חומר לניקוי זכוכית. עם זאת, לעולם אין לרסס את חומר הניקוי ישירות על המסך.
- אם לא נעשה בצג שימוש במשך זמן רב, יש לנתק את כבל החשמל.
- אין לנסות לפרק או לתקן את הצג לבד.

הנחיות זהירות בנוגע ליציבות

המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או למוות. למניעת פציעות, יש לקבע את המוצר בצורה בטוחה לרצפה/קיר בהתאם להנחיות ההתקנה.

ניתן למנוע פציעות רבות, בייחוד של ילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כמו:

- תמיד יש להשתמש במעמדים או בשיטות ההתקנה שמומלצים על-ידי יצרן המוצר.
- תמיד יש להשתמש בפריטי ריהוט שיכולים לתמוך במוצר בבטחה.
- תמיד יש לוודא שהמוצר לא בולט מעבר לקצה של הרהיט התומך.
- תמיד יש לחנך ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים במטרה להגיע למוצר או לפקדים שלו.
- תמיד יש להעביר כבלים שמחוברים למוצר בצורה שאי אפשר יהיה למעוד מעליהם, למשוך אותם או לאחוז בהם.
- לעולם אין להציב את המוצר על רהיט גבוה (למשל ארונית או ספרייה) מבלי לעגן תחילה את הריהוט ואת המוצר לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין להניח את המוצר על יריעת בד או חומרים אחרים שעלולים לחצוץ בין המוצר לרהיט התומך.
- לעולם אין להניח מעל המוצר או על הריהוט שעליו המוצר מוצב, פריטים שעשויים לפתות ילדים קטנים לטפס עליו, כמו צעצועים והתקני שלט-רחוק.
- במקרה שצריך להעביר את המוצר למיקום אחר, יש לציית לכל ההנחיות שלעיל.
- למניעת פציעה גופנית או נזק למוצר בשל נפילה עקב רעידת אדמה או זעזוע אחר, יש להקפיד להתקין את המוצר במיקום יציב וליישם אמצעים למניעת נפילתו.

המלצות לנוחיות המשתמש

להלן כמה עצות לצפייה נוחה עם הצג:


- מרחקי הצפייה המיטביים עבור צגים נעים בין כ-510 מ"מ ל-760 מ"מ.
- קו מנחה כללי הוא למקם את הצג כך שחלקו העליון יהיה נמוך מעט מגובה העיניים שהמשתמש יושב בנוחות.
- להשתמש בתאורה מתאימה לסוג השימוש בצג.
- לקחת הפסקות (של לפחות 10 דקות) כל 30 דקות.
- במהלך ההפסקות, להקפיד להרחיק את המבט מהצג מעת לעת, ולהתמקד באובייקט מרוחק במשך לפחות 20 שניות.
- תרגול של העיניים יכו לעזור למזער את הלחץ עליהן. יש לחזור על התרגולים הבאים בתדירות גבוהה: (1) הבט למעלה ולמטה (2) הנע את העיניים בתנועה מעגלית (3) הנע את העיניים באלכסון.

5	הקדמה
5	פתיחת האריזה
7	תכולת האריזה
8	סקירה כללית של המוצר
10	יוצאים לדרך
10	התקנה של בסיס המעמד
15	הרמת הצג
16	כוונן של זווית הצפייה
20	מצב סיבוב על ציר
22	הוראות לשימוש בטבעת השחלת החוטים
23	התקנה של תושבת להרכבה על הקיר (אופציונלי)
25	חיבורים
26	שימוש במוצר
26	הפעלה/כיבוי
27	המלצות לנוחיות המשתמש
29	תפעול
29	תפריט מהיר
36	קביעת הצורה של הגדרות המוצר
47	נספחים
47	מפרטים
48	רשימת תזמונים נתמכים
49	פתרון בעיות
50	טיפול בסיסי
50	מידע על שירות GIGABYTE
51	SAFETY INFORMATION
51	Regulatory Notices


הקדמה

פתיחת האריזה


1. פתח את החלק העליון של אריזת המוצר. הקפד לציית להנחיות בתווית פתיחת האריזה שמוצמדת לחלק הפנימי של המכסה. בהתאם להנחיות הכיוון, הנח את האריזה על משטח יציב.

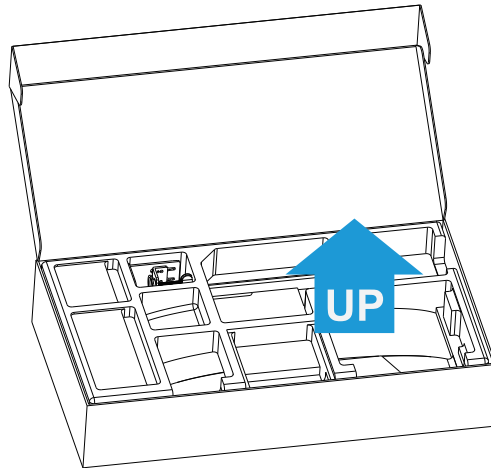

2. הוצא את הפריטים ממארז הקלקר העליון.

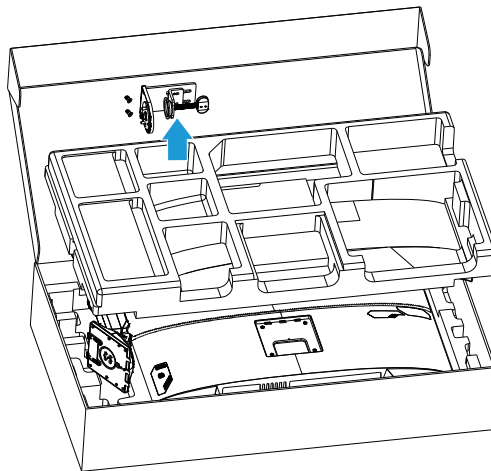

3. הסר את הקלקר. עכשיו באפשרותך להוציא את הצג ממארז הקלקר התחתון.

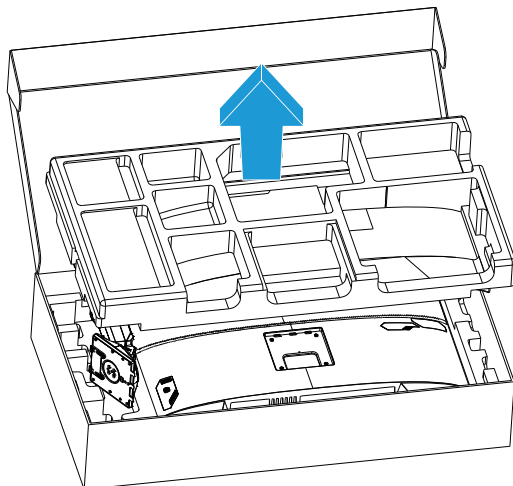

תכולת האריזה


אריזת המוצר כוללת את הפריטים שלהן. אם פריט כלשהו חסר, פנה למשווק המקומי.




צג




מלחציים




כבל חשמל




זרוע

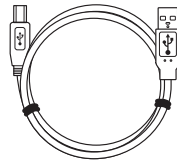


כבל USB

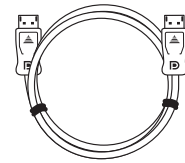

כבל DP

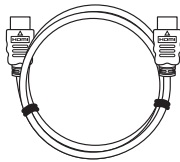

כבל HDMI

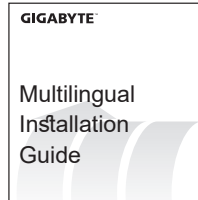


מדריך הפעלה מקוצר




תעודת אחריות

הערה: יש לשמור את הקופסה וחומרי האריזה לצורך שינוע עתידי של הצג.

סקירה כללית של המוצר
מבט מלפנים

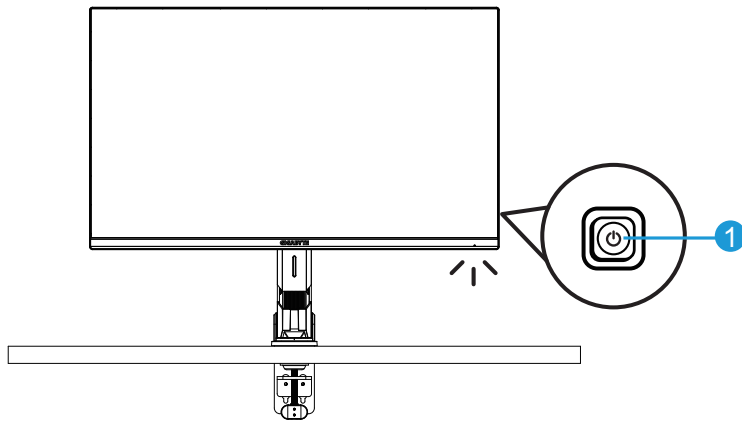

1 לחצן השליטה

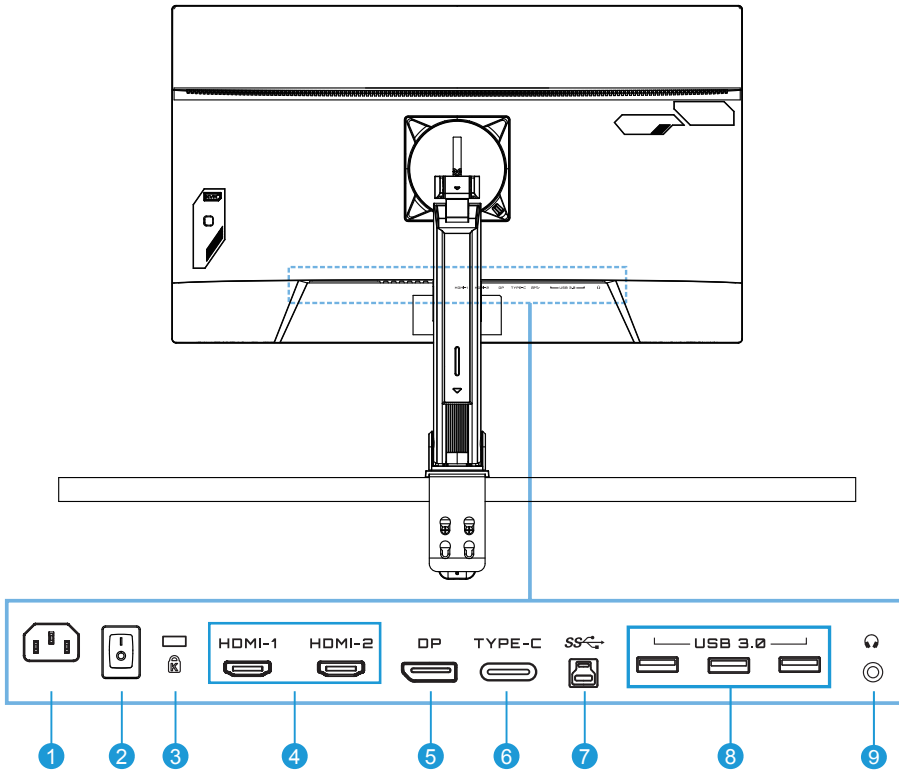

1 שקע AC IN לכניסת חשמל

2 מתג הפעלה

3 מנעול Kensington

4 יציאות HDMI (x2)

5 DisplayPort

6 יציאת Type-C

7 כניסת USB


8 יציאות USB 3.0 (x3)

9 שקע לאוזניות


יוצאים לדרך

התקנה של בסיס המעמד

1. ישר את בסיס הצג עם נקודת החיבור בתחתית המעמד. לאחר מכן, הרם את טבעת הבורג וסובב אותה בכיוון השעון כדי לקבע את בסיס הצג למקומו.

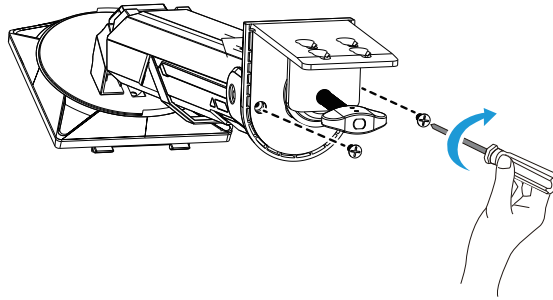


2. ערכת הרכבה שולחנית מחברת את הצג למשטחים בעובי של עד 70 מ"מ. לפני שתתחיל, ושא שיש לך מספיק מקום להצבת המלחצת כולה, ושהמשטח יציב ושטוח.

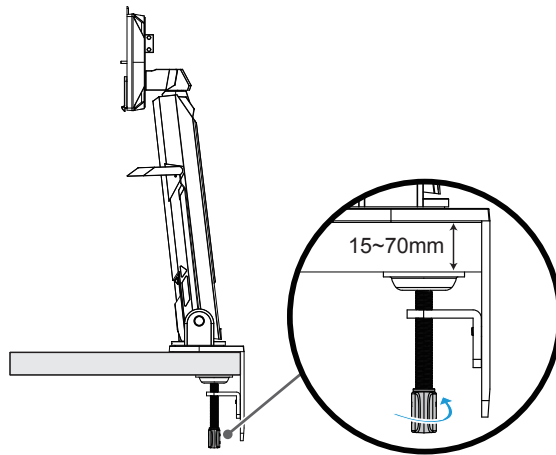


הערה: למניעת נזק לצג, מומלץ לכסות את פני השולחן באריג רך.


3. התקנה מהירה בשני שלבים בהתאם לעובי לוח השולחן.

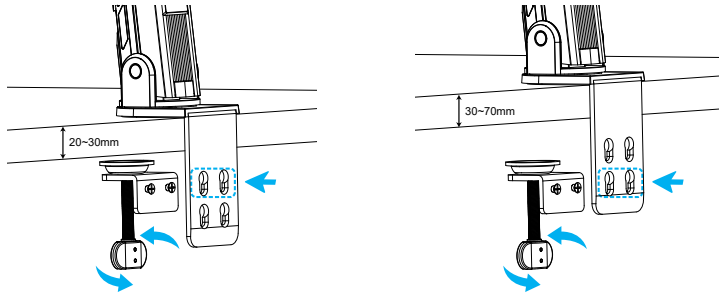

4. ישר את הווים שעל המעמד מול חריצי ההרכבה שבגב המסך.

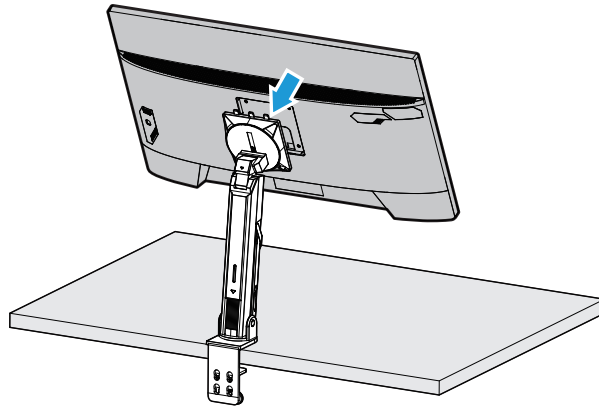


5. ודא שהכפתור מהודק במלחציים למקומו.

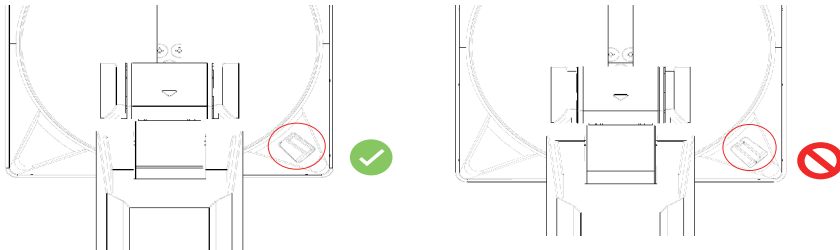


זהירות!


אביזר מלחצת ה-C נועד לשימוש עם צג זה בלבד. השימוש באביזר זה עם מוצרים אחרים עלול לגרום לנזק ו/או פגיעה. ודא שמשטח ההרכבה שטוח וחזק מספיק לנשיאת הצג. אל תתקין את המוצר על משטח זכוכית. התקנה לא הולמת עלולה לגרום לנזק לרכוש ו/או פגיעה גופנית.

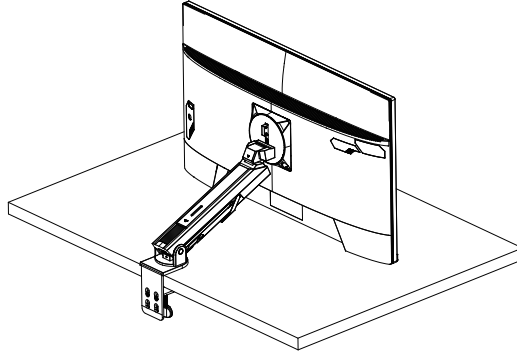


1. בעת התאמת מיקום המסך, הקפד להחזיק אותו משני השוליים שלו, זאת כדי לא לגרום נזק למסך על ידי לחיצה על צידו הקדמי.

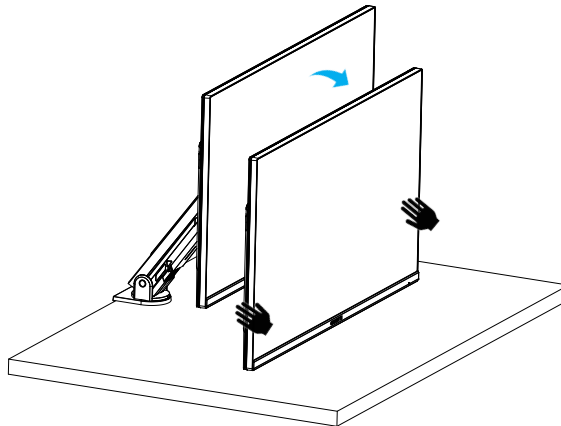


2. בעת התאמת הצג, החזק אותו בשוליים שלו. אין ללחוץ על חזית הצג כדי לא לגרום נזק למסך על ידי לחיצה עליו.

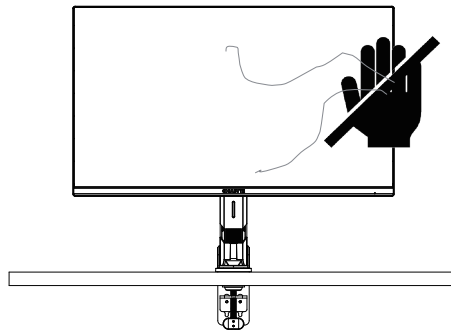


3. בעת הזזת הצג, החזק אותו בשוליים כדי לא לגרום לו נזק על ידי לחיצה על צידו הקדמי.

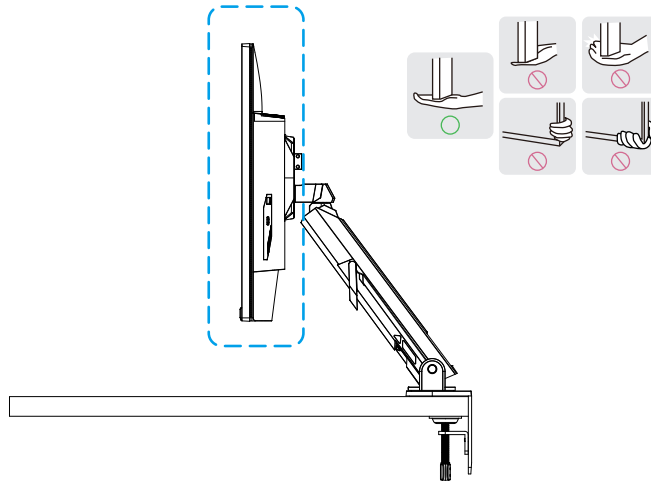


4. הקפד על אוורור מתאים בעת הנחת המוצר במקומו. עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לשריפה ולנזק למוצר.

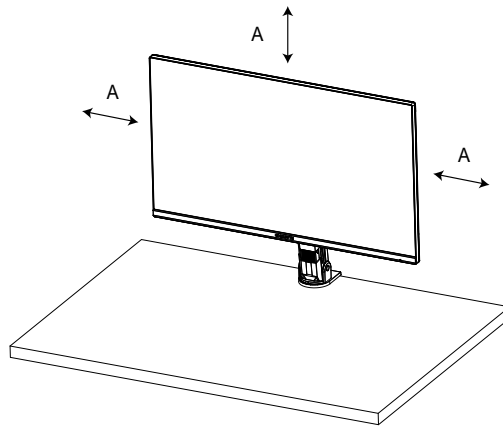

5. עובי לוח השולחן המתאים: $T = 15\text{--}70$ מ"מ. יש לחבר לשולחן את מלחצי השולחן, כאשר דיסק הכוונון מהודק במלואו לתחתית לוח השולחן.

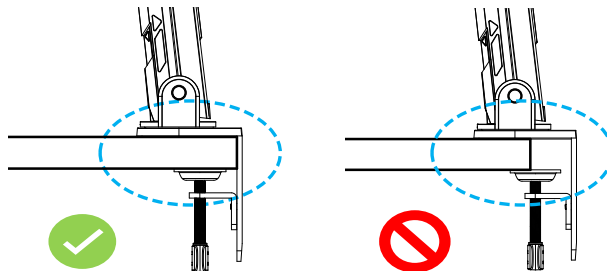


6. ודא שמרחב ההתקנה הדרוש מעל או מתחת ללוח השולחן הוא מספיק. לפני התקנה על שולחן הכתיבה, ודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל המוצר. הנחת המוצר על שולחן העשוי מזכוכית או חומר שביר אחר עלולה לגרום נזק למשטח השולחן, ושימוש בתושבת עלול להשאיר סימנים על משטח השולחן.
על משטח השולחן: 95 x 80 מ"מ (W x D)
מתחת למשטח השולחן: 65 x 70 מ"מ (W x D)
מרחק השולחן מהקיר: מעל 5 מ"מ

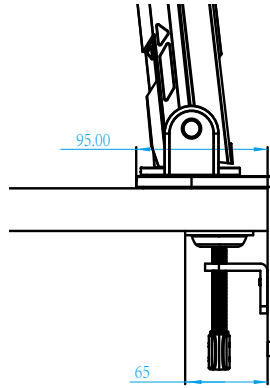

הרמת הצג

הרם את הצג בזהירות, הפוך אותו, והנח אותו עם המעמד במנח אנכי על משטח יציב ושטוח. הסר את כיסוי הקלקר שמגן על הצג.

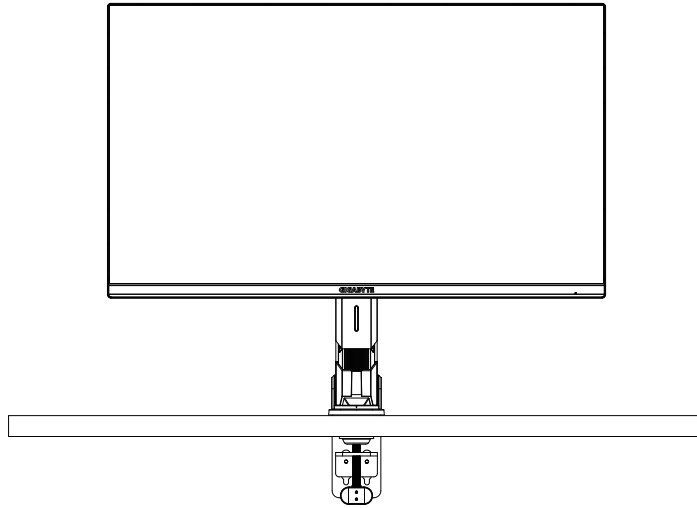


הערה: מומלץ שלמור את האריזה וחומרי האריזה למקרה שיהיה צורך לשנע את הצג בעתיד. הקלקר המותאם אידיאלי להגנה על הצג במהלך שינוע.

כוונון של זווית הצפייה


הערה: יש לאחוז בבסיס הצג כדי שהמסך לא ייפול בזמן פעולת הכווןון.

כוונון של הזווית ההטיה

הטה את המסך קדימה או אחורה לזווית הצפייה הרצויה (5° עד 25°).

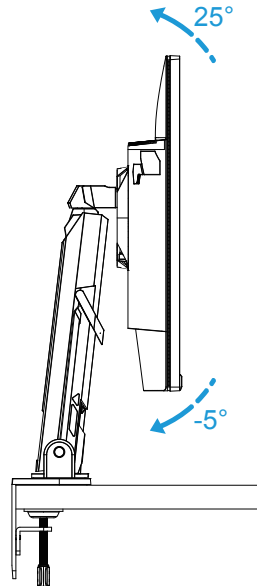


הטה את המעמד קדימה או אחורה לזווית הצפייה הרצויה (23.7° עד 83.7°).

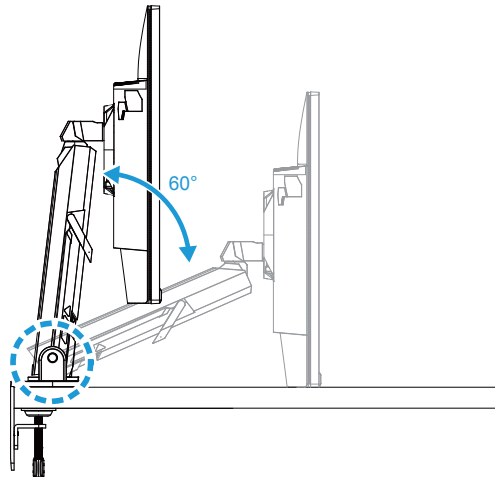


כוונון של זווית הסיבוב

סובב את המסך שמאלה או ימינה לזווית הצפייה הרצויה ($\pm 100^\circ$).

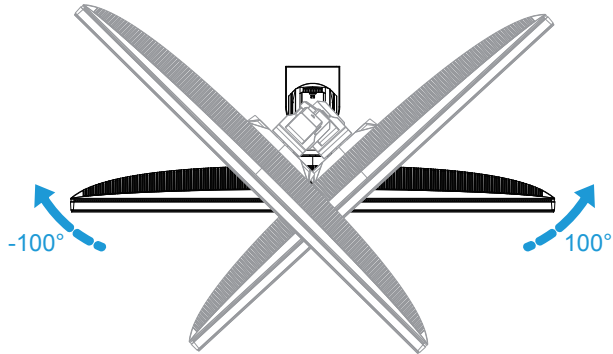


סובב את המעמד שמאלה או ימינה לזווית הצפייה הרצויה ($\pm 170^\circ$).

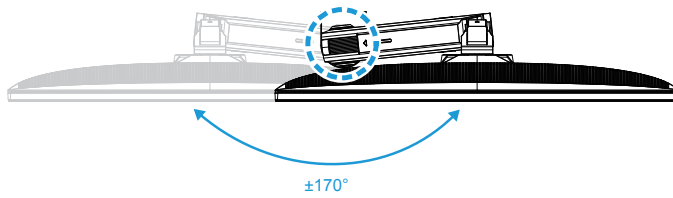


שינוי של כיוון המסך

הרם את המסך למנח הגבוה ביותר (50 מ"מ).

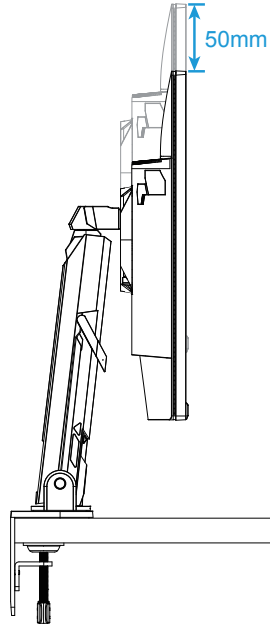


הערה: לפני כוונת הגובה, ודא שהסרת את לוחית הבטיחות מהמעמד. סובב את הצג (90° בכיוון השעון) למנח אנכי.

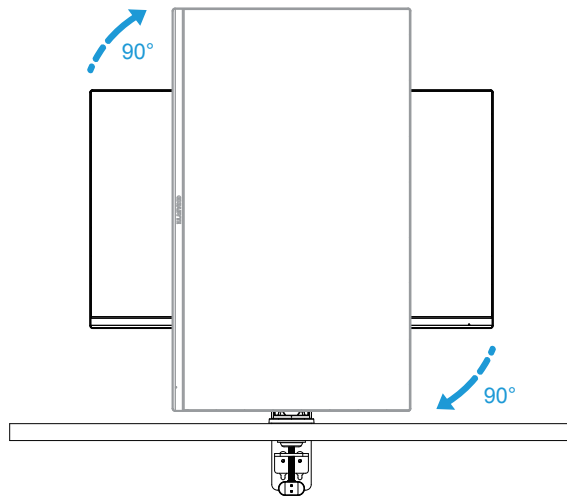


זהירות!


בעת כוונון התושבת, הקפד לא להניח את הידיים/הראש על נקודת החיבור של אחד מהחלקים הנעים של התושבת.

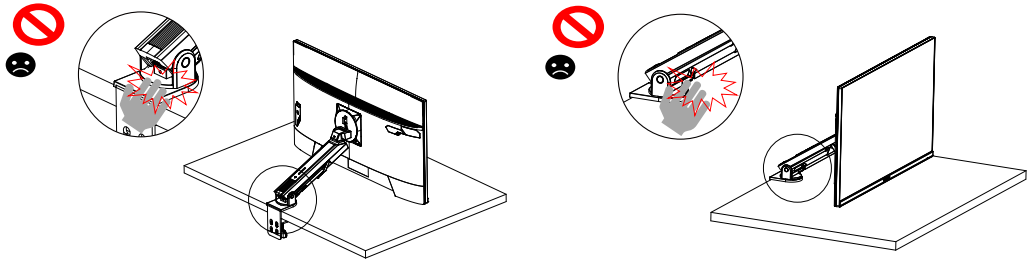

בעת כוונון התושבת, ודא שאין עצמים כלשהם מתחת לצג.

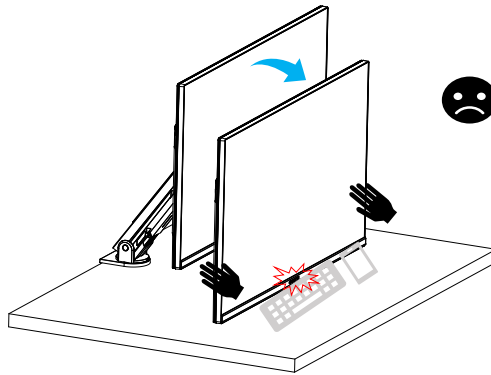


בעת כוונון התמיכה, אל תרחיק את הצג מהשולחן כדי למנוע בעיות אבטחה.

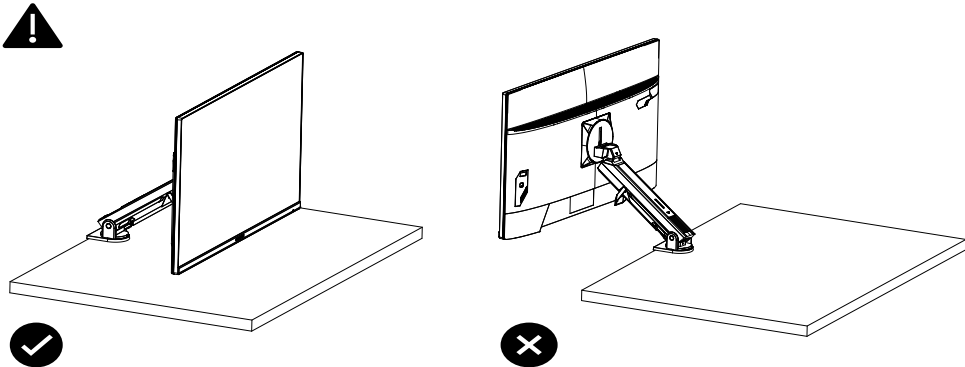


מצב סיבוב על ציר

בעת שימוש במצב סיבוב על ציר, אין לסובב את הצג במהירות, אלא לשנות מצב באופן הבא:

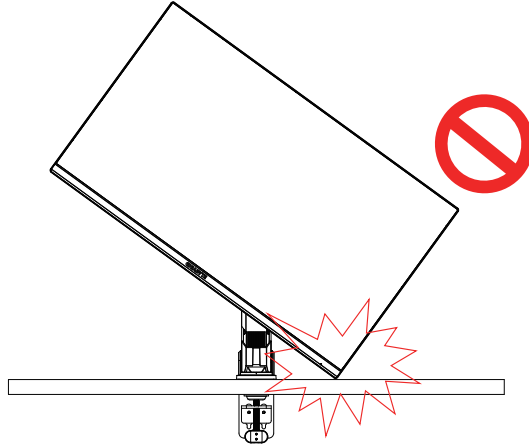


שלב שינוי מצב סיבוב על ציר


1. הרם את הצג לנקודה הגבוהה ביותר.

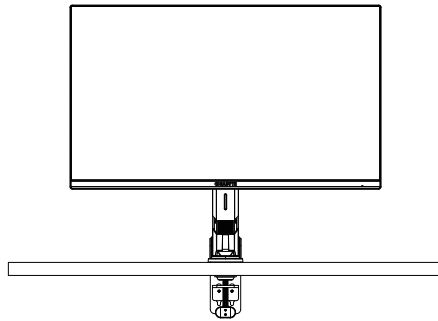


2. כוונן את זווית ההטיה של הצג לנקודה הגבוהה ביותר (ראה באיור).

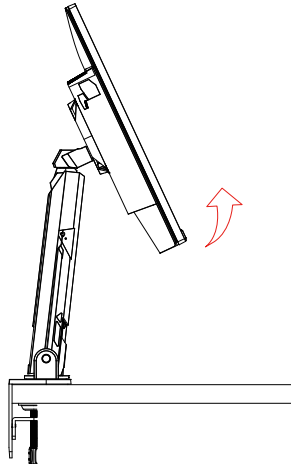

3. סובב את הצג בכיוון השעון (ראה באיור).

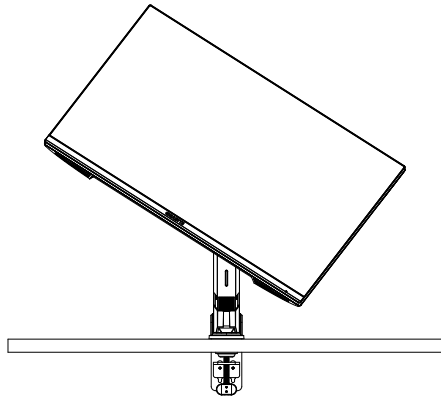


4. לאחר סיבוב של 90 מעלות, השלם את מצב סיבוב על ציר (ראה באיור).

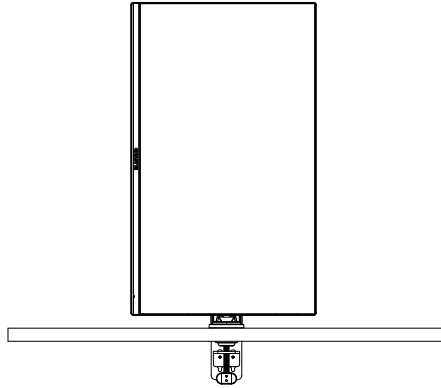


הוראות לשימוש בטבעת השחלת החוטים

לאחר הברגה החוצה של החוט בכיוון של איור A, משחילים את החוט לטבעת החוט ומקבעים בכיוון של איור B.

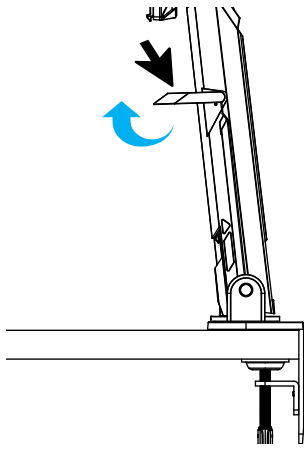


A

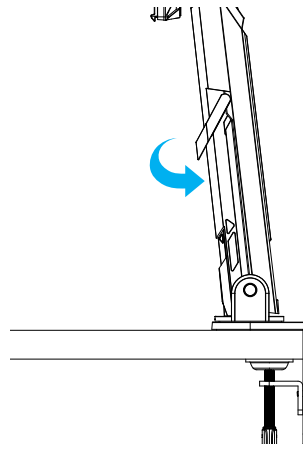


B


התקנה של תושבת להרכבה על הקיר (אופציונלי)
השתמש אך ורק בערכה של 100 x 100 מ"מ לתלייה על הקיר שעליה המליץ היצרן.
1. דחוף את תפסני הנעילה כדי לנתק את המעמד מהצג.

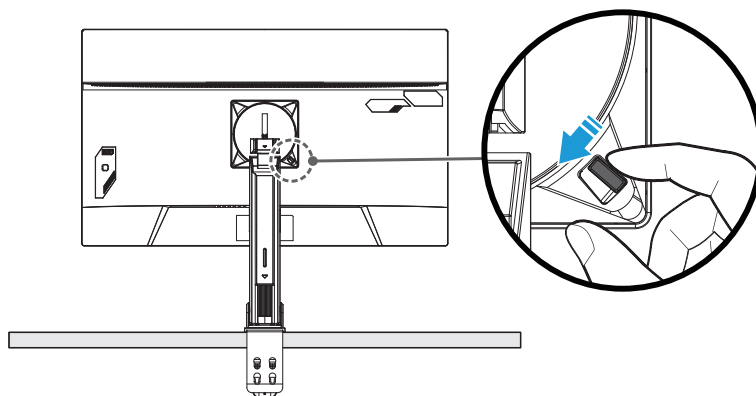

2. הסר את המעמד.

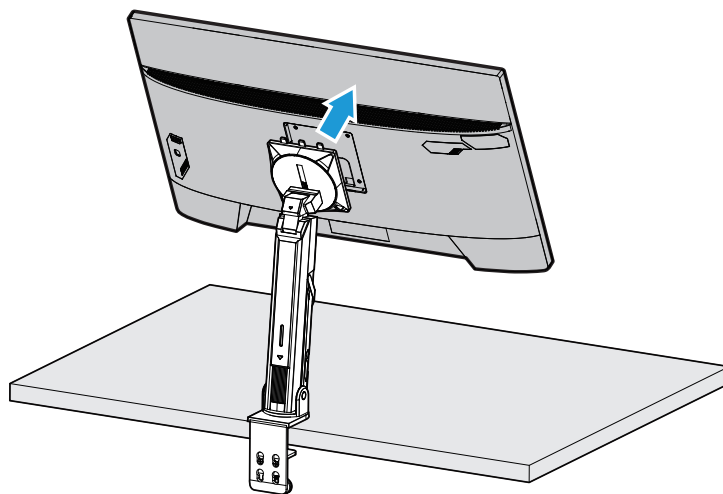


3. חבר את תושבת התלייה על הקיר לחורי התלייה שממוקמים בגב הצג. לאחר מכן, השתמש בברגים לקיבוע התושבת למקומה.

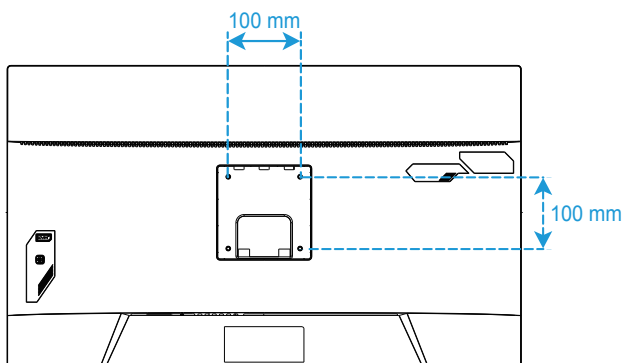

הערה: כדי לתלות את הצג על הקיר, יש לעיין במדריך ההתקנה שנכלל בערכת התושבת לתלייה על הקיר. בורג חיבור בתקן VESA, לפחות M4 x 8mm (מינימום).

חיבורים

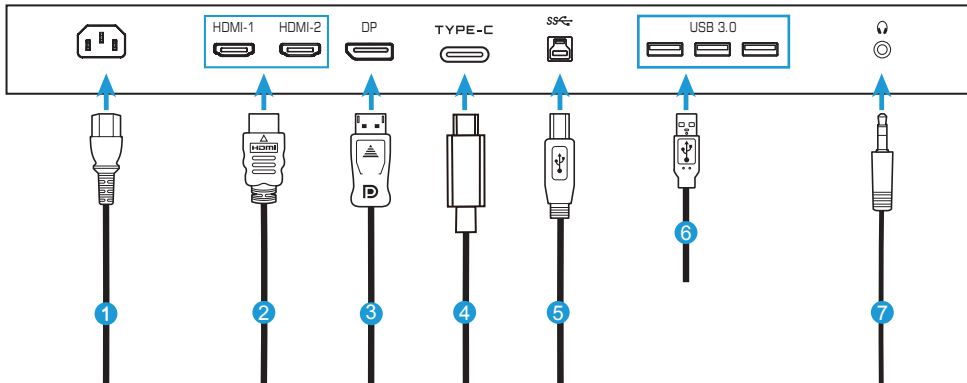

- 1 כבל חשמל
- 2 כבל HDMI
- 3 כבל DisplayPort
- 4 כבל Type-C
- 5 כבל USB (זכר-A לזכר-B)
- 6 כבל USB
- 7 כבל אוזניות


שימוש במוצר

הפעלה/כיבוי

ודא שמתג ההפעלה שממוקם ליד השקע של חבל החשמל נמצא במצב **ON (מופעל)** (מופעל).

הפעלה

1. חבר את מתאם החשמל לשקע AC IN שממוקם בגב הצג.
2. חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.
3. לחץ על לחצן **השליטה** כדי להדליק את הצג. נורית מצב ההפעלה תאיר באור לבן לציון העובדה שהצג מוכן לשימוש.

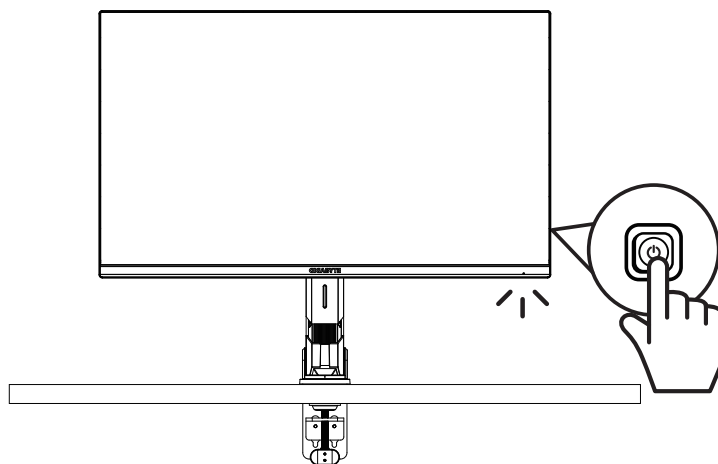

כיבוי

לחץ על לחצן **השליטה** במשך 2 שניות לכיבוי הצג.
הערה: כאשר התפריט **Main** (ראשי) מופיע על המסך, ניתן לכבות את הצג גם על-ידי הזזה של לחצן **השליטה** כלפי מטה (⏻). עיין בעמוד 31.


המלצות לנוחיות המשתמש

הצג עושה שימוש בטכנולוגיה להסרת הבהובים שמסירה הבהובים נראים-לעין על המסך ומונעת כאבים ולחץ בעיניים ועייפות אצל המשתמשים.

להלן כמה עצות לצפייה נוחה עם הצג:

- מרחקי הצפייה המיטביים עבור צגים נעים בין כ-510 מ"מ ל-760 מ"מ.
- קו מנחה כללי הוא למקם את הצג כך שחלקו העליון יהיה נמוך מעט מגובה העיניים שהמשתמש יושב בנוחות.
- להשתמש בתאורה מתאימה לסוג השימוש בצג.
- לקחת הפסקות (של לפחות 10 דקות) כל חצי שעה.
- במהלך ההפסקות, להקפיד להרחיק את המבט מהצג מעת לעת, ולהתמקד באובייקט מרוחק במשך לפחות 20 שניות.
- תרגול של העיניים יכו לעזור למזער את הלחץ עליהן. יש לחזור על התרגולים הבאים בתדירות גבוהה: (1) הבט למעלה ולמטה (2) הנע את העיניים בתנועה מעגלית (3) הנע את העיניים באלכסון.

בחירה במקור הקלט

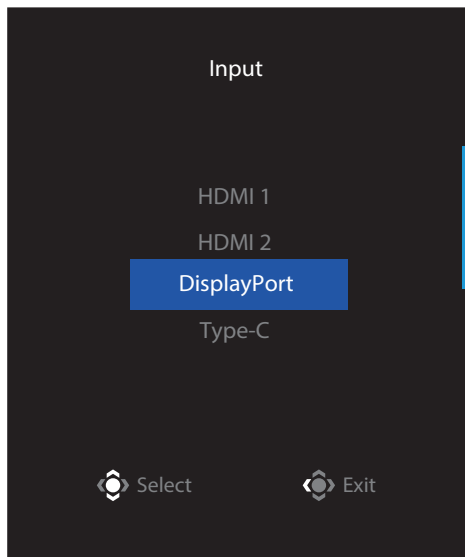

1. העבר את לחצן **השליטה** ימינה (⬆️) לכניסה לתפריט **Input (קלט)**.
2. העבר את לחצן **השליטה** למרכז (⬆️) לבחירת מקור הקלט הרצוי. לאחר מכן, לחץ על לחצן **השליטה** לאישור.

תפעול

תפריט מהיר


מקש חם

כברירת מחדל, לחצן **השליטה** הוגדר עם פונקציה ספציפית.


הערה: כדי לשנות את פונקציית המקש החם המתוכנתת, עיין בסעיף "Quick Switch (מעבר מהיר)" בעמוד 43.

כדי לגשת אל פונקציית המקש החם, בצע את הפעולות הבאות:

- העבר את לחצן **השליטה** למעלה (⬆️) לכניסה לתפריט **Black Equalizer (איזון שחור)**.
- העבר את לחצן **השליטה** למטה/למעלה (⬆️) לכוונון ההגדרה, ולחץ על לחצן **השליטה** לאישור.

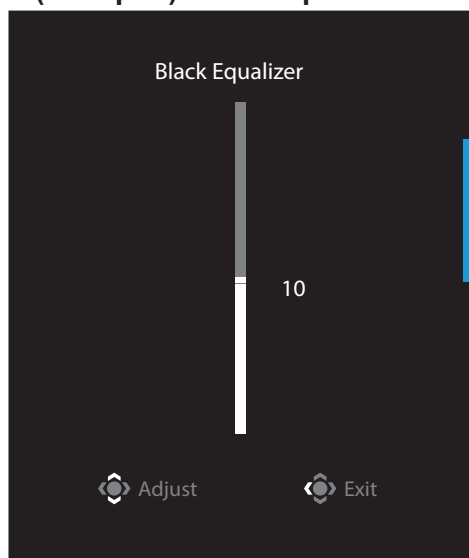


- העבר את לחצן **השליטה** למטה (⬇️) לכניסה לתפריט **Picture Mode (מצב תמונה)**.

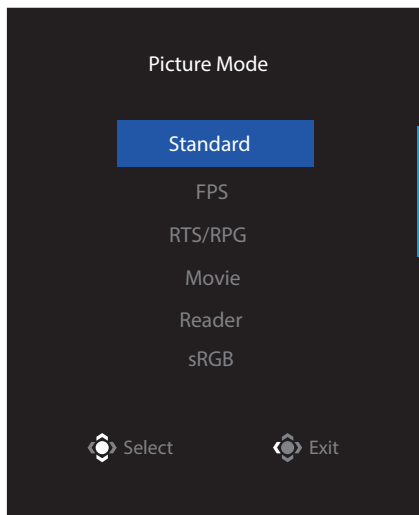

- העבר את לחצן **השליטה** למרכז (⬆️) לבחירת האפשרות הרצויה, ולחץ על לחצן **השליטה** לאישור.

- העבר את לחצן **השליטה** שמאלה (⬅️) לכניסה לתפריט **Volume (עוצמת קול)**.

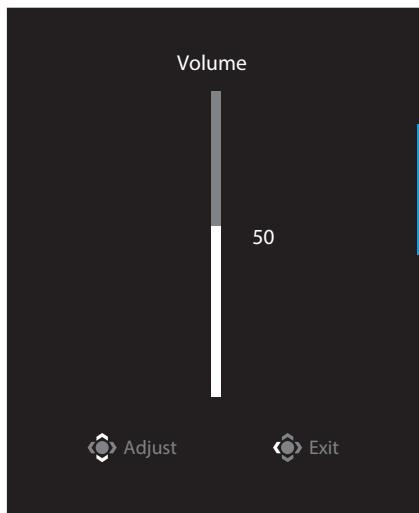


- העבר את לחצן **השליטה** למטה/למעלה (⬇️/⬆️) לכוונון עוצמת הקול של האוזניות, ולחץ על לחצן **השליטה** לאישור.

- העבר את לחצן **השליטה** ימינה (⬆️) לכניסה לתפריט **Input (קלט)**. ראה את החלק "בחירת אות המקור".

הערה: לסגירת התפריט, העבר את לחצן **השליטה** שמאלה (⬅️).

מדריך לחצני הפונקציות


- לחץ על לחצן השליטה להצגת התפריט Main (ראשי).

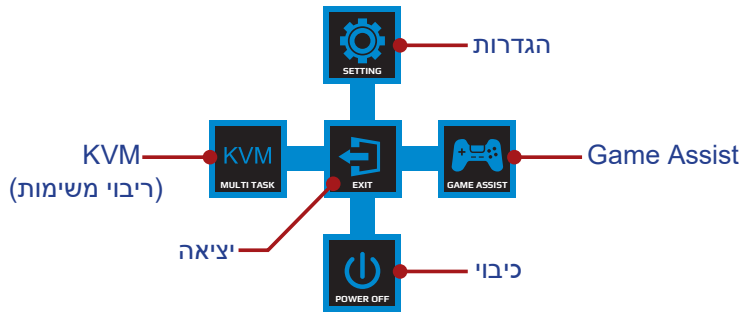

לאחר מכן, השתמש בלחצן השליטה לבחירת הפונקציה הרצויה ולקביעת התצורה של ההגדרות הקשורות.

KVM

כאשר התפריט **Main (ראשי)** מופיע על המסך, העבר את לחצן השליטה שמאלה (⊖) לכניסה לתפריט **KVM**.

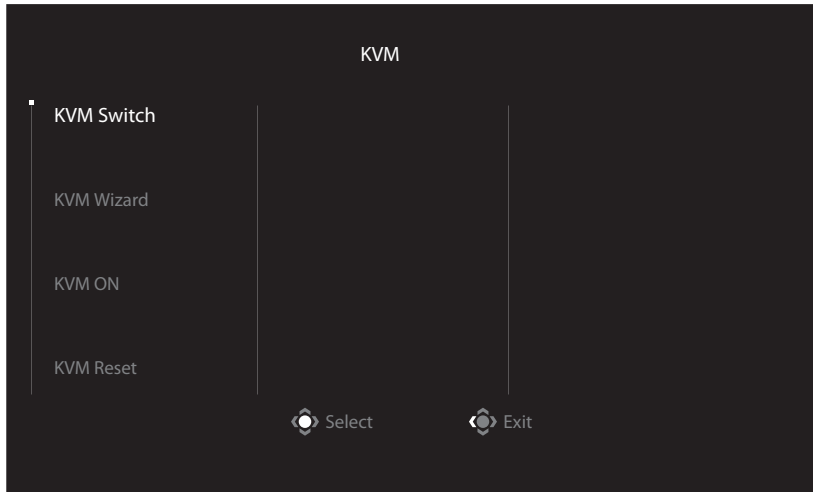


- **KVM Switch (מתג KVM)**: שינוי המקור ששוך לחיבור USB-B או Type-C בהגדרות של **KVM Wizard** (אשף KVM). כשכמה אותות מקור מחוברים למכשיר והמערכת מזהה אות USB Type-C, מופיעה הודעה על המסך.




כדי לעבור למקור בחיבור USB Type-C, פשוט לוחצים על הלחצן **KVM** או על לחצן הבק-רה.

עם זאת, כשאין את מהמקור שנבחר, המערכת חוזרת למקור הקודם שחובר.
הערה: האפשרות הזו מושבתת כשפונקציית הלחצן KVM מושבתת ((**KVM OFF** (השבתה KVM)).

- **KVM Wizard (אשף KVM):** שינוי ההגדרות הקשורות ל-KVM. יש להגדיר קודם את המקור שמשויך לחיבור USB Type-B ואחר כך את זה שמשויך לחיבור USB Type-C.

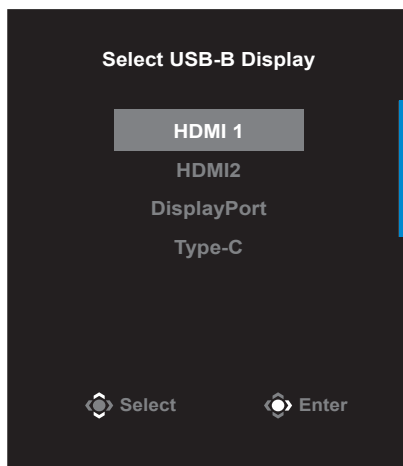


בחירת תצוגה USB-B

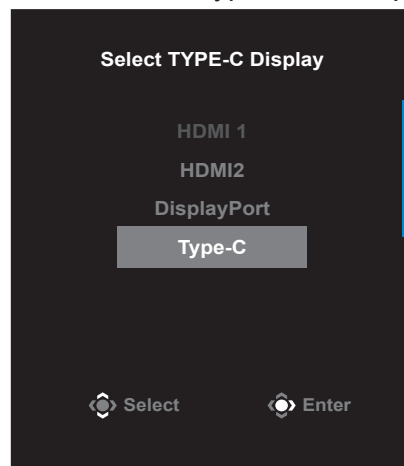

בחירת תצוגה TYPE-C

הערה: אם משנים את ההגדרה USB-B Display ל-Type-C, התפריט TYPE-C Display מושבת אוטומטית. הסטטוס של KVM בדף של אשף KVM יופיע כמתואר בהמשך.

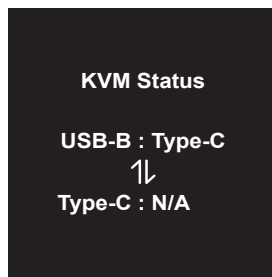

- **KVM ON/OFF (הפעלה/השבתה של KVM):** הפעלה/השבתה של פונקציית הלחצן KVM.

✓ אפשר להעביר למצב **ON (פועל)** כדי להפעיל את פונקציית הלחצן **KVM**. כשהמערכת מזהה את USB Type-C מופיעה הודעה על המסך.




אפשר ללחוץ על הלחצן **KVM** או על לחצן הבקרה כדי לעבור למקור בחיבור USB Type-C.
הערה: כשפונקציית הלחצן KVM פועלת, הכיתוב **KVM ON** (הפעלה KVM) מופיע בלוח השמאלי.

✓ אפשר להעביר למצב **OFF** (מושבת) כדי להשבית את פונקציית הלחצן **KVM**.
הערה: כשפונקציית הלחצן KVM מושבתת, הכיתוב **KVM OFF** (השבתה KVM) מופיע בלוח השמאלי.

- **KVM Reset (איפוס KVM):** שחזור הגדרות ברירת המחדל של KVM.
 - ✓ המקור HDMI 1 מקושר לחיבור USB Type-B.
 - ✓ המקור USB Type-C מקושר לחיבור USB Type-C.
 - ✓ הפונקציה **KVM ON/OFF** (הפעלה/השבתה של KVM) מוגדרת למצב **ON** (פועל).

Game Assist


- כאשר התפריט **Main** (ראשי) מופיע על המסך, העבר את לחצן **השליטה** ימינה (→) לכניסה לתפריט **Game Assist**.

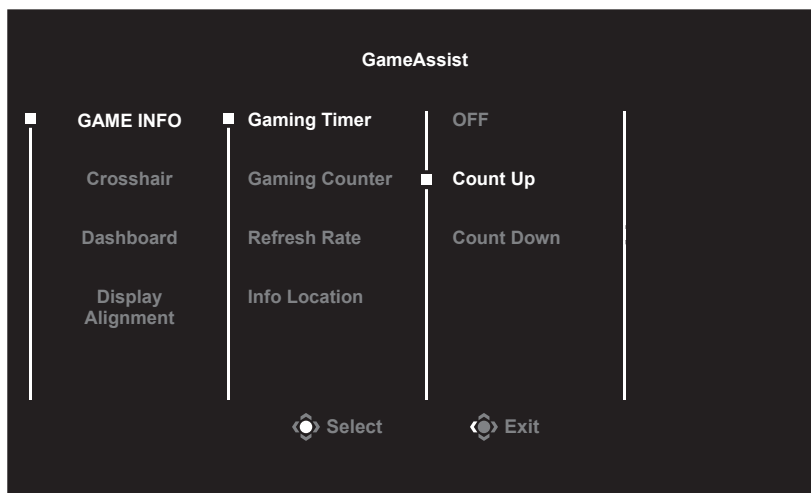

- **Game INFO (מידע על המשחק):** לקביעת התצורה של הגדרות רלוונטיות למשחקי FPS (צלף גוף ראשון).
- ✓ בחר באפשרות **Gaming Timer (טיימר למשחק)** לבחירת מצב טיימר ספירה לאחור. כדי להשבית פונקציה זו, קבע את ההגדרה למצב **OFF (כבוי)**.
- ✓ בחר באפשרות **Gaming Counter (מונה משחקים)** או **Refresh Rate (קצב רענון)** להפעלה/השביתה של מונה המשחקים או הגדרת קצב הרענון בזמן אמת.
- ✓ בחר באפשרות **Info Location (מיקום המידע)** כדי לבחור איפה יופיע המידע על המסך.



- **Crosshair (כוונת):** לבחירה בסוג הכוונת הרצוי בהתאם לסביבת המשחק. זה מקל על פעולת הכיוון.
- **Dashboard (לוח בקרה):** שינוי ההגדרות של לוח הבקרה.

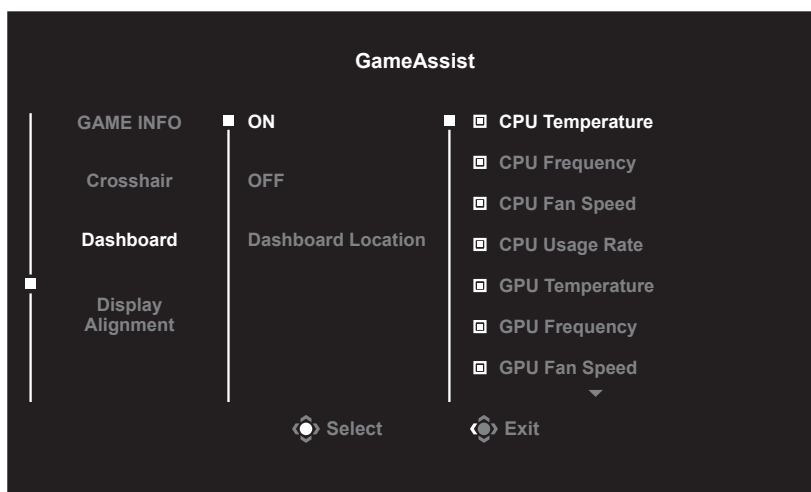

- ✓ **ON (פועל):** הפעלת הפונקציה. עכשיו אפשר לבחור אפשרויות שיופיעו על המסך.

✓ **OFF (כבוי):** השבתת הפונקציה.

✓ **Dashboard Location (מיקום לוח הבקרה):** בחירת המיקום שבו יופיע על המסך המידע מלוח הבקרה. לאחר השלמת התצורה של לוח המחוונים, הלוח יעביר את נתוני המערכת ל-SOC דרך יציאת ה-USB, ויציג על המסך את הערך של הפונקציות שנבחרו.




הערה: יש להקפיד לחבר את כבל ה-USB לכניסת ה-USB של הצג ויציאת ה-USB של המחשב כהלכה.

- **Display Alignment (יישור תצוגה):** כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מציגה את קווי היישור בארבעת צידי המסך, ומהווה כלי מועיל ליישור מדויק של כמה צגים.

קביעת הצורה של הגדרות המוצר

כאשר התפריט **Main** (ראשי) מופיע על המסך, העבר את לחצן **השליטה** למעלה (↕) לכניסה לתפריט **Settings** (הגדרות).


הערה: השתמש בלחצן **השליטה** לניווט ברחבי התפריט ולביצוע התאמות.

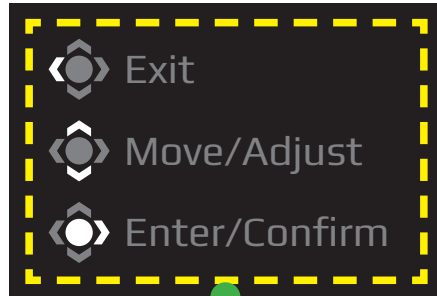

מדריך לחצנים

Gaming (משחקים)


לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות למשחקים.

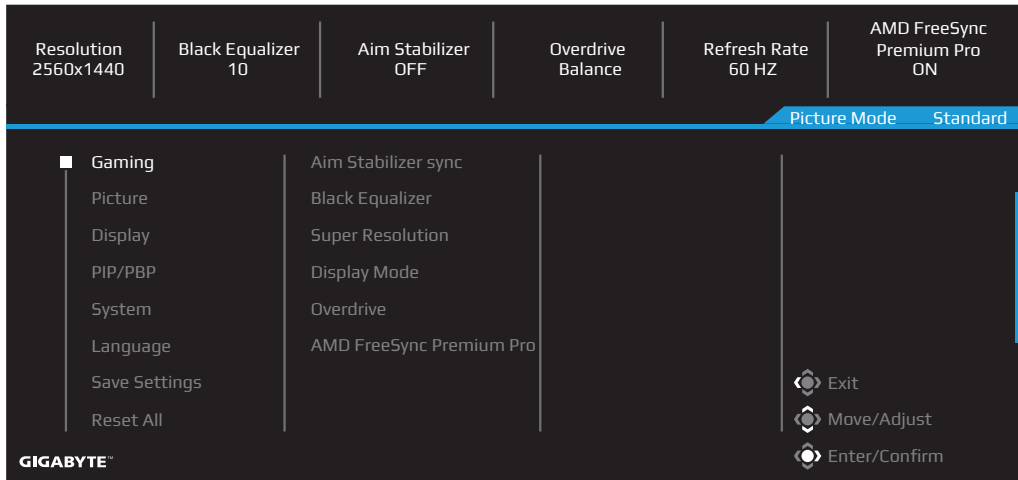

פריט	תיאור
Aim Stabilizer sync (מייצב כיוון sync)	כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מפחיתה את הטשטוש בתנועה שמופיע במשחקים עם קצב תנועה מהיר. הערה: פונקציה זו אינה זמינה בנסיבות הבאות: - כאשר הגדרת התדר נמוכה מ-100Hz. - כאשר הפונקציה FreeSync מופעלת.
Black Equalizer (איזון שחור)	לכוונן הבהירות באזורים שחורים.
Super Resolution (סופר רזולוציה)	לחידוד תמונות עם רזולוציה נמוכה.
Display Mode (מצב תצוגה)	לבחירת יחס הגובה-רוחב של המסך. • Full (מלא): לשינוי קנה המידה של תמונת הקלט למילוי המסך. אידיאלי לתמונות עם יחס גובה-רוחב של 16:9. • Aspect (יחס גובה-רוחב): להצגה של תמונת הקלט ללא עיוות גיאומטרי, למילוי כמה שאפשר מהמסך. הערה: אפשרות זו אינה תואמת לפונקציות FreeSync ו-PIP/PBP.
Overdrive (הגברת הקצב)	לשיפור זמן התגובה של צג ה-LCD.
AMD FreeSync Premium Pro	כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מפחיתה את זמן ההשהיה של המסך ואת תופעת קריעת המסך בעת שימוש בצג למשחקים.


Picture (תמונה)

לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות לתמונות.

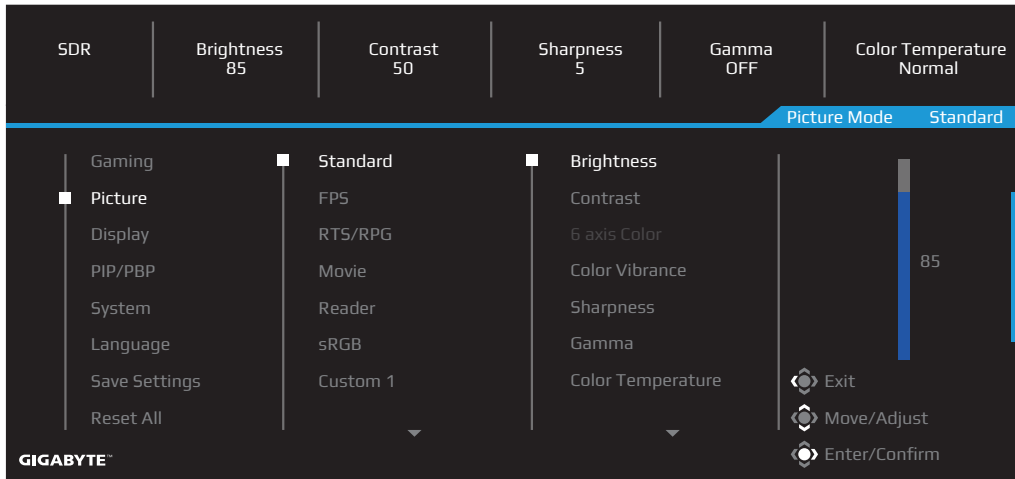

פריט	תיאור
Standard (רגיל)	לעריכת מסמכים או לגלישה באתרי אינטרנט.
FPS	למשחקי FPS (צלף גוף ראשון).
RTS/RPG	למשחקי RTS (אסטרטגיה בזמן אמת) או RPG (משחקי תפקידים).
Movie (סרט)	לצפייה בסרטים.
Reader (קורא)	לצפייה במסמכים.
sRGB	לצפייה בתמונות ובגרפיקה במחשב.
Custom 1 (התאמה אישית 1)	הגדרות מותאמות אישית של מצב תמונה.
Custom 2 (התאמה אישית 2)	הגדרות מותאמות אישית של מצב תמונה.
Custom 3 (התאמה אישית 3)	הגדרות מותאמות אישית של מצב תמונה.

הערה: הצג מכיל לוח עם אור כחול מופחת בהתאם לתקן של TUV Rheinland 'פתרון חומרה במצב/בהגדרת ברירת המחדל' (בהירות: 70, ניגודיות: 50, CCT: 6500, מצב מוגדר מראש: מצב רגיל).

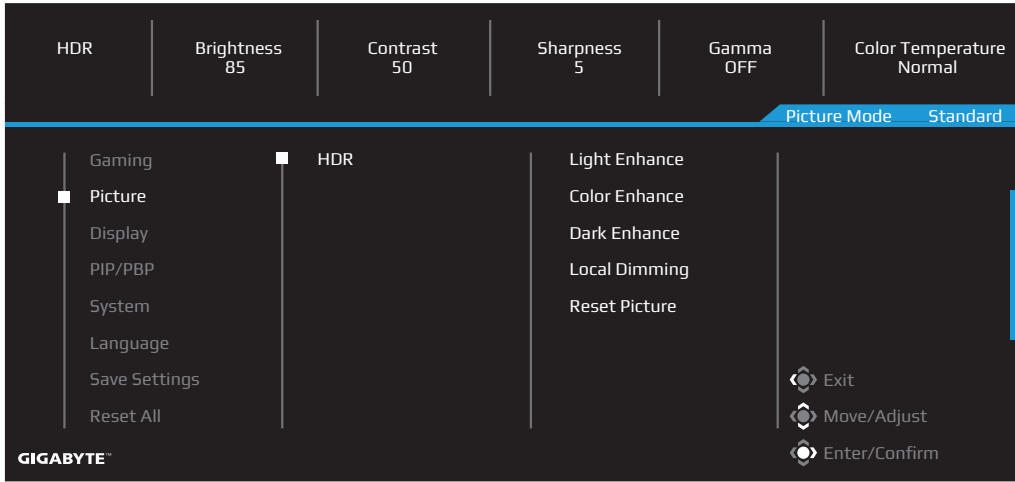


פריט	תיאור
Light Enhance (שיפור תאורה): לשיפור הביצועים של תוכן בהיר.	HDR
Color Enhance (שיפור צבע): לשיפור הביצועים של תוכן צבעוני.	
Dark Enhance (שיפור אפלה): לשיפור הביצועים של תוכן באפלה.	
Local Dimming (עמעום מקומי): לשיפור הצבע השחור בתמונות שמוצגות בצג.	
Reset Picture (איפוס תמונה): לאיפוס כל הגדרות התמונה לערכי ברירת המחדל.	

הערה: פונקציית שיפור ה-HDR תופיע לאחר הפעלת HDR. ורשימת מצבי התמונה תוחלף עד לכיבוי HDR.

Display (תצוגה)


לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות למסך התצוגה.

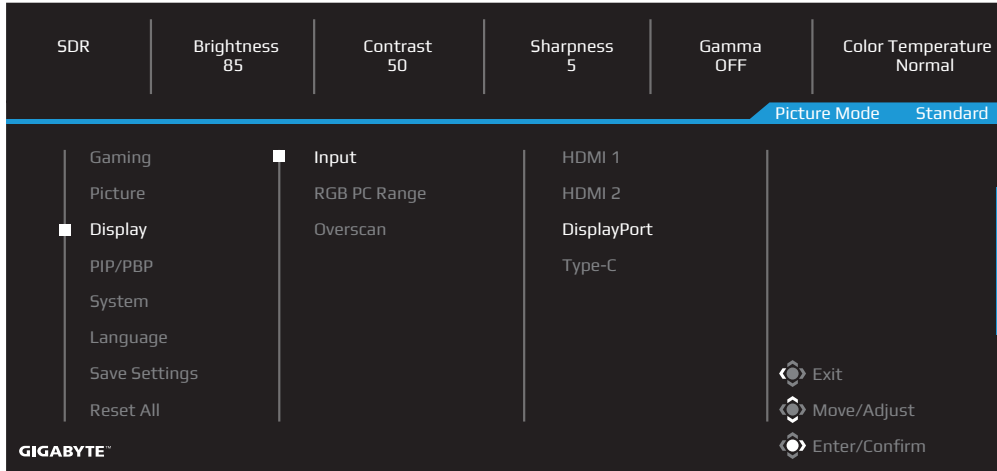

פריט	תיאור
Input (קלט)	לבחירת מקור הקלט.
RGB PC Range (טווח RGB מחשב)	לבחירה בהגדרת טווח ה-RGB המתאימה, או להגדרת הצג לזהות אותה אוטומטית.
Overscan (סריקת-יתר)	כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מגדילה מעט את תמונת הקלט כדי להסתיר את הקצוות הקיצוניים של התמונה.

PIP/PBP


לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות לריבוי תמונות.

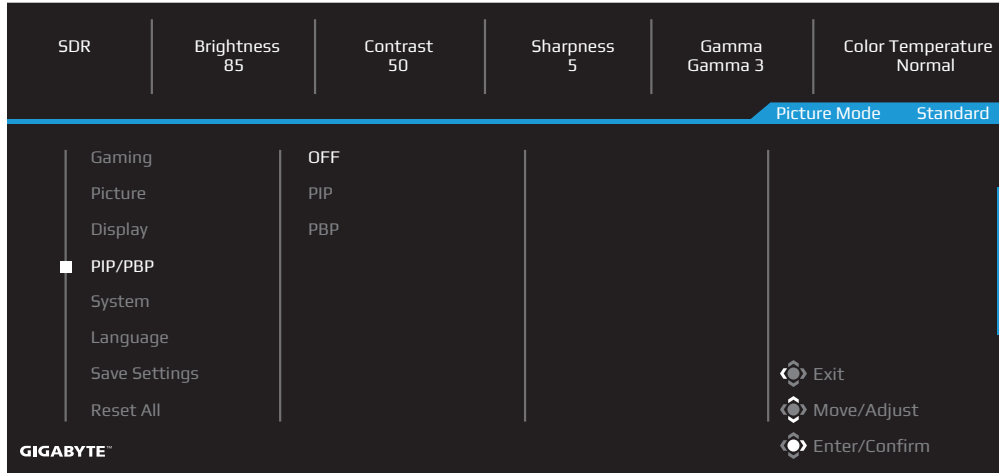

פריט	תיאור
OFF (כיבוי)	להשבתת הפונקציה PIP/PBP.
PIP	<p>לפיצול המסך ל-2 חלקים (חלון ראשי וחלון פנימי).</p> <ul style="list-style-type: none"> Source (מקור): לשינוי מקור הקלט עבור החלון הפנימי. PIP Size (גודל PIP): לכוונון הגודל של החלון הפנימי. Location (מיקום): לשינוי המיקום של החלון הפנימי. Display Switch (החלפת תצוגה): להחלפה בין שני החלונות. Audio Switch (החלפת שמע): לבחירת מקור השמע הרצוי.
PBP	<p>להצגת מסך חצוי ביחס של 1x1 (חלון שמאלי וחלון ימני).</p> <ul style="list-style-type: none"> Source (מקור): לשינוי מקור הקלט עבור החלון הימני. PBP Mode (מצב PBP): לבחירת יחס הגובה-רוחב של החלונות. Display Switch (החלפת תצוגה): להחלפה בין שני החלונות. Audio Switch (החלפת שמע): לבחירת מקור השמע הרצוי.

System (מערכת)

לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות למערכת.

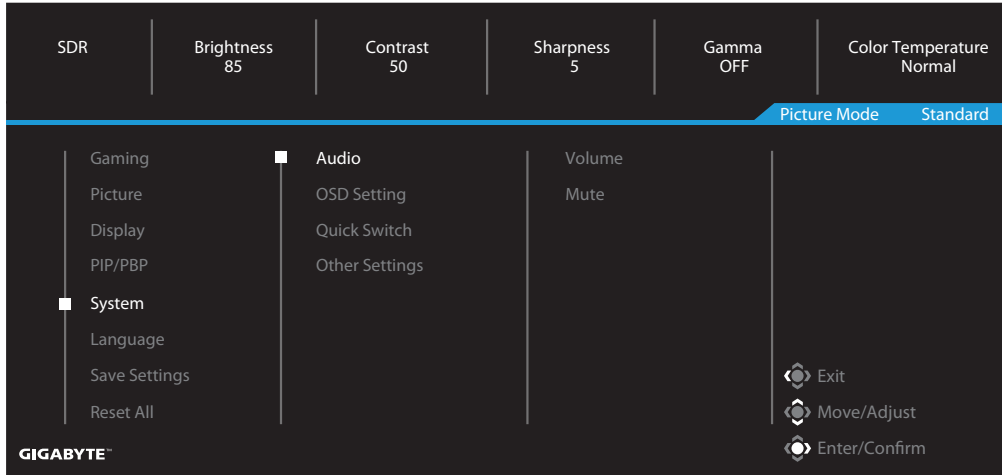

פריט	תיאור
Audio (שמע)	<p>לקביעת תצורתן של הגדרות האוזניות.</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume (עוצמת קול): לכוונן הרמה של עוצמת הקול. Mute (השתקה): להפעלה/השבתה של פונקציית ההשתקה.
OSD Settings (הגדרות תפריט המסך)	<p>לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות לתפריט המסך (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none"> Display Time (משך תצוגה): להגדרת משך הזמן שבמהלכו תפריט המסך יוצג. OSD Transparency (שקיפות תפריט המסך): לכוונן מידת השקיפות של תפריט המסך. OSD Lock (נעילת תפריט המסך): כאשר פונקציה זו מופעלת, לא ניתן לבצע כוונונים בתפריט המסך. <p>הערה: להשבתת הפונקציה של נעילת תפריט המסך, לחץ על לחצן השליטה. כאשר ההודעה מופיעה על המסך, בחר באפשרות Yes (כן) לאישור.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #333; color: white; margin: 10px 0;"> <p>The button is locked, confirm to unlock OSD.</p> <p>No Yes</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> OSD Size (גודל PIP): בחרו את גודל תפריט המסך (OSD). OSD Pivot (סיבוב תפריט המסך): <p>0: ממשק המשתמש של OSD נשאר במיקום המקורי.</p> <p>90-: סובב את ממשק המשתמש של OSD ב-90 מעלות נגד כיוון השעון.</p>

תיאור	פריט
<p>להקצאת הפונקציות של המקשים החמים. האפשרויות הזמינות: Aim Stabilizer sync (כוננת sync), Black Equalizer (איזון שחור), KVM Switch (מתג KVM), Volume (עוצמת קול), Input (קלט), Contrast (ניגודיות), Brightness (בהירות) ו-Picture Mode (מצב תמונה). הגדרת ברירת המחדל של המקשים החמים היא: ← למעלה (☺): Black Equalizer (איזון שחור) ← למטה (☹): Picture Mode (מצב תמונה) ← ימינה (☞): Input (קלט) ← שמאלה (☻): Volume (עוצמת קול)</p>	<p>Quick Switch (מעבר מהיר)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice (הודעה לגבי רזולוציה): כאשר פונקציה זו מופעלת, הודעה על הרזולוציה המומלצת תופיע על המסך כאשר הצג עובר למקור קלט אחר. • Input Auto Switch (החלפת קלט אוטומטית): כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מחליפה למקור קלט זמין באופן אוטומטי. • Auto Power Off (כיבוי אוטומטי): כאשר פונקציה זו מופעלת, הצג נכבה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר. • LED Indicator (נורית חיווי): כברירת מחדל, הנורית תמיד דולקת. ← Always ON (תמיד דולקת): הנורית דולקת בלבן כשהמכשיר פועל ומהבהבת במרווחים של שנייה במצב המתנה. ← Always OFF (כבוי תמיד): לכיבוי של נורית החיווי של מצב ההפעלה. • Standby ON (מופעל בהמתנה): הנורית כבויה כשהמכשיר פועל ומהבהבת במרווחים של שנייה במצב המתנה. ← כאשר אספקת החשמל נפסקת, נורית החיווי של מצב ההפעלה נותרת כבויה. • Standby Charge (טעינה במצב המתנה): כשהפונקציה הזו פועלת, הספק הטעינה בחיבור Type-C גדל כשהמסך הוא במצב המתנה. • Type-C Compatibility (תאימות ל-Type-C): כשהפונקציה הזו פועלת יש התאמה למכשירים שלא תומכים ב-DSC. • HDMI2.1: להגדרה של גרסת ה-HDMI ל-2.1 או 2.0. 	<p>Other Settings (הגדרות אחרות)</p>


Language (שפה)



פריט	תיאור
Language (שפה)	לבחירת שפה זמינה עבור תפריט המסך.

Save Settings (שמירת הגדרות)


לשמירת כל הנתונים.

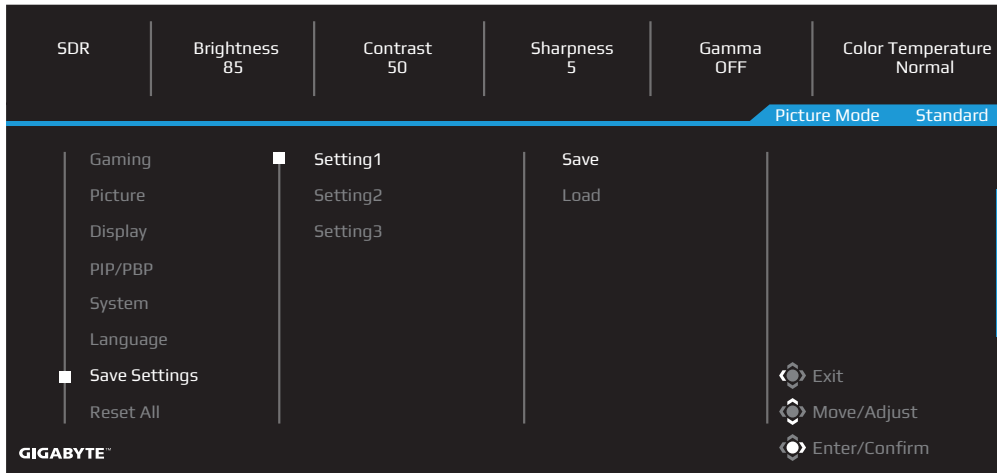

תיאור	פריט
לאחר הבחירה, יופיע התפריט Save and Load (שמירה וטעינה).	Setting1 (הגדרה 1)
לאחר הבחירה, יופיע התפריט Save and Load (שמירה וטעינה).	Setting2 (הגדרה 2)
לאחר הבחירה, יופיע התפריט Save and Load (שמירה וטעינה).	Setting3 (הגדרה 3)

Reset All (אפס הכל)

לשחזור הצג להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

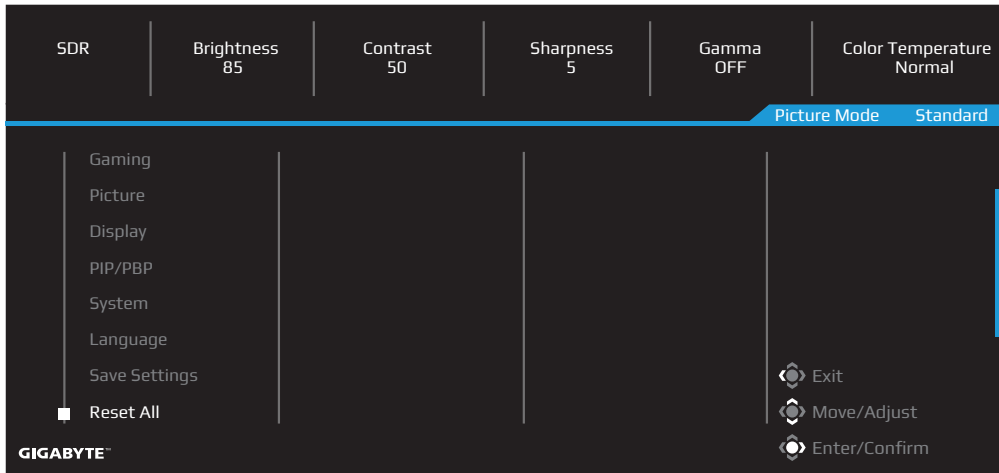

נספחים

מפרטים

מפרטים	פריט
32 אינץ'	גודל מסך
16:9	יחס גובה-רוחב
3840 x 2160	רזולוציה
30,000 שעות (מינימום)	חיי נורית חיווי
0.181 (אופקי) x 0.181 (אנכי)	גובה פיקסל
350 ניטים (טיפוסי) או 400 ניטים (מקסימום)	בהירות
1000:1 (אופייני)	יחס ניגודיות
1.073G(8Bit+FRC)	עומק צבע
697.3056 (אופקי) x 392.2344 (אנכי)	אזור תצוגה פעיל
178° (אופקי)/178° (אנכי)	זווית צפייה
<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI 2.1 • 1x DP 1.4 (עם DSC) • 1 x כניסת אוזניות • 1x USB Type-C (5V/3A, 9V/2A), (12V/1.5A, 15V/1A) • 3x USB3.0 (כניסות 5V/1.5A) • יציאת USB 1x 	מסופי קלט/פלט
50/60Hz AC 100 ~ 240V	ספק כוח
<ul style="list-style-type: none"> • בפעולה: 44W • מצב המתנה: 0.5W • כבוי: 0.3W <p>הערה: מצב הבדיקה תואם את תקני CEC.</p>	צריכת חשמל
715.8x587.7x221 מ"מ (עם המעמד)	מידות (ר' x ג' x ע')
10.53 ק"ג (נטו)	משקל
0°-40° צלזיוס	טווח טמפרטורות (תפעול)

הערה: המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.

מומלץ לטעון מחשבים ניידים ומכשירים אחרים שצריכים יותר מ-18 ואט באמצעות ספק כוח אחר.

רשימת תזמונים נתמכים

UHD	יציאה	UHD	יציאה
640x480@60Hz	DP	640x480@60Hz	HDMI
640x480@75Hz		640x480@75Hz	
720x480@60Hz		720x480@60Hz	
800x600@60Hz		800x600@60Hz	
800x600@75Hz		800x600@75Hz	
1024x768@60Hz		1024x768@60Hz	
1024x768@75Hz		1024x768@75Hz	
1280x720@60Hz		1280x720@60Hz	
1280x720@120Hz		1280x720@120Hz	
1920x1080@60Hz		1920x1080@24Hz	
1920x1080@120Hz		1920x1080@60Hz	
1920x1080@144Hz		1920x1080@120Hz	
1920x2160@60Hz		1920x2160@60Hz	
2560x1440@60Hz		1920x1080@144Hz	
2560x1440@120Hz		2560x1440@60Hz	
2560x1440@144Hz		2560x1440@100Hz	
3840x2160@60Hz		2560x1440@120Hz	
3840x2160@120Hz		3840x2160@24Hz	
3840x2160@144Hz		3840x2160@60Hz	
		3840x2160@120Hz	
	3840x2160@144Hz		

פתרונות אפשריים	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה למקור החשמל ולצג. • בדוק את הכבל והתקע וודא שהם לא פגומים. • ודא שהצג מופעל. 	הצג לא עובד
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהצג והמחשב מחוברים כהלכה וששניהם מופעלים. • ודא שבחרת במקור הקלט הנכון. ראה עמוד 28 או 40. 	לא מופיעה תמונה על המסך
<ul style="list-style-type: none"> • נסה הגדרת Display Mode (מצב תצוגה) (יחס גובה-רוחב) אחרת. ראה עמוד 37. 	התמונה לא ממלאת את כל המסך
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכבל אותות הקלט מחובר כהלכה. • קבע את תצורתן של הגדרות רלוונטיות לתמונות. ראה בפרק "תמונה" 	הצבעים מעוותים
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכבל האוזניות מחובר כהלכה. • כוונן את הרמה של עוצמת הקול. ראה עמוד 30 או 42. • בדוק את ההגדרה Audio Source (מקור שמע). • כוונן את הגדרות המחשב הרלוונטיות לקול. 	אין קול או שעוצמת הקול נמוכה

הערה: אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות שלנו לקבלת סיוע נוסף.

טיפול בסיסי

כאשר מצטבר על המסך לכלוך, בצע את הפעולות הבאות לניקוי המסך:

- נגב את המסך באמצעות מטלית בד רכה ונקייה ממוך, להסרת שאריות אבק.
- רסס או התז את נוזל הניקוי על מטלית בד רכה. לאחר מכן, נגב את המסך בזהירות עם המטלית הלחה.

הערה:

- הקפד שהמטלית תהיה לחה, אבל לא רטובה.
- כשאתה מנגב את המסך, הימנע מהפעלת כוח רב מדי.
- חומרי ניקוי שוחקים או מבוססי-חומצה עלולים להזיק למסך.

מידע על שירות GIGABYTE

מידע נוסף לגבי השירות זמין באתר האינטרנט הרשמי של GIGABYTE, בכתובת:

<https://www.gigabyte.com/>

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M32U AE**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure..

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器 Equipment name		型號 (型式)：M32U AE Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						