



AORUS KD25F

TACTICAL
GAMING MONITOR

USER GUIDE

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

GIGABYTE™

Copyright

© 2019 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Todos los derechos reservados.

Las marcas mencionadas en este manual están legalmente registradas y pertenecen a sus respectivos propietarios.

Aviso legal

La información de este manual está protegida por las leyes de copyright y es propiedad de GIGABYTE.

Cambios en las especificaciones y características de este manual pueden ser realizadas por GIGABYTE sin previo aviso

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida, transmitida o publicada de ninguna forma ni por cualquier medio sin el permiso previo y por escrito de GIGABYTE

- Para recibir asistencia en el uso de este monitor lea con precaución la Guía de usuario
- Para más información, visite nuestra página web en:
<https://www.gigabyte.com>

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **AORUS KD25F**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with all the requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), Low-voltage Directive (2014/35/EU), ErP Directive (2009/125/EC), RoHS directive (recast) (2011/65/EU).

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances
Marking

設備名稱：液晶顯示器		型號（型式）：AORUS KD25F				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme à une ou plusieurs directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception et directive RoHS II 2011/65/UE.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

dieses mit CE-Kennzeichnung erfüllen eine oder mehrere der folgenden EU-Richtlinien soweitzutreffend: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com uma ou mais das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con una o más de las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva de Ecodiseño (2009/125/EC), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU).

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Precauciones de seguridad

Lea las siguientes precauciones de seguridad antes de usar el monitor.

- Utilice únicamente los accesorios que se suministran con el monitor o los recomendados por el fabricante.
- Mantenga la bolsa de plástico para el producto en un lugar que no pueda ser alcanzado por los niños.
- Antes de conectar el monitor a la toma de corriente, asegúrese de que la tensión nominal del cable de alimentación sea compatible con la especificación de potencia en el país donde se encuentra.
- El enchufe del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra y con el cableado adecuado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica.
- Coloque el monitor en un lugar estable y bien ventilado.
- No coloque el monitor cerca de fuentes de calor, como radiadores eléctricos o luz solar directa.
- Los orificios o aberturas en el monitor son para ventilación. No cubra ni bloquee los orificios de ventilación con ningún objeto.
- No utilice el monitor cerca de agua, bebidas o ningún tipo de líquidos. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o dañar el monitor.
- Asegúrese de desenchufar el monitor de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Como la superficie de la pantalla es fácil de rayar, evite tocar la superficie con cualquier objeto duro o afilado.
- Use un paño suave y sin pelusas en lugar de un pañuelo para limpiar la pantalla. Puede usar un limpiador de cristales para limpiar el monitor si es necesario. Sin embargo, nunca rocíe el limpiador directamente sobre la pantalla.
- Desconecte el cable de alimentación si el monitor no se está utilizando durante un largo período de tiempo.
- No intente desmontar o reparar el monitor por su cuenta.

Contenido

SAFETY INFORMATION	3
Regulatory Notices	3
Safety Precautions	8
INTRODUCCIÓN.....	11
Desembalaje.....	11
Contenido del Paquete	13
Descripción del Producto.....	14
Inicio	16
Instalar la base del soporte	16
Levantar el monitor.....	18
Ajustar el Ángulo de Visión.....	19
Instalar un soporte para montaje para pared	21
Establecer conexiones	23
UTILIZAR EL DISPOSITIVO.....	24
Encender/Apagar.....	24
Recomendaciones para el confort del usuario	25
Seleccionar la Fuente de entrada.....	26
OPERACIONES	27
Menú rápido.....	27
Guía de teclas de función.....	28
Configurar los ajustes del dispositivo	32
APPÉNDICES.....	41
Especificaciones.....	41
Lista de frecuencias Compatibles.....	42
Resolución de problemas	44




Cuidado Básico	45
Notas sobre la carga USB	45
GIGABYTE Información de servicio	45


INTRODUCCIÓN

Desembalaje


1. Abra la tapa superior del embalaje. A continuación, observe las instrucciones de desembalaje sujetas en la parte interior de la tapa. Asegúrese de que la caja está en la orientación correcta, con cuidado coloque la caja en una superficie estable.

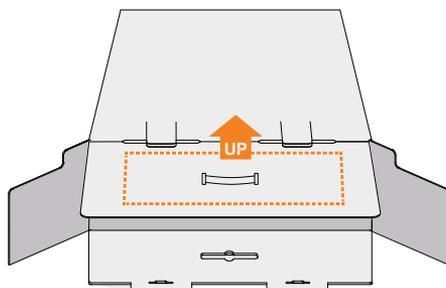


2. Abra la tapa interior. Agarre la espuma de poliestireno (por las aperturas) para sacarla de la caja.

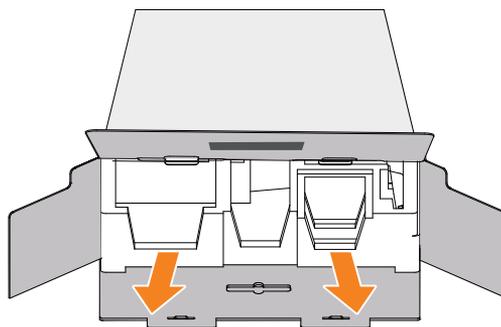

3. Retire los objetos de la espuma de poliestireno superior.

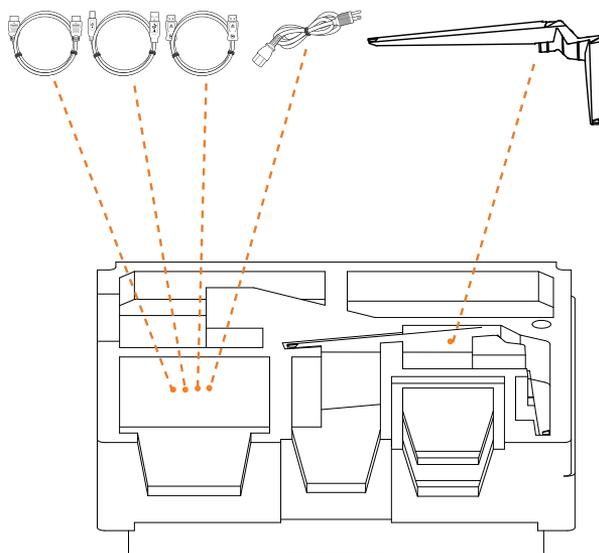


4. Retire la espuma de poliestireno superior. A continuación puede retirar la base de la espuma de poliestireno inferior.

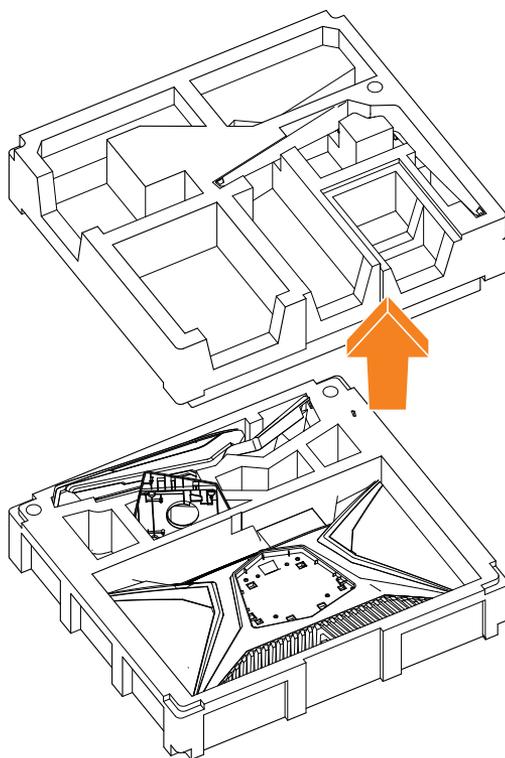


Contenido del Paquete


Su caja contiene los siguientes elementos. Si alguno de ellos falta, por favor, contacte con su distribuidor local.

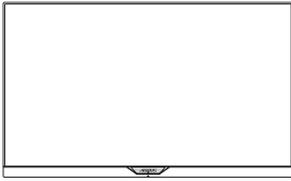


Monitor

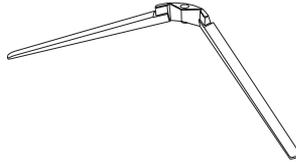


Base de Monitor

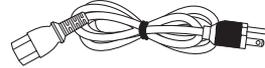


Cable de Alimentación

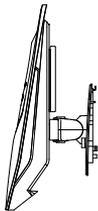

Soporte

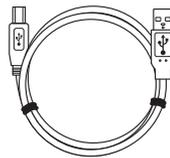


Cable USB

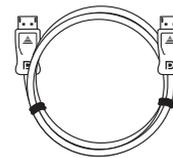

Cable DP



Cable HDMI

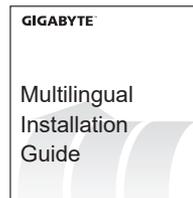

Guía de Inicio Rápido




Tarjeta de Garantía

Nota: Por favor, guarde la caja y los materiales de embalaje para posibles futuros transportes del monitor.

Descripción del Producto


Vista frontal

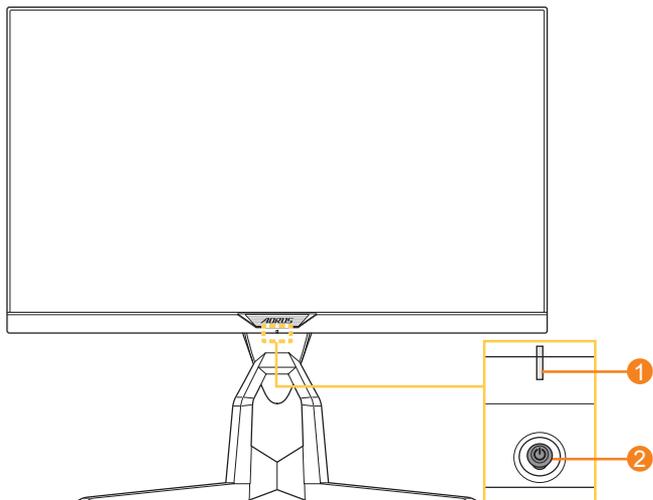

1 LED de alimentación

2 Botón de control

Vista trasera

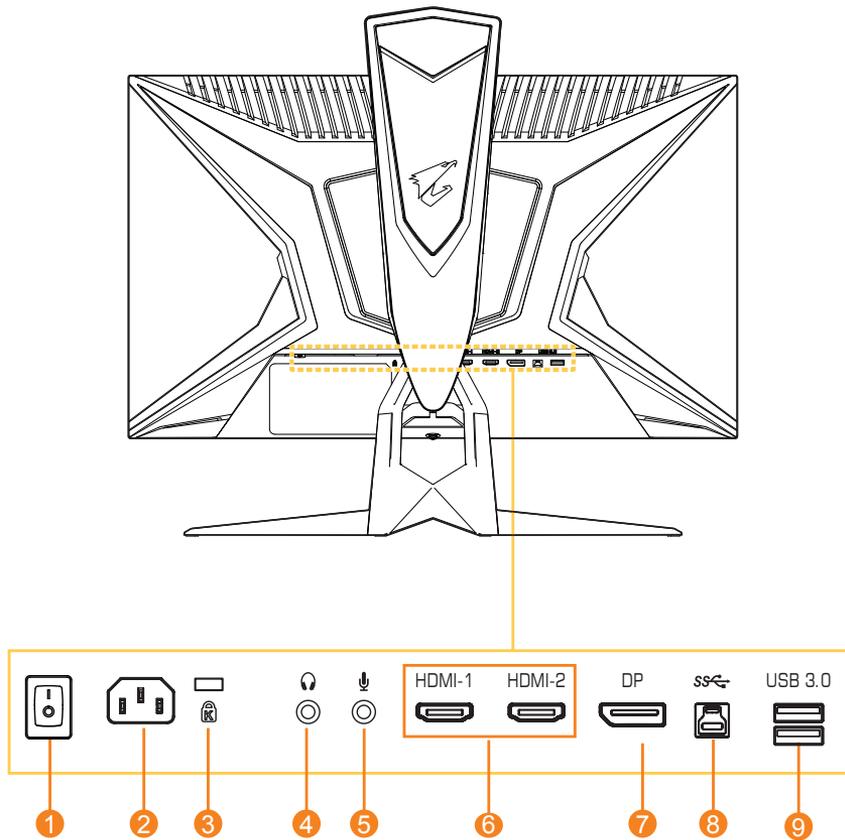


- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Interruptor de corriente alterna | 6 Puertos HDMI (x2) |
| 2 Conector de entrada de corriente alterna | 7 DisplayPort |
| 3 Cierre Kensington | 8 Puerto de flujo ascendente USB |
| 4 Conector de los auriculares | 9 Puertos USB 3.0 (x2) |
| 5 Conector del micrófono | |

Inicio


Instalar la base del soporte

1. Alinee la base del soporte con el soporte por debajo del soporte. A continuación, conecte la base al soporte. Apriete los tornillos para asegurar la base del monitor en su sitio.

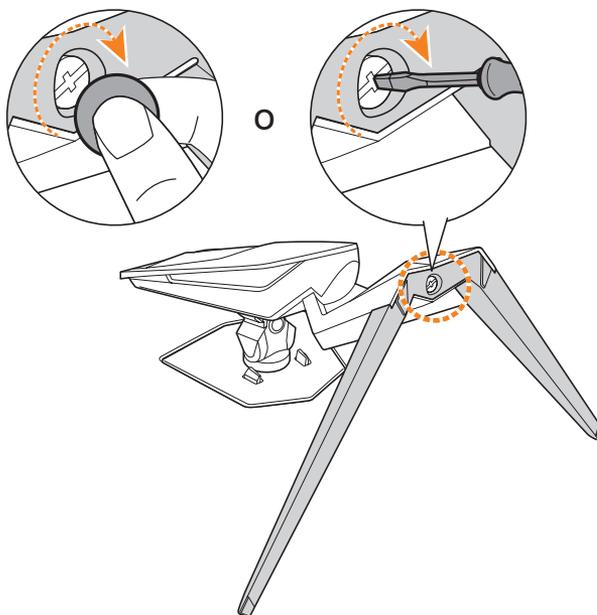


Nota: Para apretar el tornillo puede utilizar un destornillador de cabeza plana o una moneda.

2. Coloque la base y el soporte ya montados en una posición vertical y colóquelos en una mesa. A continuación, baje el plato del soporte para permitir que el plato de seguridad se libere automáticamente de su ranura.

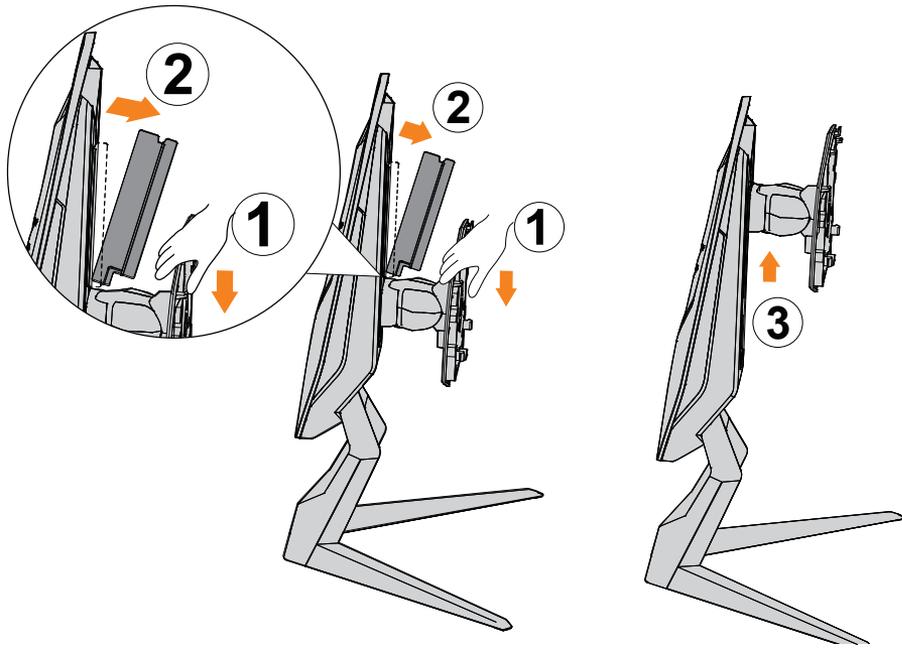


3. Coloque el monitor en la almohadilla del embalaje o en una superficie plana, con la pantalla mirando hacia abajo. Rompa la bolsa de espuma PE e instale el soporte en la parte trasera del monitor. A continuación, puede coger el monitor de la espuma de poliestireno inferior sujetándolo por el brazo del soporte. Levante el monitor con cuidado. Colóquelo en posición vertical en una mesa.

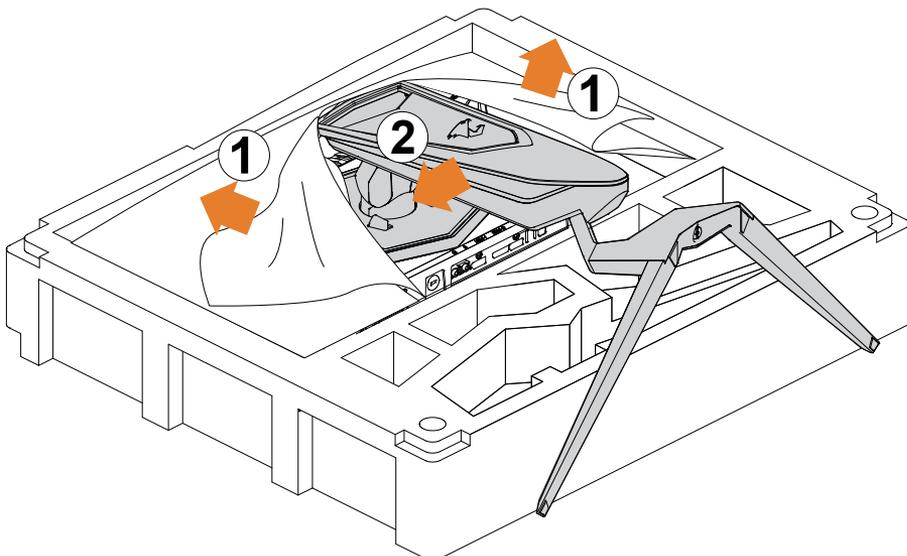

Levantar el monitor

Saque el monitor de la caja sujetándolo por el brazo del soporte. Con cuidado levante el monitor, gírelo y sitúelo verticalmente apoyado en la base en una superficie plana. Retire el envoltorio de espuma del monitor.

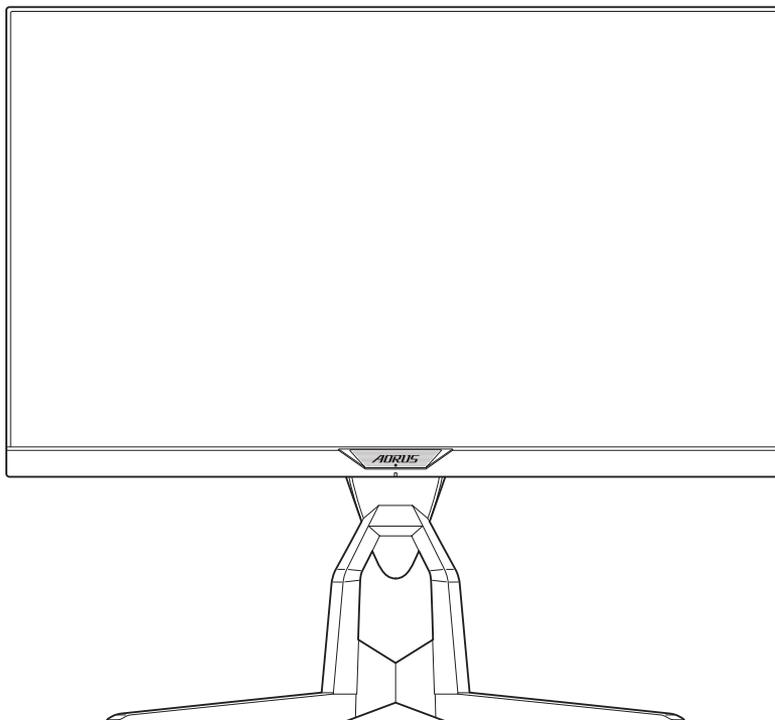


Nota: Considere guardar la caja y el embalaje para utilizar en el futuro cuando pueda necesitar transportar el monitor. El embalaje de espuma ajustado es ideal para proteger el monitor durante el transporte.

Ajustar el Ángulo de Visión

Nota: Sujete la base del monitor para que la pantalla no se caiga cuando la ajusta


Ajustar el Ángulo de Inclinación

Incline la pantalla hacia adelante o hacia atrás para alcanzar el ángulo de visión deseado (de -5° a 21°).

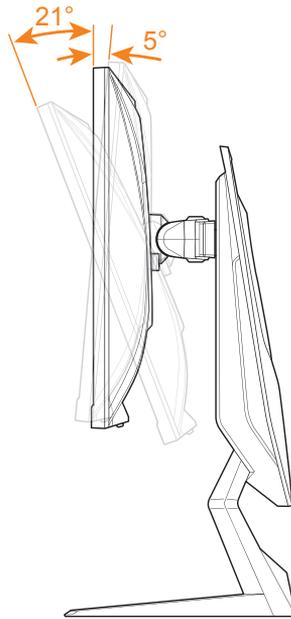


Ajustar el Ángulo giratorio

Gire la pantalla hacia la izquierda o la derecha para conseguir el ángulo de visión deseado (20°).

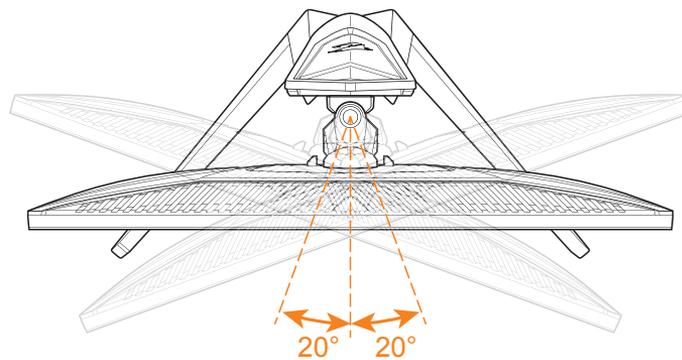


Cambiar la Orientación de la Pantalla

1. Eleve la pantalla hasta la posición más alta (130mm).

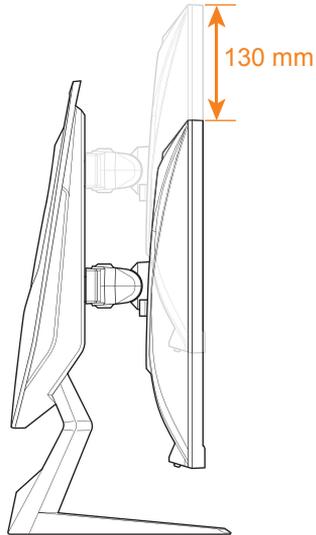

Nota: Antes de hacer el ajuste de altura, asegúrese de que ha retirado el plato de seguridad del soporte.


2. Rote el monitor (90° en el sentido de las agujas del reloj) para alcanzar la orientación vertical.

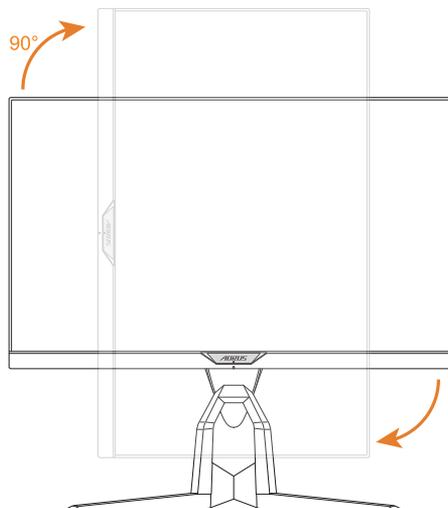


Instalar un soporte para montaje para pared

Utilice únicamente el kit montaje de pared 100 x 100 mm recomendado por el fabricante.


1. Coloque el monitor en una superficie plana, con la pantalla hacia abajo.
Nota: Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con una tela suave para prevenir que el monitor se dañe.
2. Presione los bloqueadores de seguridad internos para separar el soporte del monitor.

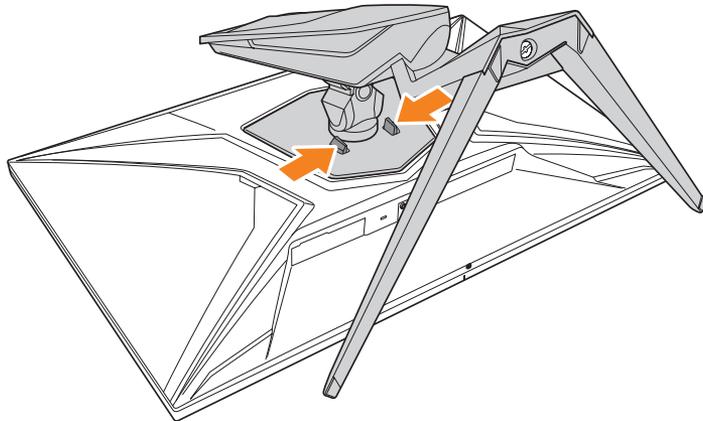

3. Tire hacia abajo con cuidado del soporte para soltar los ganchos. A continuación, retire el soporte.

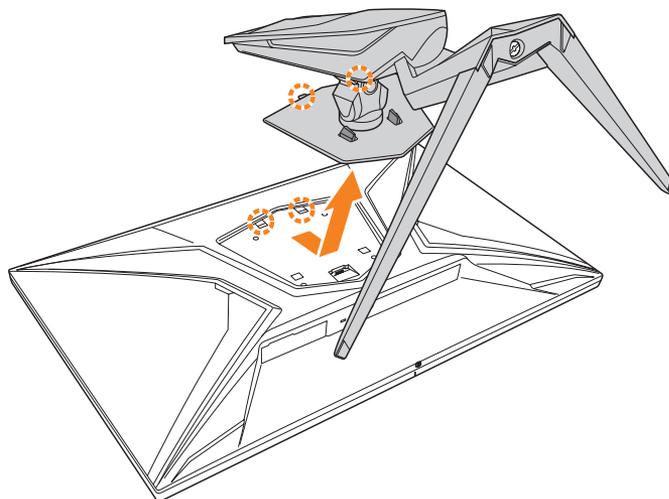


4. Conecte el soporte de montaje a los agujeros de montaje en la parte trasera del monitor. A continuación, utilice los tornillos para asegurar el soporte en su sitio.

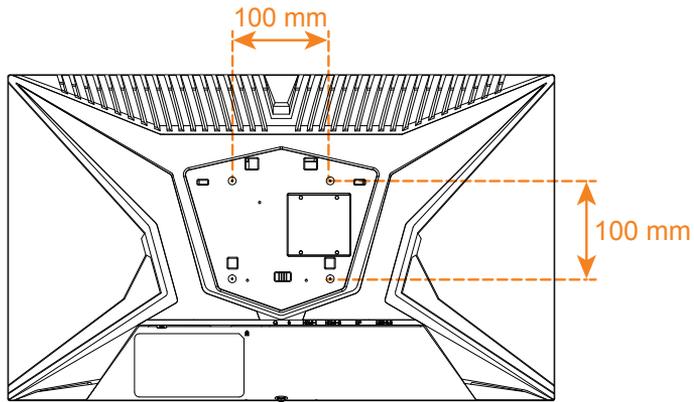

Nota: Para colocar el monitor en la pared, vaya a la guía de instalación que se incluye en el kit de montaje del soporte de pared.

Establecer conexiones

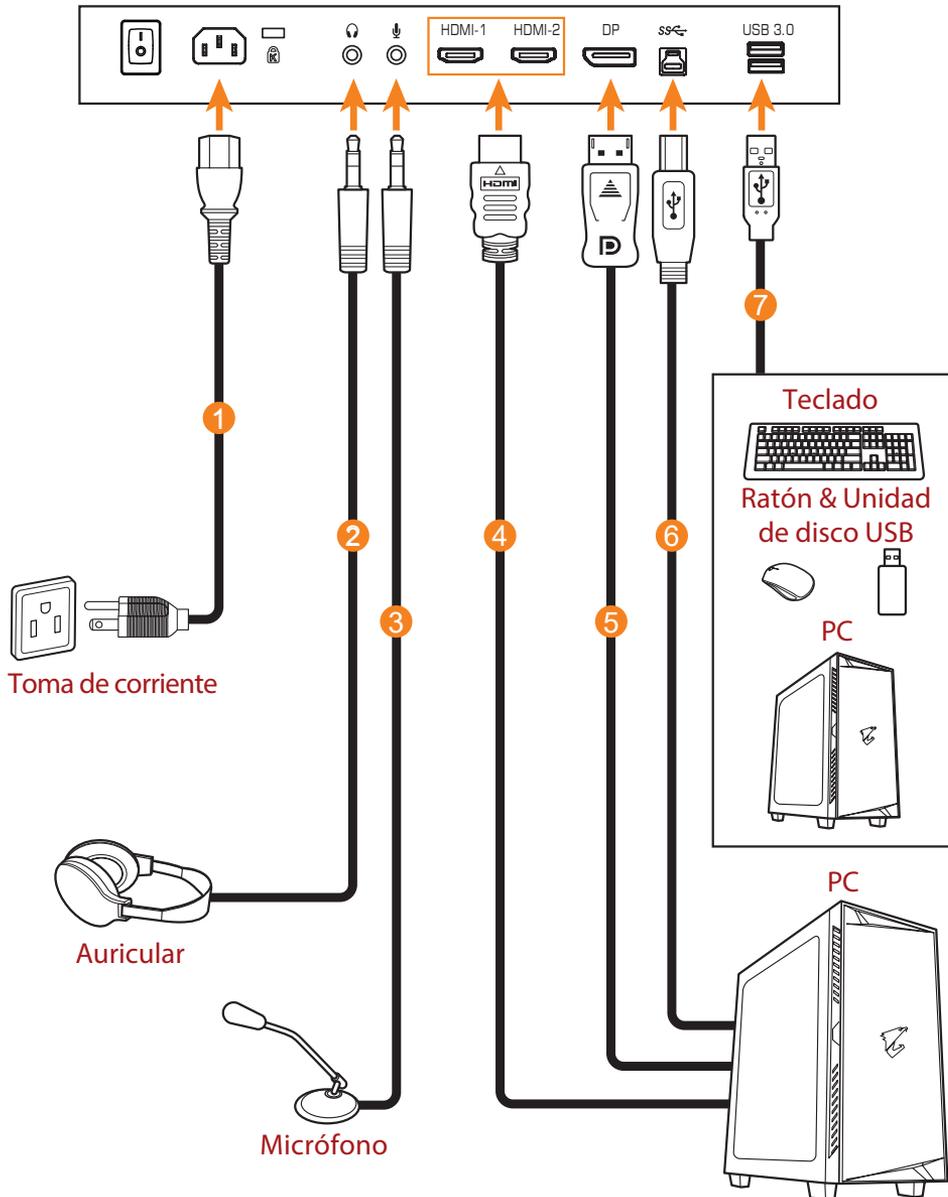

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Cable de alimentación | 5 | Cable DisplayPort |
| 2 | Cable de los auriculares | 6 | Cable USB (A-Macho a B-Macho) |
| 3 | Cable del micrófono | 7 | Cable USB |
| 4 | Cable HDMI | | |


UTILIZAR EL DISPOSITIVO

Encender/Apagar

Asegúrese de que el interruptor de alimentación al lado del conector de alimentación de corriente alterna está en posición **Encendido**.

Encender

1. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de entrada de corriente alterna en la parte trasera del monitor.
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un enchufe.
3. Presione el botón de **Control** para encender el monitor. El LED de encendido se alumbrará en blanco, indicando que el monitor está listo para usarse.

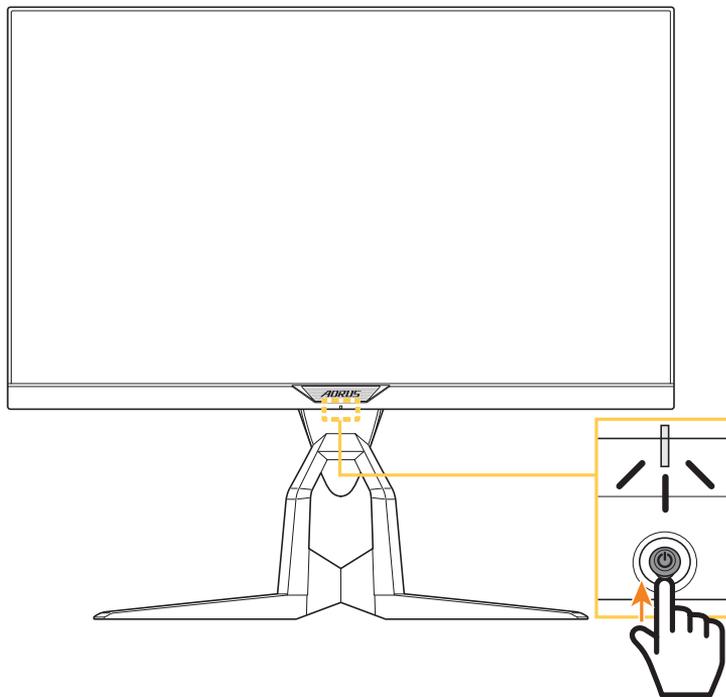

Nota: Si el LED de encendido se mantiene apagado después de que encienda el monitor, por favor compruebe el ajuste del **Indicador LED** en el menú **de Ajustes**. Vaya a la página 37.

Nota: Cuando el monitor se encienda, el LED RGB en la parte trasera del monitor se apagará automáticamente después de 15 segundos en los ajustes predeterminados. Por favor compruebe los ajustes del **LED RGB** en el menú del **Sistema** para seleccionar distintos patrones de LED RGB.

Apagar

Presione el botón de **Control** durante 2 segundos para apagar el monitor.

Nota: Cuando el menú **Principal** aparece en la pantalla, también puede apagar el monitor moviendo el botón de **Control** hacia abajo (⬇️). Vaya a la página 28.

Recomendaciones de comodidad para el usuario

Los siguientes son algunos consejos para una visualización cómoda de su monitor:

- Las distancias de visualización óptimas para los monitores varían entre aproximadamente 510 mm a 760 mm (20" a 30").
- Una pauta general es colocar el monitor de modo que la parte superior de la pantalla esté a la altura de su ojo o ligeramente por debajo cuando esté sentado cómodamente.
- Use una iluminación adecuada para el tipo de trabajo que está realizando.
- Tome descansos regulares y frecuentes (por lo menos durante 10 minutos) cada media hora.
- Asegúrese de apartar la vista de la pantalla del monitor periódicamente y enfocar un objeto lejano durante al menos 20 segundos durante los descansos.
- El ejercicio ocular puede ayudar a reducir la fatiga ocular. Repita estos ejercicios con frecuencia: (1) Mirar hacia arriba y hacia abajo (2) Mover los ojos lentamente (3) Mover los ojos en diagonal.

Seleccionar la Fuente de entrada

1. Mueva el botón de **Control** derecho (⌂) para entrar en el menú de **Entrada**.
2. Mueva el botón de **Control** central (⌂) para seleccionar la fuente de entrada deseada. A continuación, presione el botón de **Control** para confirmar.



OPERACIONES

Menú rápido

Tecla de acceso rápido

Por defecto, el botón de **Control** ha sido asignado con la función específica.

Nota: Para cambiar la función predeterminada de tecla de acceso rápido, vaya a la sección "Interruptor rápido" en la página 36.

Para acceder a la función de teclas de acceso rápido, haga lo siguiente:

- Mueva el botón de **Control** hacia arriba (↶) para entrar en el menú de **Equalizador negro**.

Mueva el botón de **Control** hacia arriba/abajo (↶/↷) para configurar los ajustes y presione el botón de **Control** para confirmar.




- Mueva el botón de **Control** hacia arriba (⬆️) para entrar en el menú de **Modo imagen**.

Mueva el botón de **Control** central (⬆️) para seleccionar la opción deseada y presione el botón de **Control** para confirmar.



- Mueva el botón de **Control** izquierdo (⬆️) para entrar en el menú de **Volumen** . Mueva el botón de **Control** hacia arriba/abajo (⬆️) para ajustar el volumen de los auriculares y presione el botón de **Control** para confirmar.

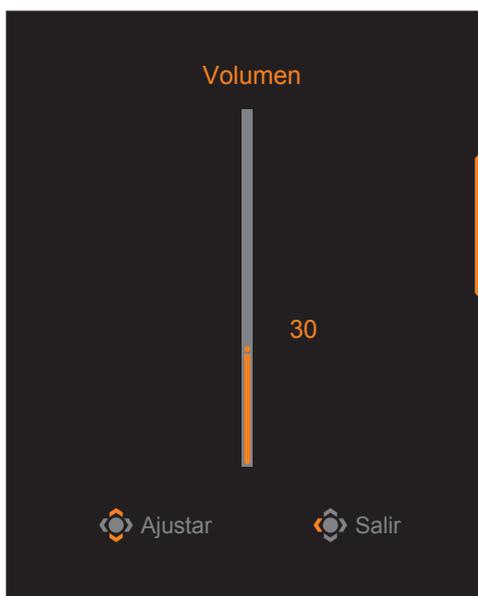


- Mueva el botón de **Control** derecho (⬆️) para entrar en el menú de **Entrada**. Vaya a la sección "Seleccionar al fuente de entrada".

Nota: Para cerrar el menú mueva el botón de **Control** hacia la izquierda (⬆️).

Guía de teclas de función

- Presione el botón de **Control** para visualizar el menú principal.

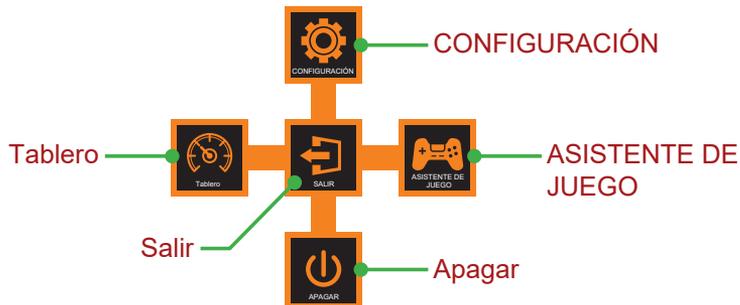

A continuación utilice el botón de **Control** para seleccionar la función deseada y configurar los ajustes relacionados.

Tablero

Cuando el menú **Principal** aparezca en la pantalla, mueva el botón de **Control** izquierdo (🎮) para entrar en el menú de **Tablero**.



- **Función:** Habilitar/deshabilitar la función Cuando está habilitada, puede seleccionar la(s) opción(es) que desea que aparezcan en la pantalla.
- **Ubicación del tablero:** Especifique la ubicación de la información del tablero que será mostrada en la pantalla.

Una vez que la configuración del tablero está completa, se transmitirán los datos del sistema al SOC a través del puerto USB y se visualizará el valor de la(s) función(es) seleccionadas en la pantalla.



Nota: Asegúrese de que el cable USB está conectado de forma correcta al puerto USB ascendente del monitor y al puerto USB de su ordenador.

Nota: La instalación del software "OSD Sidekick" (Compañero OSD) y su posterior ejecución es necesaria.

Asistente de juego

- Cuando el menú **Principal** aparezca en la pantalla, mueva el botón de **Control** izquierdo (◀) para entrar en el menú de **Asistente de Juego** .



- **Información Aorus:** Configure el modo FPS (tiro en primera persona, por sus siglas en inglés) en ajustes relacionados con los juegos .
 - √ Seleccione **Cronómetro Gaming** para seleccionar el modo cronómetro regresivo. Para deshabilitar esta función, configure los ajustes en **Apagado**.
 - √ Seleccione **Contador Gaming** o **Tasa de refresco** para habilitar/deshabilitar el contador gaming o la tasa de refresco a tiempo real.
 - √ Seleccione **Info Location** para especificar al ubicación de la información que se muestra en la pantalla.



- **Punto de mira:** Seleccione el tipo de punto de mira que desee y que más se ajuste a su ambiente de juego. Hace que apuntar sea mucho más fácil.
- **Alineación de visualización:** Cuando la función está habilitada, muestra las líneas de alineación en los cuatro lados de la pantalla, aportando una herramienta útil para que puedas alinear múltiples monitores perfectamente.

Configurar los ajustes del dispositivo

Cuando el menú **Principal** aparece en la pantalla, mueva el botón de **Control** superior (⦿) para entrar en el menú de **Ajustes**.

Nota: Utilice el botón de **Control** para navegar por el menú y realizar ajustes.



Juego

Configure los ajustes relacionados con el juego



Elemento	Descripción
Estabilizador de puntería	<p>Cuando esta función está habilitada, reduce el efecto de movimiento en los juegos de movimientos rápidos.</p> <p>Nota: Esta función no está disponible bajo las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuando el ajuste de frecuencia es más bajo que 100Hz. - Cuando la función FreeSync está activada.
Equalizador negro	Ajusta el brillo de las zonas oscuras.
Súper Resolución	Mejora las imágenes de baja resolución.
Modo visualización	<p>Selecciona la relación de aspecto de la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla completa: Escala la imagen de entrada para llenar la pantalla. Ideal para imágenes de aspecto 16:9 . • Aspecto: Visualiza la imagen de entrada sin distorsión geométrica llenando tanto de la pantalla como es posible. • 1:1: Visualiza la imagen de entrada en su resolución nativa sin escalar. • 22" de ancho (16:10): Visualice la imagen de entrada como en un monitor de 22" de ancho de 16:10 de relación de aspecto. • 23" de ancho (16:9): Visualice la imagen de entrada como en un monitor de 23" de ancho de 16:9 de relación de aspecto. • 23,6" de ancho (16:9): Visualice la imagen de entrada como en un monitor de 23,6" de ancho de 16:9 de relación de aspecto. • 24" de ancho (16:9): Visualice la imagen de entrada como en un monitor de 24" de ancho de 16:9 de relación de aspecto. <p>Nota: Esta opción no es compatible con las funciones FreeSync y PIP/PBP</p>
Sobrecarga	Mejora el tiempo de respuesta del monitor LCD.
FreeSync	Cuando esta función está habilitada, elimina el retardo y los rasgados de la pantalla mientras se juega a videojuegos.

Imagen

Configure los ajustes relacionados con la imagen.




Elemento	Descripción
Modo estándar	Para editar documentos o navegar en pantallas.
Modo Aorus	Para jugar a juegos AORUS GAMER .
Modo FPS	Para jugar juegos FPS (Tiros en primera persona, por sus siglas en inglés).
Mode RTS / RPG	Parajugar juegos RTS (estrategia a tiempo real, por sus siglas en inglés) o RPG (juegos de rol, por sus siglas en inglés).
Modo cine	Para ver películas.
Modo lector	Paraver documentos.
Modo sRGB	Para ver fotos y gráficos en el ordenador.
Personalizado 1	Ajustes del modo imagen personalizado.
Personalizado 2	Ajustes del modo imagen personalizado.
Personalizado 3	Ajustes del modo imagen personalizado.

Nota: El modo imagen "Modo estándar", Luz azul de baja intensidad "Nivel 10" es el ajuste óptimo según la certificación TUV de luz azul de baja intensidad".

Monitor


Configure los ajustes relacionados con la pantalla del monitor.

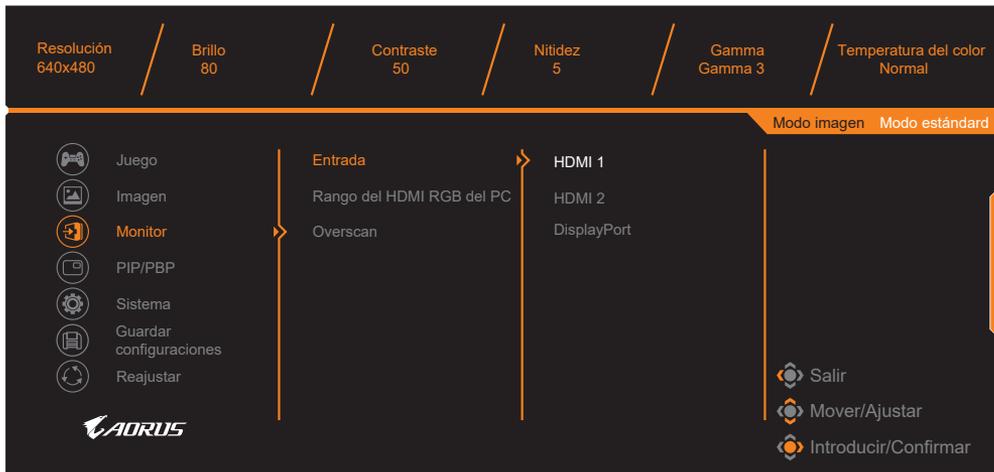

Elemento	Descripción
Entrada	Seleccionar la fuente de entrada
HDMI RGB PC Range	<p>Seleccione un ajuste de RGB range apropiado o deje que el monitor lo detecte automáticamente.</p> <p>Nota: Esta opción no está disponible para entradas HDMI.</p>
Overscan	Cuando esta función está habilitada, aumenta ligeramente la imagen de entrada para ocultar los bordes más extremos de la imagen.

PIP/PBP

Configure los ajustes relacionados con la multi-imagen.

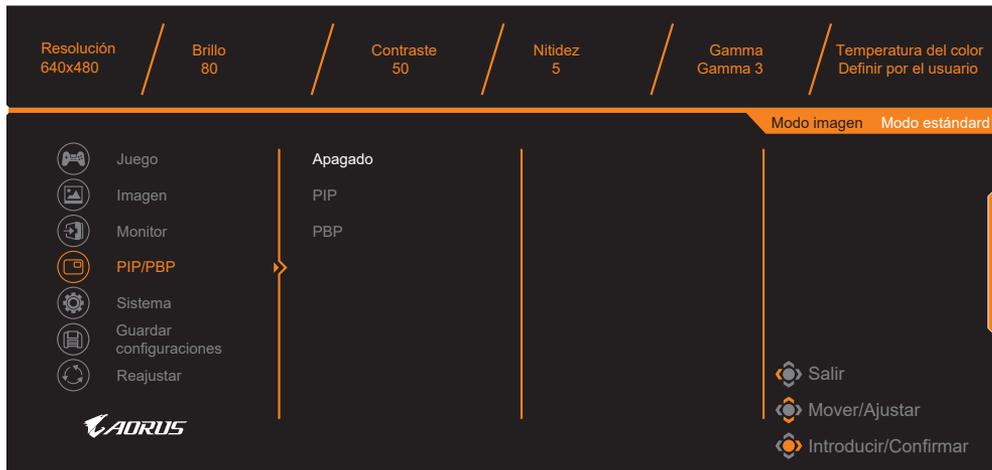

Elemento	Descripción
Apagado	Deshabilita la función PIP/PBP
PIP	Divide la pantalla en 2 partes (ventana principal y ventana de inserción). <ul style="list-style-type: none"> • Fuente: Cambia la fuente de entrada por la venta de inserción. • Tamaño PIP: Ajuste el tamaño de la venta insertada . • Ubicación: Mueva la posición de la ventana insertada . • Interruptor Imagen: Intercambia las dos ventanas. • Interruptor Audio: Seleccione la fuente de audio de la que desee escuchar el sonido .
PBP	Visualice la pantalla dividida 1x1 (ventanas izquierda y derecha). <ul style="list-style-type: none"> • Fuente: Cambie la fuente de entrada para la ventana derecha. • Interruptor Imagen: Intercambia las dos ventanas. • Interruptor Audio: Seleccione la fuente de audio de la que desee escuchar el sonido .

Sistema

Configure los ajustes relacionados con el sistema




Elemento	Descripción
Idioma	Seleccione el idioma OSD
LED RGB	Seleccione los patrones LED preestablecidos que se visualizarán en el monitor trasero.
Auricular	Configurar los ajustes del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> • Volumen: Ajustar el nivel de volumen . • Modo Silencio: Habilita/des habilita la función silencio .
Fuente de Audio	Especifica la fuente de entrada de audio o permite al monitor detectarla automáticamente. Nota: Si selecciona Detector automático , el sistema comprobará primero si el cable USB está conectado o no. Si está conectado, la fuente de entrada de audio está configurada a Codec USB .
Configuración de OSD	Configure la configuración relacionada con el menú de la visualización en pantalla (por sus siglas en inglés, OSD) <ul style="list-style-type: none"> • Idioma: Seleccione un idioma disponible para el menú OSD. • Mostrar tiempo: Seleccione el tiempo que el menú OSD permanece en la pantalla. • Transparencia OSD Ajusta la transparencia del menú OSD.

Elemento	Descripción
Configuración de OSD <i>(continúe)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bloqueo OSD: Cuando esta función está habilitada, no permite el ajuste del OSD . <p>Nota: Para deshabilitar la función del bloqueo OSD, presione el botón de Control . Cuando el mensaje aparece en la pantalla, seleccione Sí para confirmar.</p> <div data-bbox="646 396 911 521" style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>El botón está bloqueado</p> <p>Confirmar para desbloquear OSD</p> <p>No Sí</p> </div>
Interruptor rápido	<p>Asigne la función de las teclas de acceso rápido</p> <p>Opciones disponibles: Estabilizador de puntería, Ecuador negro, Luz azul de baja intensidad, Volumen, Entrada, Contraste, Brillo, y modo imagen.</p> <p>La configuración por defecto de las teclas de acceso rápido es como se muestra abajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Arriba (⬆): Equalizador negro ⇒ Abajo (⬆): Modo imagen ⇒ Derecha (⬆): Entrada ⇒ Izquierda (⬆): Volumen
Otros Ajustes	<ul style="list-style-type: none"> Aviso de Resolución: Cuando esta función está activada, el mensaje de resolución actual aparecerá en la pantalla cuando el monitor cambie a otra fuente de entrada. Interruptor Entrada Automática: Cuando esta función está habilitada, cambia automáticamente a una fuente de entrada disponible. Apagar automáticamente: Cuando esta función está habilitada, el monitor se apagará automáticamente después de una cantidad de tiempo determinado.
Otros Ajustes <i>(continúe)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Indicador LED: Por defecto, el indicador LED está configurado en ENCENDIDO. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Indicador LED Apagado: Apaga el LED de alimentación. ⇒ Indicador LED Encendido: El LED de alimentación alumbra en blanco mientras funciona y en naranja en modo reposo. ⇒ Indicador LED Amigable: El LED de alimentación se ilumina de color naranja en modo reposo. ⇒ Cuando la fuente de alimentación se apaga, el LED de alimentación permanece apagado. DisplayPort Ver.: Configura la versión del DisplayPort a 1.1, 1.2 <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de configurar esta opción basándose en una versión de DisplayPort compatible con su tarjeta gráfica.

Guardar configuraciones


Guardar todos los datos.

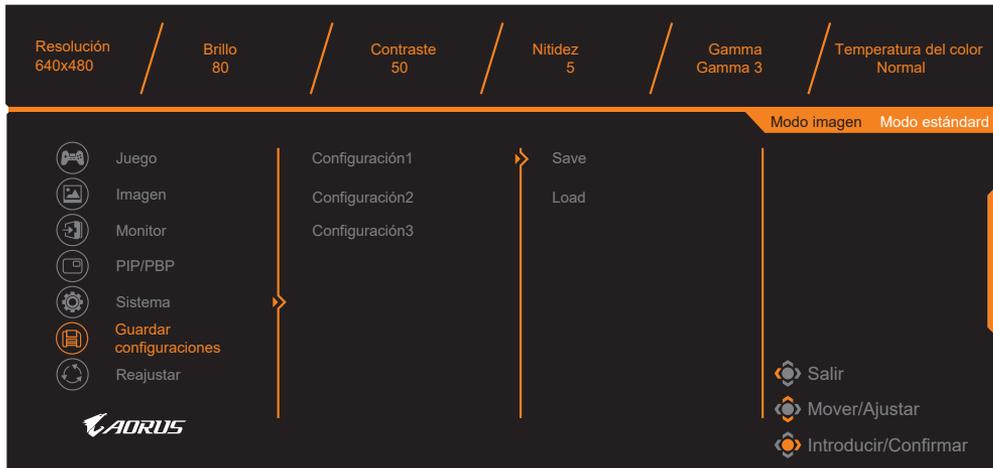

Elemento	Descripción
Configuración1	Después de seleccionar, el menú de guardar y cargar aparecerá para que el jugador escoja.
Configuración2	Después de seleccionar, el menú de guardar y cargar aparecerá para que el jugador escoja.
Configuración3	Después de seleccionar, el menú de guardar y cargar aparecerá para que el jugador escoja.

Reajustar

Reajusta el monitor a su configuración de fábrica.

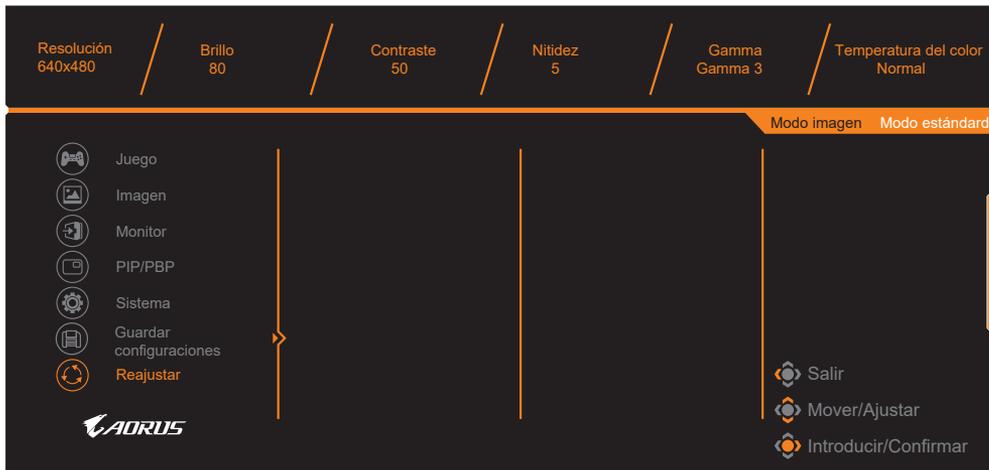

APPÉNDICES

Especificaciones

Elemento	Especificaciones
Tamaño del panel	24,5-pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920 x 1080
Tasa de refresco	240Hz
Vida del LED	30000 horas (mín.)
Distancia entre píxeles	0,2832 x 0,2802
Tiempo de respuesta	0,5ms(MPRT)
Brillo	400 nits (típ.) / 320 nits (mín.)
Relación de contraste	1000:1 (típ.)
Profundidad de color	16,7M (8Bit)
Área de visualización activa	543,744(H) x 302,616(V)
Ángulo de visión	170°(H)/160°(V)
Frecuencia	48~240Hz
Terminales de entrada/salida	<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI 2.0 • 1x DP 1.2 • 1x Auriculares • 1x Micrófono • 2x USB 3.0 (descendente) • 1x USB ascendente
Fuente de alimentación	CA 100 ~ 240V a 50/60Hz
Consumo energético	<ul style="list-style-type: none"> • Encendido: 60W (Máx.) • Modo reposo: 0,5W • Apagado: 0,3W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	558 X 485 X 236 mm (con soporte)
Peso	6,8kg (Netos)

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin aviso.

Lista de frecuencias Compatibles

Lista de frecuencias	HDMI 2.0	DisplayPort 1.2
640x480@60Hz	✓	✓
640x480@75Hz	✓	✓
640x480@100Hz	✓	✓
640x480@120Hz	✓	✓
640x480@240Hz	✓	✓
720x400@70Hz	✓	✓
800x600@60Hz	✓	✓
800x600@75Hz	✓	✓
800x600@100Hz	✓	✓
800x600@120Hz	✓	✓
800x600@240Hz	✓	✓
832x624@75Hz	✓	✓
1024x768@60Hz	✓	✓
1024x768@75Hz	✓	✓
1024x768@100Hz	✓	✓
1024x768@120Hz	✓	✓
1024x768@144Hz	✓	✓
1024x768@240Hz	✓	✓
1152x864@240Hz	✓	✓
1152x870@75Hz	✓	✓
1280x720@60Hz	✓	✓
1280x720@240Hz	✓	✓
1280x800@60Hz	✓	✓
1280x800@240Hz	✓	✓
1280x960@144Hz	✓	✓
1280x960@240Hz	✓	✓
1280x1024@60Hz	✓	✓
1280x1024@75Hz	✓	✓
1280x1024@144Hz	✓	✓
1280x1024@240Hz	✓	✓
1366x768@240Hz	✓	✓
1440x900@60Hz	✓	✓
1440x900@144Hz	✓	✓

1440x900@240Hz	√	√
1440x1080@144Hz	√	√
1440x1080@240Hz	√	√
1600x900@60Hz	√	√
1600x900@240Hz	√	√
1600x1024@240Hz	√	√
1680x1050@60Hz	√	√
1680x1050@240Hz	√	√
1920x1080@60Hz	√	√
1920x1080@100Hz	√	√
1920x1080@120Hz	√	√
1920x1080@144Hz	√	√
1920x1080@240Hz	√	√

Resolución de problemas

Problema	Posible(s) Solución(es)
Sin energía	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente a la fuente de alimentación y al monitor. • Compruebe el cable y el enchufe para asegurarse de que no están rotos. • Asegúrese de que el monitor está encendido.
No aparece ninguna imagen en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el monitor y el ordenador están conectados correctamente y de que ambos dispositivos están encendidos. • Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de entrada correcta. Vaya a la página 25 o 34.
La imagen no cubre toda la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe distintos Modo visualización (relación de aspecto). Vaya a la página 34.
Los colores están distorsionados	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de entrada de señal está correctamente conectado. • Configure los ajustes relacionados con la imagen. Vaya a la sección "Imagen".
No hay sonido o el volumen está bajo	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de los auriculares está correctamente conectado. • Ajustar el nivel del volumen. Vaya a la página 27 o 36. • Compruebe los ajustes de la Fuente de Audio. Si la configuración está en Codec USB, asegúrese de que el cable USB está conectado correctamente al monitor y a su ordenador. Vaya a la página 36. • Ajuste la configuración relacionada con el sonido.

Nota: Si los problemas persisten, por favor, contacte con nuestro servicio al cliente para mayor asistencia.

Cuidado Básico

Cuando la pantalla se ensucie, haga lo siguiente para limpiarla:

- Frote la pantalla con un paño suave, sin pelusas para eliminar cualquier polvo residual.
- Rocíe o aplique el fluido de limpieza en un paño suave. A continuación, limpie la pantalla suavemente con el paño húmedo.

Nota:

- Asegúrese de que el paño está húmedo pero no mojado.
- Cuando limpie evite aplicar una presión excesiva en la pantalla.
- Limpiadores ácidos o abrasivos pueden dañar la pantalla.

Notas sobre la carga USB

Los siguientes dispositivos no son compatibles con BC 1.2 en modo CDP. Cuando el conector esté conectado con un PC, estos dispositivos no pueden cargarse empleando un cable USB.

Proveedor	Dispositivo	PID/VID
Apple	iPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	Galaxy Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

GIGABYTE Información de servicio

Para más información de servicio, por favor, visite la página web oficial de GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>