

獨特功能介紹 (AMD 800 系列)

GIGABYTE Control Center	2
1-1 RGB Fusion	4
1-2 FAN Control	5
1-3 Performance	6
1-4 Smart Backup	7
BIOS更新方法介紹	9
2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS	9
2-2 如何執行Q-Flash Plus	12




實際支援的軟體依不同的機種及作業系統而有差異，軟體設定畫面僅供參考。

GIGABYTE Control Center


GIGABYTE Control Center (GCC, 技嘉控制中心)提供您豐富且完整的應用程式管理功能,協助您輕鬆獲得最新的技嘉主機板相關工具程式^(註)。GCC採用簡單易用的使用者介面,您可以在GCC直接執行所有技嘉工具程式,並可以透過線上檢查更新及下載所有工具程式、驅動程式及BIOS。


驅動程式安裝

作業系統安裝完成後,在桌面右下角會出現詢問是否要透過GIGABYTE Control Center (GCC, 技嘉控制中心)下載並安裝驅動程式及技嘉工具程式對話框,請按「安裝」鍵進行安裝。(請先確認「BIOS組態設定」中「Settings\IO Ports\Gigabyte Utilities Downloader Configuration\Gigabyte Utilities Downloader」的設定為「Enabled」)。

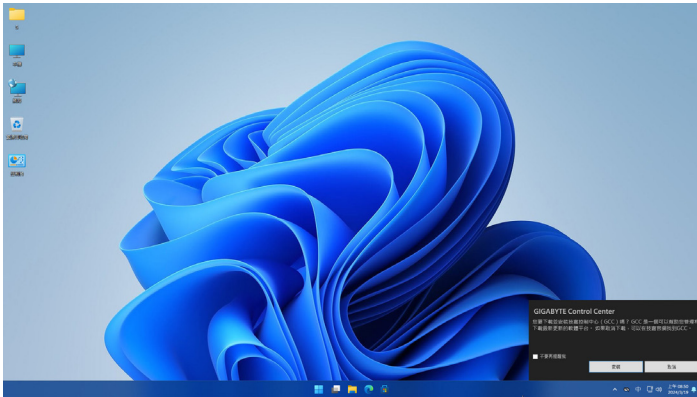

當確認是否同意「EULA (使用者授權協定)」訊息出現時,請按「Accept」安裝GIGABYTE Control Center (GCC)。在GIGABYTE CONTROL CENTER 對話框中勾選欲安裝的驅動程式及工具程式後,按下「安裝」鍵即可進行安裝。

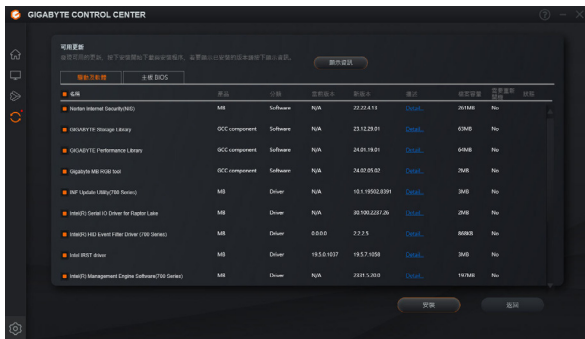

 安裝前,請務必確認系統已連接至網際網路。

(註) GIGABYTE Control Center支援的程式會因不同主機板而有所差異;各程式所支援的功能也會依主機板的規格而不同。

1-1 RGB Fusion

提供您在作業系統中啟動或變更所選取設備的LED顯示設定。(註一)

使用介面介紹



使用說明

- ☞ 主機板各區域、RGB LED與可編程LED燈條控制選項，請點選主機板設備以進行變更。(註二)
點選圖示選取要進行變更的區域，可於畫面右側自訂LED燈光顏色及選取各種顯示模式。
- ☞ 選擇可編程LED燈條時，點擊「掃描」偵測您所安裝的燈條類別，RGB Fusion將會自動展開多種數位模式於可編程LED燈條呈現。
- ☞ 安裝的設備為可編程RGB Gen2 LED燈條時，「進階」模式可供您進行選取單一LED燈珠/燈條的設定。



可編程RGB Gen2 LED燈條顯示範例



- 為避免LED顯示異常，請勿同時安裝可編程RGB Gen1 LED燈條和可編程RGB Gen2 LED燈條至同一個插座。
- 可編程RGB Gen2 LED燈珠支援顯示的最多數量為256顆；燈條支援的最多數量為8條。
- 顯示的燈珠/燈條會因不同燈條的規格而有所差異。

(註一) RGB Fusion會自動搜尋具備LED功能的設備，並顯示在列表中。

(註二) 可選擇的區域/模式/顏色會因不同主機板的規格而有所差異。

1-2 FAN Control

提供您在作業系統中即可監控及調校風扇轉速。


使用介面介紹



使用說明

提供您選擇智慧風扇的運作模式。

「手動」模式下可調整智慧風扇的轉速。風扇會依據溫度調整轉速，按下「重置」按鈕，則可以回復至前次套用的設定。「噪音偵測」「噪音偵測」則是提供您監測機殼內部的噪音分貝。

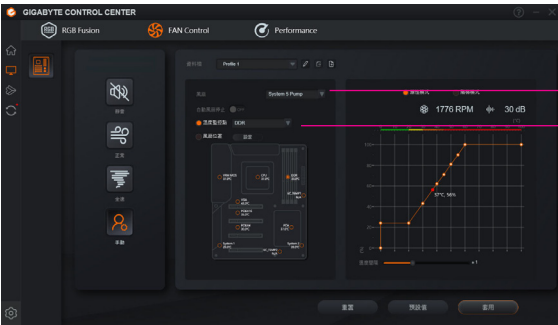

選擇風扇插座

溫度監控點設為「DDR」

若主機板上有配置DDR Wind Blade，請將風扇連接至特定風扇插座後，於「手動」模式下選取連接的風扇插座，再將溫度監控點設為「DDR」，即可透過FAN Control調整DDR Wind Blade的風扇轉速。

請注意：DDR溫度監控點只有在您安裝有支援此功能的記憶體模組時才會出現，支援性相關請與您購置記憶體的廠商洽詢。




- 若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。
- 若要使用噪音偵測功能，須搭配具有噪音偵測插座的主機板。

1-3 Performance

提供您一個簡易及方便的系統調校與超頻的使用介面，讓您可以輕鬆在作業系統下藉由 Performance 進行超頻、超電壓等動作，藉以提升系統效能。

使用介面介紹

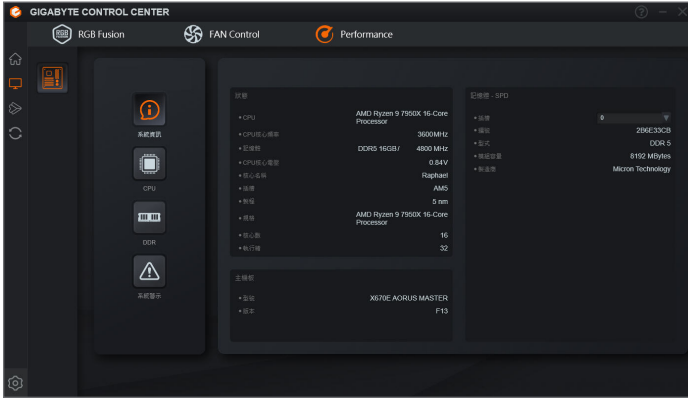

使用說明

☞ 系統資訊

此畫面提供您處理器、記憶體、主機板型號及BIOS 版本等資訊。

☞ CPU

頻率	提供您不同階段的CPU頻率作選擇進而達到不同的效能。
狀態	顯示CPU基頻、核心頻率、記憶體及CPU核心電壓。
電壓	提供您調整電壓值。
電源	提供您調整功耗極限、Load-Line Calibration幅度及各項電壓保護值設定。

完成設定之後，請重新開機使設定生效。您可以將完成的設定儲存為設定檔(Profile)，最多可設定兩組。

☞ DDR

此畫面提供您調整記憶體頻率。

☞ 系統警示

提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊，並且提供設定警示功能。



Performance所提供的功能會因不同主機板及CPU而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該選項不能調整或不支援該功能。



不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。建議您確實瞭解Performance的各項功能才進行調整，否則可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。

1-4 Smart Backup

Smart Backup 可以讓您每小時自動將所選擇的硬碟分割區備份成一個系統映像檔，並且在需要的時候使用這些映像檔還原您的系統或檔案。




「Smart Backup」主畫面：

按鈕	說明
設定	選擇備份來源分割區及目的地分割區
開始	建立USB修復磁碟
立即備份	馬上執行備份動作
檔案還原...	使用映像檔還原您的檔案
系統還原...	使用映像檔還原您的系統



- 僅支援NTFS 檔案系統。
- 初次使用Smart Backup時，需先至「設定」選擇備份目的地分割區。
- 「立即備份」功能需在登入Windows作業系統10分鐘後才能使用。
- 勾選「開機後自動執行」可以在下次開機時自動執行Smart backup程式。

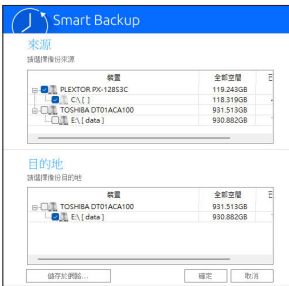


製作備份：

點擊主畫面的「設定」鈕。在「設定」對話框出現後，指定您的備份來源及目的地分割區並按「確定」。初次備份將在設定完成10分鐘後開始執行，之後每小時自動執行一次備份。請注意，系統碟裡的所有分割區將被預設為備份來源，且備份目的地分割區和來源分割區不能為同一個。

網路備份：

若是要將備份檔儲存至網路，請選擇「儲存於網路」。請先確認存放備份檔的主機和你的電腦皆處於相同的網域中。選擇網路儲存位置後再輸入使用者名稱及密碼，再依畫面指示完成設定。

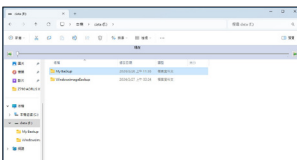

還原檔案：

點擊主畫面的「檔案還原」鈕。在接下來跳出的視窗中使用上方的時間軸選擇一個之前備份的時間點，右方的窗格將顯示備份目的地碟裡的分割區備份檔(位於「My Backup」資料夾中)，選擇您想要回復的檔案並將它複製至別處。



使用Smart Backup還原您的系統：

步驟：

1. 點擊主畫面的「系統還原」鈕。
2. 選擇存放備份檔的位置。
3. 使用時間軸選擇之前的備份時間點。
4. 選擇在該時間點所製作的分割區備份，並按下「還原」。
5. 確認您是否要立刻執行系統還原動作或是稍候再執行。若選擇立刻執行，系統將立即重新開機並且進入Windows還原環境，再依照畫面指示進行系統還原。



所有的檔案及程式將會被刪除並取代成您所選擇的備份檔裡的資料，若需要請在還原前複製您的資料。

BIOS更新方法介紹

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™及Q-Flash Plus。您可選擇其中一種方法，不需進入DOS模式，即可輕鬆的進行BIOS更新。此外，本主機板支援Q-Flash Plus功能，提供您的電腦更多重的保護及穩定機制。

何謂Q-Flash Plus？

Q-Flash Plus提供您於系統關機(S5待機模式)狀態下更新BIOS，透過連接至特定連接埠的USB隨身碟，按下Q-Flash Plus按鈕即會啟動並載入資料修復。

何謂Q-Flash™？

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具，讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不需進入任何作業系統，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的步驟就可以輕鬆更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。

2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如：X870EAORUSMASTER.F1)儲存至USB隨身碟或硬碟中。(請注意：所使用的USB隨身碟或硬碟必需是exFAT/FAT32檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS在進行POST時，按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意：您可以在POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面點選「Q-Flash」進入Q-Flash選單(或按<F8>鍵)。但如果您是將解壓縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請透過在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)



更新BIOS有其潛在的風險，因此更新BIOS時請小心執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。




點選「Q-Flash(F8)」或由System Info./Q-Flash選項進入Q-Flash選單

B. 更新BIOS

進入Q-Flash後，可利用鍵盤或滑鼠選擇所要執行的項目。請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於USB隨身碟中，實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。

步驟一：

1. 將已存有BIOS檔案的USB隨身碟插入系統。進入Q-Flash後，選擇「Update BIOS」選項。

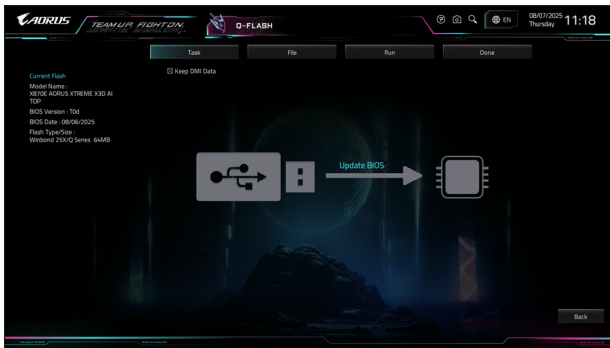

- 本功能僅支援使用 exFAT/FAT32檔案系統之硬碟或隨身碟。
- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請務必在進行POST時，按下<End>鍵進入Q-Flash。

2. 請選擇您所要更新的BIOS檔案。



請再次確認此BIOS檔案與您的主機板型號符合！

步驟二：

螢幕會顯示正在從USB隨身碟讀取BIOS檔案，並會顯示目前更新的進度。



- 為確保BIOS完整更新，系統將會先行關閉並重新啟動，將於重啟後進行Q-Flash。
- 當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時，請勿關掉電源或重新啟動系統！
- 當開始更新BIOS時，請勿移除硬碟/USB隨身碟。

重要提醒：


在BIOS與ME韌體更新過程中，系統可能會執行多次自動重新開機。在更新進度畫面出現或載入作業系統前，螢幕可能會呈現黑畫面約20至60秒(依據您的硬體配置，等待時間可能會更長)。若您的機殼有連接喇叭或蜂鳴器，您可能還會聽到數聲POST偵測音。此為硬體初始化與Memory Training程序的正常運作現象。在此期間，切勿關閉電源、按下重置按鈕或強制關機，以免對主機板造成永久性損壞。

步驟三：

完成BIOS更新後，系統會自動重新開機。

步驟四：

在系統進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式，並移動光棒到「Save & Exit」畫面，選擇「Load Optimized Defaults」選項，按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後，系統會重新偵測所有的週邊裝置，因此建議您在更新BIOS後，重新載入BIOS預設值。

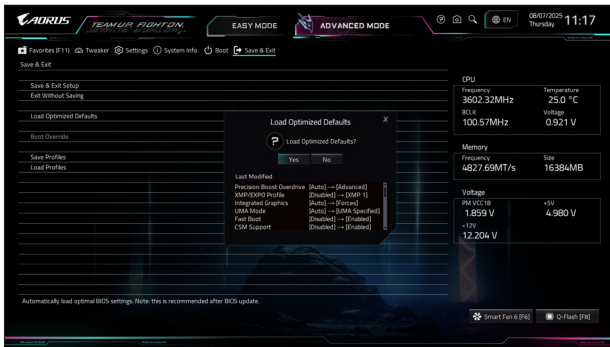

選擇「Yes」載入預設值

步驟五：

選擇「Save & Exit Setup」按下<Enter>，選擇「Yes」儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式，離開BIOS設定程式後，系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

2-2 如何執行Q-Flash Plus

A. 在開始執行Q-Flash Plus之前，請照下列步驟依序進行：

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔，將BIOS檔案儲存至USB隨身碟中，並重新命名為「GIGABYTE.bin」。
(請注意：所使用的USB隨身碟必須是exFAT/FAT32檔案系統格式。)
3. 連接12V電源插座及主電源插座(若有兩個12V電源插座請擇一使用)，即可執行Q-Flash Plus。
4. 請先開啟電源供應器的電源，再將USB隨身碟連接至主機板後方的Q-Flash Plus埠。

B. 執行Q-Flash Plus

按下Q-Flash Plus按鈕後，系統將自動尋找比對連接於Q-Flash Plus埠的BIOS檔案，同時QFLED或Q-Flash Plus按鈕會開始閃爍(表示開始進行比對及更新)。約等6~8分鐘，燈號閃爍停止，代表BIOS更新結束。



- 執行Q-Flash Plus前，請確認系統於關機狀態(S5待機模式)。
- 若主機板上有配置BIOS切換器及SB切換器，在執行Q-Flash Plus前請先將其回復為預設值(BIOS_SW：由主BIOS開機、SB：Dual BIOS)。
- 完成主BIOS更新後，有DualBIOS™的機種於系統再次開機時，會由DualBIOS™進行備份BIOS的更新，完成後系統會再次重新開機，由主BIOS正常開機。