

BIOS 설정 (Intel® 800 시리즈)

BIOS 설치.....	2
시작 화면	3
메인 메뉴	4
Smart Fan 6	6
Favorites (F11) (즐거찾기 (F11)).....	8
Tweaker(트위커).....	9
Settings(설정).....	18
System Info.(시스템 정보).....	27
Boot(부팅)	28
Save & Exit(저장 및 종료).....	30



- 이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 표시되는 실제 BIOS 설정 메뉴 옵션은 메인보드 사양 및 BIOS 버전에 따라 다릅니다.
- 일부 BIOS 설정은 사용 중인 메인보드 칩셋 및 CPU/메모리가 이 기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel® 웹 사이트를 방문하십시오.

BIOS 설치

BIOS(기본 입출력 시스템)는 시스템의 하드웨어 매개 변수를 메인보드의 CMOS에 기록합니다. 주요 기능에는 시스템 시작, 시스템 매개 변수 저장 및 운영 체제를 로드하는 동안의 Power-On Self-Test (POST) 기능을 포함합니다. BIOS에는 기본 시스템 구성 설정 또는 특정 시스템 기능을 활성화 하기 위해 사용자가 변경할 수 있는 BIOS 설치 프로그램이 있습니다.

전원이 꺼지면 CMOS에 구성 값을 보존할 수 있도록 메인보드의 배터리가 CMOS에 필요한 전원을 공급합니다.

BIOS 셋업 프로그램에 액세스하려면 전원을 켜 후 POST 동안 <Delete> 키를 누르십시오.

BIOS를 업그레이드하려면 GIGABYTE Q-Flash 또는 Q-Flash Plus 유틸리티를 사용하십시오.

- Q-Flash는 사용자가 운영 체제로 들어갈 필요 없이 BIOS를 빠르고 쉽게 업그레이드하거나 백업할 수 있게 합니다.
- 시스템이 꺼져 있을 때(\$5가 꺼진 상태) Q-Flash Plus를 이용해서 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. 최신 BIOS를 USB 드라이브에 저장하고 전용 포트에 연결한 다음 Q-Flash Plus 버튼을 누르기만 하면 BIOS를 자동으로 플래시할 수 있습니다.


Q-Flash 및 Q-Flash Plus 유틸리티 사용에 대한 지침은 GIGABYTE 웹사이트의 "Unique Features (고유 기능)" 페이지로 이동하여 "BIOS Update Utilities(BIOS 업데이트 유틸리티)"를 검색하십시오.



- BIOS 플래싱은 잠재적인 위험이 있으므로 현재 버전의 BIOS를 사용하면서 문제가 없다면 BIOS 플래시를 하지 않는 것이 좋습니다. BIOS를 플래시하려면 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 시스템 불안정성이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 반드시 필요한 경우 외에는 기본 설정값을 수정하지 않는 것이 좋습니다. 설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오.
- CMOS 값을 지우는 방법은 사용 설명서의 배터리/CMOS 지우기 점퍼/버튼 소개를 참조하거나 "최적화된 기본값 로드" 단원을 참조하십시오.

시작 화면

컴퓨터를 부팅하면 다음과 같은 로고 화면이 나타납니다. (표시되는 화면은 메인보드에 따라 다를 수 있습니다.)

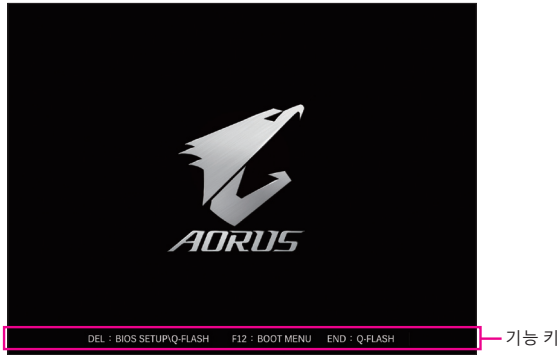

기능 키:

: BIOS SETUP/Q-FLASH

BIOS 셋업으로 들어가거나 BIOS 셋업에서 Q-Flash 유틸리티에 액세스하려면 <Delete> 키를 누르십시오.

<F12>: BOOT MENU

부팅 메뉴는 BIOS 셋업으로 들어가지 않고 첫번째 부팅 장치를 설정할 수 있게 합니다. 부팅 메뉴에서 위로 화살표 키 <↑> 또는 아래로 화살표 키 <↓>를 사용하여 첫번째 부팅 장치를 선택한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 시스템이 장치에서 즉시 부팅됩니다.

주의: 부팅 메뉴의 설정은 한 번만 유효합니다. 시스템을 다시 시작한 후 장치 부팅 순서는 기존 저장된 BIOS 셋업 설정을 따릅니다.

<END>: Q-FLASH

BIOS 셋업으로 먼저 들어가지 않고 Q-Flash 유틸리티에 직접 액세스하려면 <End> 키를 누르십시오.

메인 메뉴

고급 모드

고급 모드에서는 BIOS 상세 설정이 제공됩니다. 키보드의 화살표 키를 눌러 항목 사이를 이동한 다음 <Enter>를 눌러 수락하거나 하위 메뉴에 들어가면 됩니다. 또는 마우스로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.



고급 모드 기능 키


<←><→>	선택 표시줄을 이동하여 설치 메뉴를 선택합니다.
<↑><↓>	선택 표시줄을 이동하여 메뉴에서 구성 항목을 선택합니다.
<Enter>/더블 클릭	명령을 실행하거나 메뉴를 입력합니다.
<+>/<Page Up>	숫자 값을 증가시키거나 변경합니다.
<->/<Page Down>	숫자 값을 감소시키거나 변경합니다.
<F1>	기능 키의 설명을 표시합니다.
<F2>	Easy Mode(간편 모드)로 전환합니다.
<F3>	프로필에 현재 BIOS 설정 저장합니다.
<F4>	이전에 만든 프로필의 BIOS 설정 로드합니다.
<F5>	현재 하위 메뉴에 대해 이전 BIOS 설정을 복원합니다.
<F6>	스마트 팬 6 화면 표시합니다.
<F7>	현재 하위 메뉴에 대해 최적화된 BIOS 기본 설정값을 로드합니다.
<F8>	Q-Flash 유틸리티에 액세스합니다.
<F10>	변경 내용을 모두 저장하고 BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다.
<F11>	즐거찾기 하위 메뉴로 전환합니다.
<F12>	현재 화면을 이미지로 캡처하여 USB 드라이브로 저장합니다.
<Insert>	즐거찾기 옵션 추가 또는 제거합니다.
<Ctrl>+<S>	설치된 메모리에 관한 정보 화면 정보를 화면에 표시합니다.
<Esc>	주 메뉴: BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다. 하위 메뉴: 현재 하위 메뉴를 종료합니다.
<Alt>+<F>	원하는 BIOS 구성 항목을 찾으려면 키워드를 입력하십시오.

B. Easy Mode(간편 모드)

Easy Mode(간편 모드)를 사용하면 사용자가 현재 시스템 정보를 신속하게 볼 수 있고 최적의 성능을 위한 조정도 할 수 있습니다. 간편 모드에서는 마우스를 사용하여 구성 항목 사이를 이동할 수 있고, <F2>를 눌러 간편 모드 화면으로 전환할 수도 있습니다.



Smart Fan 6

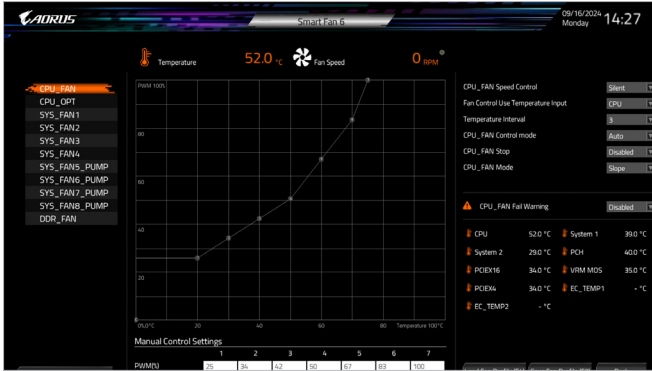

<F6> 기능 각 팬 헤드의 팬 속도를 설정하고. 이 화면에서 각 각 팬 헤드의 팬 속도를 설정하고 시스템/CPU 온도를 모니터링할 수 있습니다.

☞ TUNE ALL

현재 설정을 모든 팬 헤더에 적용할 수 있습니다.

☞ Temperature

선택한 대상 영역의 현재 온도를 표시합니다.

☞ Fan Speed

현재 팬/펌프 속도를 표시합니다.

☞ Flow Rate

수냉 시스템의 유량을 표시합니다. **Fan Speed**에서 <Enter>를 눌러 이 기능으로 전환합니다.

☞ Fan Speed Control

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

▶▶ Normal

팬이 온도에 따라 다른 속도로 작동하도록 설정합니다.

▶▶ Silent

팬이 저속으로 작동하도록 설정합니다.

▶▶ Manual

곡선 노드를 끌어 팬 속도를 조정할 수 있습니다. 또는 **EZ Tuning** 기능을 사용할 수 있습니다. 노드 위치를 조정한 후 **Apply**를 눌러 팬 속도 곡선의 경사를 자동으로 측정합니다.

▶▶ Full Speed

팬이 최고 속도로 작동하도록 설정합니다.

☞ Fan Control Use Temperature Input

팬 속도 제어를 위한 기준 온도를 선택할 수 있습니다.

☞ Temperature Interval

팬 속도 변경에 사용할 온도 간격을 선택할 수 있습니다.

☞ FAN/PUMP Control Mode

▶▶ Auto

BIOS가 설치된 팬 유형을 자동으로 감지하여 최적의 제어 모드를 설정합니다.

▶▶ Voltage

Voltage(전압) 모드는 3핀 팬/펌프에 권장됩니다.

▶▶ PWM

PWM 모드는 4핀 팬/펌프에 권장됩니다.

☞ **FAN/PUMP Stop**

팬/펌프 중지 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 온도 곡선을 사용하여 온도 제한을 설정할 수 있으며, 온도가 제한값보다 낮아지면 팬 또는 펌프가 작동을 멈춥니다.

☞ **FAN/PUMP Mode**

팬의 작동 모드를 설정할 수 있습니다.

▶ Slope 온도에 따라 팬 속도를 선형으로 조정합니다.

▶ Stair 온도에 따라 팬 속도를 계단식으로 조정합니다.

☞ **FAN/PUMP Fail Warning**

팬/펌프가 연결되지 않았거나 오류를 일으키면 시스템이 경고음을 내도록 합니다. 이런 일이 발생하면 팬/펌프 상태 또는 팬/펌프 연결 상태를 확인하십시오.


☞ **Load Fan Profile**

이 기능을 사용하면 BIOS 설정을 번거롭게 다시 구성하지 않고도 이전에 저장한 BIOS 프로필을 로드할 수 있습니다. 또는 **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 저장 장치에서 프로필을 로드할 수 있습니다.

☞ **Save Fan Profile**


이 기능은 현재 설정을 프로필로 저장할 수 있게 합니다. BIOS에서 프로필을 저장하거나 **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 프로필을 저장 장치에 저장할 수 있습니다.

Favorites (F11) (즐거찾기 (F11))

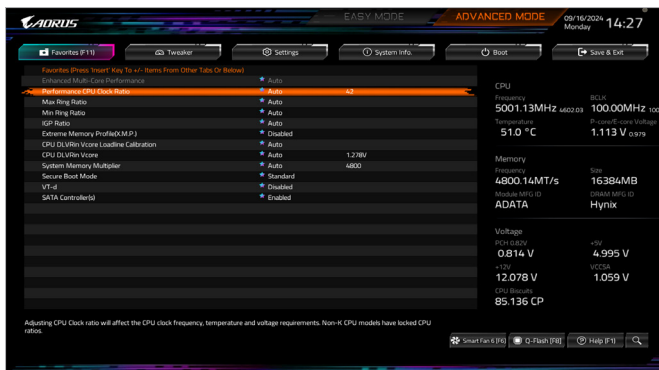

자주 사용하는 옵션을 즐겨찾기로 설정하고, <F11> 키를 사용하여 즐겨찾기 옵션이 모두 위치해 있는 페이지로 신속하게 전환할 수 있습니다. 즐겨찾기 옵션을 추가하거나 제거하려면 원래의 페이지로 이동하여 해당 옵션에서 <Insert>를 누르십시오. 옵션이 "즐거찾기"로 설정된 경우 옵션에 별 기호가 표시됩니다.

Tweaker(트위커)

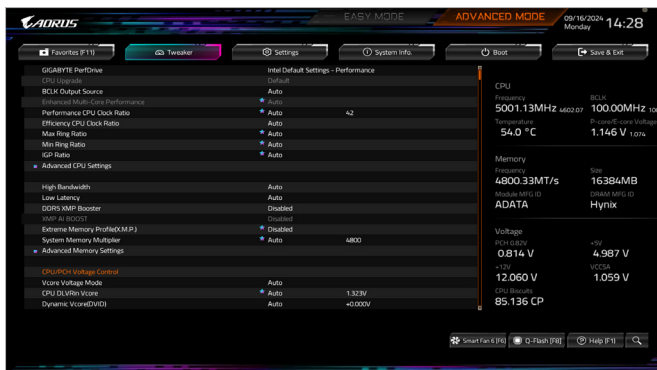

사용자가 설정한 오버클럭/과전압의 안정적인 작동 여부는 전체 시스템 구성에 달려 있습니다. 오버클럭/과전압을 잘못 수행할 경우 CPU, 칩셋 또는 메모리가 손상되고 이러한 부품의 유효 수명을 단축시킬 수 있습니다. 이 페이지는 고급 사용자 전용이며 시스템 불안정이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 기본 설정값을 수정하지 않는 것을 권합니다. (설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 설정을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오.)

 GIGABYTE PerfDrive

다양한 사전정의된 워크 모드를 CPU 쿨링 레벨에 맞게 적용 가능.

CPU Upgrade

CPU 주파수를 설정할 수 있습니다. 최종 결과는 사용 중인 CPU에 따라 다를 수 있습니다.

BCLK Output Source

BCLK 출력 소스를 선택할 수 있습니다.

Enhanced Multi-Core Performance

모든 CPU 코어에 가장 높은 터보 비율을 적용할지 여부를 결정할 수 있습니다.

👉 Performance CPU Clock Ratio

설치된 성능 CPU의 클럭 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 설치된 CPU에 따라 다릅니다.

☞ Efficiency CPU Clock Ratio

설치된 효율성 CPU의 클럭 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 설치된 CPU에 따라 다릅니다.

👉 **Max Ring Ratio**

최대 CPU 언코어 비율을 설정할 수 있습니다. 조절 가능 범위는 사용 중인 CPU에 따라
다릅니다.

☞ **Min Ring Ratio**

최소 CPU 언코어 비율을 설정할 수 있습니다. 조절 가능 범위는 사용 중인 CPU에 따라
다릅니다.


👉 **IGP Ratio**

그래픽 비율을 설정할 수 있습니다.



일부 BIOS 설정은 사용 중인 CPU/메모리가 이 기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel® 웹 사이트를 방문하십시오.

■ Advanced CPU Settings(고급 CPU 설정)

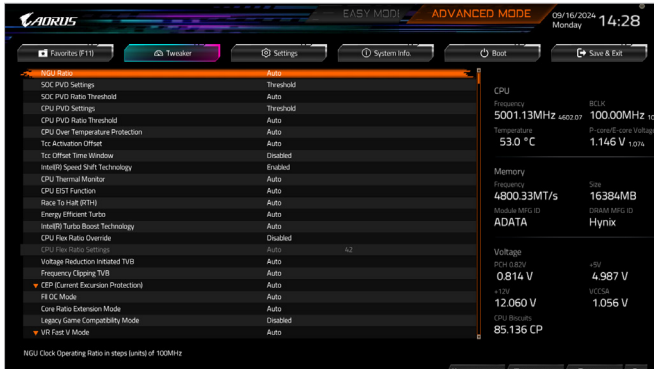

☞ NGU Ratio

NGU 클럭 작동 비율을 설정할 수 있습니다.

☞ SOC PVD Settings

SOC PVD를 설정할 수 있습니다.

☞ SOC PVD Ratio Threshold

SOC PVD 비율 임계값을 설정할 수 있습니다.

☞ CPU PVD Settings

CPU PVD를 설정할 수 있습니다.

☞ CPU PVD Ratio Threshold

CPU PVD 비율 임계값을 설정할 수 있습니다.

☞ CPU Over Temperature Protection

TJ 최대 오프셋 값을 미세 조정할 수 있습니다.

☞ Tcc Activation Offset

TCC(Thermal Control Circuit: 열 제어 회로) 활성화 오프셋 값을 설정할 수 있습니다. TCC 활성화 온도는 프로세서가 자신을 보호하기 위해 자체 온도를 조절하기 시작하는 임계값입니다.

☞ Tcc Offset Time Window

RALT(Running Average Temperature Limit: 평균 작동 온도 제한) 기능에 대한 TCC 오프셋 시간 범위를 설정할 수 있습니다.

☞ Intel(R) Speed Shift Technology

Intel® Speed Shift Technology를 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 이 기능을 사용하기로 설정하면 프로세서가 자체 작동 주파수를 더욱 신속하게 증가시켜 시스템 반응성을 개선할 수 있습니다.

☞ CPU Thermal Monitor

CPU 과열 보호 기능인 Intel® Thermal Monitor 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 CPU가 과열되었을 때 CPU 코어 주파수와 전압이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ CPU EIST Function

Enhanced Intel® Speed Step Technology(EIST)의 사용 여부를 설정합니다. Intel® EIST 기술은 CPU 부하에 따라 CPU 전압과 코어 주파수를 능동적이고 효과적으로 낮추어 평균 소비 전력과 열 생성을 감소시킵니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

- ☞ **Race To Halt (RTH)/Energy Efficient Turbo**
CPU 절전 관련 설정을 활성화하거나 비활성화합니다.
- ☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology**
Intel® CPU Turbo Boost 기술 사용 여부를 결정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.
- ☞ **CPU Flex Ratio Override**
CPU 플렉스 비율을 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.
- ☞ **CPU Flex Ratio Settings**
CPU 플렉스 비율을 설정할 수 있습니다. 조정 가능 범위는 CPU별로 다를 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Flex Ratio Override**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.
- ☞ **Frequency Clipping TVB**
Thermal Velocity Boost에 의해 시작된 자동 CPU 주파수 감소를 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.
- ☞ **Enhanced TVB**
향상된 TVB(Thermal Velocity Boost) 기능을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.
- ☞ **Voltage Reduction Initiated TVB**
Thermal Velocity Boost에 의해 시작된 자동 CPU 전압 감소를 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.
- ▼ **CEP (Current Excursion Protection)**
현재 과부하 방지 기능을 구성할 수 있습니다. IA CEP, GT CEP, SA CEP를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- ☞ **FLL OC Mode**
FLL 모드를 선택할 수 있습니다.
- ☞ **Core Ratio Extension Mode**
코어 비율이 85 이상인 확장 모드를 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.
 - ▶ Enabled OCMB 0x1 명령에서 지정할 수 있는 최대 오버클러킹 비율 제한은 120입니다.
 - ▶ Disabled OCMB 0x1 명령에서 지정할 수 있는 최대 오버클러킹 비율 제한은 85입니다.
- ☞ **Legacy Game Compatibility Mode**
레거시 게임 호환성 모드를 사용으로 설정하여 이전 게임의 기능을 향상시킬 수 있습니다.
- ☞ **VR Fast V mode**
VR Fast V-Mode를 설정할 수 있습니다. IA ICC Limit, GT ICC Limit, SA ICC Limit를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- ☞ **Under Voltage Protection**
이 기능을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.
- ☞ **VCCIA Boot Voltage**
VCCIA 부팅 전압을 설정할 수 있습니다.
- ☞ **VCCSA Boot Voltage**
VCCSA 부팅 전압을 설정할 수 있습니다.
- ☞ **CPU BGREF Mode**
CPU 밴드갭 기준 모드를 설정할 수 있습니다.
- ☞ **Unlock High Voltage Limit**
고전압 제한을 잠금 해제할 수 있습니다.
- ☞ **Setting High Voltage Limit**
고전압 제한을 설정할 수 있습니다.

☞ **Intel(R) Innovation Platform Framework**

Intel® Innovation Platform Framework(Intel® IPF)를 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.

☞ **CPU D2D Ratio**

CPU D2D 비율을 설정할 수 있습니다.

☞ **Core Minimum Ratio**

코어 최소 비율을 설정할 수 있습니다.

☞ **IA AC Loadline / IA DC Loadline**

IAAC 로드라인/IA DC 로드라인을 설정할 수 있습니다.

▼ **AVX Settings(AVX 설정)**

AVX 관련 설정을 구성할 수 있습니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 설정을 설정합니다.

☞ **AVX**

AVX를 지원하는 CPU에서 AVX 명령어 세트를 비활성화할 수 있습니다. 이 항목은 **AVX Settings**이 **User Defined**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **AVX Offset**

프로세서가 AVX 워크로드를 실행할 때 CPU 클럭 비율은 원하는 AVX 오프셋 값만큼 감소합니다. 예를 들어 값을 3으로 설정하면 AVX 명령어를 실행할 때 CPU 클럭 비율이 3만큼 감소합니다.

☞ **AVX Voltage Guardband Scale Factor**

표준 AVX 전압을 낮출 수 있습니다.

▼ **Active Turbo Ratios (액티브 터보 비율)**

☞ **Turbo Ratio**

다른 활성 코어의 CPU 터보 비율을 설정할 수 있습니다. **Auto**는 CPU 터보 비율을 CPU 사양에 따라 설정합니다. 이 항목은 **Active Turbo Ratios**가 **Manual**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

▼ **CPU Cores Enabling Mode(CPU 코어 사용 모드)**

CPU 코어를 활성화하는 방법을 선택할 수 있습니다.

☞ **No. of CPU P-Cores Enabled**

활성화할 CPU P-코어 수를 선택할 수 있습니다(CPU 코어 수는 CPU에 따라 다름). 이 항목은 **CPU Cores Enabling Mode**가 **Random Mode**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ **No. of CPU E-Cores Enabled**

활성화할 CPU E-코어 수를 선택할 수 있습니다(CPU 코어 수는 CPU에 따라 다름). 이 항목은 **CPU Cores Enabling Mode**가 **Random Mode**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ **Active P-Core/E-Core**

활성화할 CPU 코어를 선택할 수 있습니다. CPU 코어 수는 CPU에 따라 다를 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Cores Enabling Mode**가 **Selectable**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▼ C-States Control (C 상태 제어)

☞ CPU Enhanced Halt (C1E)

시스템 정지 상태에서 CPU 절전 기능인 Intel® CPU Enhanced Halt(C1E) 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ C6/C7 State Support

시스템 정지 상태에서 CPU가 C6/C7 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C6/C7 상태는 C3보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ C8 State Support

시스템 정지 상태에서 CPU가 C8 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C8 상태는 C6/C7보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ C10 State Support

시스템 정지 상태에서 CPU가 C10 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C10 상태는 C8보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ Package C State limit

프로세서에 대한 C-상태 한계를 지정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

▼ Turbo Power Limits (터보 전력 제한)

CPU 터보 모드에 대한 전력 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전력 소비량이 설정된 전력 한계를 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전력을 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 설정을 설정합니다.

☞ Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time

CPU/플랫폼/메모리 터보 모드에 대한 전원 한계 및 지정된 전원 한계에서 작동하는 데 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. 이 항목은 **Turbo Power Limits**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ Core Current Limit (Amps)

CPU 터보 모드에 대한 전류 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전류가 설정된 전류 한계를 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전류를 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 설정을 설정합니다. 이 항목은 **Turbo Power Limits**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

▼ Turbo Per Core Limit Control

각 CPU 코어 제한을 개별적으로 제어할 수 있습니다.

▼ **Granular Ratio Control**

세분화 비율을 설정할 수 있습니다.

☞ **P-Core/E-Core Granular Ratio**

P-코어/E-코어 세분화 비율을 설정할 수 있습니다. 이 항목은 Granular Ratio Control가 **Manual**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ **High Bandwidth**

High bandwidth 메모리 모드 활성화 혹은 비활성화. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ **Low Latency**

Low latency 메모리 모드 활성화 혹은 비활성화. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ **DDR5 XMP Booster**

메모리 성능을 향상시키기 위해 특정한 메모리 IC 제조업체용으로 빌드한 프로필 중에서 선택할 수 있습니다.

☞ **A.I. XMP Booster Profile**

운영 체제에 포함된 AORUS AI SNATCH 소프트웨어를 사용하여 메모리 성능 향상 항목을 구성할 수 있습니다.

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**

사용으로 설정된 경우 BIOS에서 설치된 XMP 메모리 모듈의 SPD 데이터를 읽어 메모리 성능을 향상시킬 수 있습니다.

▶ Disabled 이 기능을 사용 안 함으로 설정합니다.


▶ Profile1 프로필 1 설정을 사용합니다.

▶ Profile2 프로필 2 설정을 사용합니다. (이 기능을 지원하는 메모리 모듈을 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.)

☞ **System Memory Multiplier**

시스템 메모리 승수를 설정할 수 있습니다. **Auto**는 메모리 SPD 데이터에 따라 메모리 승수를 설정합니다.

■ Advanced Memory Settings(고급 메모리 설정)

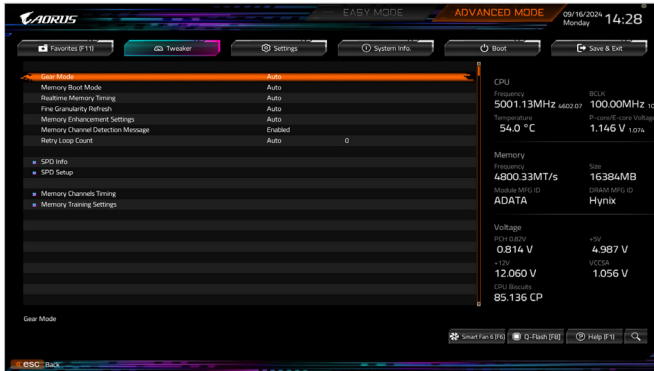

☞ Gear Mode

최대 OC 주파수 잠재력을 개선 및 향상시킬 수 있습니다.

☞ Memory Boot Mode

메모리 감지 및 트레이닝 방법을 제공합니다.

- ▶▶ Auto BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.
- ▶▶ Normal BIOS가 자동으로 메모리 학습을 수행합니다. 시스템이 불안정해지거나 부팅할 수 없는 상태가 되는 경우, CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 초기화하는 방법을 시도해보십시오. (사용 설명서 장의 CMOS 값을 지우는 방법은 있는 배터리/CMOS 지우기 점퍼/버튼 소개를 참조하십시오.)
- ▶▶ Enable Fast Boot 특정 기준에서 메모리 감지 및 학습을 건너뛰어 메모리를 더욱 빠르게 부팅합니다.
- ▶▶ Disable Fast Boot 부팅할 때마다 메모리를 감지하고 학습합니다.

☞ Realtime Memory Timing

BIOS 단계 후 메모리 타이밍을 미세 조정할 수 있습니다.

☞ Fine Granularity Refresh

메모리 FGR(Fine Granularity Refresh) 모드를 활성화하거나 비활성화합니다.

☞ Memory Enhancement Settings

시스템이 성능 수준 별로 다르게 작동하도록 설정할 수 있습니다.

☞ Memory Channel Detection Message

메모리가 최적의 메모리 채널에 설치되지 않을 경우 경고 메시지를 표시할지 여부를 결정할 수 있습니다.

☞ Retry Loop Count

메모리 오버클러킹이 실패할 경우 실행되는 메모리 자체 테스트의 횟수를 설정할 수 있습니다.

■ SPD Info(SPD 정보)


설치된 메모리에 관한 정보를 화면에 표시할 수 있습니다.

■ SPD Setup (SPD설치)

설치된 메모리의 메모리 매개변수를 구성하거나 설정을 프로필로 설정할 수 있습니다.


- **Memory Channels Timings (메모리 채널 타이밍)**
- ▼ **Channels Standard Timing Control, Channels Advanced Timing Control, Channels Misc Timing Control (채널 표준 타이밍 제어, 채널 고급 타이밍 제어, 채널 기타 타이밍 제어)**
 이 섹션에서는 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 주의: 메모리 타이밍을 변경한 후에는 시스템이 불안정하거나 부팅 시 오류가 발생할 수 있습니다. 이런 경우 최적값을 로딩하여 기본 값으로 보드를 재설정하거나 CMOS 값을 삭제하십시오.
- **Memory Training Settings(메모리 학습 설정)**
 Memory Training Settings을 조정할 수 있습니다.
- **CPU/PCH Voltage Control/DRAM Voltage Control(CPU/PCH 전압 제어/DRAM 전압 제어)**
 이 항목에서 CPU, 칩셋 및 메모리 전압을 조정할 수 있습니다. 표시되는 항목 및 값은 사용 중인 메인보드 칩셋 및 CPU에 따라 다를 수 있습니다.

■ Advanced Voltage Settings (고급 전압 설정)

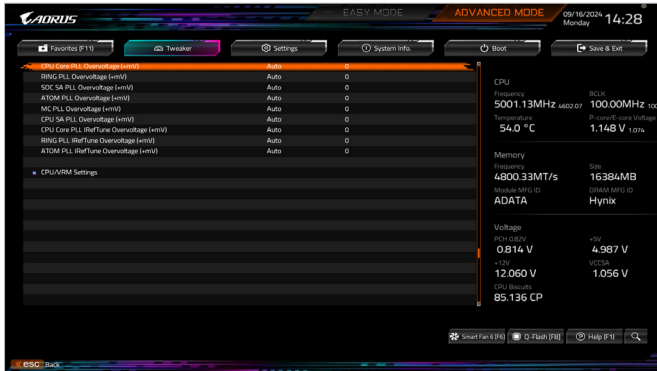


이 하위 메뉴에서 로드-라인 보정 레벨, 과전압 보호 레벨, 과전압 보호 레벨 및 과전류 보호 레벨을 구성할 수 있습니다.

■ DDR5 Voltage Control(DDR5 전압 제어)

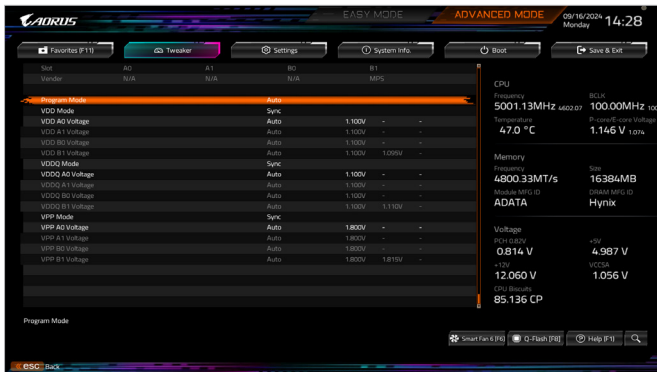


이 항목에서 DDR5 메모리 전압을 조정할 수 있습니다.

Settings(설정)

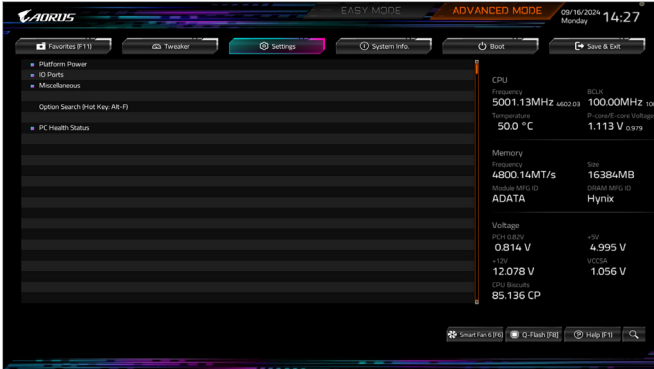

■ Platform Power(플랫폼 전원)

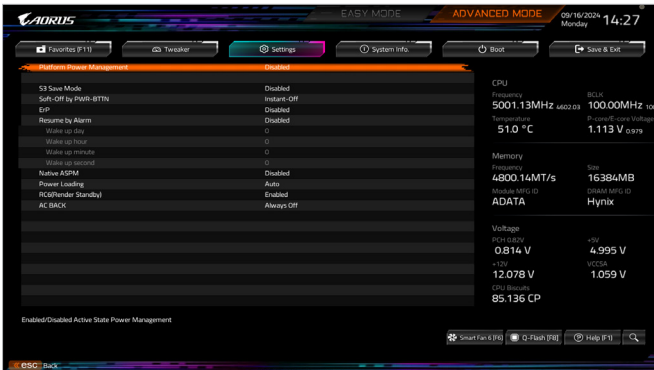

🔗 Platform Power Management

액티브 상태 전원 관리 기능(ASPM)을 활성화 또는 비활성화합니다.

🔗 PEG ASPM

CPU PEG 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management**이 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

🔗 PCH ASPM

칩셋의 PCI Express 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management**이 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

🔗 DMI ASPM

DMI 링크의 CPU 측과 칩셋 측에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

🔗 S3 Save Mode

시스템 S3 상태에서 시스템이 절전 모드로 들어갈지 여부를 결정할 수 있습니다. (Z890 AORUS XTREME AI TOP, Z890 AORUS MASTER AI TOP, Z890 AORUS MASTER 및 Z890 AI TOP 버전에만 해당합니다.)

ErP

시스템이 S5(종료) 상태에서 최소 전력을 사용하게 할 것인지 결정합니다.

주의: 이 항목을 **Enabled**로 설정하면 알람에 의한 재시작 기능을 사용할 수 없습니다.

Soft-Off by PWR-BTTN

전원 버튼을 사용하여 MS-DOS 모드에서 컴퓨터를 끄는 방법을 구성합니다.

▶ Instant-Off 전원 버튼을 누르면 시스템이 즉시 꺼집니다.

▶ Delay 4 Sec. 전원 버튼을 4초 동안 누르면 시스템이 꺼집니다. 전원 버튼을 4초 미만 동안 누르면 시스템이 일시 중단 모드로 들어갑니다.

Resume by Alarm

원하는 시각에 시스템 전원을 켜지를 결정합니다.

사용하도록 설정하는 경우 날짜와 시간은 다음과 같이 설정하십시오:

▶ Wake up day: 매일 특정 시각 또는 매월 특정 날짜에 시스템을 켜니다.

▶ Wake up hour/minute/second: 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

주의: 이 기능을 사용할 때는 부적절한 방식의 운영 체제 종료 또는 AC 전원의 제거를 피하십시오. 그렇지 않으면 설정이 적용되지 않을 수 있습니다.

Native ASPM

BIOS 또는 운영 체제 제어 방식의 ASPM 중에서 선택할 수 있습니다. **Enabled** 선택 시 운영 체제 제어 방식의 ASPM이 활성화되고, **Disabled** 선택 시 BIOS가 제어하는 ASPM이 활성화 됩니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

Power Loading

더미 로드를 활성화 또는 비활성화합니다. 전원 공급이 낮은 로드에서 있을 경우 자기 보호가 활성화되어 종료시키거나 오류를 발생시킵니다. 이런 경우 **Enabled**로 설정합니다. **Auto**를 선택할 경우 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

RC6(Render Standby)

전력 소모량을 줄이기 위해 온보드 그래픽의 대기 모드 상태 설정 여부를 결정할 수 있습니다.

AC BACK


AC전원공급이 비정상적으로 중단된 후, 다시 전원이 공급되었을 때의 시스템 상태를 결정합니다.

▶ Memory AC 전원이 복구되면 시스템이 마지막으로 활성화 되었던 상태로 돌아갑니다.

▶ Always On AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 켜집니다.

▶ Always Off AC 전원이 다시 들어와도 시스템이 꺼진 상태로 있습니다.

■ IO Ports(IO 포트)

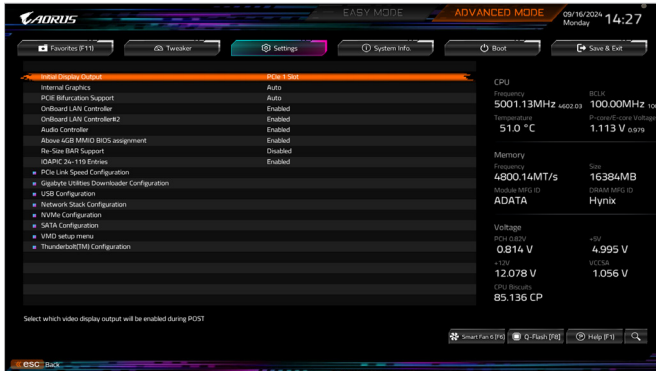

Initial Display Output

설치된 PCI Express 그래픽 카드 또는 온보드 그래픽에서 모니터 디스플레이의 최초 시작을 지정합니다.

- ▶ IGFX 온보드 그래픽을 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- ▶ PCIe 1 Slot PCIEX16 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- ▶ PCIe 2 Slot PCIEX8 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- ▶ PCIe 3 Slot PCIEX4 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.

Internal Graphics

온보드 그래픽 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다.

PCIe Bifurcation Support

PCIEX16 슬롯의 대역폭 분할 방식을 결정할 수 있습니다.

OnBoard LAN Controller

온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 애드인 LAN 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

OnBoard LAN Controller#2

온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 애드인 LAN 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

Audio Controller

온보드 오디오 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 온보드 오디오를 사용하지 않고 대신 타사 애드인 오디오 카드를 설치하고자 하는 경우, 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

Above 4G MMIO BIOS assignment

4GB 이상 메모리에 매핑된 IO BIOS를 64비트 디바이스에 할당 활성화 및 비활성화.

Re-Size BAR Support

크기 조정이 가능한 BAR 지원을 활성화하거나 비활성화합니다.

IOAPIC 24-119 Entries

이 기능을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.

■ PCIe Link Speed Configuration

☞ CPU PCIe Link Speed

CPU 제어 방식의 PCI Express 슬롯의 작동 모드를 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ CPU M2A Link Speed

CPU 제어 방식의 M2A_CPU 소켓의 작동 모드를 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ CPU M2B Link Speed

CPU 제어 방식의 M2B_CPU 소켓의 작동 모드를 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ PCH PCIe Link Speed

칩셋 제어 방식의 PCI Express 슬롯의 작동 모드를 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

☞ PCH PCIe X4 Link Speed

칩셋 제어 방식의 PCI Express x4 슬롯의 작동 모드를 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

■ Gigabyte Utilities Downloader Configuration(기가바이트 유틸리티 다운로더 구성)

☞ Gigabyte Utilities Downloader Configuration(기가바이트 유틸리티 다운로더 구성)

운영 체제에 들어간 후에 GIGABYTE Control Center의 자동 다운로드 및 설치 여부를 결정할 수 있습니다. 설치하기 전 시스템이 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

■ USB Configuration(USB 구성)

☞ Legacy USB Support

MS-DOS에서 USB 키보드/마우스를 사용할 수 있습니다.

☞ XHCI Hand-off

XHCI Hand-off를 지원하지 않는 운영 체제에 대한 XHCI Hand-off 기능 사용 여부를 결정합니다.

☞ USB Mass Storage Driver Support

USB 저장 장치 지원의 사용 여부를 설정합니다.

☞ Port 60/64 Emulation

USB 저장 장치 지원의 사용 여부를 설정합니다.

☞ Mass Storage Devices

연결된 USB 대용량 장치 목록을 표시합니다. 이 항목은 USB 저장소 장치를 설치한 경우에만 표시됩니다.

■ Network Stack Configuration(네트워크 스택 구성)

☞ Network Stack

Windows 배포 서비스 서버에서 OS를 설치하는 것과 같이, GPT 포맷 OS를 설치하기 위해 네트워크를 통한 부팅을 비활성화하거나 활성화합니다.

☞ IPv4 PXE Support

IPv4 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ IPv4 HTTP Support

IPv4에 대한 HTTP 부팅 지원을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

- ☞ **IPv6 PXE Support**
IPv6 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.
- ☞ **IPv6 HTTP Support**
IPv6에 대한 HTTP 부팅 지원을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.
- ☞ **PXE boot wait time**
<Esc>를 눌러 PXE 부팅을 중단하기 전까지 대기하는 시간을 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.
- ☞ **Media detect count**
미디어 존재를 확인할 횟수를 설정할 수 있습니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.
- **NVMe Configuration(NVMe 구성)**
설치된 경우 M.2 NVMe PCIe SSD에 대한 정보를 표시합니다.
- **SATA Configuration**
 - ☞ **SATA Controller(s)**
통합 SATA 컨트롤러 사용 여부를 설정합니다.
 - ☞ **Aggressive LPM Support**
칩셋 SATA 컨트롤러에 대한 절전 기능, ALPM(어그레시브 링크 자원 관리)의 사용 여부를 설정합니다.
 - ☞ **Port**
각 SATA 포트 사용 여부를 설정합니다.
 - ☞ **SATA Port DevSlp**
연결된 SATA 장치를 절전 모드로 전환할지 여부를 결정할 수 있습니다.
 - ☞ **Hot plug**
각 SATA 포트에 대해 핫 플러그 성능 사용 여부를 설정합니다.
 - ☞ **Configured as eSATA**
외부 SATA 장치 지원을 활성화 또는 비활성화합니다.
- **VMD setup menu**
VMD 컨트롤러를 구성할 수 있습니다. RAID 구성을 만들려면 **Enable VMD controller**를 **Enabled**로 설정하고 **Enable VMD Global Mapping**을 **Disabled**로 설정하십시오. 그런 다음 사용하는 SATA/M.2 커넥터에 따라 해당 **Map this Root Port under VMD** 항목을 **Enabled**로 설정합니다. RAID 어레이 구성에 대한 지침을 보려면 GIGABYTE 웹사이트의 "Configuring a RAID Set(RAID 세트 구성)" 페이지로 이동하십시오.
- ▶ **Thunderbolt(TM) Configuration(Thunderbolt(TM) 구성)**
이 하위 메뉴에서 Thunderbolt 관련 구성 옵션을 제공합니다. 이 하위 메뉴는 온보드 Intel® Thunderbolt™ 컨트롤러가 있는 메인보드 또는 GIGABYTE Thunderbolt™ 애드-인 카드가 설치된 메인보드에서만 나타납니다.
- ☞ **PCIe Tunneling over USB4**
USB4를 통한 PCIe 터널링을 활성화 또는 비활성화합니다.
- ☞ **USB4 CM Mode**
USB4 CM 모드를 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.

☞ **Integrated Thunderbolt(TM) Enable**

통합 Thunderbolt™ 컨트롤러 사용 여부를 설정합니다.

■ **Integrated Thunderbolt(TM) Configuration**


통합 Thunderbolt™ 컨트롤러를 구성하기 위한 추가 설정을 제공합니다.

☞ **USB4 Host Router Class Code**

다양한 드라이버를 로드하기 위해 호스트 라우터에 적용할 수 있는 클래스 코드에 대한 옵션을 제공합니다.

- ▶▶ Auto OSPM USB 지원 여부에 따라 결정되는 드라이버를 로드합니다.
- ▶▶ Intel USB4 Ver2 Intel® USB4 Ver2 드라이버를 로드합니다.
- ▶▶ PCIe 3 Slot OS 인박스 드라이버를 로드합니다.

■ Miscellaneous(기타)

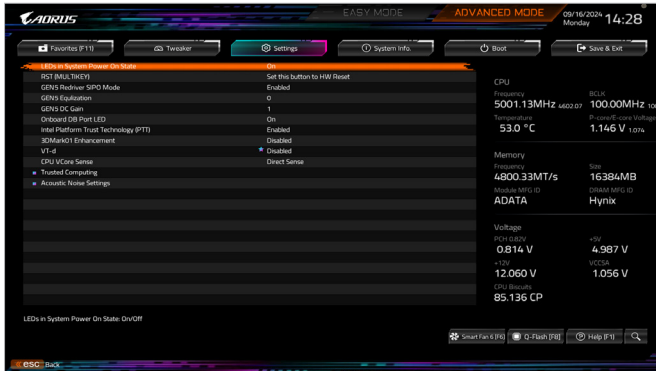

LEDs in System Power On State

시스템이 켜질 때 메인보드 LED 조명을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

▶ Off 시스템이 켜질 때 선택된 조명 모드가 비활성화됩니다.

▶ On 시스템이 켜질 때 선택된 조명 모드가 활성화됩니다.

RST(MULTIKEY) (RST_SW 버튼의 기능성)

▶ Set this button to HW Reset

이 버튼을 사용하여 시스템을 초기화합니다.

▶ Set this button to Switch LED On/Off

이 버튼을 사용하여 메인보드 LED를 켜거나 끕니다.

▶ Set this button to Enter BIOS Setup

이 버튼을 사용하여 BIOS 설정을 시작합니다.

▶ Set this button to Boot on Safe Mode

이 버튼을 사용하여 안전 모드에서 시스템을 부팅합니다.

GEN5 Redriver SIPO Mode

GEN5 Redriver SIPO Mode를 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.

GEN5 Equilization

GEN5 이퀄라이제이션 값을 조정할 수 있습니다.

GEN5 DC Gain

GEN5 DC Gain 값을 조정할 수 있습니다.

Onboard DB Port LED

시스템이 켜질 때 메인보드 디버그 LED의 LED 조명을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

Intel Platform Trust Technology (PTT)

Intel® PTT 기술의 사용 여부를 설정합니다.

3DMark01 Enhancement

일부 레거시 벤치마크 성능 향상 여부를 결정할 수 있습니다.

VT-d

Directed I/O에 대한 Intel® Virtualization Technology 사용 여부를 설정합니다.

CPU VCore Sense


CPU Vcore를 감지하는 다양한 방법을 제공합니다.

▶ MB Sense 메인보드로부터 감지된 CPU Vcore 전압 값.

▶ Direct Sense CPU소켓에서 직접 감지된 CPU Vcore 전압 값.

- **Trusted Computing (신뢰할 수 있는 컴퓨팅)**
신뢰 플랫폼 모듈(TPM) 사용여부를 설정합니다.
- **Acoustic Noise Settings**
IA, GT 및 SA 도메인에 대한 Acoustic 소음 설정을 구성할 수 있습니다.
- **Option Search (Hot Key: Alt-F)**
이 화면에서 원하는 BIOS 옵션을 찾기 위해 키워드(영어만 사용)를 입력할 수 있습니다.
<Alt>와 <F>를 눌러서 **Option Search** 화면으로 들어갑니다. 검색 필드에 키워드를 입력하고
<Enter>를 누르거나 **Search**를 클릭합니다.

■ PC Health Status (PC 작동 상태)

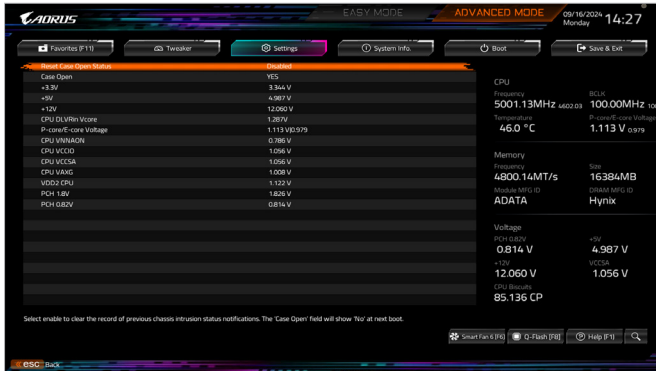

Reset Case Open Status

- ▶ Disabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 유지하거나 지웁니다.
- ▶ Enabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 지우고 다음 번에 부팅할 때 **Case Open** 필드에 "No(아니요)"가 표시됩니다.

Case Open

메인보드 CI header에 연결된 PC 케이스(샤시) 침입 감지 장치의 감지 상태를 표시합니다. 시스템 PC 케이스(샤시) 덮개가 제거되면 이 필드에 "Yes"가 표시됩니다. 그렇지 않으면 "No"가 표시됩니다. PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 지우려면 **Reset Case Open Status**를 **Enabled**로 설정하고 설정을 CMOS에 저장한 후 시스템을 다시 시작하십시오.

+3.3V/+5V/+12V/CPU DLVRin Vcore/P-core/E-core Voltage/CPU VNNAON/CPU VCCIO/CPU VCCSA/CPU VAXG/VDD2 CPU/PCH 1.8VPCH 0.82V

현재 시스템 전압을 표시합니다. 표시되는 항목 및 값은 사용 중인 CPU에 따라 다를 수 있습니다.

System Info.(시스템 정보)



이 섹션에서는 메인보드 모델 및 BIOS 버전 정보를 제공합니다. 또한 BIOS에 사용할 기본 언어를 선택하고 시스템 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

Access Level

사용하는 비밀번호 보호 유형에 따라 현재 액세스 레벨을 표시합니다. (비밀번호를 설정하지 않으면 기본 값은 **Administrator** 입니다.) 관리자 레벨은 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있으며, 사용자 레벨은 전체가 아닌 일부 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

System Language

BIOS에서 사용할 기본 언어를 선택합니다.

System Date

시스템 날짜를 설정합니다. 날짜 형식은 요일(월기 전용), 월, 일, 년도입니다. <Enter>를 눌러 월, 일, 년도 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

System Time(시스템 시간)

시스템 시간을 설정합니다. 시간 형식은 시, 분, 초입니다. 예를 들어, 오후 1시는 13:00:00 입니다. <Enter>를 눌러 시간, 분, 초 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

Plug in Devices Info(플러그인 장치 정보)

PCI Express 그리고 설치되어 있는 경우 M.2 장치에 대한 정보를 화면에 표시할 수 있습니다.

Q-Flash

Q-Flash 유틸리티에 액세스해서 BIOS를 업데이트하거나 현재 BIOS 구성을 백업할 수 있습니다.

Boot(부팅)



Bootup NumLock State

POST 후에 키보드의 숫자 키패드에 있는 Numlock 기능 사용 여부를 정합니다.

CFG Lock

MSR 0xE2 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

Security Option

시스템이 부팅할 때마다 암호가 필요한지 아니면 BIOS 셋업으로 들어갈 때만 필요한지를 지정합니다. 이 항목을 구성한 후 **Administrator Password/User Password** 항목에서 비밀번호를 설정하십시오.

- ▶ Setup 비밀번호는 BIOS 설치 프로그램에 들어갈 때만 필요합니다.
- ▶ System 시스템을 부팅할 때 및 BIOS 설치 프로그램에 들어갈 때 비밀번호가 필요합니다.

Full Screen LOGO Show

시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 표시할지를 결정할 수 있습니다. **Disabled**는 시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 건너 뛩니다.

Boot Option Priorities

사용 가능한 장치 중에서 전체적인 부팅 순서를 지정합니다. GPT 포맷을 지원하는 이동식 스토리지 장치의 경우 부팅 장치 목록에 "UEFI:" 문자열이 접두어로 표시됩니다. GPT 분할을 지원하는 운영 체제에서 부팅하려면 "UEFI:" 문자열이 접두사로 붙은 장치를 선택하십시오. 또는 Windows 11 64비트와 같이 GPT 분할을 지원하는 운영 체제에 설치하고자 하는 경우, Windows 11 64비트 설치 디스크가 포함된 광학 드라이브이면서 "UEFI:" 문자열이 접두사로 붙어있는 것을 선택하십시오.

Fast Boot

운영 체제 부팅 시간을 단축해주는 빠른 부팅 옵션의 사용 여부를 설정합니다.

SATA Support

- ▶ Last Boot SATA Devices Only 이전 부팅 드라이브만 제외하고 모든 SATA 장치를 사용 안 함으로 설정한 뒤 OS 부팅 프로세스가 완료됩니다.
- ▶ All SATA Devices 모든 SATA 장치가 운영 체제에서 및 POST 중에도 계속 기능합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

➤ **NVMe Support**

NVMe 장치에 대한 빠른 부팅 지원을 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

➤ **UFS Support**

UFS 장치에 대한 빠른 부팅 지원을 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

➤ **USB Support**

➤ Disable Link 모든 USB 장치를 사용 안 함으로 설정한 다음 OS 부팅 프로세스를 완료합니다.

➤ Full Initial 모든 USB 장치가 운영 체제에서 및 POST 중 제 기능을 유지합니다.

➤ Partial Initial OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 일부 USB 장치를 사용 안 함으로 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

➤ **NetWork Stack Driver Support**

➤ Disable Link 네트워크에서 부팅을 사용 안 함으로 설정합니다.

➤ Enabled 네트워크로부터의 부팅을 사용하기로 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

➤ **Redirection Support**

리디렉션을 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

➤ **Pei Display Support**

Disabled으로 설정하면 Intel Pei Graphic 드라이버를 건너뜁니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

➤ **Mouse Speed**

마우스 커서 이동 속도를 설정할 수 있습니다.

➤ **Administrator Password**

관리자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 사용자 암호와는 달리 관리자 암호는 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

➤ **User Password**

사용자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 그러나 사용자 암호는 전체가 아닌 일부 BIOS 설정만 변경할 수 있습니다. 암호를 지우려면 암호 항목을 <Enter> 키로 누르고 암호를 요청하는 메시지가 나타나면 정확한 암호를 먼저 입력하십시오. 새 암호가 표시되면 아무 것도 입력하지 말고 <Enter> 키를 누르십시오. <Enter>를 한 번 더 눌러 확인하십시오.

주의: 사용자 비밀번호를 설정하기 전에, 먼저 관리자 비밀번호를 설정하십시오.

■ **Secure Boot(보안 부팅)**


사용자가 보안 부팅을 활성화하거나 비활성화하고 관련 설정을 구성할 수 있습니다.

➤ **Preferred Operating Mode**

BIOS 설치가 들어간 후 간편 모드와 고급 모드 중 어느 모드로 시작할지 선택할 수 있습니다.

Auto의 경우 마지막으로 사용된 BIOS 모드로 시작합니다.

Save & Exit(저장 및 종료)

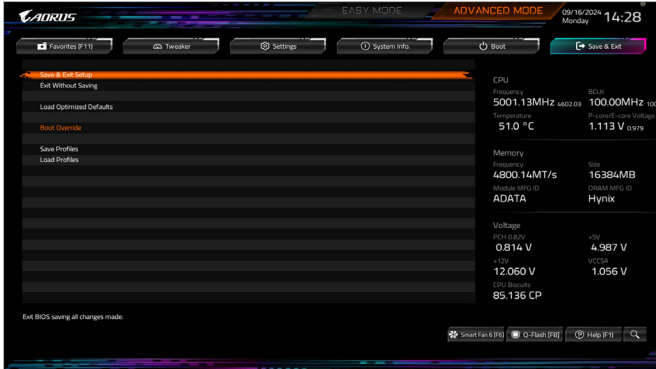

Save & Exit Setup

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. 변경 내용이 CMOS에 저장되고 BIOS 셋업 프로그램이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

Exit Without Saving

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

Load Optimized Defaults

BIOS 공장 기본 설정값을 로드하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 **Yes** 키를 누릅니다. BIOS 기본 설정값은 시스템이 최적 상태로 작동하는 데 도움이 됩니다. BIOS를 업데이트하거나 CMOS 값을 삭제한 후에는 항상 최적화된 기본값을 로드하십시오.

Boot Override

선택하면 장치를 즉시 부팅합니다. 선택한 장치에서 <Enter>를 눌러 **Yes**를 선택하여 확인합니다. 시스템이 자동으로 다시 시작하고 장치에서 부팅합니다.

Save Profiles

이 기능은 현재 BIOS 설정을 프로파일로 저장할 수 있게 합니다. 최대 8개 프로파일을 생성하여 Setup Profile 1~Setup Profile 8로 저장할 수 있습니다. <Enter> 키를 눌러 완료합니다. 또는 **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 프로파일을 저장장치에 저장할 수 있습니다.

Load Profiles

시스템이 불안정해지고 사용자가 BIOS 기본 설정을 로드한 경우 이 기능을 사용하여 BIOS 설정을 다시 구성해야 하는 불편을 겪지 않고 이전에 만든 프로파일로부터 BIOS 설정을 로드할 수 있습니다. 로드할 프로파일을 먼저 선택하고 <Enter> 키를 눌러 완료하십시오. **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 저장 장치에 있는 정상 작동된 프로파일 설정으로 되돌리거나 BIOS에서 자동으로 만든 프로파일을 로드할 수 있습니다.