

液晶顯示器

使用手冊

G27U / G27Q20 / G27Q20T

版權所有

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.保留所有權利。

此手冊所提及之商標為均為其各自擁有者的註冊商標。

免責聲明

此手冊內的資訊受到著作權法保護，且為 GIGABYTE 所有財產。

GIGABYTE 可對此手冊內的規格及功能進行修改，恕不另行通知。

未經 GIGABYTE 事先書面許可，不得以任何形式或方式將本手冊之任何部分加以重製、複製、翻譯、傳遞或出版。

- 為協助使用本螢幕顯示器，請詳細閱讀使用手冊。
- 如需更多詳細資訊，請上本公司網站查看，網址為：<https://www.gigabyte.com>



HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 識別標章等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

目錄

簡介.....	4
包裝內容.....	4
產品概述.....	5
準備將顯示器安裝至牆上.....	8
使用裝置.....	8
開啟 / 關閉電源.....	8
選擇輸入來源.....	9
操作說明.....	9
快速鍵選單.....	9
功能鍵指南.....	11
附件.....	20
規格.....	20
支援時序清單.....	21
支援時序清單 (PIP/PBP) (僅適用於 G27U).....	22
顯示器韌體更新操作說明.....	23
疑難排解.....	24
基本保養.....	24
GIGABYTE 服務資訊.....	24
安全資訊.....	25
安全須知.....	25
穩定性危害注意事項.....	26
使用者舒適建議.....	26
法規資訊.....	27


簡介

包裝內容

下列物品隨附於包裝盒。若有遺漏任何物品，請聯繫當地經銷商。




顯示器

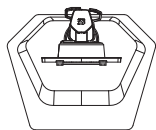

顯示器底座
(G27U/G27Q20)




支架(G27U/G27Q20)




電源纜線



顯示器底座(G27Q20T)



支架(G27Q20T)

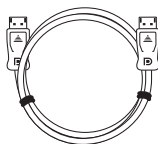

DP 纜線



線夾



快速使用指南




保固卡

注意事項：

請妥善保存包裝盒及包裝材料，以供運送顯示器使用。


產品概述

前視圖 (G27U)

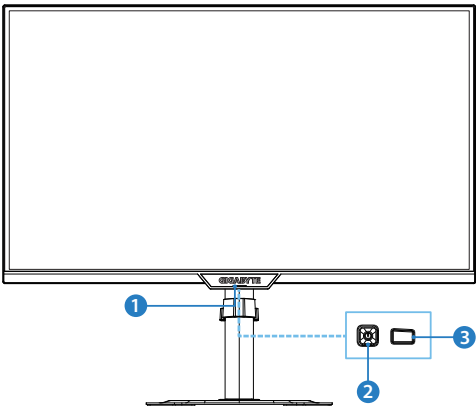


- 1 電源 LED
- 2 控制按鈕
- 3 戰術開關

後視圖 (G27U)

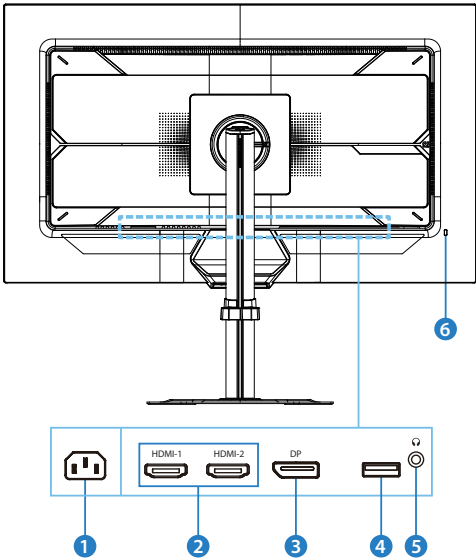


- 1 AC 輸入插孔
- 2 HDMI 連接埠 (x2)
- 3 DisplayPort
- 4 USB 連接埠(僅供韌體更新使用)
- 5 耳機插孔
- 6 Kensington 鎖

前視圖 (G27Q20)

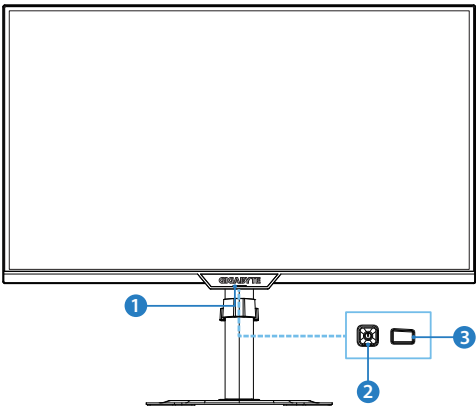


- 1 電源 LED 2 控制按鈕 3 電源按鈕

後視圖 (G27Q20)

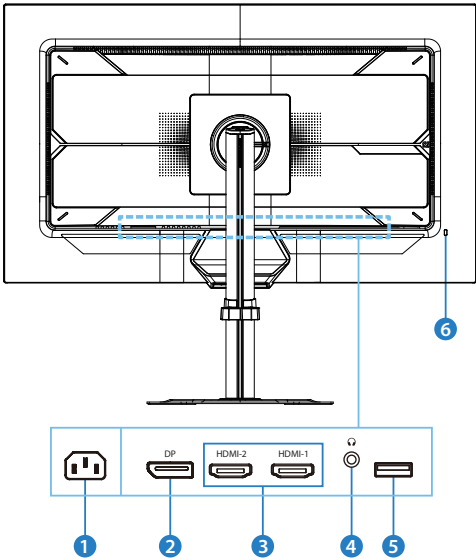


- 1 AC 輸入插孔 2 DisplayPort 3 HDMI 連接埠 (x2)
4 耳機插孔 5 USB 連接埠 (僅供韌體更新使用)
6 Kensington 鎖

前視圖 (G27Q20T)

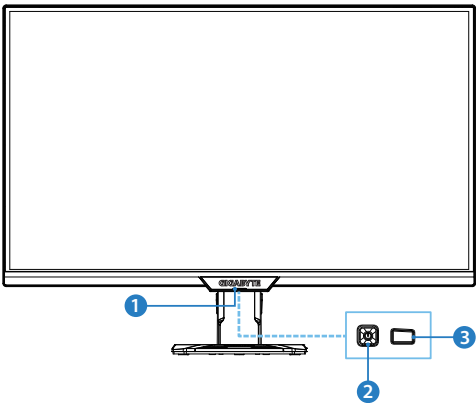

- 1 電源 LED
- 2 控制按鈕
- 3 電源按鈕

後視圖 (G27Q20T)

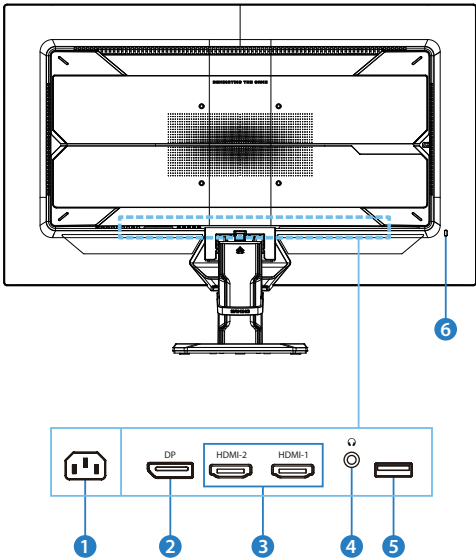

- 1 AC 輸入插孔
- 2 DisplayPort
- 3 HDMI 連接埠 (x2)
- 4 耳機插孔
- 5 USB 連接埠(僅供韌體更新使用)
- 6 Kensington 鎖

準備將顯示器安裝至牆上


注意事項：僅限使用符合 100 x 100 mm VESA 規格的壁掛套件將顯示器安裝在牆壁上。請參閱壁掛套件隨附的安裝指南。VESA 螺絲數量及尺寸：至少 4 個 M4 x 10 mm。

使用裝置

開啟/關閉電源

開啟電源

1. 將電源纜線的一端連接至顯示器後方的 AC 輸入插孔。
2. 將電源纜線的另一段連接至電源插座。
3. 按下**控制**按鈕以開啟顯示器電源。電源 LED 將會亮起白色，表示顯示器已準備就緒。

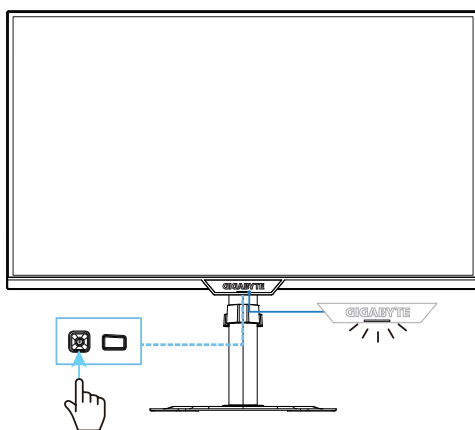


關閉電源

按住**控制**按鈕 2 秒以關閉顯示器電源。

注意事項：畫面上出現主選單時，您也可以將**控制**按鈕向下移動 (⏮) 並選擇「關閉電源」。請參閱第 11 頁。

選擇輸入來源

1. 將**控制**按鈕向右移動 (◀▶) 以進入「輸入選擇」選單。
2. 將**控制**按鈕向上/向下移動 (⬆️⬇️) 以選擇所需輸入來源，然後按下**控制**按鈕確認。

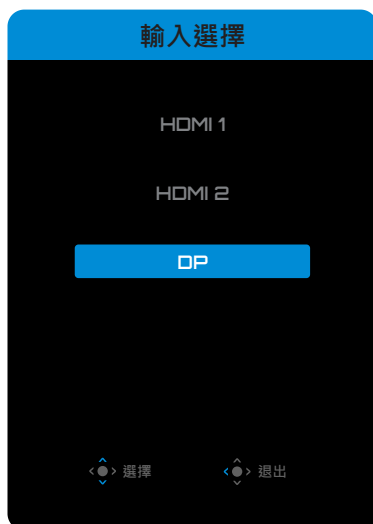

操作說明


快速鍵選單

預設情況下，**控制**按鈕已分配特定功能。

注意事項：若要變更預設的快速鍵功能，請參閱第 18 頁的「快速鍵設定」。
若要存取快速鍵功能，請執行下列操作：

- 將**控制**按鈕向上移動 (⬆️⬇️) 以進入「AI 黑平衡」選單。

將**控制**按鈕向上/向下移動 (⬆️⬇️) 以調整設定，並按下**控制**按鈕確認。

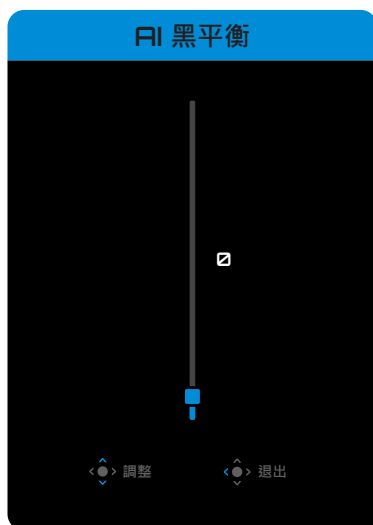


- 將**控制**按鈕向下移動 (⬇️) 以進入「影像模式」選單。

將**控制**按鈕向上/向下移動 (⬆️) 以選擇所需選項，並按下**控制**按鈕確認。



- 將**控制**按鈕向左移動 (⬅️) 以進入「音量」選單。

將**控制**按鈕向上/向下移動 (⬆️) 以選擇所需音量，並按下**控制**按鈕確認。

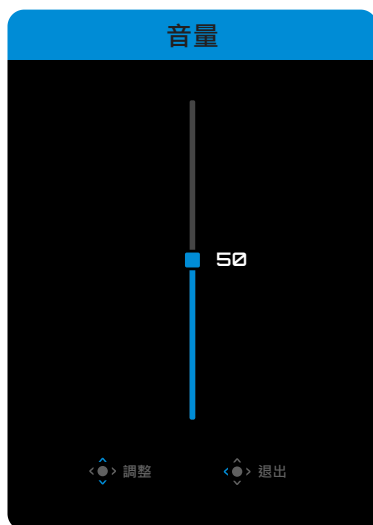


- 將**控制**按鈕向右移動 (⬆️) 以進入「輸入選擇」選單。請參閱「選擇輸入來源」部分。

注意事項：若要關閉「快速鍵設定」選單，將**控制**按鈕向左移動 (⬅️)。

功能鍵指南


- 按下**控制**按鈕以顯示主選單。

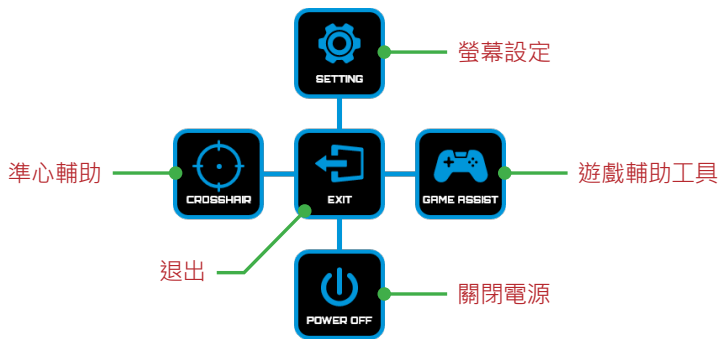

然後使用**控制**按鈕(上/下/左/右)選擇功能頁，並進行相關設定。

準心輔助


- 主選單出現在螢幕上時，將**控制**按鈕向左移動 (◀) 以進入「準心輔助」選單。

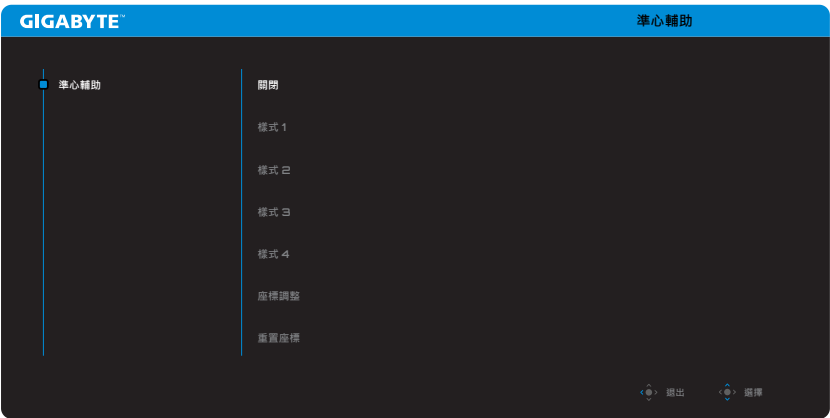

選擇準心輔助類型以協助瞄準。

遊戲輔助工具

- 主選單出現在螢幕上時，將**控制**按鈕向右移動 (◀▶) 以進入「**遊戲輔助工具**」選單。

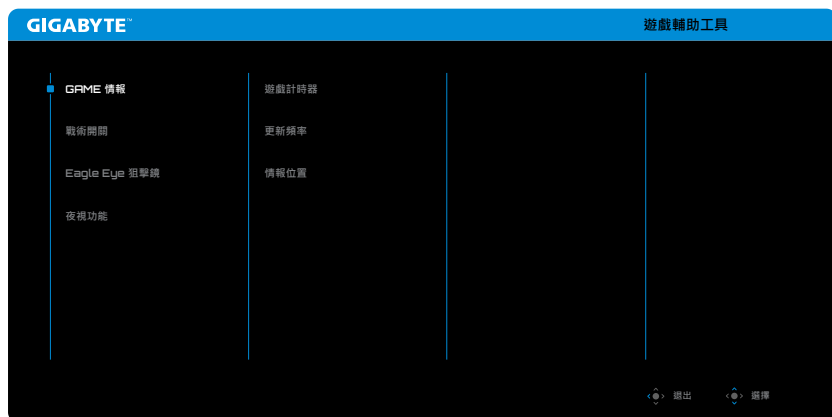

- GAME 情報**：啟用/停用顯示在螢幕上的遊戲資訊。
- 戰術開關**：設定戰術開關按鈕的功能。
 - ▶ **雙模式切換 (預設值)**：調整螢幕顯示大小及解析度至指定的選項，並使更新頻率加倍。(僅適用於 G27U)
 - 注意事項**：切換解析度前，請關閉所有全螢幕應用程式。
 - ▶ **功能指定**：選擇戰術開關的其他功能。(一次僅能選擇一個功能。)
- Eagle Eye 狙擊鏡**：啟用/停用可放大螢幕特定區域的視窗，並調整相關的設定。
- 夜視功能**：啟用/停用夜視功能，以在低光源環境中讓目標更清楚。

進行裝置設定

主選單出現在螢幕上時，將**控制**按鈕向上移動 (⬆️) 以進入「設定」選單。



按鈕指南

遊戲功能

設定遊戲相關設定。



項目	說明
穩定瞄準功能 Sync	啟用此功能時，會減少快速移動遊戲中的動作模糊。 注意事項： 在下列情況下無法使用此功能： - 頻率設定低於 100Hz 時。
AI 黑平衡	調整圖像中暗區的可見度以增強細節及改善在黑暗場景中的可見性。
超級解析度	加強整體圖像品質以提供更清晰的詳細視覺效果。
顯示模式 (僅適用於 G27U)	選擇螢幕的畫面比例。 注意事項： 此選項與可變更新率及 PIP/PBP 功能不相容。
反應時間	提升 LCD 顯示器的反應時間。
可變更新率	啟用/停用接收 VRR 訊號。

圖像功能

設定影像相關設定。



項目	說明
圖像功能	選擇不同的預設設定，根據內容類型優化視覺呈現或依個人偏好設定。

注意事項：

G27U：

此顯示器使用低藍光面板，並在出廠重置/預設模式下符合 TÜV Rheinland 低藍光硬體解決方案的要求。

G27Q20/G27Q20T：

此顯示器使用低藍光面板。低藍光第 10 段是符合 TÜV Rheinland 軟體低藍光認證的最佳化設定。

顯示功能


設定顯示畫面相關設定。



項目	說明
輸入選擇	選擇輸入來源。
超頻模式 (僅適用於 G27Q20/ G27Q20T)	選擇開啟/關閉。 注意事項： 啟用超頻時，顯示器可能導致閃爍或其他不良影響，這可能是系統的整體配置以及顯示器的面板規格所造成。設定較低的更新率可減少此類影響。
RGB 訊號範圍	手動設定 RGB 範圍或自動偵測。
圖像功能套用	設定影像模式以適用於所有輸入來源，或僅適用於當前輸入來源。

PIP/PBP (僅適用於 G27U)

配置子母畫面及雙畫面的相關設定。

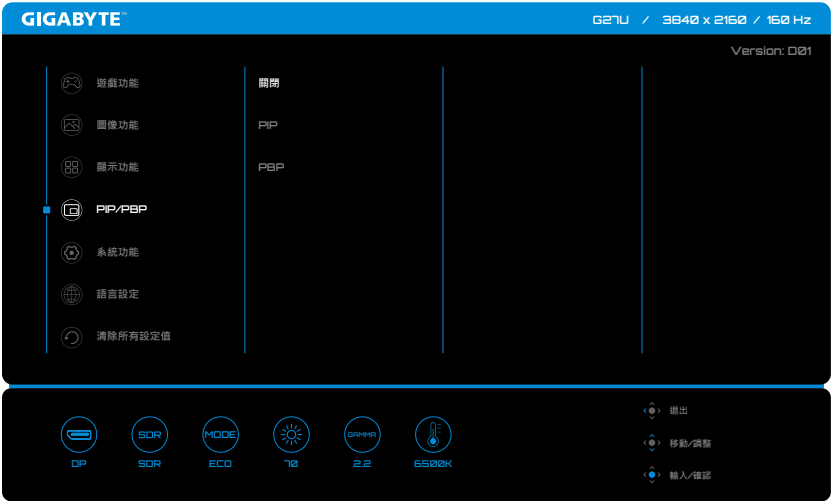

注意事項：當接收到 HDR 及 VRR 訊號時，PIP/PBP 功能將無法啟動。

系統功能


設定系統相關設定。



項目	說明
音訊	設定音訊相關設定。
OSD 設定	設定螢幕顯示(OSD) 選單的相關設定。
快速鍵設定	指派 控制 按鈕的快速鍵功能。
其它設定	• 解析度提醒: 啟用/停用在切換或重新啟動螢幕訊號來源時的解析度訊息。 • 輸入自動切換: 啟用/停用自動切換至可用的輸入來源。 • 自動關機: 啟用/停用計時器以自動關閉顯示器。 • LED 指示燈亮度: 選擇電源 LED 的指示類型。 • HDMI Version: 選擇 HDMI 版本。(僅適用於 G27U) • DSC: 選擇「關閉」以停用 DSC 訊號源。(僅適用於 G27U)
韌體更新	將裝置韌體更新至最新版本。


語言設定

選擇 OSD 選單欲使用的語言。

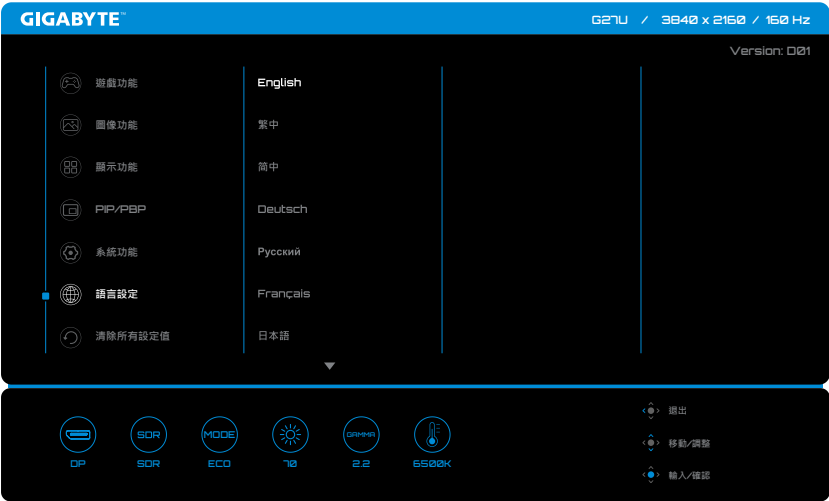

清除所有設定值

將顯示器恢復成原廠預設設定。

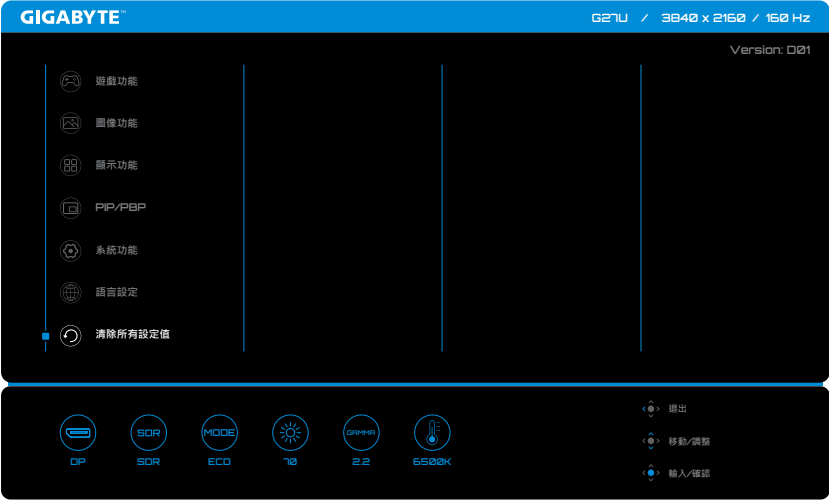

附件

規格

項目	規格	
機型	G27U	G27Q20/G27Q20T
面板尺寸	27 吋	
畫面比例	16:9	
解析度	UHD (3840 x 2160)	QHD (2560 x 1440)
LED 使用壽命	30,000 小時 (最小值)	
像素間距	0.1554 (水平) x 0.1554 (垂直)	0.2331 (水平) x 0.2331 (垂直)
亮度	SDR 350 尼特 (一般) VESA HDR 400	SDR 350 尼特 (一般)
對比率	1000:1	
色彩深度	1.07B (8 位元 + FRC)	
主動顯示區域	596.736 (水平) x 335.664 (垂直)	596.736 (水平) x 335.664 (垂直)
視角	178° (水平) / 178° (垂直)	
輸入 / 輸出端子	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 1.4 • 1 x USB 2.0 (僅供韌體更新使用) • 1 x 耳機	• 2 x HDMI 2.0 • 1 x DP 1.4 • 1 x USB 2.0 (僅供韌體更新使用) • 1 x 耳機
電源供應器	100-240VAC · 50/60Hz	
功耗	• 啟動 : 29W • 待機 : 0.5W • 關閉 : 0.3W	• 啟動 : 21W • 待機 : 0.5W • 關閉 : 0.3W
	注意事項 : 測試條件遵循 CEC 標準。	
尺寸 (寬 x 高 x 深)	612 x 517 x 192 mm (含支架) 612 x 371 x 59 mm (不含支架)	612 x 517 x 192 mm (G27Q20含支架) 612 x 461 x 205 mm (G27Q20T含支架) 612 x 371 x 59 mm (不含支架)
重量	6.46 ± 0.5 kg (含支架) 4.85 ± 0.5 kg (不含支架)	5.66 ± 0.5 kg (G27Q20含支架) 4.48 ± 0.5 kg (G27Q20T含支架) 4.05 ± 0.5 kg (不含支架)
溫度範圍 (操作)	0°C 至 40°C	

注意事項 : 規格如有變更 · 恕不另行通知。

支援時序清單

機型	G27U			G27Q20/G27Q20T		
時序清單	HDMI 1	HDMI 2	DP	HDMI 1	HDMI 2	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V			
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V				
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 144Hz				V	V	V
1920 x 1080 / 160Hz	V	V	V			
1920 x 1080 / 200Hz				V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 144Hz				V	V	
2560 x 1440 / 160Hz	V	V	V			
2560 x 1440 / 200Hz						V
3840 x 2160 / 24Hz	V	V				
3840 x 2160 / 25Hz	V	V				
3840 x 2160 / 30Hz	V	V				
3840 x 2160 / 50Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 100Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 120Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 144Hz	V	V	V			
3840 x 2160 / 160Hz	V	V	V			

支援時序清單(PIP/PBP) (僅適用於 G27U)

機型	G27U (PIP/PBP)		
時序清單	HDMI 1	HDMI 2	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V	
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V
3840 x 2160 / 24Hz	V	V	
3840 x 2160 / 25Hz	V	V	
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	
3840 x 2160 / 50Hz	V	V	V
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V
960 x 1080 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1440 x 1080 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1920 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V
1920 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V
2880 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V

顯示器韌體更新操作說明

1. 在電腦上使用瀏覽器前往技嘉官方網站：<https://www.gigabyte.com/>
2. 在搜尋欄中輸入顯示器型號，找到您需要的顯示器產品。
3. 選擇適用於您顯示器型號的最新韌體檔案，將其下載到您的電腦中並解壓縮(解壓縮後的檔案為 .bin 格式)。

注意事項：請勿重新命名該檔案。

4. 將解壓縮後的韌體檔案儲存至 USB 隨身碟的根目錄下。

注意事項：請務必先將 USB 隨身碟格式化至 FAT32 格式。建議使用 MBR 分區格式的隨身碟做韌體的儲存和更新。

5. 將 USB 隨身碟連接至顯示器背面的 USB 連接埠。

注意事項：插入 USB 隨身碟後，請等待 3~5 秒再使用 G27Q20/G27Q20T 上的控制按鈕。

6. 連接 USB 隨身碟後，請在「系統功能」設定中選擇「韌體更新」(參閱第 18 頁)，然後顯示器畫面中央會出現韌體更新確認對話框(如下圖所示)。



7. 使用**控制**按鈕選擇「是」，更新將自動進行。在更新過程中，顯示器可能會重新啟動數次。

注意事項：在更新完成之前，請勿操作或關閉顯示器電源。



8. 當進度顯示 100% 時，表示韌體資料傳輸已完成。3 秒後顯示器將自動重新啟動，完成韌體更新。取下 USB 隨身碟。



9. 最後，使用**控制**按鈕進入主選單，檢查更新後的韌體版本。



疑難排解

問題	可行解決方案
沒有電力	• 確認是否已正確將電源纜線連接至電源和顯示器。 • 檢查纜線和插頭沒有破損。 • 確認顯示器的電源開啟。
沒有影像顯示在螢幕上	• 確認顯示器和電腦已正確連接，且皆已開啟電源。 • 確認您已選擇正確的輸入來源。請參閱第 9 或 16 頁。
影像不會填滿整個畫面	• 請嘗試使用其他顯示模式 (畫面比例) 設定。請參閱第 14 頁。
色彩失真	• 務必確認已正確連接輸入訊號纜線。 • 設定影像相關設定。請參閱「圖像功能」部分。
沒有聲音或音量很小	• 務必確認已正確連接耳機纜線。 • 調整音量高低。請參閱第 18 頁。 • 調整電腦音效相關設定。

注意事項：若問題仍未解決，請聯繫客戶服務以取得更多協助。

基本保養

- 使用柔軟的無絨布擦拭螢幕，並除去任何殘餘髒汙。
- 將清潔液噴灑或塗抹在軟布上。然後，以沾濕的布輕輕擦拭螢幕。

注意事項：

- 務必將清潔布沾濕即可，而非浸濕。
- 擦拭時，請避免對螢幕過度用力。
- 酸性或磨蝕性清潔劑會使螢幕損壞。

GIGABYTE 服務資訊

如需更多服務資訊，請造訪 GIGABYTE 官方網站：

<https://www.gigabyte.com/>

安全資訊

安全須知

使用顯示器前，請詳閱下列安全須知。

- 僅可使用顯示器隨附配件或製造商建議使用的配件。
- 將產品的塑膠包裝袋放置於兒童無法觸及處。
- 將顯示器接上電源插座前，務必確認電源纜線的電壓額定值符合當地國家/地區的電源規範。
- 電源線插頭必須連接至正確接線且接地的電源插座。
- 請勿在雙手潮濕時碰觸插頭，否則可能會造成觸電。
- 將顯示器放在平穩且通風良好的地方。
- 請勿將顯示器放在靠近電暖爐或直射陽光等熱源的地方。
- 顯示器上的孔洞或開口為通風用途，請勿用任何物體遮蓋或堵住通風孔。
- 請勿將顯示器放在靠近水、飲料或任何液體的地方。否則，可能會造成觸電或損壞顯示器。
- 進行清潔前，務必將顯示器插頭從電源插座拔下。
- 由於螢幕表面容易產生刮痕，請避免讓任何堅硬或尖銳物品碰觸表面。
- 請使用柔軟的無絨布代替面紙擦拭螢幕。如有需要，可使用玻璃清潔劑清潔顯示器。不過，請勿直接將清潔劑噴灑在螢幕上。
- 若長時間不使用顯示器，請拔下電源纜線。
- 請勿嘗試自行拆解或維修顯示器。

穩定性危害注意事項

產品可能掉落，導致人員重傷或死亡。為了防止受傷，必須依照安裝說明，將本產品牢牢固定在地板/牆壁上。

遵守簡單的注意事項可避免許多傷害 (尤其是兒童)，例如：

- 務必使用產品製造商建議的支架或安裝方法。
- 務必使用可安全支撐產品的家具。
- 務必確保產品未突出支撐家具的邊緣。
- 務必教導兒童爬到家具上接觸產品或其控制件的危險。
- 務必整理連接至產品的電線和纜線，以免絆倒、拉扯或夾住。
- 切勿將產品放在不穩定的位置。
- 切勿將產品放在較高的家具 (例如櫥櫃或書櫃) 上，而未將家具和電視固定至合適的支架。
- 切勿將產品放在位於產品與支撐家具之間的布或其他物品上。
- 切勿將可能誘使兒童攀爬的物品放在產品或用於放置產品的家具上，例如玩具和遙控器。
- 如果將保留並重新安置現有產品，應遵守與上述相同的注意事項。
- 為了防止因地震或其他衝擊而傾倒造成人員受傷或產品損壞，請務必將產品安裝在穩定的位置並採取措施以防止掉落。

使用者舒適建議

顯示器採用無閃爍技術，可清除肉眼可見的顯示器閃爍並避免使用者眼睛疲勞。

以下為舒適觀看顯示器的秘訣：

- 請確保您的眼睛與顯示器之間至少保持 50 至 75 公分(20 至 30 英寸)的距離。
- 一般準則是，在您舒適地坐著時，顯示器的放置位置應使視線高度為螢幕頂端或略低的位置。
- 執行工作時應有足夠照明。
- 每半小時定期休息 (至少 10 分鐘)。
- 務必定期將視線從顯示器螢幕移開，並在休息期間凝視遠處物體至少 20 秒。
- 眼球運動有助於減少眼睛疲勞。請經常重複這些活動：
(1) 朝上下方觀看 (2) 緩慢轉動眼球 (3) 以對角方向移動眼球。

此型號已通過 TÜV Rheinland 無閃爍和低藍光驗證。

深入瞭解：

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products are not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnici je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőjük vonatkozó egy vagy több Európai Unió irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktívi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktívi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történő megfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- ・ 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- ・ 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B