


GIGABYTE™

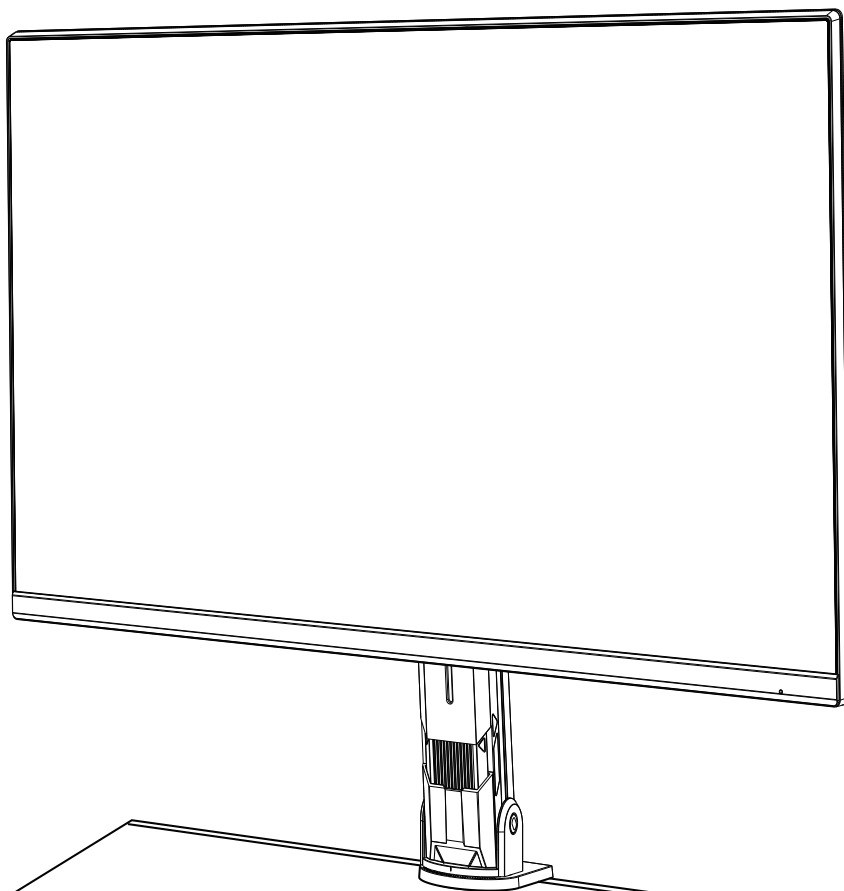

M32U

Arm Edition

Monitor gamingowy

Podręcznik użytkownika



Copyright

© 2022 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wspomniane w tym podręczniku znaki towarowe, są zgodnie z prawem zastrzeżone na rzecz ich prawowitych właścicieli.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w tym podręczniku są chronione przepisami prawa autorskiego i stanowią własność firmy GIGABYTE.

Zmiany parametrów technicznych i funkcji opisanych w tym podręczniku mogą być dokonywane przez firmę GIGABYTE bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, tłumaczyć, rozpowszechniać, bądź publikować w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wcześniejszego, pisemnego zezwolenia firmy GIGABYTE.

- Aby uzyskać wsparcie w zakresie użytkowania tego monitora, należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.
- Dalsze informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej, pod adresem: <https://www.gigabyte.com>



Określenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz Logo HDMI, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem monitora należy przeczytać następujące *Środki bezpieczeństwa*.

- Należy używać wyłącznie akcesoria dostarczone z monitorem lub zalecane przez producenta.
- Plastikowe opakowanie produktu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed podłączeniem monitora do gniazda zasilania należy się upewnić, że wartość znamionowa napięcia kabla zasilającego odpowiada specyfikacji sieci zasilającej w kraju użytkowania produktu.
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być podłączona do prawidłowo podłączonego i uziemionego gniazda zasilania.
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami, ponieważ może to łatwo doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Monitor należy ustawić w miejscu zapewniającym stabilność oraz dobrą wentylację.
- Nie należy ustawiać monitora w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki elektryczne lub w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Otwory lub szczeliny na monitorze służą do wentylacji. Nie należy zakrywać lub blokować otworów wentylacyjnych, jakimikolwiek obiektami.
- Nie należy używać monitora w pobliżu wody, napojów lub jakichkolwiek płynów. Niezastosowanie się do tych zasad może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia monitora.
- Przed czyszczeniem monitor należy odłączyć od gniazda zasilania.
- Ponieważ powierzchnię ekranu łatwo zarysować, należy unikać dotykania powierzchni jakimikolwiek twardymi lub ostrymi obiektami.
- Do wycierania ekranu zamiast chusteczki higienicznej należy używać miękkiej, niestrzępiącej się szmatki. Jeśli to konieczne, do czyszczenia monitora można używać środka do czyszczenia szyb. Jednakże, nigdy nie należy spryskiwać środka do czyszczenia bezpośrednio na ekran.
- Jeśli monitor długo nie będzie używany należy odłączyć kabel zasilający.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu lub naprawy monitora.

Środki bezpieczeństwa związane z niebezpieczeństwem utraty stabilności

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć. Aby zapobiec obrażeniom, ten produkt musi być pewnie przymocowany do podłogi/ściany, zgodnie z instrukcjami instalacji.

Wielu obrażeniom, szczególnie dzieci, można uniknąć, poprzez wykonanie prostych środków bezpieczeństwa, takich jak:

- ZAWSZE należy używać wsporników lub metod instalacji, zalecanych przez producenta zestawu produktu.
- ZAWSZE należy używać mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać produkt.
- ZAWSZE należy się upewnić, że produkt nie wystaje poza krawędź utrzymującego go mebla.
- ZAWSZE należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na mebel w celu osiągnięcia produktu lub jego elementów sterowania.
- ZAWSZE należy w taki sposób poprowadzić przewody lub kable, aby nie się o nie potykać, nie pociągać za nie lub ich nie chwytać.
- NIGDY nie należy umieszczać produktu na wysokich meblach (na przykład na kredensach lub biblioteczkach) bez przymocowania mebla i produktu do odpowiedniej podpory.
- NIGDY nie należy umieszczać produktu na tkaninie lub innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy produktem, a podtrzymującym je meblem.
- NIGDY nie należy umieszczać na produkcie lub na meblu, na których mieszczony jest produkt elementów, które mogą kusić dzieci do wspinania.
- Jeśli istniejący produkt zostanie zachowany ze zmianą miejsca, należy się zastosować do tych samych, podanych powyżej zaleceń.
- Aby zapobiec obrażeniom osobistym lub uszkodzeniu produktu, spowodowanym przewróceniem w wyniku trzęsienia ziemi albo innymi wstrząsami, produkt należy zainstalować w stabilnym miejscu i zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Zalecenia dotyczące komfortu użytkownika

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących komfortowego oglądania monitora:

- Optymalne odległości oglądania dla monitorów, mieszczą się w zakresie około 510 mm do 760 mm (20 cali do 30 cali).
- Ogólne zalecenie to takie ustawienie monitora, aby górna część ekranu znajdowała się lekko poniżej linii oczu, podczas wygodnego siedzenia użytkownika.
- Należy zastosować odpowiednie oświetlenie dla rodzaju wykonywanej pracy.
- Należy wykonywać regularne i częste przerwy (co najmniej 10 minutowe) co 30 minut.
- Należy okresowo odwracać wzrok od ekranu monitora, skupiając wzrok podczas przerw na odległym obiekcie, przez co najmniej 20 sekund.
- Ćwiczenia pomagają w zmniejszeniu zmęczenia oczu. Podane ćwiczenia należy powtarzać często: (1) spojrz w górę i w dół (2) powoli obracaj oczami (3) przesuwaj oczy po przekątnej.


Spis treści

WPROWADZENIE	5
Rozpakowanie	5
Zawartość opakowania	7
Przegląd produktu	8
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA	10
Instalacja podstawy	10
Podnoszenie monitora	15
Regulacja kąta widzenia	16
Tryb obracania	20
Instrukcje dotyczące pierścienia regulacji połączenia gwintowego	22
Instalacja wspornika do montażu na ścianie (opcjonalne)	23
Schemat podłączania	25
UŻYWANIE URZĄDZENIA	26
Włączanie/wyłączanie zasilania	26
Zalecenia dotyczące komfortu użytkownika	27
OPERACJE	29
Szybkie menu	29
Konfiguracja ustawień urządzenia	36
DODATKI	47
Specyfikacje	47
Lista obsługiwanych taktowań	48
Rozwiązywanie problemów	49
Podstawowe zasady pielęgnacji	50
Informacje serwisowe GIGABYTE	50
SAFETY INFORMATION	51
Regulatory Notices	51


WPROWADZENIE

Rozpakowanie


1. Otwórz górną pokrywę kartonu opakowania. Następnie sprawdź instrukcję rozpakowania, przymocowaną do wewnętrznej powierzchni pokrywy. Upewniając się, że opakowanie jest odpowiednio ukierunkowane, ostrożnie połóż opakowanie na stabilnej powierzchni.

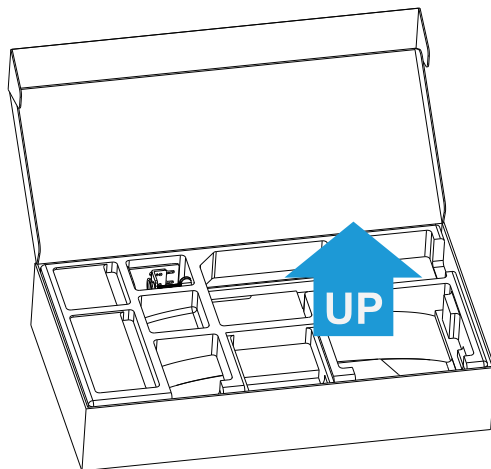

2. Wyjmij elementy z górnej styropianowej osłony.

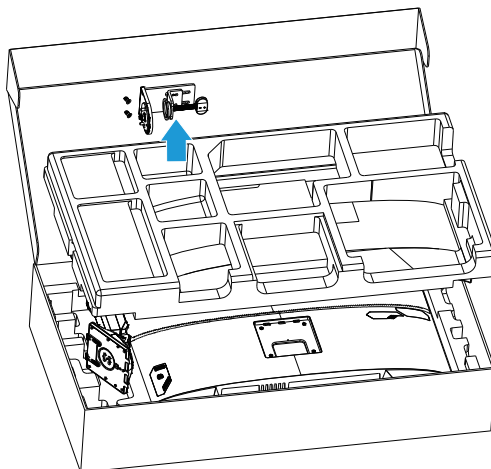


-
3. Zdejmij górną styropianową osłonę. Następnie można wyjąć podstawę z dolnej styropianowej osłony.

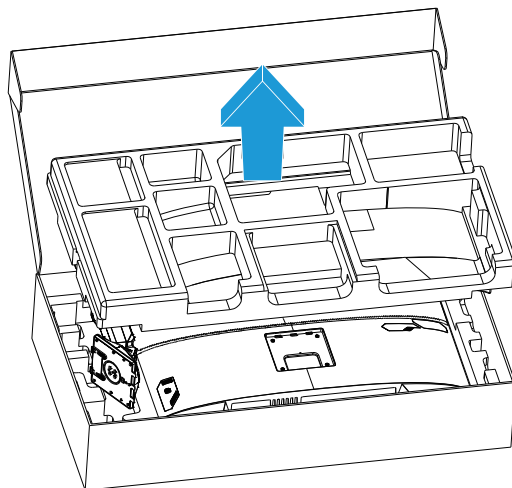


Zawartość opakowania


W kartonie opakowania powinny znajdować się następujące elementy. Jeśli któregośkolwiek elementu brakuje, należy się skontaktować ze swoim lokalnym dostawcą.

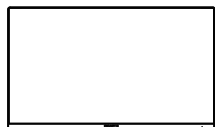

Monitor

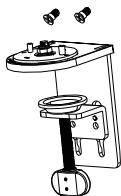


Zacisk




Kabel zasilający




Ramię

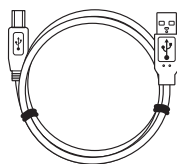


Kabel USB

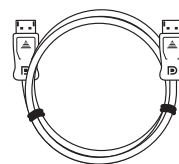

Kabel DP

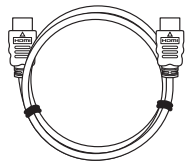

Kabel HDMI

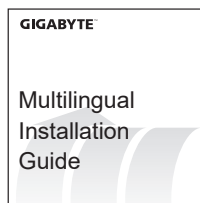


Skrócona instrukcja
obsługi



Karta gwarancyjna


Uwaga: Karton opakowania i materiały pakujące należy zachować na wypadek przenoszenia monitora w przyszłości.

Przegląd produktu
Widok z przodu

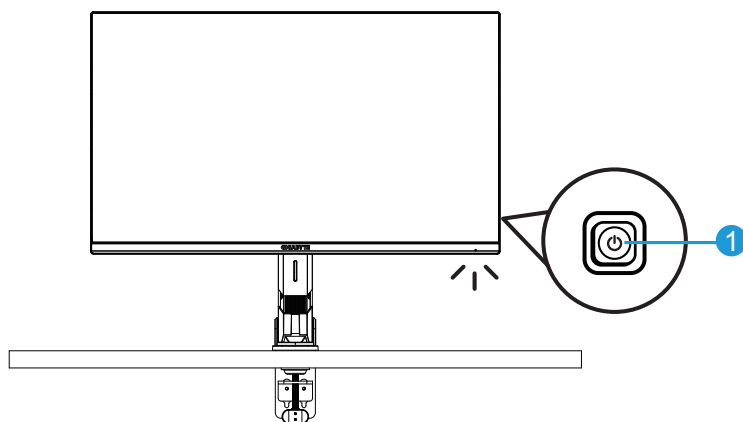

1 Przycisk sterowania

Widok od tyłu

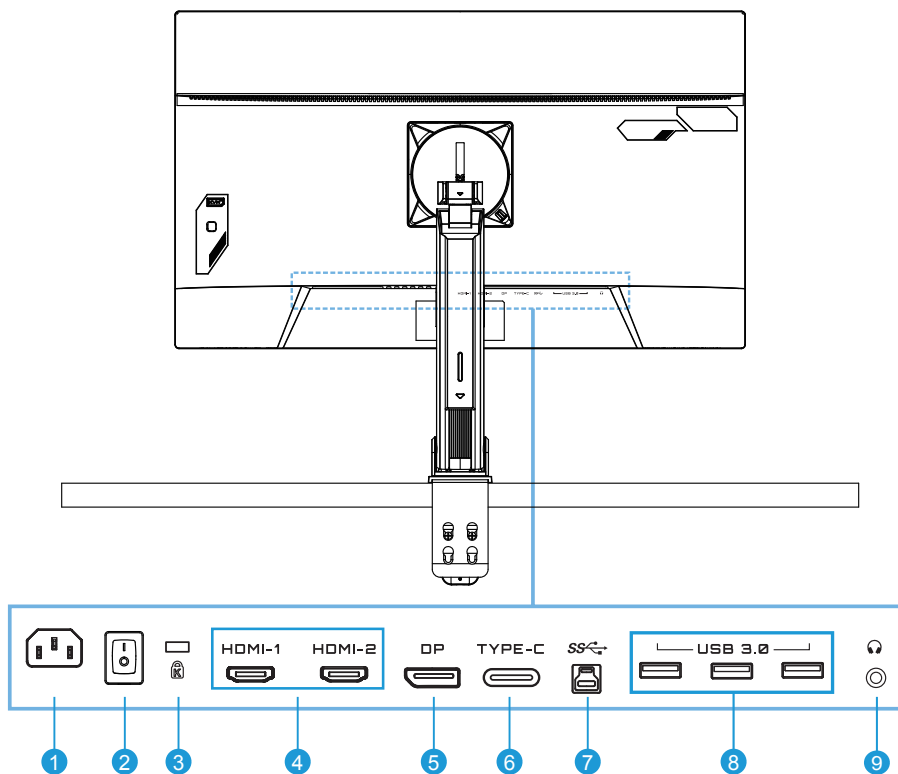


- 1 Gniazdo AC IN (Wejście prądu zmiennego)
- 2 Przełącznik zasilania prądem zmiennym
- 3 Blokada Kensington
- 4 Gniazda HDMI (x2)
- 5 DisplayPort
- 6 Gniazdo Type-C
- 7 Port USB przesyłania danych
- 8 Porty USB 3.0 (x3)
- 9 Gniazdo słuchawek


ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Instalacja podstawy

1. Dopasuj podstawę monitora do wypustu pod wspornikiem. Następnie unieś pierścień śruby i przekręć w prawo, aby zamocować podstawę monitora na swoim miejscu.

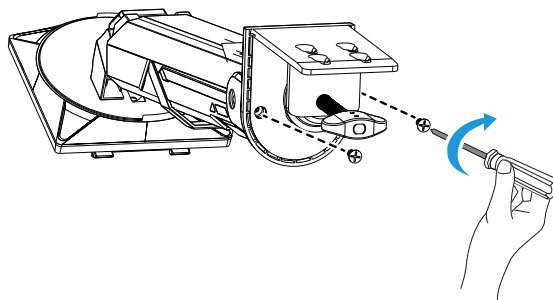


2. Zestaw do montażu na biurku, umożliwia przymocowanie monitora do powierzchni o grubości do 70 mm. Przed rozpoczęciem upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca do dopasowania całego zacisku oraz, że powierzchnia jest wytrzymała i płaska.

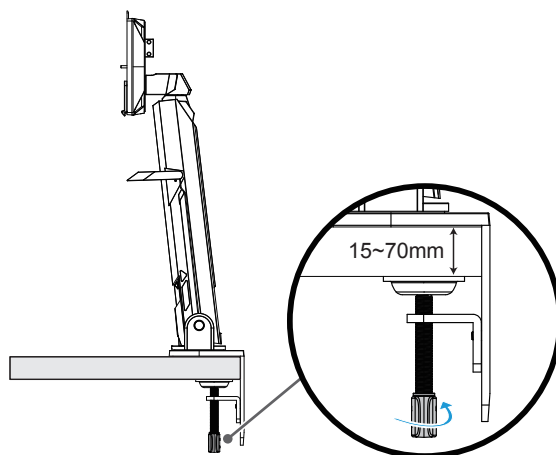


Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu monitora zalecamy, aby przykryć powierzchnię stołu, miękkim materiałem.


3. Dwuetapowa, szybka instalacja, odpowiednio do grubości blatu.

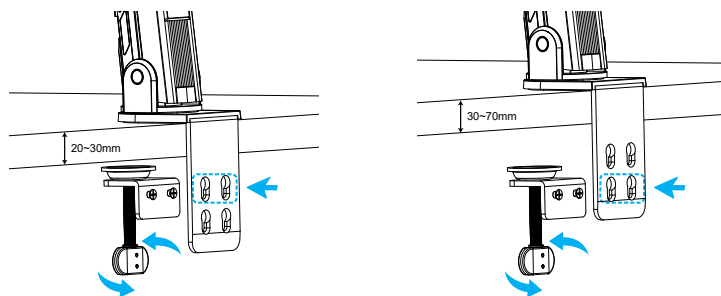

4. Dopasuj i przesunij zaczepy podstawy do gniazd montażowych z tyłu ekranu.

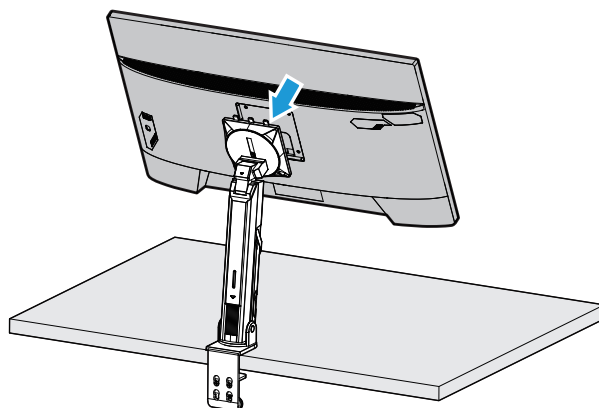


5. Należy się upewnić, że pokrętło jest zamocowane na swoim miejscu.

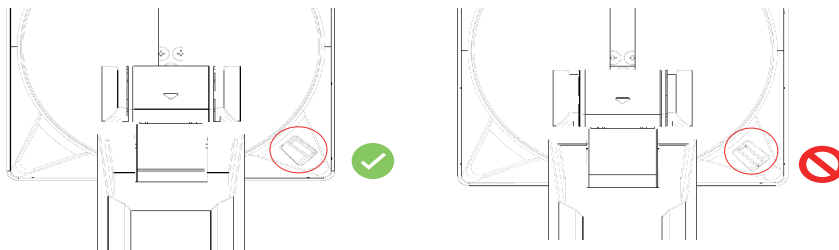


OSTRZEŻENIE!


Zacisk C jest przeznaczony do używania wyłącznie z tym monitorem. Używanie go z jakimkolwiek innym produktem, może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia. Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest płaska i wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać monitor. Nie należy instalować na szklanych powierzchniach. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie mienia i/lub obrażenia osobiste.

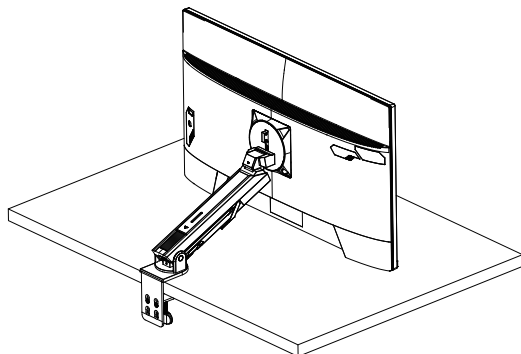


1. Podczas regulacji pozycji ekranu przytrzymaj lewą i prawą stronę ekranu, aby uniknąć uszkodzenia ekranu poprzez naciskanie przedniej części ekranu.

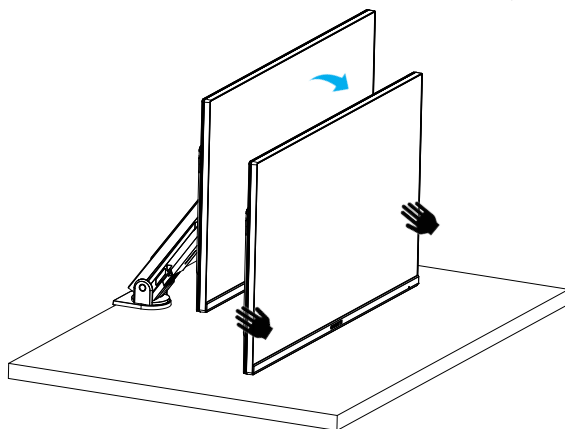


2. Podczas regulacji monitora, należy przytrzymać krawędź monitora. Nie należy naciskać przedniej części monitora, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych naciśnięciem ekranu.

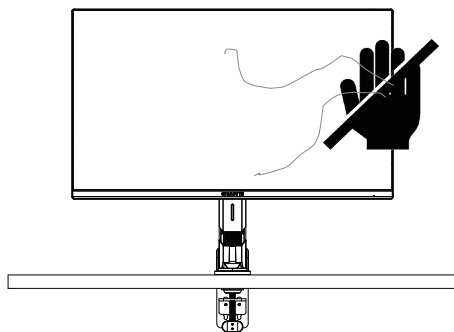


3. Podczas przenoszenia monitora należy przytrzymać krawędź monitora, aby uniknąć naciskania przedniej części monitora lub uszkodzenia ekranu.

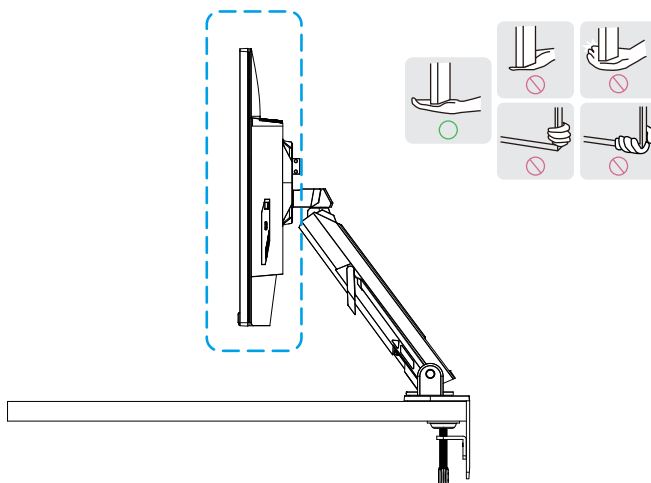

4. Podczas umieszczania produktu należy zapewnić odpowiednią wentylację. Wzrost temperatury wewnętrznej może spowodować zapalenie i uszkodzenie produktu.

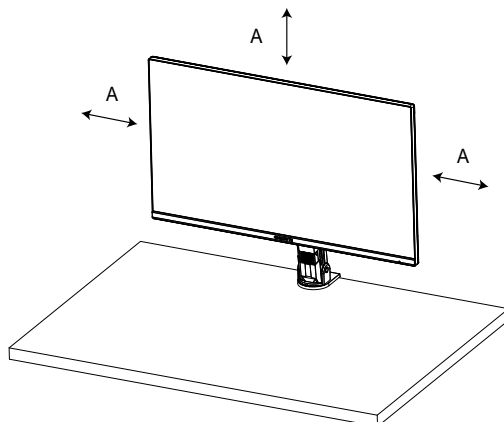

5. Odpowiednia grubość blatu: $15 \leq T \leq 70\text{mm}$. Zacisk stołowy powinien być przymocowany do stołu, tarcza regulacyjna powinna być całkowicie zaciśnięta na spodzie stołu.

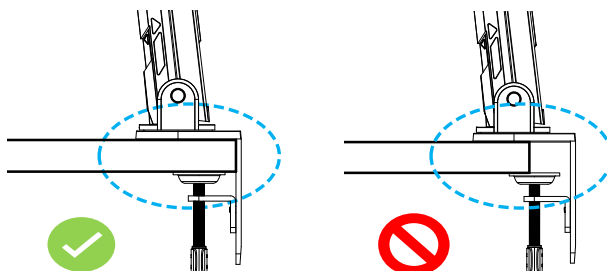


-
6. Należy się upewnić, że jest wystarczająca wymagana przestrzeń instalacyjna na blacie lub pod blatem. Przed instalacją blatu należy się upewnić, że wytrzymałość stołu jest wystarczająca do udźwignięcia ciężaru produktu. Montaż produktu na stole wykonanym ze szkła lub innych delikatnych materiałów może spowodować uszkodzenie blatu, a zamontowanie wspornika może spowodować znaki na wsporniku do lub na powierzchni stołu.

Na stole: 80 x 95 mm (S x G)


Pod blatem: 70 x 65 mm (S x G)

Odległość stołu od ściany: ≥ 5 mm

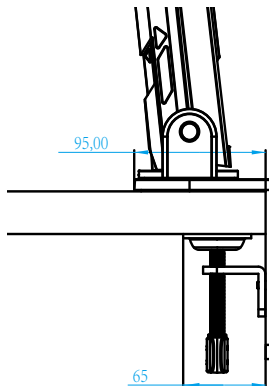

Podnoszenie monitora

Ostrożnie podnieś monitor, przekręć go i umieść pionowo w jego podstawie na płaskiej, równej powierzchni. Usuń piankę opakowania z monitora.

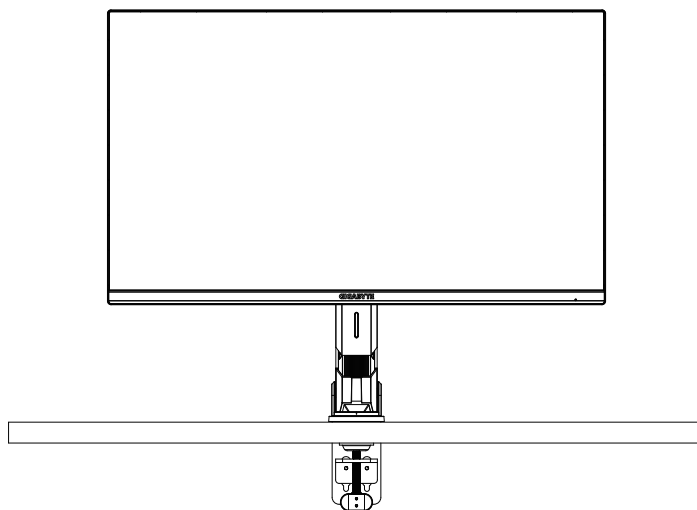


Uwaga: Należy rozważyć zachowanie kartonu i opakowania na wypadek potrzeby użycia w przyszłości, gdy monitor trzeba będzie przenieść. Dopasowane opakowanie piankowe jest idealne do zabezpieczenia monitora podczas transportu.

Regulacja kąta widzenia


Uwaga: Przytrzymaj podstawę monitora, aby podczas wykonywania regulacji ekran nie przewrócił się.

Regulacja kąta nachylenia

Ekran można nachylać do przodu i do tyłu, do uzyskania wymaganego kąta widzenia (-5° do 25°).

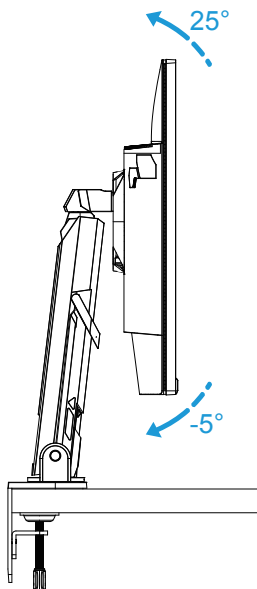


Nachyl wspornik do przodu lub do tyłu, do uzyskania wymaganego kąta widzenia ($23,7^{\circ}$ do $83,7^{\circ}$).

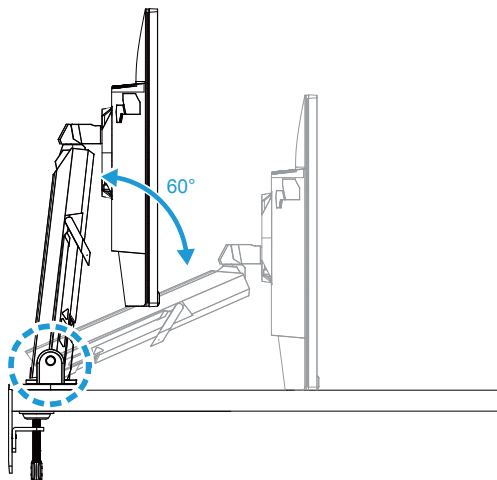


Regulacja kąta obrotu

Obróć ekran w lewo lub w prawo do uzyskania wymaganego kąta widzenia ($\pm 100^\circ$).

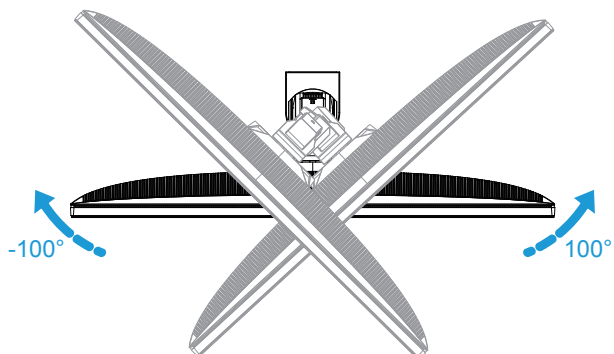


Obróć wspornik w lewo lub w prawo do uzyskania wymaganego kąta widzenia ($\pm 170^\circ$).

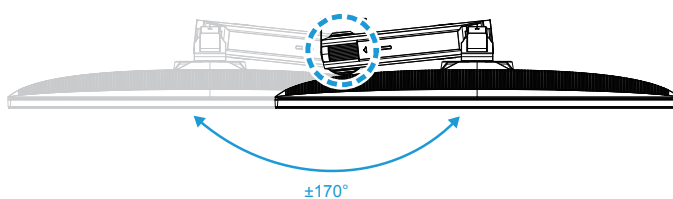


Zmiana orientacji ekranu

Unieś ekran do najwyższego położenia (50mm).

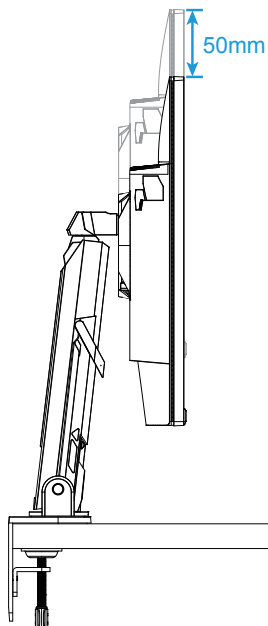


Uwaga: Przed regulacją wysokości należy się upewnić, że ze wspornika została zdjęta płyta zabezpieczenia.

Przekręć monitor (o 90° w prawo) do pozycji pionowej.

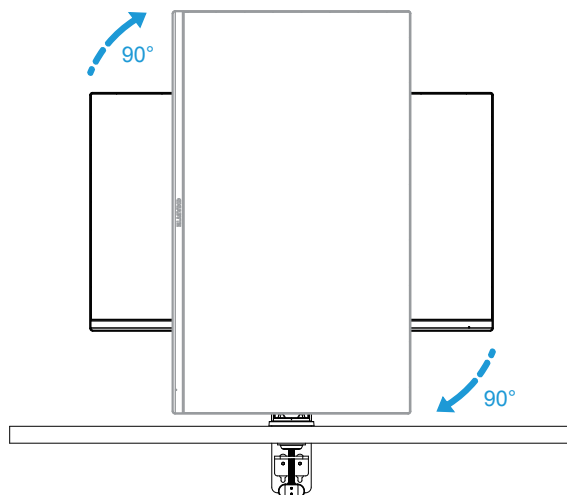


OSTRZEŻENIE!


Podczas regulacji wspornika należy uważać, aby nie umieszczać rąk/głowy na przegubie lub ruchomej części wspornika.

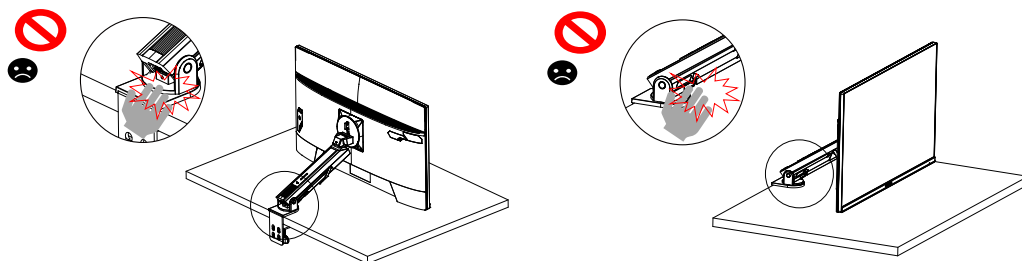

Podczas regulacji wspornika należy zwrócić uwagę na obiekty pod monitorem.

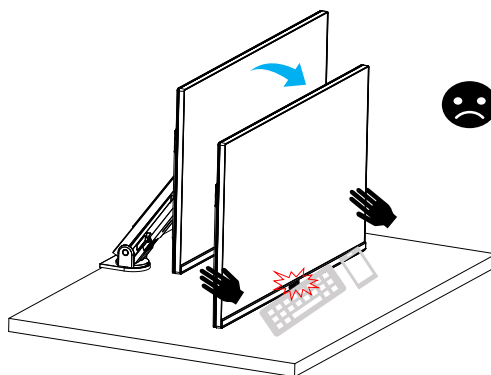


Podczas regulacji podpórki nie należy odsuwać monitora od blatu, aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem.

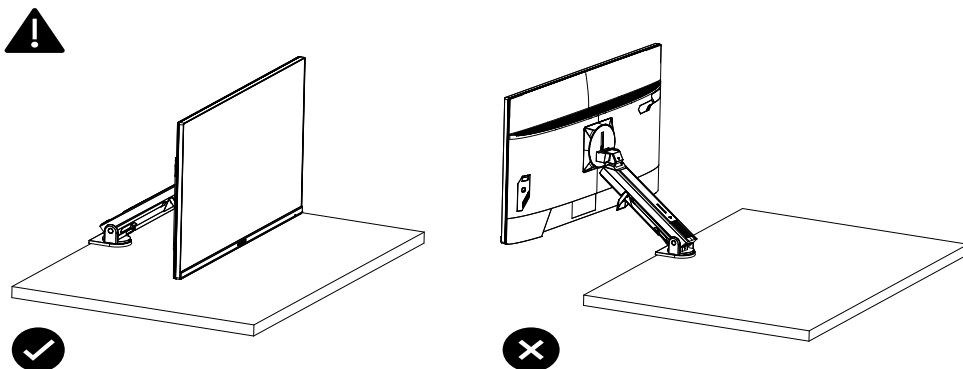


Tryb obracania

Podczas używania trybu obracania, nie należy bezpośrednio szybko obracać, ale przełączyć tryb jak pokazano poniżej.

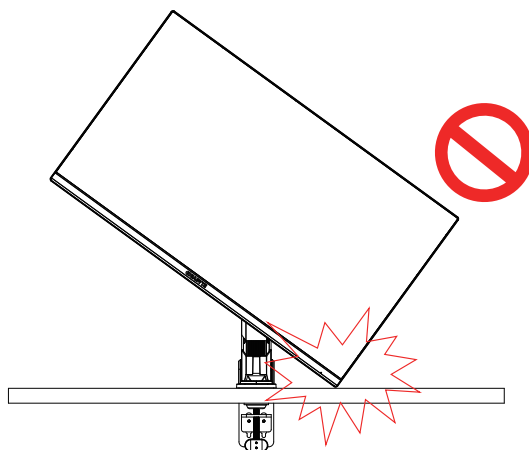


Czynności konwersji trybu obracania


1. Podnieś monitor do najwyższego położenia.

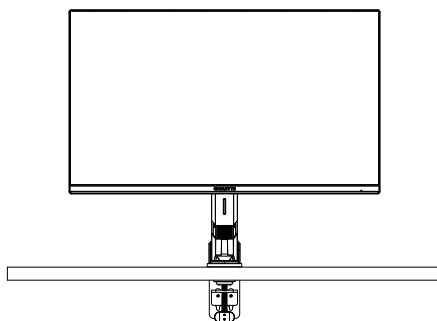


2. Ustaw kąt nachylenia monitora do najwyższego punktu (jak pokazano).

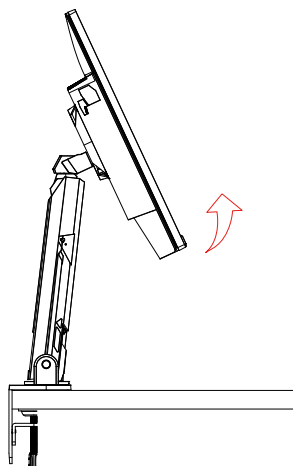

3. Obróć monitor w prawo (jak pokazano na rysunku).

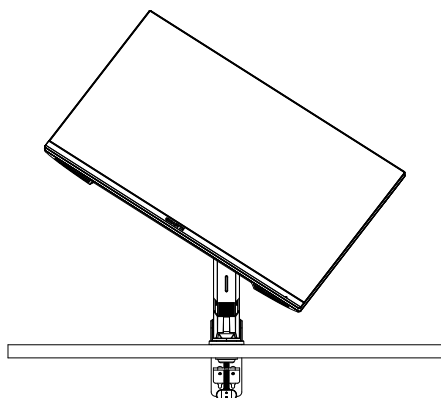


4. Po obróceniu o 90 stopni, zakończ tryb obracania (jak pokazano).

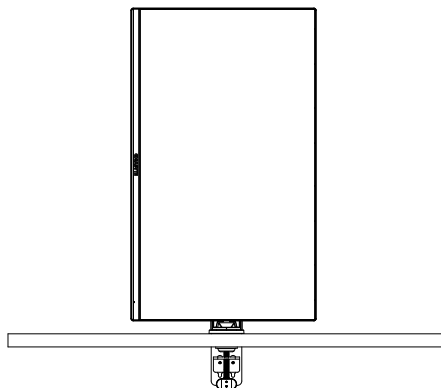


Instrukcje dotyczące pierścienia regulacji połączenia gwintowego

Po odkręceniu linki w kierunku rysunku A, linka jest wkręcana na pierścień linki i mocowana w kierunku pokazanym na rysunku B.

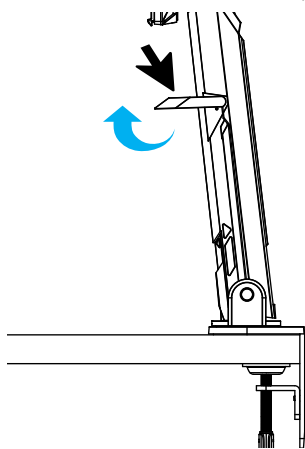

A

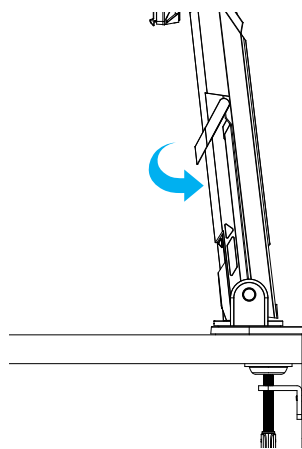


B


Instalacja wspornika do montażu na ścianie (opcjonalne)

Należy używać wyłącznie zestaw do montażu na ścianie 100 x 100 mm, zalecany przez producenta.


1. Naciśnij zatrzaski zamknięcia do środka, aby odłączyć wspornik od monitora.

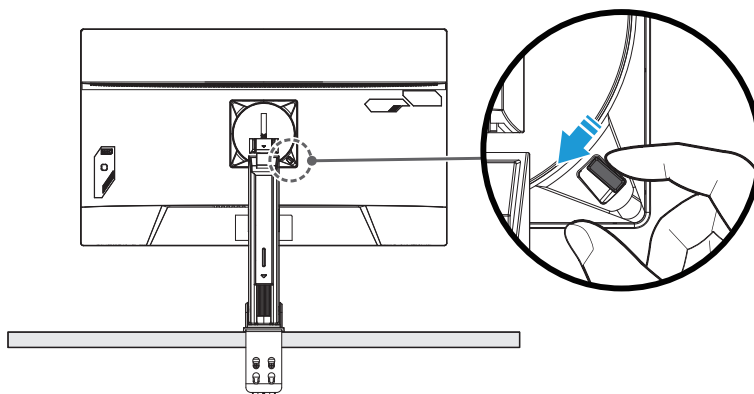

2. Zdejmij wspornik.

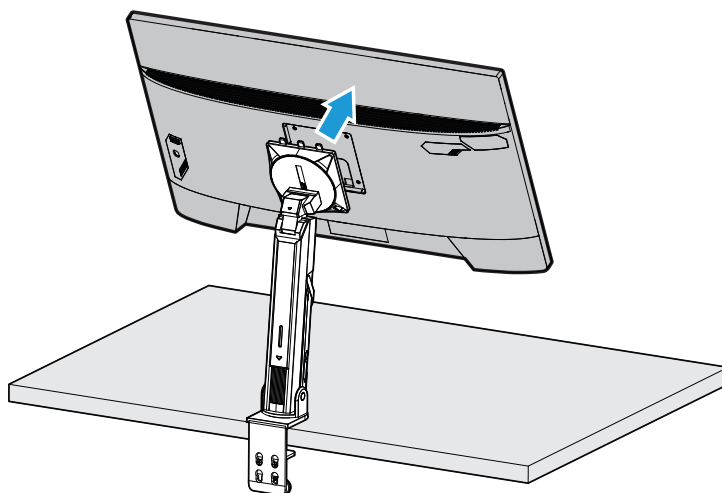


-
3. Przymocuj wspornik montażowy do otworów montażowych z tyłu monitora. Następnie użyj śrub do zamocowania wspornika na jego miejscu.

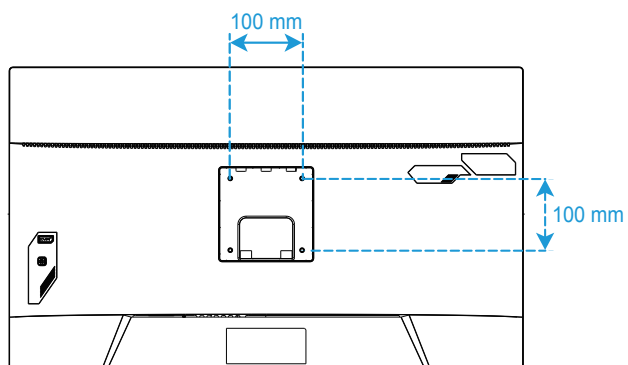

Uwaga: Aby zamontować monitor na ścianie, sprawdź instrukcję instalacji, dostarczoną ze wspornikiem do montażu na ścianie. Minimalny rozmiar śruby montażowej VESA M4 x 8mm.

Schemat podłączenia

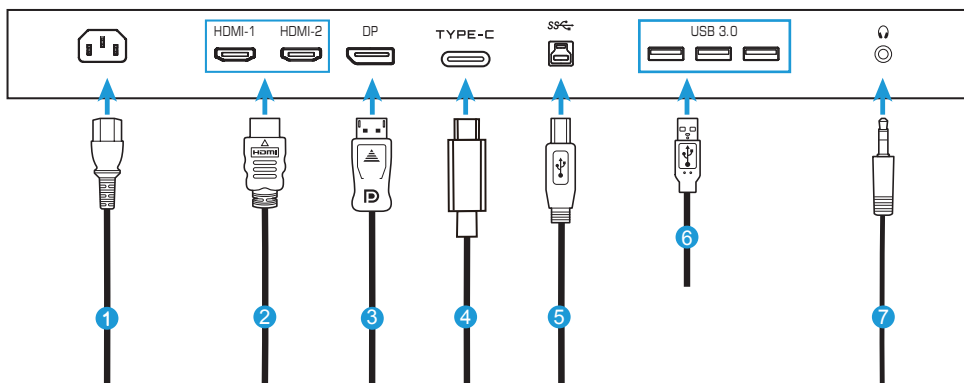

- 1 Kabel zasilający
- 2 Kabel HDMI
- 3 Kabel DisplayPort
- 4 Kabel Type-C
- 5 Kabel USB (A-męski do B-męski)
- 6 Kabel USB
- 7 Kabel słuchawek


UŻYWANIE URZĄDZENIA

Włączanie/wyłączanie zasilania

Upewnij się, że przełącznik zasilania obok gniazda wejścia zasilania prądu zmiennego jest przełączony na **ON (WŁ.)**.

Włączanie zasilania

1. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do gniazda wejścia prądu zmiennego, z tyłu monitora.
2. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazda zasilania.
3. Naciśnij przycisk **Sterowanie**, aby włączyć monitor. Dioda LED zasilania zaświeci białym światłem, wskazując gotowość monitora do użycia.

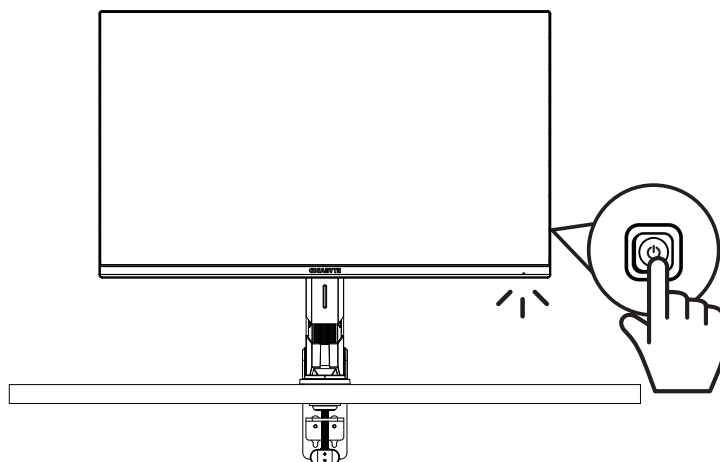

Wyłączanie zasilania

Naciśnij na 2 sekundy przycisk **Sterowanie**, aby wyłączyć monitor.

Uwaga: Po wyświetleniu na ekranie menu **Main (Główne)**, monitor można także wyłączyć przesuwając w dół przycisk **Sterowanie** (⏮). Sprawdź stronę 31.

Zalecenia dotyczące komfortu użytkownika


Monitor wykorzystuje technologię Flicker-Free, która usuwa widoczne dla oczu miganie i zapobiega zmęczeniu oczu i zmęczeniu ogólnemu.

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących komfortowego oglądania monitora:

- Optymalne odległości oglądania dla monitorów mieszczą się w zakresie około 510 mm do 760 mm (20" do 30").
- Ogólne zalecenie to takie ustawienie monitora, aby górna część ekranu znajdowała się lekko poniżej linii oczu, podczas wygodnego siedzenia użytkownika.
- Należy zastosować odpowiednie oświetlenie dla rodzaju wykonywanej pracy.
- Należy wykonywać regularne i częste przerwy (co najmniej 10 minutowe) co pół godziny.
- Należy okresowo odwracać wzrok od ekranu monitora, skupiając wzrok podczas przerw na odległym obiekcie, przez co najmniej 20 sekund.
- Ćwiczenia pomagają w zmniejszeniu zmęczenia oczu. Podane ćwiczenia należy powtarzać często: (1) spójrz w górę i w dół (2) powoli obracaj oczami (3) przesuвай oczy po przekątnej.

Wybór źródła wejścia

1. Przesuń przycisk **Sterowanie** w prawo (⬆️), aby przejść do menu **Input (Wejście)**.
2. Przesuń przycisk **Sterowanie** (⬆️), aby wybrać wymagane źródło wejścia. Następnie naciśnij przycisk **Sterowanie** w celu potwierdzenia.

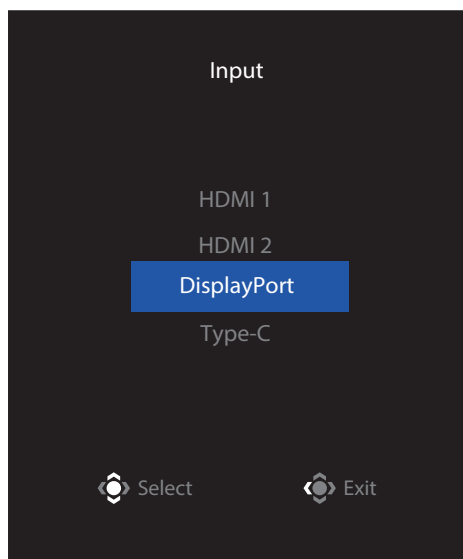

OPERACJE

Szybkie menu

Przycisk skrót


Domyślnie, do przycisku **Sterowanie** została przypisana określona funkcja.

Uwaga: Aby zmienić wstępnie ustawioną funkcję przycisku skrót, sprawdź część "Quick Switch (Szybkie przełączanie)" na stronie 43.

W celu dostępu do funkcji przycisku skrót, należy wykonać następujące czynności:


- Przesuń przycisk **Sterowanie**, w górę (↕), aby przejść do menu **Black Equalizer (Korektor czerni)**.

Przesuń w górę/w dół przycisk **Sterowanie** (↕), aby wyregulować ustawienie i naciśnij przycisk **Sterowanie** w celu potwierdzenia.

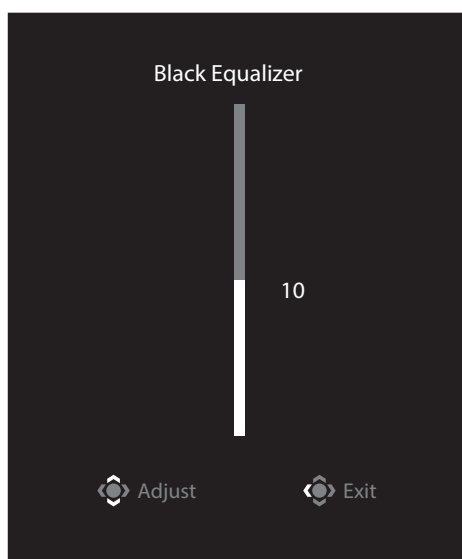


- Przesuń przycisk **Sterowanie** , w dół (⬇️), aby przejść do menu **Picture Mode (Tryb obrazu)**.

Przesuń przycisk **Control** na środek (⬆️), aby wybrać wymaganą opcję i naciśnij przycisk **Sterowanie** w celu potwierdzenia.

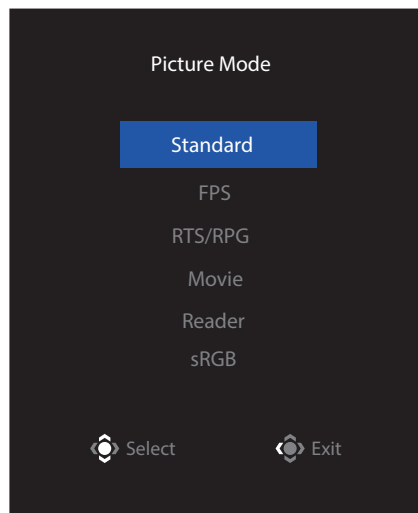

- Przesuń przycisk **Sterowanie** w lewo (⬅️), aby przejść do menu **Volume (Głośność)**. Przesuń w górę/w dół przycisk **Sterowanie** (⬆️), aby wyregulować poziom głośności słuchawek i naciśnij przycisk **Sterowanie** w celu potwierdzenia.

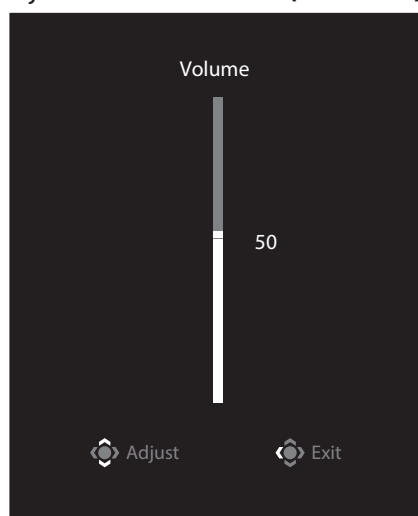


- Przesuń przycisk **Sterowanie** w prawo (⬆️), aby przejść do menu **Input (Wejście)**. Sprawdź część "Wybór źródła wejścia".

Uwaga: Aby zamknąć menu, przesuń przycisk **Sterowanie** w lewo (⬅️).

Przewodnik przycisków funkcyjnych


- Naciśnij przycisk **Sterowanie**, aby wyświetlić menu główne.

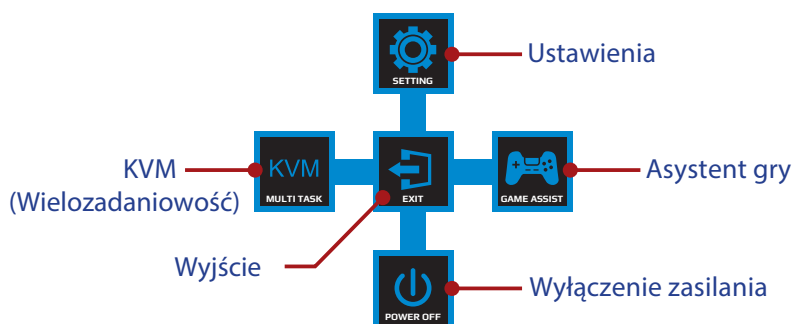

Następnie użyj przycisk **Sterowanie** w celu wyboru wymaganej funkcji i skonfiguruj powiązane ustawienia.

KVM

Po wyświetleniu na ekranie menu **Main (Główne)**, przesunij przycisk **Sterowanie** w lewo (←), aby przejść do menu **KVM**.

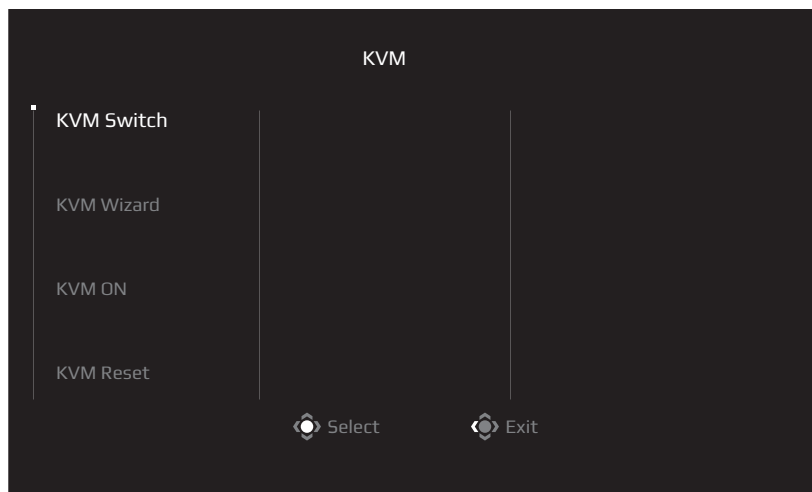

- KVM Switch (Przełącznik KVM):** Przełącz źródło wejścia, przypisane do połączenia USB-B lub Typ-C w ustawieniach **KVM Wizard (Kreator KVM)**. Gdy do urządzenia podłączonych jest kilka sygnałów wejścia, po wykryciu sygnału wejścia USB Typ-C, na ekranie pojawi się komunikat.




Aby przełączyć źródło wejścia na USB Typ-C, wystarczy nacisnąć przycisk **KVM** lub przycisk Sterowanie.


Jednakże, przy braku sygnału wejścia z aktualnie wybranego źródła wejścia, system powróci do poprzednio podłączonego źródła wejścia.

Uwaga: Ta opcja zostanie wyłączona, jeśli jest wyłączona funkcja przycisku KVM (**KVM OFF (WYŁ. KVM)**).

- **KVM Wizard (Kreator KVM):** Skonfiguruj ustawienia powiązane z KVM. Ustaw najpierw źródło wejścia, które ma zostać powiązane z połączeniem USB Typ-B, a następnie połączenie z USB Typ-C.

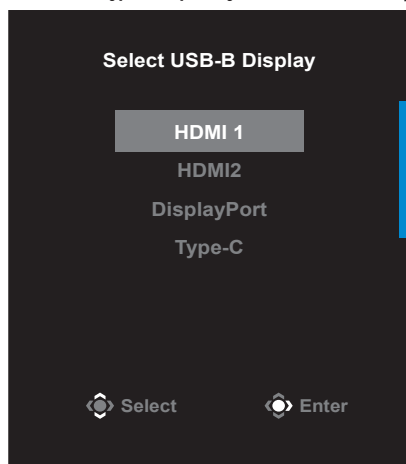


Wybór wyświetlacza USB-B

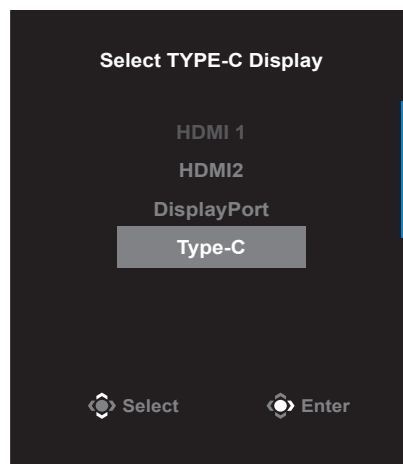

Wybór wyświetlacza TYPE-C

Uwaga: Po ustawieniu USB-B Display (Wyświetlacz USB-B) na Typ-C, zostanie automatycznie wyłączona opcja menu TYPE-C Display (Wyświetlacz TYP-C). Następnie wyświetlony zostanie KVM status (Stan KVM) na stronie KVM Wizard (Kreator KVM), jak poniżej.

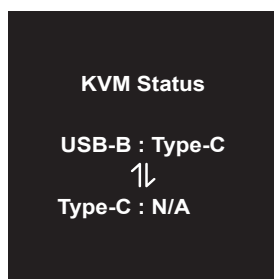

- **KVM ON/OFF (WŁ./WYŁ. KVM):** Funkcja włączania/wyłączania przycisku KVM.
 - ✓ Wybierz **ON (WŁ.)**, aby włączyć funkcję przycisku **KVM**. Po wykryciu przez system sygnału wejścia USB Typ-C, na ekranie zostanie wyświetlone okno komunikatu.



Naciśnij przycisk **KVM** lub przycisk Sterowanie w celu przełączenia na źródło wejścia USB Typ-C.

Uwaga: Po włączeniu funkcji przycisku KVM w lewym panelu wyświetli się **KVM ON (WŁ. KVM)**.


✓ Wybierz **OFF (WYŁ.)**, aby wyłączyć funkcję przycisku **KVM**.

Uwaga: Po wyłączeniu funkcji przycisku **KVM** w lewym panelu wyświetli się **KVM OFF (WYŁ. KVM)**.

- **KVM Reset (Resetowanie KVM):** Resetowanie KVM do ustawień domyślnych.
 - ✓ Źródło wejścia HDMI 1 jest powiązane z połączeniem USB Typ-B.
 - ✓ Źródło wejścia USB Typ-C jest powiązane z połączeniem USB Typ-C.
 - ✓ Funkcja **KVM ON/OFF (WŁ./WYŁ. KVM)** jest ustawiona na to **ON (WŁ.)**.

Game Assist (Asystent gry)


- Po wyświetleniu na ekranie menu **Main (Główne)**, przesuń przycisk **Sterowanie** w prawo (↔), aby przejść do menu **Game Assist (Asystent gry)**.

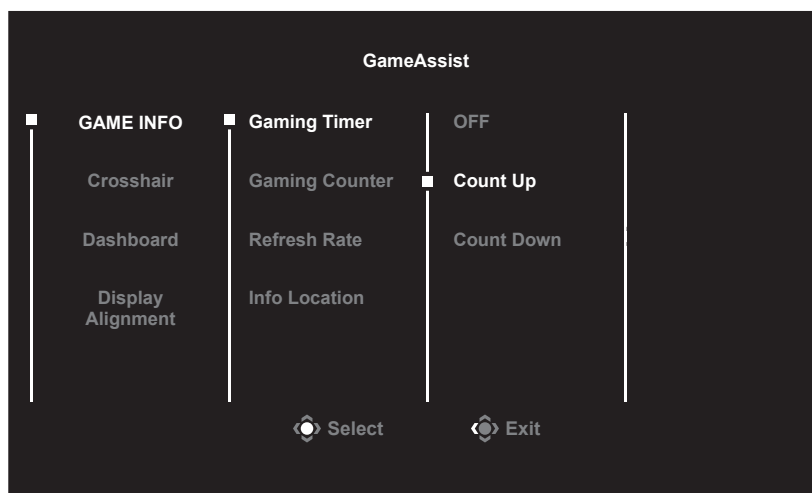

- **Game INFO (INFORMACJE o grze):** Konfiguracja ustawień powiązanych z grą typu FPS (Strzelanka pierwszoosobowa) .
 - √ Wybierz **Gaming Timer (Timer gry)** , aby wybrać tryb timera odliczania. Aby wyłączyć tę funkcję, ustaw to ustawienie na **OFF (WYŁ.)**.
 - √ Wybierz **Gaming Counter (Licznik gry)** lub **Refresh Rate (Częstotliwość odświeżania)** , aby włączyć/wyłączyć licznik gry albo ustawienie częstotliwości odświeżania w czasie rzeczywistym.
 - √ Wybierz **Info Location (Lokalizacja informacji)**, aby określić lokalizację informacji do pokazywania na ekranie.



- **Crosshair (Celownik):** Wybór wymaganego typu celownika w celu dopasowania do środowiska gry. Znacznie ułatwia to celowanie .
- **Dashboard (Pulpit):** Konfiguracja ustawień panelu.

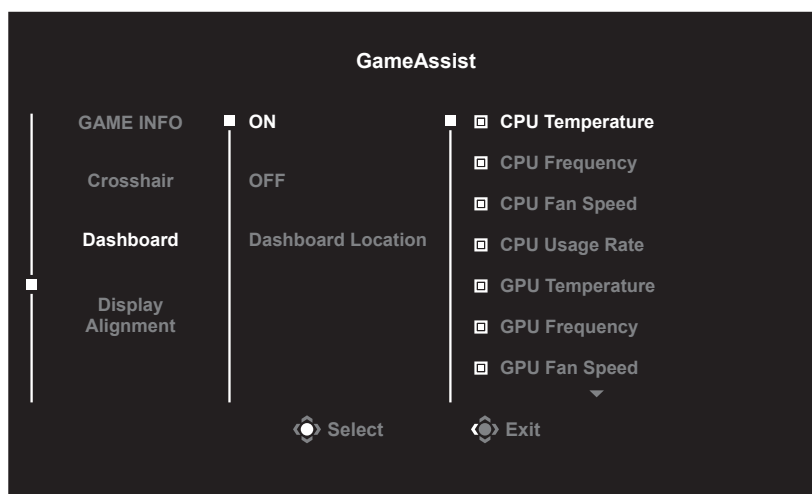

-
- √ **ON (WŁ.):** Włączenie funkcji. Następnie wybierz wymaganą opcję(e), do wyświetlenia na ekranie.
 - √ **OFF (WYŁ.):** Włączenie funkcji.
 - √ **Dashboard Location (Lokalizacja pulpitu):** Określenie lokalizacji informacji panelu do wyświetlenia na ekranie. Po wykonaniu konfiguracji pulpitu nawigacyjnego, wykonany zostanie transfer danych systemowych do SOC przez port USB, a na ekranie wyświetlona zostanie wartość wybranej funkcji.



Uwaga: Należy się upewnić, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB przesyłania danych monitora i portu USB komputera.

- **Display Alignment (Dopasowanie wyświetlania):** Gdy funkcja ta jest włączona, wyświetlane są linie wyrównujące na czterech bokach ekranu, dostarczając podręczne narzędzie do perfekcyjnego dopasowania wielu monitorów .

Konfiguracja ustawień urządzenia

Po wyświetleniu na ekranie menu **Main (Główne)**, przesunąć przycisk **Sterowanie** w górę (↑), aby przejść do menu **Settings (Ustawienia)**.


Uwaga: Użyć przycisk **Sterowanie** do nawigacji w menu i wykonywania regulacji.



Instrukcja przycisków

Gaming (Gry)


Konfiguracja ustawień powiązanych z grami.

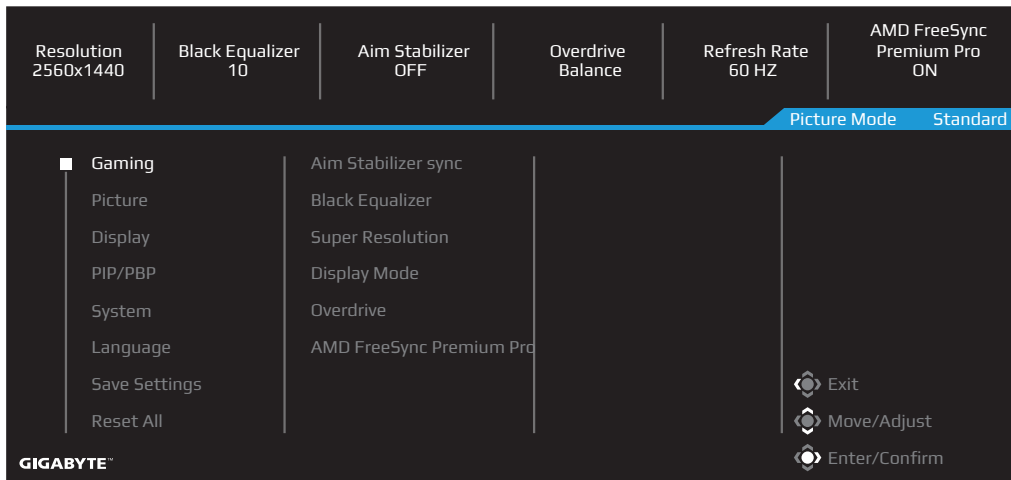

Element	Opis
Aim Stabilizer sync (Stabilizator celu sync)	Włączenie tej funkcji zmniejsza rozmazania ruchu w grach z szybkim ruchem. Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w następujących warunkach: - przy ustawieniu częstotliwości na wartość poniżej 100Hz. - po uaktywnieniu funkcji FreeSync .
Black Equalizer (Korektor czerni)	Reguluje jasność czarnych obszarów.
Super Resolution (Super rozdzielczość)	Wyostrenie obrazów o niskiej rozdzielczości.
Display Mode (Tryb wyświetlania)	Wybór współczynnika proporcji ekranu. <ul style="list-style-type: none">• Full (Pełny): Skalowanie obrazu wejścia w celu wypełnienia ekranu. Idealne dla obrazów o współczynniku proporcji 16:9.• Aspect (Współczynnik proporcji): Wyświetlanie obrazu wejścia bez wypełniania zniekształceń geometrycznych jak największej części ekranu. Uwaga: Ta opcja nie jest zgodna z funkcjami FreeSync i PIP/ PBP.
Overdrive	Poprawienie czasu odpowiedzi monitora LCD.
AMD FreeSync Premium Pro	Włączenie tej funkcji eliminuje opóźnienia ekranu i poszarpania obrazu podczas odtwarzania gier.


Picture (Obraz)

Konfiguracja ustawień powiązanych z obrazem.

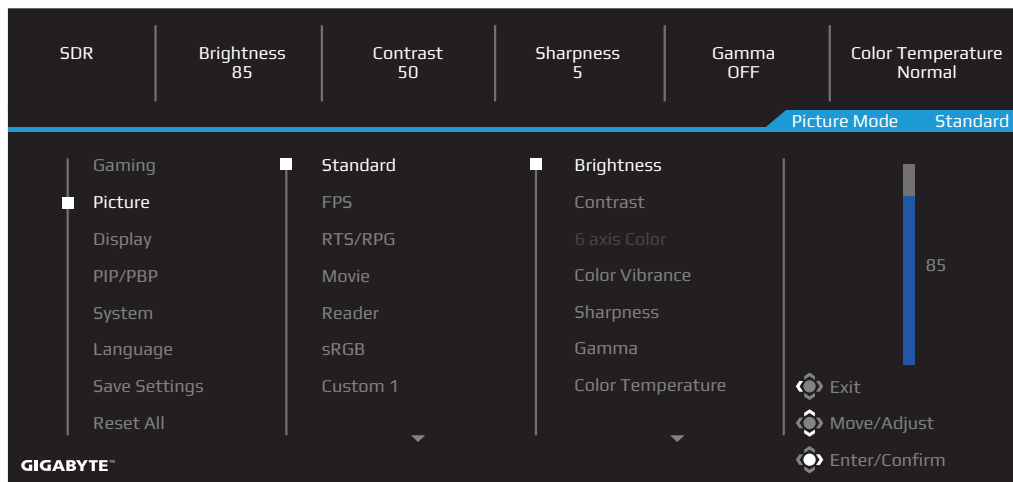

Element	Opis
Standard (Standardowy)	Do edycji dokumentów lub do przeglądania stron internetowych.
FPS	Do gier typu FPS (Strzelanka pierwszoosobowa).
RTS/RPG	Do gier typu RTS (Strategia czasu rzeczywistego) lub RPG (Gra fabularna) .
Movie (Film)	Do oglądania filmów.
Reader (Czytelnik)	Do przeglądania dokumentów.
sRGB	Do przeglądania zdjęć i grafik na komputerze.
Custom 1 (Niestandardowe 1)	Dostosowane ustawienia trybu obrazu .
Custom 2 (Niestandardowe 2)	Dostosowane ustawienia trybu obrazu .
Custom 3 (Niestandardowe 3)	Dostosowane ustawienia trybu obrazu .

Uwaga: Monitor wykorzystuje panel niebieskiego światła i zgodność z TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution po zresetowaniu do trybu ustawień fabrycznych/domyślnych (Brightness (Jasność): 70, Contrast (Kontrast): 50, CCT: 6500, Preset mode (Tryb ustawień wstępnych): Standard mode (Tryb standardowy)).

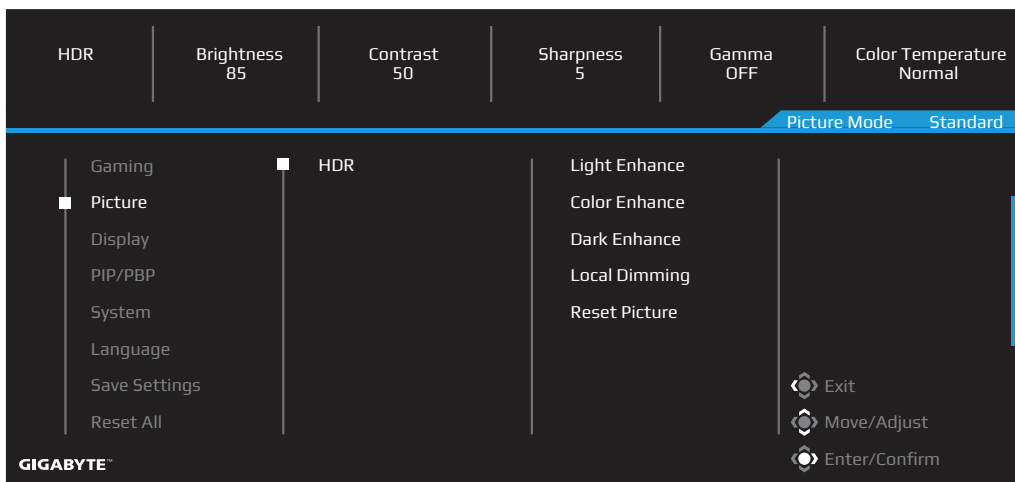


Element	Opis
HDR	Light Enhance (Poprawienie jasności): Poprawienie prezentacji jasności.
	Color Enhance (Poprawienie kolorów): Poprawienie prezentacji kolorów.
	Dark Enhance (Poprawienie czerni): Poprawienie prezentacji czerni.
	Local Dimming (Lokalne przyciemnianie): Poprawienie czerni obrazów wyświetlanych na monitorze.
	Reset Picture (Resetuj obraz): Resetowanie wszystkich ustawień obrazu do ustawień domyślnych.

Uwaga: Funkcja HDR Enhance (Poprawienie HDR) pojawi się po włączeniu HDR. Lista Picture Mode (Trybu obrazu) zostanie zastąpiona, aż do wyłączenia HDR.

Display (Wyświetlacz)


Konfiguracja ustawień powiązanych z ekranem.

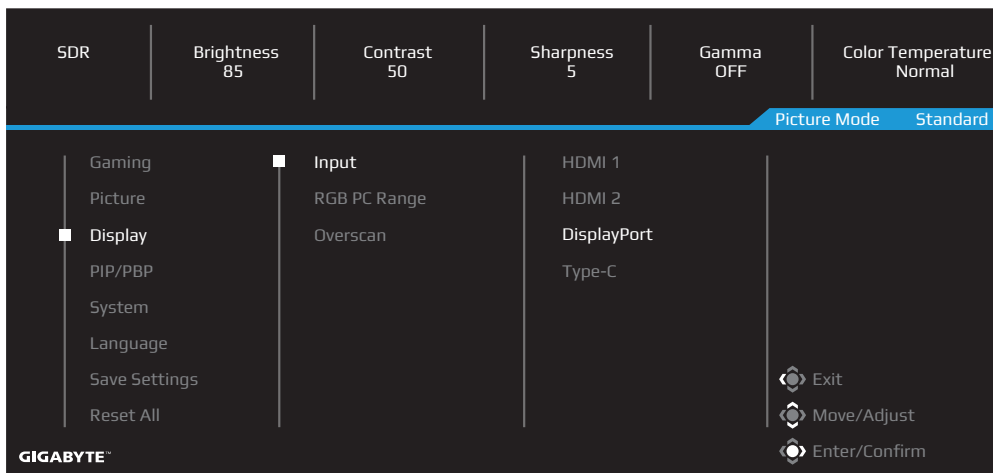

Element	Opis
Input (Wejście)	Wybór źródła wejścia.
RGB PC Range (Zakres RGB PC)	Wybór odpowiedniego ustawienia zakresu RGB lub umożliwienie automatycznego wykrywania zakresu przez monitor.
Overscan	Gdy ta funkcja jest włączona, lekko powiększa obraz wejścia, aby ukryć najbardziej oddalone krawędzie obrazu.

PIP/PBP


Konfiguracja ustawień powiązanych z wieloma obrazami.

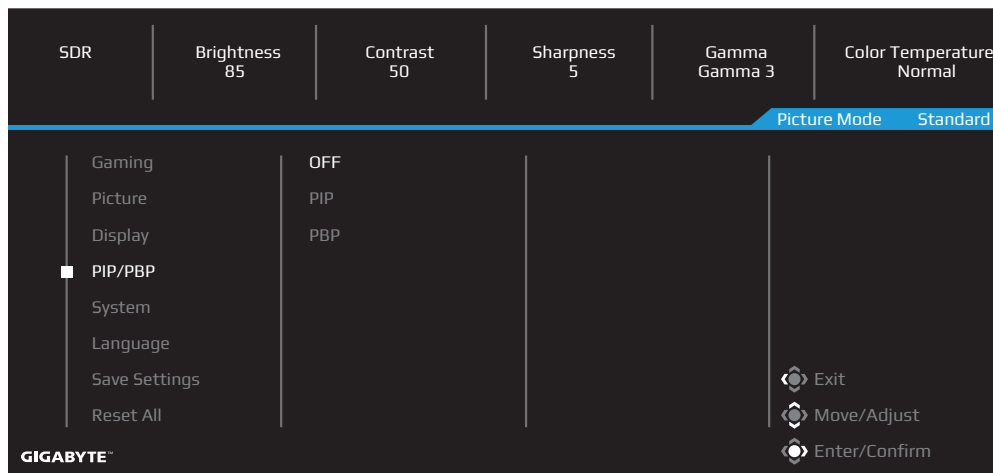

Element	Opis
OFF (WYŁ.)	Wyłączenie funkcji PIP/PBP.
PIP	Podział ekranu na 2 części (główne okno i okno wstawione). <ul style="list-style-type: none">• Source (Źródło): Zmiana źródła wejścia dla wstawionego okna.• PIP Size (Rozmiar PIP): Regulacja rozmiaru wstawionego okna.• Location (Lokalizacja): Przesunięcie pozycji wstawionego okna.• Display Switch (Przełącznik wyświetlania): Zamiana dwóch okien.• Audio Switch (Przełącznik audio): Wybór źródła audio, z którego ma być słyszany dźwięk.
PBP	Wyświetlenie ekranu podziału 1x1 (lewe i prawe okno). <ul style="list-style-type: none">• Source (Źródło): Zmiana źródła wejścia dla prawego okna.• PBP Mode (Tryb PBP): Wybierz współczynnik proporcji okien.• Display Switch (Przełącznik wyświetlania): Zamiana dwóch okien.• Audio Switch (Przełącznik audio): Wybór źródła audio, z którego ma być słyszany dźwięk.

System


Konfiguracja ustawień powiązanych z systemem.

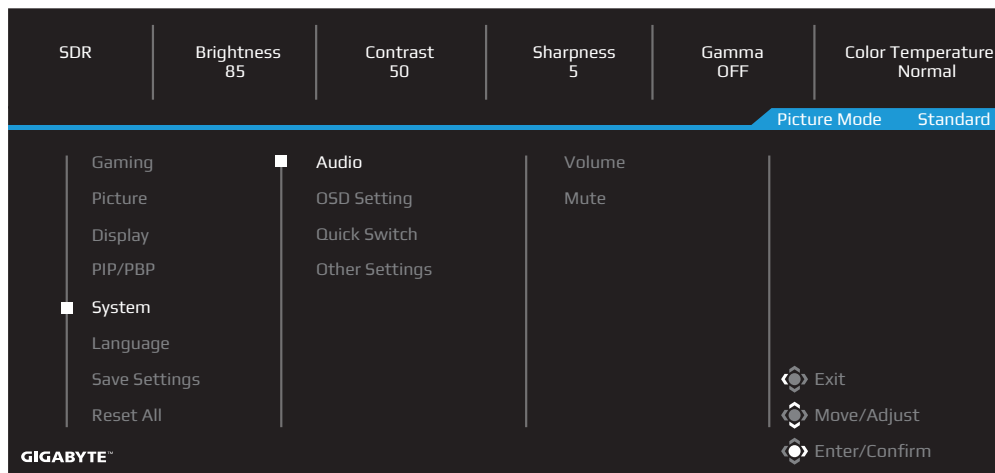

Element	Opis
Audio	<p>Konfiguracja ustawień słuchawek.</p> <ul style="list-style-type: none">• Volume (Głośność): Regulacja poziomu głośności.• Mute (Wyciszenie): Włączanie/wyłączanie funkcji wyciszenia.
OSD Settings (Ustawienia OSD)	<p>Konfiguracja ustawień powiązanych z menu ekranowym (OSD).</p> <ul style="list-style-type: none">• Display Time (Czas wyświetlania): Ustawienie długości czasu pozostawiania menu OSD na ekranie .• OSD Transparency (Przezroczystość OSD): Dopasowanie przezroczystości menu OSD .• OSD Lock (Blokada OSD): Gdy ta funkcja jest włączona, nie jest możliwa żadna regulacja OSD . <p>Uwaga: Aby wyłączyć funkcję blokady OSD, naciśnij przycisk Strowanie. Po wyświetleniu na ekranie komunikatu, wybierz Yes (Tak) w celu potwierdzenia.</p> <div data-bbox="642 1361 926 1494" style="text-align: center;"><p>The button is locked, confirm to unlock OSD.</p><p>No <input type="button" value="Yes"/></p></div> <ul style="list-style-type: none">• OSD Size (Rozmiar OSD): Wybierz rozmiar OSD.• OSD Pivot (Obrót OSD):<ul style="list-style-type: none">0: Interfejs użytkownika OSD pozostanie w początkowym miejscu.-90: Obróć interfejs użytkownika OSD o 90 stopni w lewo.

Element	Opis
Quick Switch (Szybkie przełączanie)	<p>Przypisanie funkcji przycisków skrótu.</p> <p>Dostępne opcje: Aim Stabilizer sync (Stabilizator celu syncS), Black Equalizer (Korektor czerni), KVM Switch (Przełącznik KVM), Volume (Głośność), Input (Wejście), Contrast (Kontrast), Brightness (Jasność) i Picture Mode (Tryb obrazu).</p> <p>Ustawienie domyślne przycisków skrótu, jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ W górę (⬆️): Black Equalizer (Korektor czerni) ⇒ W dół (⬆️): Picture Mode (Tryb obrazu) ⇒ W prawo (⬆️): Input (Wejście) ⇒ W lewo (⬆️): Volume (Głośność)
Other Settings (Inne ustawienia)	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution Notice (Uwaga dotycząca rozdzielczości): Po włączeniu tej funkcji, na ekranie pojawi się komunikat o bieżącej rozdzielczości, po przełączeniu monitora na inne źródło wejścia. • Input Auto Switch (Automatyczny przełącznik wejścia): Po włączeniu tej funkcji, następuje automatyczne przełączenie na dostępne źródło wejścia. • Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania): Po włączeniu tej funkcji, monitor automatycznie wyłączy się, po określonym czasie. • LED Indicator (Wskaźnik LED): Domyślnie, wskaźnik LED jest ustawiony na Always ON (Zawsze włączony). <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Always ON (Zawsze Wł.): Dioda LED zasilania świeci podczas działania białym światłem i na przemian świeci i przestaje świecić w trybie gotowości (co 1 sek.). ⇒ Always OFF (Zawsze Wyl.): Wyłączanie diody LED zasilania. ⇒ Standby ON (Gotowość Wł.): Dioda LED zasilania pozostaje wyłączona podczas działania i na przemian świeci i przestaje świecić w trybie gotowości (co 1 sek.). ⇒ Po wyłączeniu zasilania, dioda LED zasilania pozostaje wyłączona. • Standby Charge (Ładowanie w trybie gotowości): Po włączeniu tej funkcji, zwiększ moc ładowania Typu C, gdy ekran znajduje się w trybie gotowości. • Type-C Compatibility (Zgodność Typu-C): Zgodne z urządzeniem, które nie obsługuje DSC, po ustawieniu tej opcji na Wł. • HDMI2.1: Ustawienie wersji HDMI na 2.1 lub 2.0.


Language (Język)

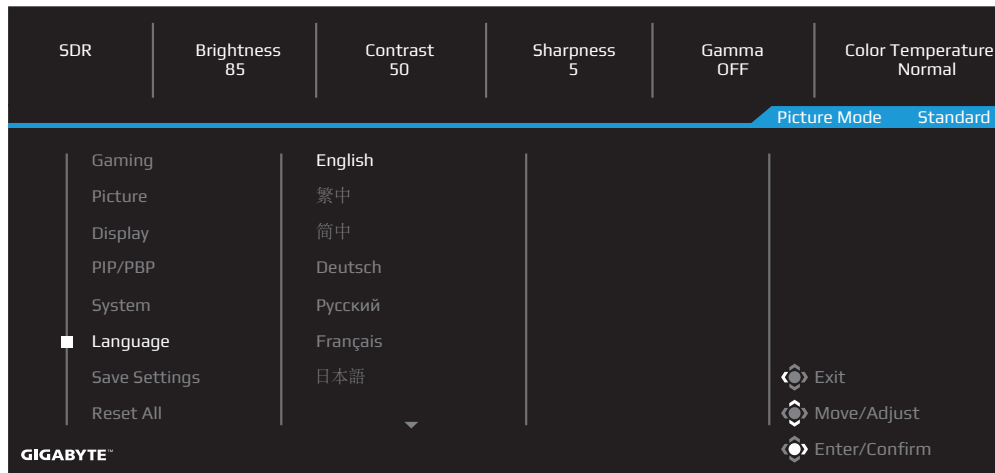

Element	Opis
Language (Język)	Wybór dostępnego języka dla menu OSD.

Save Settings (Zapisz ustawienia)


Zapisanie wszystkich danych.

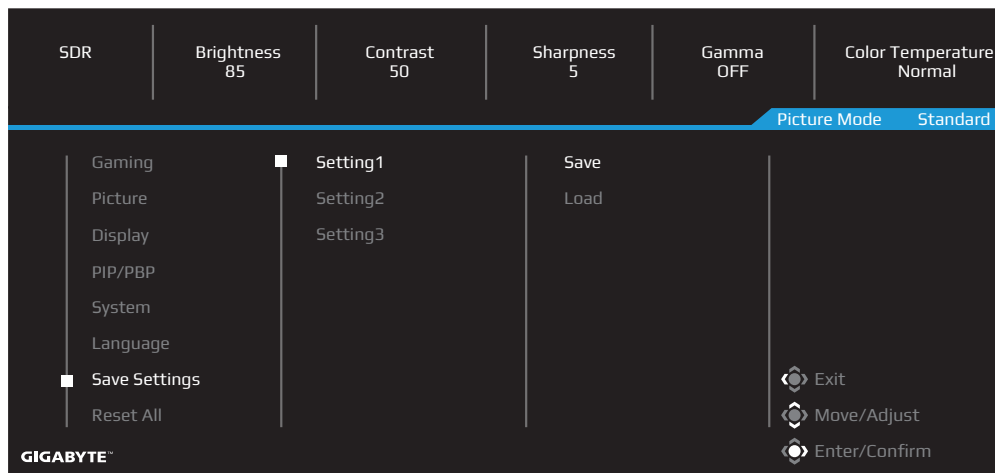

Element	Opis
Setting1 (Ustawienie 1)	Po wybraniu, do wyboru przez gracza pojawi się menu Save (Zapisz) i Load (Załaduj).
Setting2 (Ustawienie 2)	Po wybraniu, do wyboru przez gracza pojawi się menu Save (Zapisz) i Load (Załaduj).
Setting3 (Ustawienie 3)	Po wybraniu, do wyboru przez gracza pojawi się menu Save (Zapisz) i Load (Załaduj).

Reset All (Wyzeruj wszystko)

Przywrócenie domyślnych ustawień monitora.

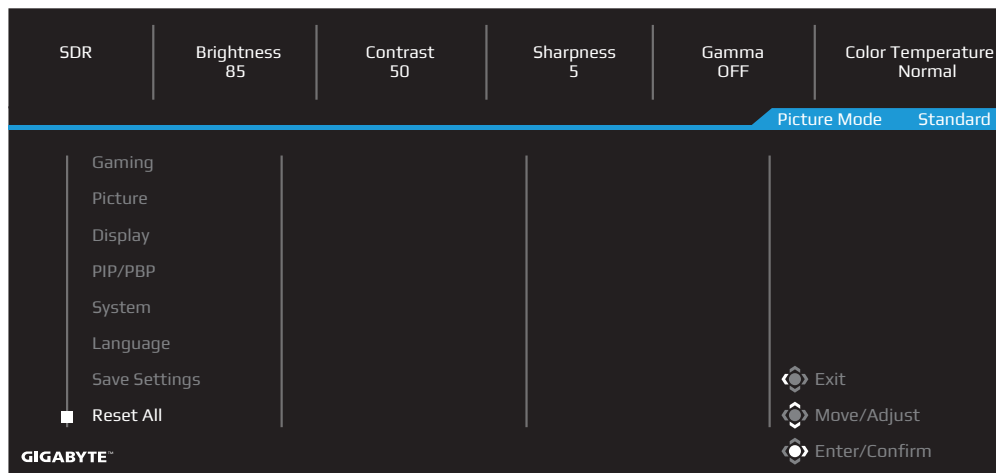

DODATKI

Specyfikacje

Element	Specyfikacje
Wielkość panelu	32-cali
Współczynnik proporcji	16:9
Rozdzielczość	3840 x 2160
Żywotność LED	30000 godzin (min.)
Podziałka pikseli	0,181(w poziomie) x 0,181(w pionie)
Jasność	350 nitów (typ.) / 400 nitów (maks.)
Współczynnik kontrastu	1000:1 (typowy)
Głębia kolorów	1,073G(8Bit+FRC)
Obszar aktywnego wyświetlania	697,3056 (w poziomie) x 392,2344 (w pionie)
Kąt widzenia	178° (w poziomie)/178° (w pionie)
Złącza wejścia/wyjścia	<ul style="list-style-type: none">• 2 x HDMI 2.1• 1 x DP 1.4 (z DSC)• 1 x słuchawki• 1 x USB Typ-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/1A)• 3 x USB3.0 (pobieranie danych 5V/1,5A)• 1 x USB przesyłania danych
Zasilanie	Prąd zmienny 100 ~ 240V przy 50/60Hz
Zużycie energii	<ul style="list-style-type: none">• Włączenie: 44W• Gotowość: 0,5W• Wyłączenie: 0,3W Uwaga: Warunki wykonywania testu są zgodne ze standardami CEC.
Wymiary (S x W x G)	715,8 x 587,7 x 221 mm (ze wspornikiem)
Waga	10,53 kg (netto)
Zakres temperatury (działanie)	0°C do 40°C

Uwaga: Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Dla notebooków i innych urządzeń, które wymagają mocy powyżej 18 W, zaleca się ładowanie urządzenia z innego źródła zasilania.

Lista obsługiwanych taktowań

Gniazdo	UHD	Gniazdo	UHD
HDMI	640x480@60Hz	DP	640x480@60Hz
	640x480@75Hz		640x480@75Hz
	720x480@60Hz		720x480@60Hz
	800x600@60Hz		800x600@60Hz
	800x600@75Hz		800x600@75Hz
	1024x768@60Hz		1024x768@60Hz
	1024x768@75Hz		1024x768@75Hz
	1280x720@60Hz		1280x720@60Hz
	1280x720@120Hz		1280x720@120Hz
	1920x1080@24Hz		1920x1080@60Hz
	1920x1080@60Hz		1920x1080@120Hz
	1920x1080@120Hz		1920x1080@144Hz
	1920x2160@60Hz		1920x2160@60Hz
	1920x1080@144Hz		2560x1440@60Hz
	2560x1440@60Hz		2560x1440@120Hz
	2560x1440@100Hz		2560x1440@144Hz
	2560x1440@120Hz		3840x2160@60Hz
	3840x2160@24Hz		3840x2160@120Hz
	3840x2160@60Hz		3840x2160@144Hz
	3840x2160@120Hz		
3840x2160@144Hz			

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie(a)
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania i monitora.• Sprawdź kabel i wtyczkę, aby się upewnić, że nie są uszkodzone.• Upewnij się, że monitor jest włączony.
Brak obrazu na ekranie	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że monitor i komputer są prawidłowo podłączone i oba urządzenia są włączone.• Upewnij się, że jest wybrane prawidłowe źródło wejścia. Sprawdź na stronie 28 lub 40.
Obraz nie wypełnia całego ekranu	<ul style="list-style-type: none">• Wypróbuj różne ustawienia dla Display Mode (Tryb wyświetlania) (współczynnik proporcji). Sprawdź na stronie 37.
Zniekształcone kolory	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że kabel sygnału wejściowego jest prawidłowo podłączony.• Skonfiguruj ustawienia powiązane z obrazem. Sprawdź część "Picture (Obraz)".
Brak dźwięku lub niski poziom głośności	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że kabel słuchawek jest prawidłowo podłączony.• Wyreguluj poziom głośności. Sprawdź na stronie 30 lub 42.• Sprawdź ustawienie Audio Source (Źródło audio).• Wyreguluj ustawienia powiązane z dźwiękiem komputera.

Uwaga: Jeśli problem utrzymuje się w celu uzyskania dalszej pomocy należy się skontaktować z obsługą klienta.

Podstawowe zasady pielęgnacji

Gdy ekran zabrudzi się w celu jego oczyszczenia należy wykonać następujące czynności:

- Wytrzyj ekran miękką, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości kurzu.
- Spryskaj lub nanieś płyn czyszczący na miękką szmatkę. Następnie wytrzyj delikatnie ekran wilgotną szmatką.

Uwaga:

- Upewnij się, że szmatka jest wilgotna , ale nie mokra.
- Podczas przecierania unikaj stosowania nadmiernej siły działającej na ekran.
- Środki czyszczące o właściwościach kwasowych lub ściernych mogą doprowadzić do uszkodzenia ekranu.

Informacje serwisowe GIGABYTE

Więcej informacji serwisowych można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej GIGABYTE:

<https://www.gigabyte.com/>

SAFETY INFORMATION

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **LCD monitor**

Trade Name: **GIGABYTE**

Model Number: **M32U AE**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号接头及线材	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in compliance with the requirements of SJ/T 11364

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：液晶顯示器 Equipment name		型號（型式）：M32U AE Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						